

# TX-XLR

quickstart quide

Newsshooter & TX-XLR - Prise en main Guía de Inicio rápido de Newsshooter y TX-XLR Guida Veloce di Newsshooter & TX-XLR Newsshooter & TX-XLR 快速入门指南 Newsshooter & TX-XLR クイックスタートガイド Newsshooter & TX-XIR 퀵스타트 가이드

rode.com/wireless/newsshooter or scan the



finden Sie unter rode.com/wireless/newsshooter. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code scannen.

sur rode.com/wireless/newsshooter ou scannez le code QR avec votre smartphone

rode.com/wireless/newsshooter o escanea el código QR con tu teléfono.

Per le impostazioni ottimali e le direttive per l'utilizzo, visitate il sito rode.com/wireless/newsshooter oppure scansionate il codice OR con il

vostro telefonino.

您的手机扫描 QR 码。

最適なセットアップと使用に関するガイドラインは、 rode.com/wireless/newsshooter にアクセスする。または携帯で QR コードを読 み取ってください。

최적의 설치 및 사용법에 대한 안내를 보시려면 rode.com/wireless/newsshooter를 방문하거나, 스마트폰으로 QR 코드를 스캔해주십시오.

Newsshooter und TX-XLR Blitzstart

For optimal setup and usage guidelines, visi



Hinweise für eine optimale Einrichtung und eine effiziente Handhabung

Pour une configuration optimale et des astuces d'utilisation, rendez-vous

Para conseguir una configuración óptima y consultar las guías de uso, visita


要查看最佳设置和使用指南,请访问 rode.com/wireless/newsshooter 或用

### Emetteur (TX)

Connexion XLR

Vis moletée de fixation du micro Entrée TRS verrouillable

Micro USB input

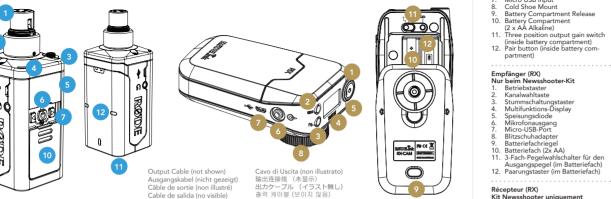

### Témoin d'alimentation/coupure

Mic Locking Thread Locking TRS Input

Transmitter (TX)

XLR Connection

Power/Mute Status LFD Multi Function Display

Power/Mute/Selection Buttor

Scroll/Pair Buttons Micro USB input

Headphone Output Control Cover

. Battery Compartment Latch . Battery Compartment (2 x AA Batteries or Sony NP-F series

camera batteries)

XLR-Anschluss

Schraubgewinde für Mikrofon TRS-Eingang mit Schraubgewinde

Betriebs-/Stummschaltungsdiode

Multifunktions-Display Betriebs-/Stummschaltungs-/

Bestätigungstaster Anwahl-/Paarungstaster

Micro USB-Eingang Konfhörerausgang

Batteriefach (2x AA-Batterien oder

Sony NP-F Kamerabatterien)

). Bedienblende Batteriefachriegel

1. Pestillo del compartimento de

2. Compartimento de las pilas (2x pilas

AA o pilas para cámara de la serie

Trasmettitore (TX)

Ecran multifonction

Bouton d'alimentation/coupure

. Entrée Micro USB Sortie casque

10. Couvercle masquant les

commandes

11. Verrou du compartiment à piles 12. Compartiment à piles (2x piles AA

ou piles de caméra Sony NP-F)

### Transmisor (TX) Conexión XLR

Rosca de bloqueo del micrófono

Entrada TRS de bloqueo LED de estado de alimentación/ silenciamiento

 Pantalla multifunción Botón de alimentación/

silenciamiento/selección

Botones de desplazamiento

8. Micro USB 输

Cubierta de control

 由 油 分 納 系列相机电池)

トランスミッター (TX)

. Connettore XLR

LED di Stato Accensione/Mute

. Boutons de défilement/appairage Schermo Multi Funzione Pulsante di Accensione/Mute/

Accoppiamento Ingresso Micro USB

10. Coperchio dei Controlli 11. Apertura Vano Batterie

전송기(TX) 12. Vano Batterie (2x batterie AA o XIR 여격 batterie da videocamera Sony NP-F)

1. XLR 接头 话筒锁定螺纹

3. 锁定 TRS 输入

4. 电源/静音状态 LEI 5. 多功能显示器 电源/静音/洗择键

滚动/配对按钮

XLR 接続について

2. マイク・ロックナット

12. 电池仓 (2x AA 电池或者 Sony NF

Vite di Blocco del Microfono

Ingresso TRS Bloccante

7. Pulsanti di Scorrimento/

Uscita Cuffia

发射器 (TX)

sincronización Entrada Micro USB Salida de auriculares 9. 耳机输出

10. 控制盖

Receiver (RX) Newsshooter Kit only On/Off Button Channel Selection Button Mute Button

ロック式TRS 入力端子 電源/ミュートステータスLED

Bouton de coupure マルチファンクション画面 雷源/ミュート/選択ボタン

Sortie microphone スクロール/ペアボタン Port Micro-USB Micro USB入力端子

ヘッドフォン出力端子 10 コントロールカバー

11. バッテリーコンバートメントラッチ 12. バッテリーコンバートメント(2x AA 乾 電池または Sonv NP-Fシリーズカメラ

TRS 입력 고정

5. 다기능 표시창

전원/음소거/선택 버튼

11. 배터리 장착 부위 경첩

스크롤/페어 버튼

8. Micro USB 입력

9. 헤드폰 출력

10 제어부 커버

Receptor (RX) Sólo para el kit Newsshooter 마이크 고정 나사

Botón On/Off Botón de selección del canal 4 저워/음소거 상태 표시LED Botón de silenciar

Pantalla multifunción LED de alimentación Salida de micrófono

Entrada Micro-USB Zapata de montaie en frío Apertura del compartimiento de

10. Compartimiento de las pilas (2 12. 배터리 장착 부위(2x AA 배터리 또는 Sonv NP-F 시리즈 카메라 배터리) Conmutador de ganancia de

Pulsante On/Off

Pulsante Selezione Canale

salida de 3 posiciones (dentro del

(2 x AA Alkaline)

Speisungsdiode

Bouton d'alimentation

Ecran multi-fonctions

Témoin d'alimentation

compartiment à piles)

compartiment à piles)

12. Bouton d'appairage (dans le

Bouton de sélection de canal

Verrou du compartiment à piles

Atténuateur à 3 positions (dans le

Compartiment à piles (2x AA)

Ausgangspegel (im Batteriefach)

compartimiento de las pilas) 12. Botón de enlace (dentro del compartimiento de las pilas)

Ricevitore (RX) Solo Kit Newsshooter Multi Function Display Power LED Microphone Output

수신기(RX) Newsshooter Kit에만 해도

> 1. 온/오프 버튼 채널 선택 버튼 음소거(뮤트) 버튼 다기능 표시창

バッテリーコンバートメント・リリース

バッテリーコンバートメント(2 x AA)

11. 3ポジション出力ゲインスイッチ (バッテリ

12. ペアボタン (バッテリー収納部内側)

전원 IFD 마이크 출력 Micro-USB 입력

12. 페어 버튼(배터리 장착 부위 안쪽)

8. 콜드 슈 마운트

Pulsante Mute

LFD di accensione

Uscita Microfonica

Ingresso Micro-USB

Vano Batterie (2 x AA)

terno del vano batterie)

仅使用 Newsshooter 套件

. 开/关按钮

静音按钮

4. 多功能显示器

7. Micro-USB 输

由池仓开关

レシーバー(RX)

5 雷須IFD

オン/オフボタン

チャンネル選択ボタン

ミュートボタン

Micro-USB 入力

- 川文幼舎((大相川)

3. コールドシューマウント

マイク出力

10. 由池仓 (2 x AA)

12. 配对按钮 (由池仓内)

11. 3-段输入增益开关(由池仓内

ニュースシューターキットのみ

マルチファンクション画面

由源 LED

话筒输出

8. 冷靴座

诵首洗柽按钮

Schermo Multi Funzione

Aggancio ad innesto (cold shoe

Pulsante Anertura Vano Batterie

3 nosizioni (all'interno del vano


Pulsante di accoppiamento (all'in

Selettore quadagno di uscita a

9. 배터리 장착 부위 해제 10. 배터리 장착 부위(2 X AA) Pour insérer des piles dans le récepteur (RX), appuvez sur le verrou du com-11. 3-단계 출력 게인 스위치(배터리 장 partiment à piles et glissez le couvercle arrière vers le bas. Insérez des piles et 착 부위 내부

> ment à piles dans le sens de la flèche et extrayez le compartiment. Insérez des piles puis refermez le compartiment.

POWERING THE UNIT(S

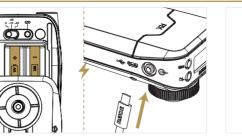

The RX can be powered either by 2 x AA batteries or a suitable USB power source via the Micro USB connector.

The TX can be powered either by 2 x AA batteries, a suitable USB power source via the Micro USB connector, or Sony NP-F series camera batteries.

 To insert batteries into the RX, press the battery compartment release and slid the rear cover down. Insert batteries and close compartment. To insert batteries into the TX, press the battery compartment latch in the

direction of the arrow and remove battery compartment. Insert batteries and close compartment.

 Press and hold Power button on both units. Both the RX and TX will display the RØDELink logo, followed by a flashing channel number and link status indicator. After a few seconds the channel number and link status will remain solid. Your Newshooter Kit has now paired.

Halten Sie den Betriebstaster beider Geräte gedrückt.

Um Batterien in den TX einzulegen, drücken Sie den Batteriefachriegel in Pfeil-

richtung und entnehmen das Batteriefach. Legen Sie die Batterien ein und

kende Kanalnummer sowie ein Verknüpfungssymbol an. Nach ein paar Sekun-

den leuchten die Kanalnummer und das Verknüpfungssymbol konstant. Das

Le récepteur (RX) peut être alimenté par 2 piles AA ou par une source d'alimenta

L'émetteur (TX) peut être alimenté par 2 piles AA, par une source d'alimentation

Pour insérer des piles dans l'émetteur (TX), appuvez sur le verrou du comparti-

USB adéquate (via la prise Micro USB) ou par des piles de caméra Sony NP-F.

Der RX und TX zeigen kurz das RØDELink-Logo und anschließend eine blin-

bringen Sie die Blende wieder an.

Newshooter-Kit ist ietzt einsatzbereit.

tion USB adéquate via la prise Micro USB.

refermez le compartiment

schließen Sie das Fach.

Mise sous tension:

Der RX kann wahlweise mit 2x AA-Batterien oder einer geeigneten USB-Quelle (über den Micro USB-Anschluss) gespeist werden. Der TX kann wahlweise mit 2x AA-Batterien, einer geeigneten USB-Quelle (über

den Micro USB-Anschluss) oder mit Sonv NP-F Kamerabatterien gespeist werden. Tanto el RX como el TX mostrarán el logotipo de RØDELink, seguido de un Um Batterien in den RX einzulegen, drücken Sie den Riegel des Batteriefachs und schieben die rückseitige Blende hinunter. Legen Sie die Batterien ein und iluminados. El kit Newshooter va está sincronizado.

L'RX può essere alimentato o da 2 batterie tipo AA o da una fonte di alimenta zione USB adatta tramite il connettore Micro USB

USB adatta (tramite connettore Micro USB) o da batterie da videocamera serie

terie e fate scorrere verso il basso il coperchio posteriore. Inserite le batterie e • Per installare le batterie nel TX, premete il gancio di apertura del vano batteria

e chiudete il vano. Sia l'RX che il TX visualizzeranno il logo RØDELink, poi lampeggeranno il

vostro Kit Newshooter ora è accoppiato.

RX 可以由 2 个 AA 电池或者通过 Micro USB 接头以适宜的 USB 电源供电。



### Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé sur les deux composants

 Le RX et le TX affichent tous deux le logo RØDELink, suivi par un numéro de canal et un témoin de connexion cliquotants. Après quelques secondes, le numéro de canal et le témoin de connexion restent allumés. Votre kit Newshooter est appairé.

La alimentación para el RX se suministra mediante 2 pilas AA o mediante una fuente de alimentación USB adecuada a través del conector Micro USB. La alimentación para el TX se suministra mediante 2 pilas AA, mediante una fuente de alimentación USB adecuada (a través del conector Micro USB) o mediante unas pilas para cámara de la serie Sony NP-F

 Para insertar las pilas en el RX, presiona la apertura del compartimento de las pilas y desliza la cubierta posterior hacia abaio. Inserta las pilas y cierra el

compartimento. Para insertar las pilas en el TX, presiona el pestillo del compartimento de las pilas en la dirección de la flecha y retíralo. Inserta las pilas y cierra el compar-

Expected Battery Life: Mantén pulsado el botón de alimentación en las dos unidades. indicador de estado del enlace y de un número de canal intermitentes. Transcurridos unos segundos, el número de canal y el estado del enlace quedarán

Il TX può essere alimentato da 2 batterie tipo AA, da una fonte di alimentazione

· Per installare le batterie nell'RX, premete il pulsante di apertura del vano bat-

nella direzione della freccia e togliete il coperchio del vano. Inserite le batterie • Su entrambi i dispositivi premete e tenete premuto il pulsante di accensione

numero di canale e l'indicatore dello stato del collegamento. Dopo alcuni secondi il numero di canale e lo stato del collegamento si illumineranno fissi. Il

TX 可以由 2 个 AA 电池、适宜的 USB 电源 (通过 Micro USB 接头) 或者 Sony NP-F 系



 要将电池插入 RX, 请按下电池仓释放键并将后盖向下滑。插入电池并关闭电池仓。 要將由池插入 TX. 请按照箭头方向按住由池仓闩锁, 卸下由池仓。 插入由池并关闭

同时按住两个单元上的由源键

 RX 和 TX 将显示 RØDELink 标志、 之后会闪烁显示诵道编号和链路状态指示灯。 几秒 钟后通道编号和连接状态将固定显示。 您的 Newshooter 组件就配对完毕了。

RXは、2 個の AA 菸雷池を使用する。またはMicro USB コネクターを介して適した

USB 機器と接続するどちらの方法でも動作させることができます。 cycle through to the desired channel. 「Xは、2 個の AA 乾雷池、滴したUSB 機器 (Micro USB コネクターを介して の接続、またはSony NP-F シリーズカメラ用乾電池を使用して動作させることがで that they are now paired

・RXに雷池を装着する際は、始めにバッテリーコンパートメントのラッチを軽く押 してスライドさせ、リアカバーを下げてください。 電池を装着してコンパートメン pair the second set using the steps above on a different channel. TXに雷池を装着する際は、始めにバッテリーコンパートメントのラッチを矢印の方

向へ軽く押して、リアカバーを取り外します。 電池を装着してコンパートメントを フーットの雷源ボタンを長押しします.

 RXとTX の両方に RØDFLink ロゴが表示され、続いてチャンネル番号とリンク状態 を示す表示灯が点滅します。 数秒後、チャンネル番号とリンク状態を示す表示灯は

点灯に変わります。 これでNewshooter キットのペアリングは終了です。

 Drücken Sie den Paarungstaster (12) des Empfängers. Im Display X는 2 xAA 배터리를 사용하거나 Micro USB 연결 방식의 USB 전원을 통해 작동 기 müssten jetzt eine Kanalnummer und ein Suchsymbol blinken, die auf den X는 2 xAA 배터리. USB 전원(Micro USB 연결 방식) 또는 Sony NP-F 시리즈 카메라

배터리를 통해 작동 가능합니다 bis die gewünschte Nummer angezeigt wird. • RX에 배터리를 삽입하려면 배터리 장착 부위 해제를 누르고 뒷면 커버를 아래로 밀

어주십시오. 배터리를 삽입하고 장착 부위를 닫습니 Wenn beide Komponenten dieselbe Kanalnummer konstant anzeigen, war TX에 배터리를 삽입하려면, 배터리 장착 부위 경첩을 하살표 방향으로 누르고 장착 die Paarung erfolgreich 부위를 제거해주십시오. 배터리를 삽입하고 장착 부위를 닫습니다 2개 부위에서 모두 전원 버튼을 누르고 기다립니(

이게 됩니다. 몇 초 후, 채널 번호 및 링크 상태 표시등이 깜빡임을 멈추고 계속 켜져 Appairage avec d'autres émetteurs

Les kits RØDELink sont appairés en usine. Cependant, si vous avez acheté l'émetteur TX-XLR séparément ou si vous souhaitez le réappairer pour une raison ou une

Ouvrez le couvercle des deux éléments pour accéder aux boutons d'appai-

4. Si vous voulez choisir un canal spécifique, appuvez sur le bouton CH (2) pour Appuyez sur le bouton d'appairage (7) de l'émetteur. Quand ils sont appairés, les deux composants affichent un numéro de canal

Pour appairer plusieurs kits RØDELink, éteignez le premier kit et appairez le deuxième sur un autre canal en suivant la procédure ci-dessus.

sincronización, sique estos pasos: Activa el receptor y el transmisor.

Sony NP-F970 シリーズカメラ用電池: 16 時間/12 時間 (48V ONの場合)

Risk of explosion if battery is replaced

AA 베티리: 6시간/4시간(48V 전원 상태에서) Sony NP-F970 시리즈 카메라 배터리 16시간/12시간(48V 전원 상태에서)

Sony NP-F970 系列相机电池: 16 小时/12 小时 (开启 48V 时)

있게 됩니다. Newshooter Kit는 이제 페어 상태입니다.

AA-Batterien: 6 Stunden/4 Stunden (wenn 48V aktiv ist)

Sony NP-F970 series camera batteries - 16 Hours /12 Hours (with 48V ON)

Sony NP-F970 Kamerabatterien: 16 Stunden/12 Stunden (wenn 48V aktiv ist)

Pilas para cámara de la serie Sony NP-F970: 16 horas/12 horas (con 48V activados)

Batterie per videocamera serie Sony NP-F970: 16 Ore/12 Ore (con 48V ON)

Piles de caméra Sony NP-F970: 16 heures/12h quand 48V est activé

AA Batteries - 6 Hours/ 4 Hours (with 48v ON)

Piles AA: 6 heures/4h quand 48V est activé

Duración estimada de la batería:

Durata prevista delle batterie:

Batterie AA: 6 Ore/4 Ore (con 48V ON)

AA 电池: 6 小时/4 小时 (开启 48V 时)

AA 乾電池: 6 時間/4 時間 (48V ONの場合)

Baterías AA: 6 horas/4 horas (con 48V activados)

Batterielaufzeit

预计由池寿命:

Autonomie des piles:

by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.

Pairing New or Multiple Transmitters

PAIRING NEW OR MULTIPLE TRANSMITTERS

RØDELink kits are shipped pre-paired from the factory, however if you purchased the TX-XLR separately or wish to re-pair for any reason just follow these steps:

Turn on the Receiver and Transmitter units. Open the battery door of both units, allowing access to the pair (red)

On the Receiver unit, press the pair button (12). The screen status should

change to display a flashing channel number and a searching animation to indicate it is in pair mode 4. If you wish to select a specific channel number, press the 'CH' button (2) to

Press the two arrow keys simultaneously (to pair) (7) Both units should now display a solid, matching channel number indicating

f you wish to pair multiple RØDELink kits, simply switch off the first set and then

Paaren mit einem anderen oder weiteren Sendern Ab Werk sind die RØDELink-Komponenten bereits gepaart und einsatzbereit.

Wenn Sie iedoch einen weiteren TX-XI R besitzen oder aus irgend einem Grund eine neue Paarung herstellen möchten, müssen Sie folgendermaßen verfahren: Schalten Sie den Empfänger und den Sender ein.

Öffnen Sie die betreffende Blende der Komponenten, um Zugriff zu bekommen auf den (roten) Paarungstaste

Paarungsvorgang hinweisen. Um einen bestimmten Kanal zu wählen, drücken Sie den CH-Taster (2) so oft.

Drücken Sie den Paarungstaster (7) des Senders.

Venn Sie weitere RØDELink-Kits paaren möchten, schalten Sie die ersten beiden Komponenten aus und wiederholen die Paarung mit einem anderen Kanal. RX 및 TX에 모두 RØDEI ink 로고가 표시된 후, 채널 변호 및 링크 상태 표시가 깜빡

autre, procédez comme suit:

Mettez le récepteur et l'émetteur sous tension.

Appuvez sur le bouton d'appairage (12) du récepteur. Le numéro de canal clignote tandis que l'écran indique que l'appairage (la recherche) est en

faire défiler les canaux.

identique, non cliquotant,

Sincronizar nuevos o varios transmisores Los kits de RØDELink salen de fábrica va sincronizados; no obstante, si has adqui-

Abre la tapa de las pilas de ambas unidades para que puedas acceder a los botones de sincronización (de color rojo). En la unidad receptora, pulsa el botón de sincronización (12). La pantalla

rido el TX-XLR por separado o si, por algún motivo, deseas volver a realizar la

debería cambiar v mostrar un número de canal intermitente v una animación de búsqueda, para indicar que se encuentra en modo de sincronización. Si deseas seleccionar un número de canal específico, pulsa el botón 'CH' (2)

Pulsa el botón de sincronización en el transmisor (7)

para desplazarte hacia el canal deseado.

6. Ahora ambas unidades deberían mostrar el mismo número de canal, indicando que están sincronizadas Si deseas sincronizar varios kits de RØDELink, basta con desactivar el primer

grupo y luego sincronizar el segundo siguiendo los pasos anteriores en un canal

Aprite il vano delle batterie di entrambi gli apparecchi, per accedere al pul-

dovrebbe cambiare e visualizzare un numero di canale lampeggiante e una animazione di ricerca ad indicare la modalità di accoppiamento.

per scorrere fino al canale desiderato.

Entrambi gli apparecchi ora visualizzeranno lo stesso numero di canale illuminato fisso, che significa che sono accoppiati.

e poi accoppiate la seconda su un canale diverso usando la procedura appena

在接收器上按下配对按钮(12)。屏幕状态应变为显示闪烁的诵道编号以及一个搜索 动态图标。表明正外在配对模式中。

 如果您希望洗择特定的诵道编号,请按 'CH' 键(2)来浏览到所要的诵道。 在发射器上按配对按钮 (7

如果您希望配对多个 RØDELink 组件, 只需关闭第一组单元然后在其他通道上重复上i 步骤配对另一对单元即可。

RODFLinkキットは予めペアリングされた状態で出荷されていますが、 TX-XIR を別途7

レシーバーとトランスミッター、両ユニットの電源を入れます。 両ユニットのバッテリーコンパートメントのカバーを開けて、ペアボタン(赤)

レシーバー側のペアボタン(12)を押します。 ペアモードに入り、表示画面でき ャンネル番号が点滅し、サーチ中を示すアニメーションが表示されます。

ボタン (2) を押してください トランスミッター側のペアボタン(7)を押します 両ユニットが同じチャンネル番号を点灯で表示していれば、ペアリングは完了

上記の方法で、2組目のチャンネル番号を異なるチャンネルに変えてペアリング 行なってください。

BØDFI ink 키트는 공장에서 페어링된 상태로 배송되나. TX-XI B을 별도로 구매하셨거. 나 기타 다른 이유로 다시 페어링을 하고 싶으시면 다음 단계를 따라주십시오.

두 기기의 배터리 도어를 모두 열어 페어 버튼(빨간색)이 노출되도록 합니다. 수신기에 있는 페어 버튼(12)을 누릅니다. 스크린 상태 표시가 깜빡이는 채널 번호

)으로 채널을 찾으십시오.

음이 나타나게 됩니다

및 페어 모드를 나타내기 위한 검색 애니메이션을 표시합니다. 특정 채널 번호를 선택하고자 하는 경우에 원하는 채널이 나올 때까지 'CH' 버튼

저송기(7)의 페어 버튼을 누릅니다 두 기기 모두 동일한 채널 번호를 지속적으로 표시함으로써 기기가 페어림되었

Accoppiare i Trasmettitori Nuovi o Più Trasmettitor

I Kit RØDELink vengono venduti già pre-accoppiati in fabbrica, ma se acquistate solo il TX-XLR, o per qualsiasi ragione volete ri accoppiarli, seguite la procedura

Accendete il Ricevitore ed il Trasmettitore.

sante di accoppiamento (quello rosso). Premete il pulsante di accoppiamento (12) del ricevitore. Lo schermo

配对新的或多个发射器

Se volete scegliere un numero di canale specifico, premete il pulsante 'CH'

Premete il pulsante di accompiamento (7) del trasmettitore

Se volete accoppiare più kit RØDELink, spegnete semplicemente la prima coppia

RØDELink 组件出厂时已经预先配对,但是如果您单独购买了 TX-XLR 或者因任何原因希 望重新配对, 请按照下列步骤操作 打开探收器和发射器单元

两个单元都应当稳定显示相匹配的信号通道。表明它们目前已成功配对。

打开两个单元的由池仓,看到配对(红色)按钮。

新しい、または複数のトランスミッターのペアリング

購入した場合、または何らかの理由により再度ペアリングを行なう場合は以下の手順に従

4. 特定のチャンネル番号を選択する場合は、任意のチャンネル番号が出るまで'CH


複数のRØDELink キットをペアリングする場合は、先ず1組のスイッチをオフにして

새 전송기 페어링 또는 다중 전송기 페어링

계에 따라 두 번째 세트를 다른 채널 번호로 페어링하십시오

여러 개의 RØDELink 키트를 페어링하려면 첫 번째 세트의 전원을 끄고 위에 설명된 단

**MULTI FUNCTION DISPLAY** 

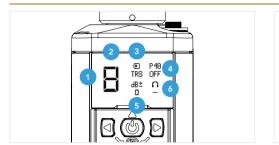

TX - The Multi Function Display on your Newshooter Kit TX indicates

- Channel Number
- . Link Status
- Audio Input (XLR or TRS) P48 (On or Off)
- Input Level (dB) (0, +10, +20, +30\*, +40\*) \*TRS Input only.

Headphone Volume (0-11)

To edit the audio settings press the Power Button to highlight a setting, and then use the Scroll Buttons to scroll through the available settings. Press the Power button to access a setting, and to exit the menu. The Multi Function Display on your TX will go blank when the Control Cover is UP.

RX - The Multi Function Display on your Newshooter Kit RX indicates:

- . Channel Number
- Link Status/Audio Volume/Mute Status
- . RX and TX Battery Level

The Multi Function Display on your RX will go blank when inactive for 30 seconds.

TX - Das Display des Newshooter TX zeigt folgende Infos an:

- Kanalnummer
- Audio-Eingang (XLR oder TRS)
- . P48 aktiv/aus
- Eingangspegel (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*Nur für den TRS-Eingang. Kopfhörerlautstärke (0~11)

Um einen Tonparameter zu ändern, wählen Sie ihn mit der Betriebstaste und stellen mit den Anwahltastern den gewünschten Wert ein. Drücken Sie den Betriebstaster, um die Einstellung zu bestätigen und das Menü zu verlassen. Solange die Blende die Bedienelemente maskiert, zeigt das Display des TX nichts

RX - Das Display des Newshooter RX zeigt folgende Infos an:

- Kanalnummer
- Verknüpfungsstatus/Audiopegel/Stummschaltung
- Batteriepegel des RX und TX

Nach etwa 30 Sekunden erlischt das Display des RX



L. P48 (On o Off) Livello di Ingresso (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*Solo ingresso TRS.

Per modificare le impostazioni audio premete il Pulsante di Accensione fino ad

RX - Lo Schermo Multi Funzione dell'RX del vostro Kit Newshooter indica:

- Numero di Canale
- Stato Collegamento/Volume Audio/Stato Mute
- Livello della Batteria di RX e TX

30秒間操作が行なわれないと、RX のマルチファンクション画面は消灯します Dopo 30 secondi di inattività, lo Schermo Multi Funzione del vostro RX si spe-

### 关干显示器

■ TX - 您的 Newshooter 组件 TX 上的多功能显示器显示

- 通道编号
- · 音频输入 (XLR 或 TRS)
- 4. P48 (开或关)

要编辑音频设置, 请按电源按钮来洗中设置, 然后使用滚动按钮来滚动浏览可用的设 l。 按电源键来进入设置和退出菜单。 当盖上控制盖时,您的 TX 上的多功能显示器会

- RX 和 TX 由 池水平

当 30 秒不使用盖时,您的 RX 上的多功能显示器会变为空白

L'écran multifonction du RX s'éteint après 30 secondes d'inactivité.

TX - L'écran multifonction du TX du kit Newshooter affiche ce qui suit:

Niveau d'entrée (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*Entrée TRS uniquement.

Pour modifier les réglages audio, appuyez sur le bouton d'alimentation pour

RX - L'écran multifonction du RX du kit Newshooter affiche ce qui suit:

contraster un paramètre puis utilisez les boutons de défilement pour choisir un

des réglages disponibles. Actionnez le bouton d'alimentation pour sélectionner

un paramètre et pour guitter le menu. L'écran multifonction du TX s'éteint guand

TX - La pantalla multifunción del Newshooter del kit TX indica:

Número de canal Estado del enlace

Niveau des piles du RX et du TX

Entrada de audio (XLR o TRS)

le couvercle masquant les commandes est relevé.

Etat de la connexion/volume audio/coupure audio

- P48 (activado o desactivado)
- Nivel de entrada (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*Sólo la entrada TRS. Volumen de los auriculares (0~11)

Para editar los ajustes de audio, pulsa el botón de alimentación para seleccionar un ajuste y luego utiliza los botones de desplazamiento para desplazarte por los aiustes disponibles. Pulsa el botón de alimentación para acceder a un aiuste v

RX - La pantalla multifunción del Newshooter del kit RX indica:

Número de canal

Numéro de canal

Etat de la connexion

Entrée audio (XLR ou TRS)

P48 (activée ou coupée)

6. Volume du casque (0~11)

Numéro de canal

Acerca de la pantalla

Estado del enlace/Volumen de audio/Estado de silenciamiento

para salir del menú. La pantalla multifunción del TX se apagará cuando la cubierta

3. Nivel de carga de las pilas del RX y del TX

La pantalla multifunción del RX se apagará si está inactiva durante 30 segundos.

TX - Lo Schermo Multi Funzione del TX del vostro Kit Newshooter indica:

- Numero di Canale
- Stato del Collegamento . Ingresso Audio (XLR o TRS)
- 6. Volume Cuffia (0~11)

evidenziare quella desiderata e poi con i Pulsanti di Scorrimento scegliete tra i valori disponibili. Premete il pulsante di accensione per accedere ad un'impostazione e per uscire dal menu. Quando il Coperchio dei Controlli è chiuso, lo Schermo Multi Funzione del vostro TX si spegnerà.

- 5. 输入电平 (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*仅 TRS 输入。 6. 耳机音量 (0~11)

능한 세팅 메뉴를 찾으십시오. 세팅 메뉴에 접근하고 메뉴에서 빠져나오려면 전원 버 튼을 누르십시오. TX의 다기는 표시창은 제어부 커버가 열려 있을 때에는 아무 내용 도 표시하지 않습니다.

- RX 您的 Newshooter 组件 RX 上的多功能显示器显示
- 链接状态/音量/静音状态

■ TX - Newshooter キット TX が表示するマルチファンクション画面:

5. 入力レベル (0. +10. +20. +30\*. +40\*dB) \*TRS 入力のみ

RX - Newshooter キット RX が表示するマルチファンクション画面:

2. リンクステータス/オーディオボリューム/ミュートステータス

■ TX - Newshooter Kit TX의 다기능 표시창에 나타나는 항목:

5. 입력 레벨 (0, +10, +20, +30\*, +40\*dB) \*TRS 입력만 가능.

RX - Newshooter Kit RX의 다기능 표시창에 나타나는 항목:

オーディオ設定を入力する場合は、雷源ボタンを押して設定をハイライトさせ、次に

メニューを終了します。 コントロールカバーを元に戻すと、 TX のマルチファンクシ

오디오 세팅 편집을 위해서는 전원 버튼을 눌러 세팅을 선택한 후 스크롤 버튼으로 가

RX의 다기능 표시창은 30초간 비활성화될 경우에는 아무 내용도 표시하지 않습니다

スクロールボタンで利用可能な設定を選びます。電源ボタンを押すと設定が確定し、

1. チャンネル番号

. リンクステータス

4. P48 (On または Off)

ョン画面は消灯します。

1. 채널 번호

2. 링크 상태

オーディオ入力 (XLR または TRS)

ヘッドフォンボリューム(0~11)

3. RX と TX バッテリーレベル

오디오 일력(XIR 또는 TRS)

의 링크 상태/오디오 볼륨/음소거 상태

P48(켜진 또는 꺼진)

3. RX 및 TX 배터리 레벨

6. 헤드폰 볼륨(0~11)

## / LOW POWER NO OIGITA = HIGH POWER ALIDIO MLITE AUDIO MUTE

POWER AND MUTE STATUS LED

### Power and Mute Status LED

The Power and Mute Status LED on both the TX and RX will indicate the fol-

- Solid Green High Power / Audio On Flashing Green - Low Power / Audio On
- Solid Red High Power / Audio MUTE
- Flashing Red Low Power / Audio MUTE

Both the RX and TX can mute and un-mute both units.

- To mute and un-mute via the RX simply press the Mute button.
- To mute and un-mute via the TX, press and hold the Power/Mute/Selection Button for 1 second only.

### Betriebs- und Stummschaltungsdiode

Die Betriebs- und Stummschaltungsdiode des TX und RX zeigen folgende Infor-

- Leuchtet grün Lange Batterielaufzeit/Audio aktiv
- Blinkt grün Geringe Batterielaufzeit/Audio aktiv
- Leuchtet rot Lange Batterielaufzeit/Audio stummgeschaltet Blinkt rot – Geringe Batterielaufzeit/Audio stummgeschaltet

Die Stummschaltung/Aktivierung des RX bzw. TX betrifft ieweils beide Kompo-

- Um den Stummschaltungsstatus mit dem RX zu ändern, drücken Sie seinen Stummschaltungstaster
- Um den Stummschaltungsstatus mit dem TX zu ändern, halten Sie seinen Betriebs-/Stummschaltungs-/Bestätigungstaster genau 1 Sekunde gedrückt.

### Témoin d'alimentation et de coupure audio

Les témoins d'alimentation et de coupure audio du TX et du RX indiquent ce

- Allumé en vert Piles chargées/audio actif Clignote en vert – Piles déchargées/audio actif
- Allumé en rouge Piles chargées/audio coupé Clignote en rouge – Piles déchargées/audio coupé
- L'activation/la coupure audio peut se faire sur le RX ou le TX et concerne les deux
- Pour activer/couper l'audio sur le RX, actionnez le bouton de coupure audio. Pour activer/couper l'audio sur le TX, maintenez le bouton d'alimentation/coupure/sélection enfoncé 1 seconde.

### LED de estado de alimentación y silenciamiento

ELLED de estado de alimentación y silenciamiento del TX y del RX indica lo Iluminado en verde – Alta notencia/audio activado Verde intermitente – Baia potencia/audio activado.

- Iluminado en rojo Alta potencia/audio silenciado
- Rojo intermitente Baja potencia/audio silenciado
- Tanto el RX como el TX pueden activar y desactivar el silenciamiento de ambas Para activar y desactivar el silenciamiento a través del RX, basta con pulsar el
- botón de silenciamiento. Para activar y desactivar el silenciamiento a través del TX, mantén pulsado el botón de alimentación/silenciamiento/selección durante 1 segundo solamente.
- LED di Stato Accensione e Mute L'indicatore di Stato di Accensione e Mute sia del TX che del RX dà le seguenti
- Verde Fisso Batteria Ok/audio On
- Audio Connections: Verde Lampeggiante – Batteria scarica/audio On The TX accepts 3-pin XLR and both standard (MiCon-2 style) and lock-nut

Power are supplied.

(0dB to -20dB).

Audioanschlüsse:

Connexions audio:

if available.

- Rosso Fisso Batteria Ok/audio in mute Rosso Lampeggiante – Batteria scarica/audio in mute

Sia l'RX che il TX possono attivare e disattivare il mute di entrambe le unità. Per attivare e disattivare il mute tramite l'RX premete semplicemente il pui When connecting a mic via TRS use the lock-nut to secure your mic to the TX sante Mute

 Per attivare e disattivare il mute tramite il TX, premete e tenete premuto il Pu Connect the lock-nut end of the Output Cable to the RX Mic Output, and the sante di Accensione/Mute/Selezione 1 per un solo secondo. other end to your camera 3.5mm mic input or other recording device.

### 电源和静音状态 LED TX 和 RX 上的由源和静音状态显示如下

- 绿色长亭 由量充足/音频开启 • 绿色闪烁 - 电量低/音频开启
- 红色长亮 由量充足/音频静音 • 红色闪烁 - 由量低/音频静音

RX 和 TX 都可以对两个单元静音和取消静音 要涌过 RX 静音和取消静音、只需按静音按键即可

## • 要通过 TX 静音和取消静音,按住电源/静音/选择按钮 1 秒。

- 電源とミュートステータスLED 面 TX と RX の電源とミュートステータスLEDは以下の状態を示します:
- 緑色の点灯 高出力/オーディオON
- RXとTX の両フニット共、ミュートのオン/オフを切り替えることができます。
- RX を介したミュートオン/オフの切り替えは、ミュートボタンを押すだけです。 TXを介したミュートオン/オフの切り替えは、電源/ミュート/選択ボタンを1秒間 押すだけです

### 전원 및 음소거 상태 표시LED


TX 및 RX의 전원 및 음소거 상태 I FD는 다음 정부를 표시합니다. • 녹색등이 계속 켜져 있음 - 고전원/오디오 켜짐

- 녹색등이 깜빡임 저전원/오디오 켜짐 • 붉은등이 계속 켜져 있음 - 고전원/오디오 음소거됨
- 붉은등이 깜빡임 저전원/오디오 음소거됨

### RX와 TX는 모두 두 기기를 음소거 및 음소거 취소할 수 있습니다. RX를 통해 음소거 및 음소거 취소를 하려면 간단히 음소거 버튼만 누르십시오

 TX를 통해 음소거 및 음소거 취소를 하려면 전원/음소거/선택 버튼을 1초간만 5 르고 계십시오.

## AUDIO CONNECTIONS

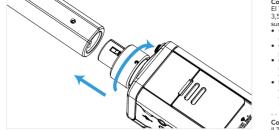

l'alimentazione 'Plug In' 4V che l'alimentazione Phantom 48V. Quando collegate un microfono tramite XI R fissatelo sempre al TX con la vite. (MiCon-1 style) 3,5mm TRS mic connections, 4V 'Plug In Power' and 48V Phantom

- Quando collegate un microfono tramite connettore TRS, se presente, usate la When connecting a mic via XLR always lock the mic to the TX using the mic. ghiera di blocco per fissarlo al TX.

  - dell'RX per ottenere un livello di registrazione adequato per la videocamera o per il registratore. Il vostro TX opererà una amplificazione del segnale (da 0dB a +40dB) mentre l'RX agirà in attenuazione (da 0dB a -20dB).

支持 4V 插入式由源和 48V 幻象由源。 Der TX bietet eine XLR-Buchse (3 Stifte) und eine TRS-Buchse (3.5mm) für einen

- MiCon-2 (ohne Schraubklemme) oder MiCon-1 Stecker (mit Schraubklemme). Er 诵讨 TRS 连接话筒时,尽量使用锁母来讲话筒固定到 TX
- kann wahlweise Plug-In- (4V) oder Phantomspeisung (48V) liefern. 将输出线缆的锁母端连接到 RX 话筒输出,另一端连接到相机的 3.5mm 话筒输入 Bei Verwendung eines XLR-Steckers muss das Mikrofon unbedingt mit der Rän-其他录音设备。 delschraube am TX arretiert werden.
- Wenn Sie einen TRS-Stecker verwenden, sollten Sie ihn (wenn möglich) am TX 电平正常。您的 TX 可提供信号增益 (OdB 到 +40dB) , 而 RX 提供信号衰减 (OdB 到 - 20dB)。 Verbinden Sie den Kabelstecker mit Rändelschraube mit dem Ausgang des RX

## Le TX propose une prise pour fiche XLR à 3 broches et une prise 3.5mm TRS pour

fiche standard (MiCon-2) ou fiche à écrou de verrouillage (MiCon-1). Il propose une alimentation 'plug-in' 4V ou fantôme 48V. 最適な信号レベルでカメラや録音機器に録音できるように、必要に応じて TXの入

- Quand yous branchez un micro via XLR, n'oubliez pas de fixer le micro au TX en serrant la vis moletée Si vous utilisez une fiche TRS, optez (si possible) pour une fiche dotée d'un
- écrou de blocage. Branchez la fiche munie de l'écrou de blocage à la sortie micro du récepteur (RX) et reliez l'autre fiche de 3,5mm à l'entrée micro de la caméra ou d'un autre
- dispositif d'enregistrement. • Si nécessaire, réglez le niveau d'entrée du TX et le niveau de sortie du RX pour enregistrer un signal fort mais sans distorsion. Le TX permet d'accentuer le signal (0dB à +40dB) tandis que le RX permet de l'atténuer (0dB à -20dB).

### Conexiones de audio:

ELTX acepta tanto conexiones de micrófono 3 de XLR patillas como TRS de 3 5mm estándar (estilo MiCon-2) y de tuerca de bloqueo (estilo MiCon-1). Se

suministra alimentación "Plug In" de 4V y alimentación phantom de 48V. Cuando conectes un micrófono a través del XI.R. bloquea siempre el micrófono

- en el TX utilizando la rosca de bloqueo del micrófono Cuando conectes un micrófono a través del TRS, utiliza la tuerca de bloqueo 갖추고 있으며, RX에서는 신호 감쇠(0dB~-20dB)가 가능합니다.
- para fijar el micrófono al TX, si está disponible. Conecta el extremo de la tuerca de bloqueo del cable de salida a la salida de micrófono del RX, y el otro extremo a la entrada de micrófono de 3.5mm de la cámara o a otro dispositivo de grabación.
- Si es necesario, utiliza los controles del nivel de entrada del TX y del nivel de salida del RX para asegurar que estás grabando una señal nítida en la cámara o en el dispositivo de grabación. El TX proporcionará realce de señal (de 0dB a +40dB), mientras que el RX proporcionará corte de señal (de 0dB a -20dB).

TX accetta connettori microfonici XLR 3-pin e sia connettori TRS 3.5mm standard (stile MiCon-2) che con ghiera di blocco (stile MiCon-1). Viene fornita sia

- di blacca del microfona
- Collegate il connettore con la ghiera di fissaggio del Cavo di Uscita all'Uscita Microfonica dell'RX, e l'altro connettore all'ingresso microfonico da 3,5mm della videocamera o di un altro registratore.
- Se necessario, usate i controlli del livello di ingresso del TX e del livello di uscita If required use the TX input level and RX output level controls to ensure you are recording a healthy signal into your camera or recording device. Your TX will provide signal boost (0dB to +40dB) while your RX will provide signal cut

TX 接受 3-针 XLR 和标准 (MiCon-2 型) 和锁母 (MiCon-1 型) 3.5mm TRS 话筒接头。

- 通対 XIR 连接话筒时 条必用话筒锁定螺纹路话筒锁在 TX 上。
- 如有必要,可使用 TX 的输入电平和 RX 的输出电平控制来确保相机或录音设备的录音

TXは、3ピン XIR と 標準タイプ (MiCon-2 ) とロックナット (MiCon-1 ) 3.5mm TRS マイク接続のどちらにも対応しています。 4V プラグインパワーと48Vファンタ ム電源からの電源供給が可能です

- XIR を介してマイクを接続する際は、必ずマイクロックナットを使用してマイクを TX に固定してください。 TRSを介してマイクを接続する際は、できるだけロックナットを使用してマイクを
- TX に固定してください。 出力ケーブルの端の締め付けナットをRX マイク出力に接続し、ケーブルのもう。 方の端をカメラ3.5mm のマイク入力、またはその他の録音機器に接続します。
- カレベルと RXの出カレベルコントロールで調節してください。 TX はブースト (OdBから +40dBまで) させた信号を供給しながらも RX 側でシグナルカット (OdB から -20dBまで)で低減させた信号を供給することができます。

TX는 3-핀 XLR과 표준(MiCon-2 스타일) 및 잠금 너트(MiCon-1 스타일) 3.5mm TRS 마이크 연결 방식을 모두 사용할 수 있습니다. 4V '플러그 인 전원' 및 48V 팬텀 전원

• XLR을 통해 마이크 연결 시 항상 마이크 잠금 나사를 이용해 TX에 마이크를 고

- TRS를 통해 마이크 연결 시 가능할 경우에는 잠금 너트를 이용해 TX에 마이크를
- 출력 케이블의 장금 너트 끝부분을 RX 마이크 출력 단자에 연결하고, 다른 끝을 카메 라 3.5mm 마이크 입력 단자 또는 기타 녹음 기기에 연결합니다.
- 필요함 경우 TX의 입력 레벨 및 RX의 출력 레벨 제어를 통해 카메라 또는 녹음 기기 로 적절한 수준의 신호가 녹음되도록 합니다. TX는 신호 증폭(0dB~+40dB) 기능을

### RF EXPOSURE STATEMENT:

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television

reception, which can be determined by turning the equipment off and on.

the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of

to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful

interference, and (2) this device must accept any interference received,

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables

- the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that
- to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject

including interference that may cause undesired operation. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

- Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux onditions suivantes : ) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- ) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil umerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate

Only use this product with authorised RØDE attachments and accessories.

### und den Stecker am anderen Kabelende mit dem 3,5mm-Mikrofoneingang des 緑色の点滅 - 低出力/オーディオON Aufnahmegeräts 赤色の点灯 - 高出力/オーディオがミュート状態 Korrigieren Sie bei Bedarf den Eingangspegel des TX und den Ausgangspegel des RX, um ein kräftiges, aber verzerrungsfreies Signal aufzunehmen. Der TX 赤色の点滅 - 低出力/オーディオがミュート状態 erlaubt eine Pegelanhebung (0dB~+40dB), der RX dagegen eine Pegelverringerung (0dB~-20dB) des Signals.