





This device complies with Part 15 of the FCC Rules Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

### Mini Video Outdoor Station

### Warning

Risk of death and fire due to electrical voltage of 100-240V



Work on the 100-240V supply system may only be performed by authorized electricians! Disconnect the mains power supply prior to installa tion and/or disassembly!

- Please read the mounting instructions carefully and keep them
- Detailed user manual is available via the link in chapter "Service" or by scanning the QR codes (device with corresponding software is required).

glisl

The outdoor station is part of the ABB-Welcome door communication system and operates exclusively with components from this system. The device must only be used with suitable ABB-Welcome surfacemounted installation sockets.

Mini video outdoor station has 1/2 round pushbuttons, light switch or calling guard programmable for the button, built-in ID card reader and

### Technical data

Single-wire clamps	2 x 0.28 mm² – 2 x 0.75 mm²;
Fine-wire clamps	2 x 0.28 mm² – 2 x 0.75 mm²;
Bus voltage	20-30V DC
Protection	IP 54
Power supply ,door opener (Lock-GND)	18V 4A impulsive, 250mA holding
Floating output, door opener (COM-NC-NO)	30V AC / DC 1A
Operating temperature	-40 °C - +70 °C -40 °F- 158 °F

### Addressing

For outdoor stations: With the selector switch 1 set the address of the outdoor station (1 to 9).

For indoor stations: With the left selector switch 2 set the address of the default outdoor station (1 to 9).

Then use the other two selector switches and dip-switches 3 to set the address (hundreds, tens and units digits e.g. 001) of the indoor

## Mounting & Connection

- 1 Connector for device software update 2 Rotary switch to set the address of OS (1-9)
- 3 Set feedback tone of pushbutton: ON/OFF Set general call to all indoor stations in one family: ON/OFF If GC=ON, press button 1/button 2, all IS ring
  - Configuration function of 1st/2nd round pushbutton 5A Mini Video Outdoor Station with one push botton
  - 3 -> OFF: 4 -> OFF = Call IS 001 3 -> ON; 4 -> OFF = Switch on light
  - 3 -> OFF; 4 -> ON = Call guard unit 3 -> ON; 4 -> ON = Call IS 001
- 5B Mini Video Outdoor Station with two push botton
  - 3 -> OFF: 4 -> OFF = Call IS 001/002
- 3 -> ON; 4 -> OFF = Switch on light/call IS 001 3 -> OFF: 4 -> ON = Call guard unit/call IS 001
- 3 -> ON; 4 -> ON = Call IS 001/call IS 002
- Set the video mode PAL/NTSC OFF = PAL video mode

ON = NTSC video mode

Set default lock OFF = set (Lock-GND) as default lock ON = set (COM-NC-NO) as default lock \*Default lock is controlled by "unlock" button on IS 8 Plug-in clamps (a,b) for bus connection 9 Plug-in clamps (Exit-GND) for exit button 10 Plug-in clamps (Lock-GND) for door opener Plug-in clamps (COM-NC-NO) for floating output, door opener

Rotary switch to adjust default door lock release time, 1-10s

13 Rotary switch to adjust loudspeaker volume

# Operation


- LED flashed slowly to indicate call established
- \_ED flashed fast to indicate system busy
- 2 LED illuminate to indicate communication possible
- 3 LED illuminate to indicate door unlocked
- If round pushbutton with ID card reader, please find the details in outdoor station manual

ABB Genway Xiamen Electrical Equipment CO., LTD. http://new.abb.com/low-voltage/products/residential-products/door-

### Estación al Aire Libre de Mini Video

## Advertencia

Riesgo de muerte y fuego causado por voltaje eléctrico de 100-240V ¡Sólo se permite que electricistas autorizados operan

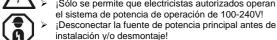

instalación y/o desmontaje! Por favor, lea las instrucciones de montaje y guárdelas para ser

El manual de usuario puede ser descargado en www.abb.es.

## Uso indicado

La estación al aire libre es parte del sistema de interfonía de ABB-Welcome y funcionamiento exclusivo con componentes de este

El dispositivo sólo se debe utilizar con zócalos de instalación de montaje en superficie de ABB-Welcome adecuados.

Mini estación al aire libre de vídeo tiene 1/2 pulsadores redondos, interruptor de iluminación o bloqueo de llamada programable para el botón, una función de lector de tarjeta de identificación y hasta 2 conexiones cerraduras

## Datos Técnicos

Abrazaderas de un solo alambre	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> – 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> ;
Abrazaderas alambre fino	2 x 0.28 mm <sup>2</sup> – 2 x 0.75 mm <sup>2</sup> ;
Tensión de bus	20-30V DC
Protección	IP 54
Fuente de alimenta- ción, apertura de puerta (Lock-GND)	Impulsivo 18V 4A, Retención 250mA
Salida flotante, apertura de puerta (COM-NC-NA)	30V CA / CD 1A
Temperatura de fun- cionamiento	-40 °C – +70 °C -40 °F– 158 °F



## Direccionamiento

Para las estaciones al aire libre: Con el selector 1 se establece la dirección de la estación al aire libre (1 a 9).

Para las estaciones de interior: Con el interruptor de selección izquierdo 2 se establece la dirección de la estación al aire libre predeterminada (1 a 9).

A continuación, utilice los otros dos interruptores 3 para establecer la dirección (cientos, decenas y dígitos de unidades por ejemplo, 001) de la estación interior

Montaje y Conexión

1 Conector para la actualización del software del dispositivo 2 Interruptor giratorio para ajustar la dirección del OS (1-9) Ajustar el tono de retroalimentación del botón de pulsado:

Ajustar la llamada general a toda la estación interior en un solo grupo: ON/OFF Si GC=ON, pulse el botón 1/botón 2, todo timbre IS

La función de configuración del primer/segundo botón de pulsado redondo

5A Estación al aire libre de Mini Video con un botón de pulsado 3 -> OFF; 4 -> OFF = Llamada IS 001

3 -> ON: 4 -> OFF = Encender la luz

3 -> OFF; 4 -> ON = Unidad de bloqueo de llamada

3 -> ON; 4 -> ON = Llamada IS 001

5B Mini Video Estación al aire libre con dos botones pulsado 3 -> OFF; 4 -> OFF = llamada IS 001/002

3 -> ON; 4 -> OFF = Encender luz/llamada IS 001

3 -> OFF; 4 -> ON = Boqueo de llamadas unidad/llamada IS

3 -> ON; 4 -> ON = Llamada IS 001/llamada IS 002

Aiustar el modo de video PAL/NTSC

OFF = Modo video PAL ON = Modo video NTSC Definir bloqueio padrão

OFF = definir (Lock-GND) como bloqueio padrão ON = definir (COM-NC-NO) como bloqueio padrão O bloqueio padrão é controlado pelo botão "unlock"

(desbloquear) no IS 8 Braçadeiras plug-in (a, b) para ligação bus

9 Braçadeiras plug-in (Exit-GND) para botão de saída

10 Braçadeiras plug-in (Lock-GND) para abridor de porta

Braçadeiras plug-in (COM-NC-NO) para saída flutuante e

abridor de porta Interruptor rotativo para ajustar tempo de libertação de bloqueio

de porta padrão, 1-10 seg 13 Interruptor rotativo para ajustar volume de coluna

# Funcionamiento ----

ED a piscar devagar indica chamada estabelecida LED a piscar rápido indica sistema ocupado

LED ligado indica comunicação possível

3 LED ligado indica porta desbloqueada

Se o botão redondo tiver leitor de cartão ID, consulte os detalhes no manual da estação exterior

## Atenciòn al Cliente

www.abb.es

## Mini Stazione Video per Esterni

elettricisti autorizzati

## Avvertenza

elettrica 100-240V. Lavorare sull'alimentazione da 100-240V solo se



Rischio di morte e di fiamme causati dalla tensione

Scollegare la tensione di alimentazione prima di installare o disinstallare i dispostivi.

- Si prega di leggere le istruzioni di montaggio con attenzione e conservarle per future consultazioni.
- Il manuale utente dettagliato è disponibile sul sito nel capitolo "Service" o utilizzando il QR code (necessario software per la lettura)

## Uso conforme alle prescrizioni

La stazione in esterni è parte del sistema di porta di comunicazione ABB-Welcome e funziona esclusivamente con componenti di tale sistema.

Il dispositivo deve essere utilizzato solo con prese di installazione montate a superficie compatibili con ABB-Welcome. La Mini stazione video per esterni ha 1/2 pulsanti rotondi, interruttore di luce o chiamata di guardia programmabile per il tasto, lettore ID card incorporato e fino a 2 blocchi di connessione.

## **Dati Tecnici**

Morsetti di cavo singolo 2 x 0.28 mm<sup>2</sup> – 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>; 2 x 0.28 mm<sup>2</sup> - 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>; Morsetti di cavo fine Tensione Bus 20-30V CC Protezione IP 54 Alimentazione, apertura 18V 4A impulso, 250mA tenuta porta (Lock-GND) Output mobile, apertura 30V AC / CC 1A porta (COM-NC-NO) Temperatura di esercizio -40 °C - +70 °C -40 °F- 158 °F



# Programmazione

Per stazioni in esterni: con il selettore 1 impostare l'indirizzo della stazione in esterni (da 1 a 9).

Per stazioni in interni: con il selettore 2 di sinistra impostare l'indirizzo della stazione in esterni di default (da 1 a 9). Usare gli altri due selettori e interruttori 3 per impostare l'indirizzo (centinaia, decine e unità, ad es. 001) della stazione in interni.



## Montaggio & Connessione

3 -> OFF: 4 -> OFF = Chiama IS 001

1 Connettore per aggiornamento software dispositivo

2 Interrutore a rotazione per impostare l'indirizzo di OS (1-9) 3 Imposta tono di risposta di pressione pulsante: ON/OFF Imposta chiamata generale per tutte le stazioni in interni in una

sola famiglia: ON/OFF Se GC=ON, premere il tasto 1/tasto 2, tutti gli IS suonano Funzione di configurazione di 1°/2° pulsante rotondo 5A Mini Video Stazione per Esterni con un solo pulsante

3 -> ON: 4 -> OFF = Accende la luce 3 -> OFF; 4 -> ON = Chiama unità di guardia 3 -> ON; 4 -> ON = Chiama IS 001

5B Mini Video Stazione per Esterni con due pulsanti 3 -> OFF; 4 -> OFF = Chiama IS 001/002 3 -> ON: 4 -> OFF = Accende la luce / Chiama IS 001

3 -> OFF; 4 -> ON = Chiama unità di guardia / Chiama IS 001 3 -> ON: 4 -> ON = Chiama IS 001/ Chiama IS 002

Imposta la modalità video PAL/NTSC OFF = modalità video PAL ON = modalità video NTSC

## Imposta blocco di default

)FF = imposta (Lock-GND) come blocco di default ON = imposta (COM-NC-NO) come blocco di default Il blocco di default è controllato dal tasto "sblocca" su IS

8 Innesta i morsetti di (a,b) per connessione del bus 9 Innesta i morsetti (Exit-GND) per il tasto di uscita

10 Innesta i morsetti (Lock-GND) per l'apertura della porta Innesta i morsetti (COM-NC-NO) per uscita mobile, apertura

porta Interrutore a rotazione per regolare il tempo di rilascio del blocco

porta di default, 1-10s 13 Interrutore a rotazione per regolare il volume dell'altoparlante




Funzionamento :- !antam

LED lampeggia lentamente per indicare chiamata stabilita LED lampeggia veloce per indicare che il sistema è occupato

LED si accende per indicare comunicazione possibile 3 LED si accende per indicare porta sbloccata

Se il pulsante è rotondo con lettore ID card, consultare i dettagli nel manuale della stazione in esterni.

Italiano

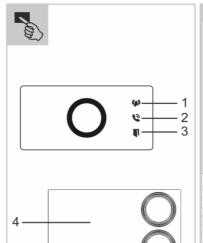



M2131.P.-



Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equin against narmul interrelence in a residential installation. This equipme generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by

one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna Increase the separation
between the equipment and receiver Connect the equipment into an
outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Poste extérieur vidéo mini

### Avertissement

La tension électrique en 100-240V peut provoquer des chocs électriques ou des incendies en cas de mauvaise utilisation.

- Le travail sous une tension de 100-240V doit être effectué par un technicien spécialisé. Couper le courant avant toute intervention sur le matériel.
- Lisez attentivement les instructions de montage et gardez les pour une utilisation future.
- Une notice d'utilisation est disponible via le lien dans le chapitre "Service" ou en scannant le QR code (avec un appareil équipé

### Utilisation prévue

Le poste extérieur fait partie du système de communication de porte ABB-Welcome et fonctionne exclusivement avec les composants de ce système.

L'appareil ne doit qu'être utilisé avec les prises d'installation montées à la surface ABB-Welcome.

Le poste extérieur vidéo mini a 1/2 boutons poussoirs ronds, un interrupteur de lumière ou protection d'appel programmable pour le bouton, un lecteur de carte d'identité intégré et jusqu'à 2 connexions de verrouillage

### Données techniques

Colliers de serrage à fil unique	2 x 0,28 mm <sup>2</sup> – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ;
Colliers de serrage à fil fin	2 x 0,28 mm <sup>2</sup> – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ;
Tension du bus	20-30 V CC
Protection	IP 54
Alimentation, Ouvre- porte (Lock-GND)	18V 4A impulsive, 250mA détenue
Sortie flottante, Ouvre- porte (COM-NC-NO)	30V CA / CC 1A
Température de fonctionnement	-40 °C – +70 °C -40 °F– 158 °F

### Adressage

Pour les postes extérieurs: Avec le commutateur de sélection 1 définir l'adresse du poste extérieur (1 à 9).

Pour les postes intérieurs: Avec le commutateur de sélection gauche 2 définir l'adresse du poste extérieure par défaut (1 à 9).

Ensuite, utiliser les deux autres commutateurs de sélection et les commutateurs DIP 3 pour définir l'adresse (des chiffres des centaines, des dizaines et des unités par exemple 001) du poste intérieur.

## Montage et Connexion

- 1 Connecteur pour la mise à jour du logiciel de l'appareil
- 2 Commutateur rotatif pour définir l'adresse de l'OS (1-9)
- 3 Définir le ton de la rétroaction du bouton-poussoir: ON / OFF Définir l'appel général à tous les postes intérieurs dans une
- famille: ON / OFF Si GC = ON, appuyer sur le bouton 1/bouton 2, tout EST anneau

Fonction de configuration du 1er / 2ème bouton-poussoir rond Poste extérieur vidéo mini 5A avec un bouton poussoir

- 3 -> OFF; 4 -> OFF = Appel IS 001
- 3 -> ON; 4 -> OFF = Allumer la lumière
- 3 -> OFF; 4 -> ON = Unité de protection d'appe
- 3 -> ON; 4 -> ON = Appel IS 001 Poste extérieur vidéo mini 5B avec deux boutons poussoirs
- 3 -> OFF; 4 -> OFF = Appel IS 001/002
- 3 -> ON; 4 -> OFF = Allumer la lumière/appel IS 001 3 -> OFF; 4 -> ON = Unité de protection d'appel / appel IS 001
- 3 -> ON; 4 -> ON = Appel IS 001 / appel IS 002
- Régler le mode vidéo PAL / NTSC OFF = Mode vidéo PAL
- ON = Mode vidéo NTSC

### Définir le verrouillage par défaut

- OFF = définir (Lock-GND) en tant que verrouillage par défaut ON = définir (COM-NC-NO) en tant que verrouillage par défaut Verrouillage par défaut est contrôlé par le bouton "déverrouillage" sur IS
- Pinces de connexion (a, b) pour la connexion de bus
- Pinces de connexion (Exit-GND) pour le bouton de sortie
- 10 Pinces de connexion (Lock-GND) pour ouvre-porte Pinces de connexion (COM-NC-NO) pour sortie flottante, ouvre-
- Commutateur rotatif pour régler le temps de relâchement du verrouillage de la porte par défaut. 1-10s
- 13 Commutateur rotatif pour régler le volume du haut-parleur

### Fonctionnement

- Le voyant LED a clignoté lentement pour indiquer l'appel établi Le voyant LED a rapidement clignoté pour indiquer un système
- 2 Le voyant LED s'allume pour indiquer une communication possible
- 3 Le voyant LED s'allume pour indiquer une porte déverrouillée Si le bouton-poussoir rond avec lecteur de carte d'identité, veuillez

trouver les détails dans le manuel du poste extérieur

## Stacja zewnętrzna mini wideo

Ryzyko śmierci i pożaru z powodu napięcia elektrycznego równego 100-240 V



Prace przy układzie zasilania o mocy 100-240 V mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków!



- Odłączyć zasilanie elektryczne przed instalacją i/lub demontażem!
- Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję montażu oraz przechować ją na przyszłość. Szczegółowy podręcznik użytkownika można znaleźć za pomoca linku w rozdziale "Obsługa" lub skanując kody QR (niezbędne jest

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

urządzenie z odpowiednim oprogramowaniem)

Stacja zewnętrzna jest częścią systemu komunikacji domofonowej ABB-Welcome i współdziała wyłącznie z elementami tego systemu. Używać wyłącznie z odpowiednimi gniazdkami natynkowymi ABB-

Stacje zewnętrzne mini wideo posiadają okrągłe przyciski ½, włącznik światła lub wzywanie ochrony programowane dla przycisku, wbudowany czytnik kart ID oraz połączenia do maksimum dwóch

### Dane techniczne

jednożyłowych	2 x 0,28 mm <sup>2</sup> – 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ;
Zaciski przewodów cienkożyłowych	2 x 0,28 mm² – 2 x 0,75 mm²;
Napięcie szyny	20-30V DC
Stopień ochrony	IP 54
Zasilanie, zaczep zamka drzwi (Lock- GND)	18V 4A impuls, 250mA trzymanie
Wyjście zmienne, zaczep zamka drzwi (COM-NC-NO)	30V AC / DC 1A
Temperatura robocza	-40 °C – +70 °C   -40 °F– 158 °F



Dla stacji zewnętrznych: Na wybieraku 1 ustawić adres stacji zewnetrznej (od 1 do 9). Dla stacji wewnętrznych: Najpierw na wybieraku 2 po lewej stronie

ustawić adres domyślnej stacji zewnętrznej (od 1 do 9). Następnie użyć pozostałych dwóch wybieraków i mini-przełączników DIP 3 do ustawienia adresu (setki, dziesiątki i jednostki, np. 001) stacji wewnętrznej.

## Montaż i <u>Połączenie</u>

1 Przyłącze do aktualizacji oprogramowania urządzenia Przełącznik obrotowy do ustawiania adresu stacji zewnętrznych

(1-9)3 Przycisk ustawiania sygnału zwrotnego: ON/OFF

Ustawienie ogólnego dzwonka CG do wszystkich stacji wewnętrznych dla jednej rodziny: ON/OFF Jeśli CG=ON, to po naciśnięciu przycisku 1/2, dzwonią

wszystkie stacje wewnętrzne Konfiguracja funkcji 1szego/2giego przycisku

5A stacja zewnętrzna mini wideo na jeden przycisk

3 -> OFF: 4 -> OFF = dzwoni stacja wew. 001

3 -> ON; 4 -> OFF = włączenie światła

3 -> OFF; 4 -> ON = wezwanie ochrony

3 -> ON; 4 -> ON = dzwoni stacja wew. 001 5B stacja zewnętrzna mini wideo na dwa przyciski

3 -> OFF; 4 -> OFF = dzwoni stacja wew. 001/002

3 -> ON; 4 -> OFF = włączenie światła/dzwoni stacja wew. 001 3 -> OFF: 4 -> ON = wezwanie ochrony/dzwoni stacia wew. 001

3 -> ON; 4 -> ON = dzwoni stacja wew. 001/002 Ustawienie trybu wideo PAL/NTSC

OFF = tryb wideo PAL

ON = tryb wideo NTSC

# Ustawienie zamka domyślnego

OFF = (Lock-GND) jako zamek domyślny ON = (COM-NC-NO) jako zamek domyślny

\*Zamek domyślny jest sterowany przyciskiem otwierania "unlock" na stacji wew.

Złącza wtykowe (a,b.) do połączeń do szyny

Złącza wtykowe (Exit-GND) do przycisku wyjścia

Złącza wtykowe (Lock-GND) do zaczepu zamka

Złącza wtykowe (COM-NC-NO) do zmiennego wyjścia, zaczepu zamka

Przełącznik obrotowy do ustawiania domyślnego czasu zwalniania zamka drzwi, 1-10s

13 Przełącznik obrotowy do ustawiania głośności głośnika

# D<u>ziałanie</u>

## LED migający wolno wskazuje na ustawienie dzwonka

LED migający szybko wskazuje na zajętość systemu 2 LED świecący się wskazuje na możliwość komunikacji

3 LED świecący się wskazuje na otwarty zamek drzwi

Odnośnie przycisku z czytnikiem kart ID, informacje znajdują się w instrukcji obsługi stacji zewnętrznej.

## Utendørs mini videostasjon

## Advarsel



Risiko for død og brann grunnet elektrisk spenning på 100-240 V. Arbeidet med 100-240 V-forsyningssystemet skal

kun utføres av autoriserte elektrikere! Koble fra strømnettet før installasjon og/eller demontering!

Les montasjeveiledningen nøye og ta vare på den. Du finner en detaljert bruksanvisning via koblingen i kapittelet «Service» eller ved å skanne QR-kodene. (Du trenger da en enhet med programvare til dette.)

## Forskriftsmessig bruk

Den utendørs stasjonen er en del av dørkommunikasjonssystemet ABB-Welcome, og brukes utelukkende med komponenter fra dette

Enheten må kun brukes med egnede ABB-Welcome veggmonterte monteringsbraketter. Den utendørs videostasjonen har trykknapper, lysbryter eller

samtalevakt programmerbar for knappen, innebygd ID-kortleser og opptil 2 låstilkoblinger

## Tekniske data

2 x 0,28 mm<sup>2</sup> - 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Entrådede klemmer Fintrådede klemmer 2 x 0,28 mm<sup>2</sup> – 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> Busspenning 20-30V DC Beskyttelse IP 54 Strømforsyning, 18V 4A rask, 250mA treg døråpner (Lock-GND) Ujordet utgang, døråpner (COM-NC-30V AC / DC 1A -40 °C - +70 °C -40 °F- 158 °F Driftstemperatur



## Adressering

innendørsstasjonen.

For utendørs stasjoner: Med valgbryteren 1 angis adressen til utendørs stasjon (1 til 9).

For innendørs stasioner: Med den venstre valgbryteren 2 angis adressen til standard utendørs stasjon (1 til 9). Bruk deretter de to valgbryterne og DIP-bryterne 3 for å angi adressen (hundre, ti og enhetssifre, f.eks. 001) for

Montering og tilkobling

1 Tilkobling for programvareoppdatering av enheten 2 Dreiebryter for å angi adresse til OS (1-9) 3 Tone for trykknapp: PÅ/AV Angi generelt oppkall til alle innendørs stasjoner i en gruppe. PÅ/AV

Hvis GC=PÅ, trykk på knapp 1 / knapp 2, alle IS ringer Konfigurasjonsfunksjon for første/andre runde knappen 5A Utendørs minivideostasjon med en trykknapp 3 -> AV: 4 -> AV = Ring IS 001

3 -> PÅ; 4 -> AV = Slå på lys

AV = PAL videomodus

PÅ = NTSC videomodus

3 -> AV; 4 -> PÅ = Samtalevaktenhet 3 -> PÅ; 4 -> PÅ = Ring IS 001

5B Utendørs minivideostasjon med to trykknapper

3 -> AV; 4 -> AV = Ring IS 001/002 3 -> PÅ; 4 -> AV = Slå på lys/ring IS 001

3 -> AV: 4 -> PÅ = Samtalevaktenhet/ring IS 001 3 -> PÅ; 4 -> PÅ = Ring IS 001/ring IS 002 Innstilling av videomodus PAL/NTSC

12

Bruk

Angi standardlås

AV = angi (Lock-GND) som standardlås

8 Terminalklemmer (a,b) for bussforbindelse

9 Terminalklemmer (Exit-GND) for exit-knappen

10 Terminalklemmer (Lock-GND) for døråpner

13 Dreiebryter for å justere høyttalervolumet

PÅ = angi (COM-NC-NO) som standardlås

\*Standardlås styres opplåsingsknappen på IS

LED blinker sakte for å indikere at samtale er etablert

11 Terminalklemmer (COM-NC-NO) for ujordet utgang, døråpner

Dreiebryter for å justere frigjøringstid for standard dørlås, 1-10

- .ED blinket raskt for å indikere at systemet er opptatt LED lyser for å indikere at kommunikasjon er mulig
- 3 LED lyser for å indikere at døren er ulåst
- For rund trykknapp med ID-kortleser, kan du finne informasjon i bruksanvisningen for utendørs stasjon