



QUICK INSTALL GUIDE


EXATI - AUTO DPI MOUSE - WIRELESS

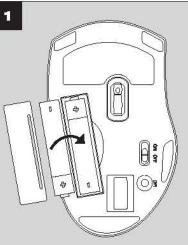


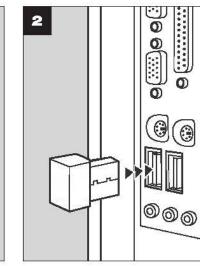

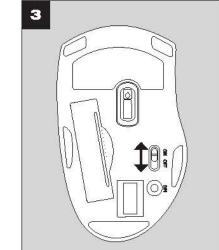

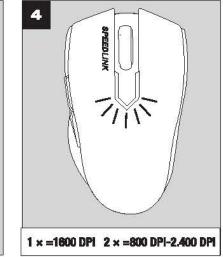

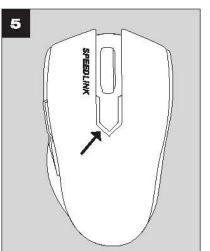

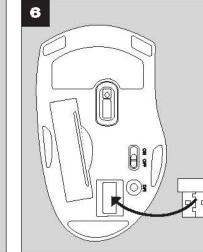

1. Ανοίξτε τη θήκη μπατοριών στην κάτω πλευρά του ποντικιού. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες ΑΑΑ (1,5V), προσέχετε εδώ για τη σωστή πολικότητα. Κλείστε πάλι τη θήκη μπαταριών.

2. Συνδέστε το δέκτη USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB στον υπολογιστή σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτομονικό σύστημα και

3. Ενεργοποιήστε το ποντίκι, ωθώντας το διακόπτη στην κάτω πλευρά στη θέση případě, že myš nepoužíváte, jednoduše ji vypněte ("OFF"). Prodloužíte tak "ΟΝ". Σε περίπτωση μη χρήσης, απλά απενεργοποιήστε το ποντίκι ("ΟFF"), ώστε να εξοικονομήσετε ρείνια.

4. Με το διακόπτη dpl στην κάτω πλευρά επιλένετε την ευαισθησία του αισθητήρα ποντικιού. Διατίθενται δύο βαθμίδες ευαισθησίας.

Βαθυίδα 1: Σταθερή ανάλυση 1.600dpl. Το LED στην άνω πλευρά του ποντικιού αναβοσβήνει μια φορά.

Βαθμίδα 2: Μεταβλητή ανάλυση από 800 έως 2,400dpl. Το LED στην άνω πλευρά του ποντικιού αναβοσβήνει δύο φορές. Η ανάλυση αισθητήρα προσαρμόζεται τότε στην ταχύτητα της κίνησης ποντικιού. Αργές κινήσεις επιφέρουν χαμηλή ανάλμση αισθητήρα (τουλάχιστον 800dpi) για υψηλή ακρίβεια. Γρήγορες κινήσεις ποντικιού αυξάνουν δυναμικά την ανάλυση αισθητήρα και διευκαλύνουν μια επιτάχυνση του δείκτη ποντικιού χωρίς απώλεια ακοίβειας.

5. Εάν κατά τη λειτουργία αρχίσει να αναβοσβήνει το LED κατάστασης μπαταρίας στην άνω πλευρά του ποντικιού ή όταν αρχίσει η απόδοση να μειώνεται,αλλάξτε τις μπαταρίες.

6. Για τη μεταφορά φυλάτε το δέκτη USB απλά στην αντίστοιχη θήκη στην κάτω πλευρά του ποντικιού.

1. Otavřete přihrádku na baterie na spodní straně myši. Vložte dvě baterie AAA 1. Abra o compartimento das pilhas no lado inferior do rato. Coloque duas (1,5V), dbejte při tom na správnou polaritu. Poté přihrádku na baterie opět

2. Zapojte přijímač USB do volného portu na počítači. Operační systém zařízení 2. Conecte o recetor USB a uma interface USB livre no seu computador. O automaticky detekuje a nainstaluje.

3. Mvš zapněte přesunutím spínače na spodní straně do polohy "ON". V

4. Přepínačem dpl na spodní straně volite chilvost senzoru myšl. K dispozici Isou dva stupně citilvosti.

Stupeň 1: Pevné rozlišení 1.600dpl. LED na horní straně myšl jednou blikne. Stupeň 2: Variabilní rozlišení od 800 do 2.400dpl. LED na horní straně myšl dvakrát blikne. Přitom se rozlišení senzoru přizpůsobí rychlosti pohybu myši. Pomalé pohyby způsobí nízké rozlišení senzoru (minimálně 800dpl) pro vysokou přesnost. Rychié pohyby myši dynamicky zvýší rozlišení senzoru a umožní zrychlení kurzoru myšl bez ztráty přesnosti.

5. Začnou-II LED stavu nabití baterie na horní straně myši během operace blikat nebo se rozsvítí, vyměňte baterie. V připadě snížení výkonu vyměňte

Pro přepravu můžete uložit přijímač USB snadno v odpovídajícím prostoru spodní straně myši.

o compartimento das nilhas.

pilhas AAA (1,5V), tendo em atenção a polaridade correta. Feche novamente

aparelho é detetado automaticamente e instalado pelo sistema operativo.

3. Conecte o rato, deslocando o interruptor no lado inferior para a posição "ON". Em caso de não utilização, desconectar simplesmente o rato ("OFF") para poupar corrente.

4. Com o botão do dpl na parte inferior, permite selecionar a sensibilidade do sensor do rato. Disponível em dois níveis de sensibilidade.

Nível 1: Resolução fixa de 1600 dpl. O LED na parte superior do rato pisca

Nível 2: Resolução variável de 800 a 2400 dpl. O LED na parte superior do rato pisca duas vezes. Neste caso, a resolução do sensor iguala-se à velocidade do movimento do rato. Os movimentos lentos dão como resultado uma resolução baixa do sensor (800 dpl como mínimo) para uma precisão elevada. Os movimentos rápidos do rato aumentam de forma dinâmica a resolução do sensor e permitem uma aceleração do ponteiro d rato sem perder a precisão.

5. Se o LED de estado das pilhas que se encontra na parte superior do rato começar a piscar durante o funcionamento ou se o poder diminui, troque as

6. Para o transporte, guarde o recetor no compartimento das pilhas.

1. Åbn betterirummet på bunden af musen. Sæt de to medleverede AAAbatterier (1,5V) i, hold herved gje med den korrekte polaritet. Luk

2. Forbind USB-modtageren med et ledigt USB-interface på din computer. Operativsystemet genkender enheden automatisk.

3. Tænd musen idet du stiller afbryderen på musens bund på ON. Hvis du ikke bruger musen, slukker du den bare ("OFF") og sparer energi.

4. Vælg musesensorens følsomhed med dol-kontakten på undersiden. Du kan vælge mellem to følsomhedstrin:

Trin 1: Fast opløsning på 1.600dpl. LED på musens overside blinker én gang.

Trin 2: Variabel opigsning på 800 til 2.400dpl. LED på musens overside blinker to gange. Herved indstilles sensoroplesningen efter musebevægelsens hastighed. Langsomme bevægelser giver en lay sensoropiganing (800dpl minimum) for hel præcision. Hurtige musebevægelser øger sensoropløsningen dynamisk og giver mulighed for at accelerere musepointeren uden præcisionstab.

5. Hvis batteristatus-LED på musens overside blinker under brug eller ved faldende vdelse, bedes du skifte batterierne.

6. Til transport kan du oobevare USB-modtageren i rummet på musens

1. Öpona batterifacket på musens undersida. Lägg in två AAA-batterier (1.5V) med polerna åt rätt håll. Stång batterifacket igen.

2. Kopola USB-mottagaren till en ledig USB-port på datom. Apparaten upptäcks och installeras automatiskt av operativsystemet.

musen (brytaren på OFF) når den inte används för att spara ström.

4. Med doi-växlaren på undersidan ställer du in känslighet för mussensom. Du 4. Pohjassa sijaitsevalla dpi-kytkimellä valitaan hiiren anturin herkkyys. kan välla mellan två inställningar.

Steg 1: Fast upplösning på 1600dpl. Lampan på musens ovansida blinkar

Steg 2: Variabel upplösning melian 800 och 2400dpl. Lampan på musens ovansida bilinkar två gånger. Då anpassas sensorupplösningen efter musens hastighet. Med långsamma rörelser minskar sensorupplösningen (minst 800dpl) och precisionen ökar. Snabba musrörelser ökar sensorupplösninger dynamiskt och muspekaren kan röra sig snabbare utan att förlora precision.

5. Om batterlindikatom på ovansidan börjar blinka när musen används eller När musen börjar fungera sämre ska du byta batterierna.

6. Vid transport stoppar du bara in USB-mottagaren i facket på musens

1. Avaa hiiren pohjassa oleva paristokotelo. Aseta kaksi AAA-paristoa (1,5V) paikoilleen, huomioi tällöin oikea napaisuus. Sulje paristokotelo uudelleen.

2. Liitä USB-vastaanotin tietokoneen vapaaseen USB-porttiin. Käyttöjärjestelmä tunnistaa ja asentaa laitteen automaattisesti.

3. Sätt på musen genom att flytta brytaren på undersidan till läge ON. Stäng av 🛛 3. Kytke hiiri päälle kytkemällä pohjassa oleva kytkin asentoon "ON". Jos hiirtä ei käytetä, sammuta se ("OFF") säästääksesi sähköä.

fallttavana on kaksi herkkyvstasoa:

Taso 1: Klimteā 1600dpl:n tarkkuus. Hliren ylāpinnalia oleva merkkivalo vilkkuu kerran.

Taso 2: Valinteleva tarkkuus 800 - 2400dpl. Hilren yläpinnalla oleva merkkivajo viikkuu kahdesti. Täliöin anturin tarkkuus sooeutuu hiiren llikkeen nopeuteen. Hitaat liikkeet saavat alkaan alhaisen anturitarkkuuden (800dpl:n minimi) korkeaa tarkkuutta varten. Nopeat hiiren liikkeet lisäävät dynaamisesti anturitarkkuutta ja mahdollistavat hiiren osoittimen klihdvtvksen ilman tarkkuushäviötä.

5. Jos paristotilan merkkivalo hilren yläpinnalla aikaa viikkua käytön aikana tai jos teho laskee, vaihda paristot.

Kulietusta varten voidaan vastaanotinta säilyttää paristokotelossa.

EXATI AUTO DPI MOUSE - WIRELESS





QUICK INSTALL GUIDE

blinker én gang.

1. Åpne batterihuset på undersiden av musen. Legg inn to AAA-batteri (1,5V), pass da på korrekt polaritet (retning). Lukk batterihuset igjen.

2. Kobie USB-mottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen. Apparatet blir automatisk gjenkjent og installert av operativsystemet.

3. Slå på musen ved å skyve bryteren på undersiden til posisjonen ..ON*. den ikke brukes, slå av musen av ("OFF") for å spare strøm. 4. Juster felsomheten for musefaleren ved hielp av dip-bryteren på

undersiden. Du kan velge mellom to følsomhetstrinn. Trinn 1: Fast oppløsning på 1600dpi. LED-lampen på oversiden av musen

Trinn 2: Variabel oppløsning fra 800 til 2400dpi. LED-lampen på oversiden av musen blinker to ganger. Sensoroppløsningen tilpasses ut fra hastigheten på musebevegelsen. Langsomme bevegelser gir lavere sensoroppigsning (minimum 800dpl) for økt presisjon. Ved raske musebevegelser økes sensoroppløsningen dynamisk, slik at musepekeren akselereres uten at det går ut over presisjonen.

5. Hvis LED-lampen for batteristatus på oversiden av musen begynner å blinke under bruk eller hvis effekten avtar, må batteriene byttes.

Under transport kan mottakeren oppbevares i batterihuset.

1. Deschideti compartimentul baterillor situat în partea de jos a mouse-ului. Introduceți două baterii AAA (1,5V), având grijă la polaritatea corectă. inchideti la loc compartimentul pentru baterii.

2. Conectati receptorul USB la un port USB liber al calculatorului. Dispozitivul este recunoscut automat de sistemul de operare si instalat.

3. Pomiți dispozitivul punând butonul de pe partea inferioară în pozitia "ON". Dacă nu utilizați mouse-ul, opriți-l ("OFF"), pentru a economisi curent.

4. Cu ajutorul comutatorului doi situat în partea de ios selectati sensibilitatea senzorului mouse-ului. Sunt disponibile două nivele de sensibilitate.

Nivelul 1: Rezoluție fixă de 1.600dpi. LED-ul din partea de sus a mouse-u pálpáje o dată.

Nivelul 2: Rezolutie variabilă cuprinsă între 800 și 2.400dpi. LED-ul din partea de sus a mouse-ului pâipâle de două ori. În acest caz rezolutia senzorulul se ajustează în funcție de viteza de miscare a mouse-ulul. Miscările mai lente au ca rezultat o rezolutie mai loasă a senzorului (minin 300dpl) pentru o precizie mai mare. Miscările mai rapide ale mouse-ului au ca efect cresterea dinamică a rezolutiei senzorului, facilitând accelerarea idicatorului mouse-ului fără a afecta precizia.

5. Dacă, în timpul functionării, LED-ul care Indică starea bateriei situat în partea de sus a mouse-ului începe să pâlpâle, vă rugăm să schimbați baterille.Dacă puterea scade, vă rugăm să schimbați baterille.

6. Pentru transport, păstrați receptorul în compartimentul pentru baterie.

1. Otvortte pretinac za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dvije baterije tipa AAA (1,5V), pazeći pritom na ispravan polaritet. Zatvorite poklopac pretinca za baterile.

2. Utaknite prijamnik u USB priključak računala. Uređaj će se automatski prepoznati i instalirati.

3. Miša uključite prebacivanjem prekidača na donioi strani miša u položaj "ON". Kada ga ne koristite, miša isključite (položaj "OFF"), kako biste

4. Pomoći prekidača dpi na donjoj strani miša odaberite osjetljivost senzora na mišu. Na raspolaganju su dva stupnja osjetljivosti. Stupanj 1: Fiksna razlučivost od 1.600dpi. LED na gomjoj strani miša treperi

Stupani 2: Varijablina raziučivost od 800 do 2.400dpl. Na ovom se stupnju razlučivost senzora prilagođava brzini kretanja miša. Spori pokreti registriraju se nižom razlučivošću (minimalno 800dpl) za visoku preciznost. Brzi pokreti miša povećavaju dinamičku razlučivost senzora i omogućuju

ubrzanje pokazivača miša bez gubitka preciznosti. LED na gornjoj strani

5. Ako LED za status baterije na gornjoj strani miša počne treperiti tijekom rada ili ako učinak oslabi, molimo vas promijenite baterije.

6. Za jednostavniji transport, prijamnik se može spremiti u pretinac na donjoj

1. Otvortte odeljak za baterije na donjoj strani miša. Umetnite dve baterije AAA (1,5V) i pritom pazite na ispravni polaritet. Ponovo zatvorite odeljak za

2. Umetnite prijemnik u USB priključak vašeg računara. Uređaj će automatski biti prepoznat i instaliran.

3. Ukliučite miš tako što čete prekidač na donjoj strani postaviti u položa "ON" (uključeno). Ako miš ne koristite, jednostavno ga isključite ("OFF" skliučeno) kako biste štedeli struju.

4. Pomoću dpi prekidača na donjoj strani možete birati osetljivost senzora miša. Na raspolaganju stoje dva stepena osetljivosti.

1. stepen: Fiksna rezolucija od 1600dpi. LED svetiljka na gomjoj strani miša zasvetil lednom.

2. stepen: Promenjiva rezolucija od 800 do 2400dpl. Ovde se osetljivost senzora prilagodava brzini pomeranja miša. Sporo pomeranje miša Izaziva nisku rezoluciju miša (najmanje 800dpl) za visoku preciznost. Brza pomeranja miša dinamički povećavaju rezoluciju miša i omogućuju ubrzanje pokazivača miša bez gubijenja preciznosti. LED svetlijka na gomjoj strani miša zasvetii dvaput.

5. Ako LED svetlijka na gornjoj strani miša, koja označava stanje baterije, u funkciji počne treperiti, zamenite baterije. Baterije zamenite ako dođe do smanlenia učinka miša.

Za jednostavniji transport prijemnik možete staviti u odpovarajući odeljak

1. Odprite predalček za baterije na spodnij strani miške. Vstavite dve AAAbaterili (1.5V), pri tem pazite na pravilno polarnost. Znova zaprite predalček

2. Vtaknite sprejemnik na USB-priključek svojega računalnika. Naprava se samodejno prepozna in namesti.

3. Vklopite miško, tako da stikalo na spodnji strani potisnete v položaj "ON". Kadar miške ne uporabljate, jo preprosto izklopite ("OFF"), da prihranite

 S stikalom dpi na spodnji strani izberite občutljivost senzorja miške, na voljo sta dve stopnji občutljivosti

Stopnja 1: fiksna ločljivost 1.600dpi. LED na zgornji strani miške enkrat

Stopnja 2: prilagodijiva občutljivost od 800 do 2.400dpl. Pri tem se ločijivost senzorja prilagaja hitrosti pomikanja miške. Počasni premiki povzročijo nizko ločijivost senzorja (najmanj 800dpl) za visoko preciznost. Hitri pomiki conditions: miške dinamično zvišajo ločijivost senzorja in omogočajo pospeševanje kazalca miške brez izgube preciznosti. LED na zgomji strani miške dvakrat

5. Če statusna LED baterije na zgornji strani miške med njeno uporabo začne utripati ali pri pojemajoči moči, zamenjajte baterije.

6. Za bolj preprost transport je sprejemnik mogoče shraniti v predalčku na

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, ther is no quarantee that interference will not occur in a particular installation if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

Recrient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party. responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example-use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause


To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be colocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter


SPEEDLINK'








QUICK INSTALL GUIDE FXATI - AUTO DPI MOUSE - WIREI ESS

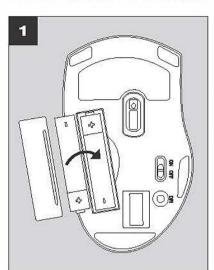


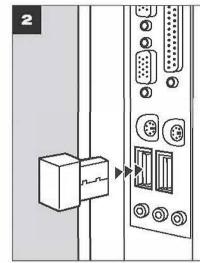

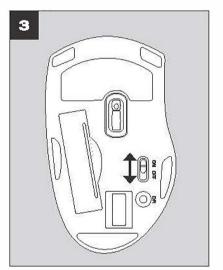

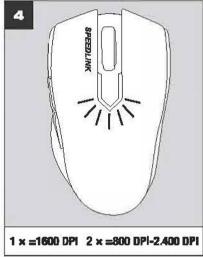

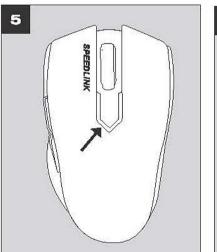

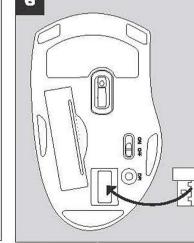

- 1. Open the battery compartment on the base of the mouse, Insert two AAA batteries (1.5V). making sure the polarity is correct. Close the battery compartment again.
- 2. Plug the USB receiver into any free USB port on your computer. The operating system will detect and install the device automatically
- mouse, simply set the switch to OFF to save power.
- 4. Use the doi switch on the base to set the sensitivity of the mouse sensor. You can choose between two sensitivity levels:
- Level 1: Fixed resolution of 1600dpl. The LED on the top of the mouse will flash once.
- Level 2: Variable resolution of 800 to 2400dol. The LED on the top of the mouse will flash twice. In this mode, the sensor resolution will adjust to match your mouse-gliding speed: move the mouse slowly and the sensor resolution will decrease (800dpl) for maximum precision; move the mouse quickly and the sensor resolution will increase dynamically. accelerating the mouse-pointer speed with zero loss of precision.
- 5. If the battery-status LED on the top of the mouse starts to flash while in use or if you notice 5. Beginnt die Batteriestatus-LED auf der Maus-Oberseite im Betrieb zu blinken, wechseln Sie a drop in performence, change the batteries.
- 6. For transportation, simply stow the USB receiver in the slot in the base of the mouse.

Livello 2; Risoluzione variabile da 800 a 2,400dpl. Il LED sulla parte superiore del mouse

lampegoerà due volte. In questo caso la risoluzione del sensore si adatta alla velocità dei

movimenti del mouse. I movimenti lenti comportano una risoluzione inferiore (minimo

800dpi) a favore di un'elevata precisione. I movimenti veloci aumentano dinamicamente

6. Per trasportare il mouse, riporre il ricevitore USB nell'apposito vano sul fato inferiore del

la risoluzione del sensore e consentono un'accelerazione del puntatore del mouse senza.

- 1. Öffnen Sie des Batteriefach an der Unterseite der Maus, Legen Sie zwei AAA-Batterien (1.5 V) ein, achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- 2. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einer freien USB-Schoittstelle an Ihrem Rechner. Das 2. Reliez le récepteur USB à une prise USB libre sur votre ordinateur. L'appareil est détecté Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und installiert.
- 3. Switch the mouse on by setting the switch on the base to ON. If you do not intend to use the 3. Schalten Sie die Maus ein, indem Sie den Schalter an der Unterseite in die _ON*-Position schieben. Bei Nichtoebrauch schalten Sie die Maus einfach ab ("OFF"), um Strom zu soaren.
 - 4. Mit dem doi-Schalter an der Unterseite wählen Sie die Empfindlichkeit des Maussensors. Zwei Empfindlichkeitsstufen stehen zur Verfügung.
 - Stufe 1: Feste Auflösung von 1.600 dpl. Die LED auf der Maus-Oberseite blinkt einmal.
 - Stufe 2: Variable Auflösung von 800 bis 2,400 dpl. Die LED auf der Maus-Obersette blinkt zweimal. Hierbei gielcht sich die Sensorauflösung der Geschwindigkeit der Mausbewegung an. Langsame Bewegungen bewirken eine niedrige Sensoraufidsung (800 dpl Minimum) für hohe Präzision. Schnelle Mausbewegungen erhöhen dynamisch die Sensorauflösung und ermöglichen eine Beschleunigung des Mauszeigers ohne Präzisionsverlust.
 - bitte die Batterien. Bei nachlassender Leistung wechseln Sie bitte die Batterie.
 - 8. Für den Transport verstauen Sie den USB-Empfänger einfach im entsprechenden Fach an der Mauaunterseite.

- 1. Ouvrez le compartiment à piles sur la face inférieure de la souris, Insérez deux piles AAA (1,5 V) en faisant attention à la polarité. Refermez le compartiment à piles.
- automatiquement par le système d'exploitation et installé.
- 3. Allumez la souris en amenant l'interrupteur sur « ON » sur la face inférieure. Lorsque vous ne vous servez pas de la souris, éteignez-la en amenant l'interrupteur sur « OFF » afin de ne del ratón. Si no lo usas continuamente, desconecta el ratón para lo cual hay que poner el pas gaspiller d'énergie.
- 4. Le commutateur doi sur la face inférieure de la souris permet de régler la sensibilité du capteur. Vous avez le choix entre deux niveaux de sensibilité.
- Niveau 1 : résolution fixe de 1 600 dpl. Le voyant sur le dessus de la souris clignote une
- Niveau 2 : résolution variable de 800 à 2 400 dpl. Le voyant sur le dessus de la souris cilonote deux fois. Dans ce cas, la résolution du capteur s'adapte à la vitesse de déolacement de la souris. Des mouvements lents entraînent une diminution de la sensibilité du capteur (800 dpl minimum) pour une précision outimale. Des mouvements rapides de la souris accroissent la résolution du capteur de manière dynamique, ce qui permet d'accélérer les déplacements du pointeur sans perdre en précision.
- 5. Lorsque le voyant d'état des piles se met à clignoter sur le dessus de la souris ou lorsque les performances diminuent, cela signifie que vous devez changer les piles.

nieużywana, przestaw przełącznik do położenia "OFF", by oszczedzać baterie.

przyspieszenie kursora myszy bez utraty precyzji.

wydainości, wymień baterie.

4. Przełącznikiem dpi wybierz czułość czujnika myszy. Dostąpne są dwa poziomy czułości.

Poziom 1: stała rozdzielczość 1600dpl. Dioda LED w górnej części myszy miga jeden raz

Poziom 2: zmienna rozdzielczość 800 do 2400dpi. Djoda LED w górnej cześci myszy miga

dwa razy. W tym przypadku rozdzielczość czulnika dostosowuje się do szybkości ruchów

myszy. Powolne ruchy skutkują niską rozdziejczością czujniką (minimum 800dpi) i duża

6. Do transportu odbiomik USB można schować wewnątrz myszy, w schowku na jej spodzie.

precyzją. Szybkie ruchy myszy dynamicznie zwiększają rozdzielczość czujnika i umożliwiają

6. En déclacement, le récepteur USB se glisse tout simplement dans le compartiment prévu à cet effet sur la face inférieure de la souris.

- 1. Abre el compartimento de pilas, parte inferior del ratón. Coloca dos pilas AAA (1.5V) teniendo siempre en cuenta la polaridad. Vuelve a cerrar la taga.
- 2. Enchufa el cable a un puerto USB libre de tu ordenador. El programa de instalación se activa, lo detecta v se instala automáticamente
- 3. Enciende el ratón, poniendo el interruptor de encendido en "ON": Se encuentra debajo Interruptor en "Off", se ahorra así energía.
- 4. Con el interruptor dol en la parte inferior seleccionas la sensibilidad del ratón. Existen dos niveles de sensibilidad.
- Nivel 1: Resolución fija de 1.600 dpl. El LED en la parte superior del ratón parpadea una vez. Nivel 2: Resolución variable de 800 a 2.400 dol. El LED en la parte superior del ratón parpadea dos veces. En este caso, la resolución del sensor se iguala a la velocidad del movimiento del ratón. Movimientos lentos dan como resultado una bala resolución del sensor (mínimo 800 dpl) para alta precisión. Movimientos rápidos del ratón aumentan la resolución del sensor de manera dinámica y permiten una aceleración del puntero sin pérdida de precisión.
- 5. Si empleza a parpadear el LED de estado de plias en la parte superior del ratón o si la potencia disminuve, tendrás que cambiarlas.
- 6. Para el transporte el receptor USB se escamotea simplemente en el compartimento que e

- 1. Отклойте отсек для батареек на нижней стороне мышки. Вложите две батарейки ААА (1,5 В), спедите за их правильной полярностью. Закройте отсек для батареек.
- 2. Вставьте USB-штекер в свободный USB-разъем компьютера. Опесационная система автоматически обноруживает и инсталлирует устройство.
- 3. Включите мышку, для этого передвиньте выключатель на нижней стороне в положение "Оп". Если мышка не используется, ее можно выключить (выключатель в положение "ИМПОЗНЕ ИММОНОМЕ ВЛД ("TO...
- 4. При помощи переключателя dpl на нижней стороне выбисается уувствительность датчика мыши. Имеется два режима чувствительности.

Режим 1: неизменное разрешение в 1.600dpl. Светодиод на верхней стороне мыши мигает один раз.

Режим 2: переменное разрешение от 800 до 2.400dpl. Светодиод на верхней стороне мыши мигает два раза. В этом случае разрешение датчине адалтируется к скорости движения мыши. При более медленных движениях разрешение датчика уменьшается (минимум 800dpl) для увеличения точности. Пом более быстрых движениях мыши разрешение датчика динамически увеличивается и делает возможным ускорение курсова без потерь точности.

- 5. Если светодиодный индикатор состояния батареек на еерхней стороне мыши начинае мигать во время работы или Когда производительность упадет, замените батарейки
- 6. Для транспортировки USB-приемник прячется в состветствующем отсеке на нижней стороне мышки.

- 1. Aprire il vano batterie sulla parte inferiore dei mouse, inserire due batterie AAA (1.5V) 1. Coen het batterlivak op de onderwant van de muis. Plaats twee AAA-batterlien (1.5V) en let rispettando la polarità indicata. Richiudere il vano batterie. daarbil op de luiste polariteit. Sluit het batterivak weer.
- 2. Collegare II ricevitore USB a una porta USB libera del computer. Il dispositivo viene 2. Sjuit de USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend door het besturingssysteem en geïnstalleerd. riconosciuto e installato automaticamente dal sistema operativo.
- 3. Accendere il mouse posizionando su "On" l'interruttore presente sulla parte inferiore 3. Schalej de muis in door de schalejaar op de onderkant in de stand "ON" te zetten. Als u de 3. Włącz mysz, przestawiając przełącznik na spodzie myszy do położenia "ON". Gdy mysz jest Specinere II mouse quando non viene usato ("OFF") per risparmiare energia. muls niet gebruikt, schakeit u hem gewoon uit ("OFF"), om stroom te besparen.
- 4. Con il pulsante doi nella parte inferiore del mouse è possibile scegliere la sensibilità del 4. Met de dpi-schakelaar op de onderkant bepaalt u de gevoeligheid van de sensor van de muls. U kunt klezen uit twee standen voor gevoeligheid: sensore. Sono disponibili due livelli di sensibilità:
- Livello 1: Risoluzione fissa 1.600dpl. il LED sulla parte superiore del mouse lampeoperà una stand 1: vaste resolutie van 1600dpl. De LED boven op de muis knippert één keer.
 - stand 2: variabele resolutie van 800 tot 2400dpl. De LED boven op de muis knippert twee keer. Bij deze stand wordt de gevoeligheid van de sensor aangepast aan de sneiheid waarmee de muis beweegt. Langzame bewegingen hebben een lage resolutie tot gevolg (800dpi mini maal) voor een grote precisie. Bij snelle bewegingen van de muis wordt de resolutie van de sensor dynamisch verhoogd, zodat bij een versnelling van de muisaanwijzer 5. Gdy dioda statusu baterii myszy zacznie migać w trakcie pracy lub w razie spadku oeen nauwkeurigheid verloren gaat.
- comprometteme la precisione. 5. Vervang de batterijen van de muis als de LED van de batterijstatus boven op de muis tijdens 5. Se il LED della batteria presente sulla parte superiore del mouse inizia a lampeggiare o in gebruik begint te knipperen of bij nalatende prestaties. presenza di un calo di potenza, sarà necessario sostituire le batterie.
 - 6. Voor het transport bergt u de USB-ontvanger gewoon op in het betreffende vak aan de onderhant van de muls.

- 1. Otwórz wneke baterii na doinej stronie myszy. Włóż dwie baterie AAA (1,5V), zwracając przy 1. Farenin alt kısmındaki pii gözünü açın. İld adet AAA pii (1,5V) takın, bu esnada kutupların tym uwage na poprawna polaryzacje. Zamknij wneke bateril. doğru olmasına dikkat edin. Ardından pil oözü kacağını tekrar kacatın.
- 2. USB alıcısım bilgisavannızdaki bos bir USB arabirimine bağlavın. Avort isletim sistemi 2. Podłacz odbiornik USB do wolnego gniazda USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i zainstalowane przez system operacyjny. tarafından otomatik algılanır ve kurulumu yapılır
 - 3. Alt kısımdaki şalteri "ON" konumuna getirerek fareyi çalışıbını. Kullanmadığınız zaman elektrik tasamufu icin farevi kapatın ("OFF").
 - 4. Alt taraftaki dpl şalteri ile fare sensőrünün hassasiyetini seçin. İki adet hassasiyet kademesi 4. Az alsó oldalon lévő dpl-átkapcsolóval válassza ki az egér érzékelő érzékenvségét. Két
 - 1. kademe: Sabit 1.600dpl cözünürlüğü. Farenin üst tarafındaki LED bir kez yanın söner.
 - 2. kademe: 800 ila 2.400dpi'ye kadar değişken çözünürlük. Farenin üst tarafındaki LED iki kez yanıp söner. Bu esnada sensör çözünürlüğü, fare hareketinin hızına uyar. Yavaş harehetler, yüksek hassasiyet için düşük sənsör çözünürlüğü (minimum 600dpi) sağlar. Hızlı fare hareketleri dinamik olarak sensör çözünürlüğünü artınr ve hassasiyet kaybı olmadan fare göstergesinin hızlanmasını mümkün kılar.
 - 5. Calısma esnasında farenin üst tarafındaki pil durum LED'i vanıp sönmeye baslarsa, lütfen pilleri değiştirin. Düşen performensta lütfen pilleri değiştirin.
 - 6. Tasımak için USB alıcısını farenin alt kısmındaki ilgili göze verlestirin.

- 1. Nvissa ki az egér allán lévő elemteztót. Helyezzen bele két AAA mini ceruzaelemet (1,5 V), küzben ügyellen a megfelelő pólusokra. Csukla vissza az elemtartót. 2. Csatlakuztassa az USB-vevfit szárnítógéne szabad USB portjára. A készüléket az operációs
- rendszer magától fellsmeri és telepíti
- 3. Kaocsolla be az egeret: tolla az alián lévő kaocsolót "ON" helyzetbe. Ha nem használla. kaocsolja ki az egeret ("OFF"), hogy energiát takarítson meg.
- érzékenységi fokozat áli rendelkezésére.
- 1. fokuzat: Állandó, 1600 dol felbontás. A LED az egér felső oktalán egyszer villog.
- 2. fokozat: Változó felbontás 800-2400 dpl között. A LED az egér felső oklalán kétszer villog. Ennél az egérmozgás sebességének érzékelőfelbontása alkalmazkodik. A lassú mozoások alacsonv érzékelőfelbontást eredményeznek (minimum 800 dpi) a nagy pontosság érdelrében. A gyors egérmozgások dinamikusan növelik az érzékelő felbontását és az egérmutató gyorsabb mozgását teszik lehetővé a pontosság elvesztése nélkül,
- 5. Ha az elemstátusz kijelző-LED az egér felső oldalán üzemelés közben villogni kezd vagy csökkenő teljesítménynél, cserélje ki az elemeket.
- Szállításhoz az USB-vevőt egyszerűen tegye be az egér alján lévő megfelelő rekeszbe.

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team - the quickest way is via our website: www.speedlink.com

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.epeedlink.com erreichen.

In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.

© 2016 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

Technical specifications are subject to change. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior

JÖLLENBECK GmbH. Kreazberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

GET TO KNOW IT:



VENDOM Illuminated Scissor Keyboard

The flat, smooth-action keys on the VENDOM Illuminated Scissor Keyboard make even routine tasks nice and easy. This reliable scissor-key technology delivers maximum speed and precision. The keyboard also has ten hotkeys for direct access to multimedia and internet applications. And its really unique feature: customisable backlighting. Personalise your keyboard by making it glow cyan, blue or green.

Now you'll be able to work or game on your computer even at night.

