TEKNIK DESTEK

Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karsılasmanız durumunda lütfen müsteri destek birimimize başvurun. Buraya en hızlı www.speedlink.com Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για τον έλεγχο του PS3* και για χρήση σε adlı web savfamızdan ulasabilirsiniz.

Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék csak PS3* vezérlésére és zárt helviségben való használatra alkalmas. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen. szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.

MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK

Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciáiú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok, mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.

MEGEFI FI ŐSÉGI NYILATKOZAT

A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós irányely vonatkozó biztonsági előírásainak. A telies megfelelőség nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg.

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Ne rongálja 📈 meg, ne nyissa ki és ne szedje szét, valamint ne használja párás 🛮 🛕 🖺 ДПОРРІШН ` és/vagy korrodáló környezetben. Kizárólag megfelelő töltőkészüléket használion. Az elemeket ne dobia tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Ne tegye ki a terméket 60 °C-nál (140 °F) magasabb hőmérsékletnek.

ÁRTALMATLANÍTÁS

🖎 szabad a háztartási hulladékkal együtt semlegesíteni. Mivel az ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες elektromos készülékek káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. szakszerűtlen eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az egészséget Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső felhasználóként törvény περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή kötelezi Önt arra, hogy a kiselejtezett elektromos készülékeket arra στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε στην σωστή terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűitőhelyen leadással hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a környezetvédelemhez. Ha új készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a régi készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και visszaadott készülék és az újonnan vásárolt készülék felépítése és ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω funkciója azonos. Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400 από 25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε négyzetméternyi területet elektromos és elektronikus készülékek eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által azok közvetlen környezetében hiyatalosan kijelölt gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatia a régi kisméretű elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása nélkül. Az esetleges μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek, elemek és akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén fordulion Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.

Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciakén

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Zařízení je určeno pouze pro ovládání PS3* a pro použití v uzavřených κλειστούς χώρους. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη prostorách. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození νια ζημιές στο προϊόν ή νια τραυματισμούς ατόμων λόνω απρόσεκτης. ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό. účelům, než byly uvedeny výrobcem.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δια της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηνίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν συσσωρευτή λιθίου ιόντων. Μην καταστρέφετε, ανοίνετε ή αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές φόρτισης. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω από τους 60°C (140°F).

παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα μη

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά

ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο 😭 Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a terméket nem περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área de. pelo információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů. καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη συσκευή. Η μη επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον

χρήστη οδηγεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.

em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση μέσω της por danos pessoais, materiais ou em animais resultantes de utilização

INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE

frequência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento do aparelho (dos výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého. neodborného. aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos aparelhos que interferem. nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným

em conformidade com as prescrições de segurança relevantes da Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních Diretiva da UE 1999/5/CE. Pode solicitar a declaração de conformidade polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k completa na nossa página em www.speedlink.com. omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

INFORMACE O KONFORMITĚ

POLIŽITÍ PODI E PŘEDPISŮ

Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/ EC. Kompletní Prohlášení o konformitě si můžete přečíst na webových stránkách www.speedlink.com.

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

Tento výrobek je vybaven lithium-jontový akumulátor. Akumulátor nepoškozujte, neotevírejte jej ani jej nerozebírejte a nepoužívejte ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí. Baterie se nesmí házet do ohně ani vystavovat vysokým teplotám. Používeite pouze vhodné nabíječky. Výrobek nikdy nevystavujte teplotám nad 60°C (140°F).

CZ

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické

přístroie mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto de recolha oficial, Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový está a contribuir com a gestão especializada de resíduos e com a uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče protecão do mejo ambiente. Ao adquirir um aparelho novo, o do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v aparelho velho no momento da entrega, com a condição de que o obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje recyklaci a ochraně životního prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou aparelhos elétricos, ou em lojas com a identificacão de recolha oficial do support som du finder på vores webside www.speedlink.com. likvidaci, ie-li odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce município, é possível entregar aparelhos elétricos ou eletrónicos jako nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň pequenos (não majores de 25cm) de forma gratuita e sem a obrigação 400 metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que estiverem nos nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat causar penalizações segundo as legislações vigentes. bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout. Nepovolená

TECHNICKÝ SUPPORT

Por favor, guarde esta informação para uma futura referência. V případě technických problémů s tímto produktem kontaktuite prosím náš suport, který je nejrychlejí dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.

Tyto informace uchoveite pro budoucí potřebu.

UTILIZAÇÃO CORRETA

O aparelho destina-se apenas ao controlo da PS3* e a um uso em espaços fechados. O produto não necessita de manutenção. Não o utilize incorrecta, negligente, errada ou indevida do produto para fins que não Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj aqueles previstos pelo fabricante.

Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Jöllenbeck GmbH declara, por este meio, que este produto se encontra

INDICAÇÕES SOBRE AS PILHAS

Este produto está equipado com uma bateria de iões de lítio. Não BORTSKAFFELSE danifique, abra ou desmonte a bateria e não a utilize em ambientes húmidos e/ou corrosivos. Utilize apenas carregadores apropriados. Não deitar as pilhas ao fogo ou expor a temperaturas elevadas. Não exponha o aparelho a temperaturas superiores a 60°C

🔾 O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto não

Os aparelhos elétricos contêm substâncias tóxicas e, em caso de não serem corretamente eliminados ou armazenados, podem ser perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo. portanto, ser separados para a eliminação. Como utilizador final é obrigado legalmente a entregar os aparelhos elétricos no ponto de recolha oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de recolha iunto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na loia onde aparelho velho tenha as mesmas características e funções que o novo menos. 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e aparelhos deverão ser removidas antes da eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e baterias pelo consumidor podem

Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se em contacto com o nosso servico de atendimento que pode aceder rapidamente através de nosso website www.speedlink.com.

BESTEMMELSESMÆSSIG ANVENDELSE

Enheden er kun beregnet til strømforsvning af PS3* og til anvendelse i lukkede rum. Jöllenbeck GmbH er ikke ansvarligt for skader på produktet eller personskader på grund af uforsigtig, uhensigtsmæssig og ukorrekt anvendelse eller anvendelse til et formål, som ikke svarer til producentens anvisninger.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING

frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der opstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.

OVERENSSTEMMELSESERKIÆRING

Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med alle relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige overensstemmelseserklæring kan forespørges på vores hiemmeside under www.speedlink.com.

BATTERIANVISNINGER

Dette produkt er udstyret med en litium-ion-akkumulator. Du må ikke beskadige, åbne eller adskille akkumulatoren og ikke bruge den i fugtige og/eller korrosive områder. Brug kun de egnede opladeenheder. Batterier må ikke kastes ind i ild eller udsættes for høje temperaturer. Produktet må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C

Symbolet med den overstregede affaldsbeholder betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med det usorterede

husholdningsaffald. Da elapparater kan indeholde skadelige stoffer, lämna in dina gamla apparater till butiken utan kostnad, om de är av som kan beskadige miliøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes eller likvärdig typ och har samma funktioner som den nyköpta produkten. opbevares korrekt, skal de bortskaffes separat. Som slutbruger har du Gamla elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga pligt til at aflevere udtiente elapparater på et officielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de likvärdig produkt lämnas in till butiker med en försäljningsyta för lokale mvndigheder, genbrugsstationer eller den butik, hvor du har købt elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter eller till tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico não separado. dette produkt. Ved bortskaffelse på et officielt indsamlingssted yder du ett allmänt insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen. www.speedlink.com kautta. dit bidrag til korrekt genbrug og miliøbeskyttelse. Ved køb af et nyt produkt giver forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtiente produkter, hvorefter de bortskaffes gratis, hvis det returnerede produkt er af samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser. produkt. Små. udtiente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål over 25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til indsamlingssteder, som er officielt udpeget af detailforretningen i dennes umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et lignende produktet. Eventuelle batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før bortskaffelsen. Hvis brugeren bortskaffer apparater, batterier og akkuer ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den gældende lov.

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores

Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska bara användas inomhus för att styra PS3*. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för syften som inte motsvarar tillverkarens

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar, mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Jöllenbeck GmbH försäkrar härmed att denna produkt uppfyller de relevanta säkerhetsbestämmelserna i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas på vår webbsida under www.speedlink.com.

INFORMATION OM BATTERIER

Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbard litiumionbatteri. Batterier får inte eldas upp eller utsättas för höga

inte använda det i fuktig omgivning och/eller där det finns risk för korrosion. Använd endast lämpliga laddare. Batterier får inte eldas upp eller utsättas för höga temperaturer. Utsätt inte produkten för temperaturer över 60°C (140°F).

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen som kan skada miliön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som slutanvändare är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett allmänt insamlingsställe för kassering. Information om insamlingsställen i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen eller där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater till ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna materialet och skona miljön. När du köper en ny produkt får du möjlighet att i gengäld luvaton laitteiden, paristoien ja akkuien hävittäminen johtaa seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan krav på att köpa en ny. Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten innan den kasseras, i den mån det är möjligt. Att kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna leder

TEKNISK SUPPORT

MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com. Spara den här informationen för senare bruk.

Laite soveltuu ainoastaan PS3*:n ohjaukseen ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta tuotteeseen syntyvistä vaurioista tai henkilöiden loukkaantumisista, iotka iohtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä tai valmistajan

ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä. VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote vastaa EUdirektiivin 1999/5/EY voiassa olevia turvallisuusvaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.

PARISTO-OHJIFFT

aiheuttavassa ympäristössä. Käytä ainoastaan soveltuvia latauslaitteita. Älä heitä paristoja avotuleen tai altista niitä korkeille lämpötiloille. Älä altista tuotetta vli 60°C:n (140°F:n) lämpötiloille. HÄVITTÄMINEN

Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa 🗓 hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa. Koska sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat muussa temperaturer. Du får inte skada, öppna eller ta isär batteriet och kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai varastoinnissa vahingoittaa

vmpäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä laiiteltuna. Sinulla on loppukäyttäiänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen kerävspisteeseen. Tietoja kerävspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende innsamlingssted som noastrå web, www.speedlink.com. iosta olet ostanut tämän tuotteen. Kun hävität tuotteen virallisen kerävspisteen kautta, teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ja vmpäristönsuoielun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen sen myviä mahdollistaa käytettyien laitteiden palautuksen ja maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite on tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi ostettu tuote. Vähittäismyymälöihin, joissa on vähintään 400 neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin kerävspisteisiin niiden välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa käytettyiä piensähkö- ja elektroniikkalaitteita (ulkomitat rkeintaan 25cm) maksuttomasti ja ilman velvoitetta samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa olevat paristot/akut on, mikäli mahdollista, poistaa laitteesta ennen hävittämistä. Käyttäjän suorittama

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käännv

Säilytä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Apparatet er kun egnet for styring av PS3* og bruk innendørs. Jöllenbeck DECLARATIE DE CONFORMITATE GmbH tar intet ansvar for skader på produktet eller for personskader som skyldes uaktsom, ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten.

SAMSVARSANVISNING

Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

SAMSVARSERKI ÆRING

Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet svarer til de relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette samsvarserklæringen kan du finne på vår nettside under www.speedlink.com.

BATTERIMERKNAD

Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-batteri. Ikke kast batterier inn i ild eller utsett dem for høve temperaturer. Det må og/eller korroderende miljøer. Bruk kun egnede ladeapparater. Ikke kast punctele de colectare din apropierea dumneavoastră puteti găsi la batterier inn i ild eller utsett dem for høve temperaturer. Utsett ikke produktet for temperaturer på over 60°C (140°F).

Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes Tämä tuote on varustettu litiumioniakulla. Sitä ei saa vaurioittaa, sammen med usortert husholdningsavfall. Elektroniske apparater avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää kosteassa ja/tai korroosiota 📁 inneholder potensielt helse- og miliøskadelige stoffer som krever du kjøpte produktet hos for mer informasjon om godkjente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn produktet for forskriftsmessig kassering og resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor și det er likeverdig med det nye med hensyn til type og funksjonalitet) leveres inn og kasseres gratis hos forhandleren. Små elektriske og

elektroniske apparater (utvendige mål på maks, 25cm) kan leveres inn ASISTENTÅ TEHNICÅ gratis på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende Dacă aveti probleme tehnice cu acest produs, vä rugăm să vă adresați produkt: i detalibutikker der salgsarealet for elektrisk og elektronisk serviciului nostru de asistentå, accesibil cel mai rapid prin pagina detalibutikken har godkient. Eventuelle batterier må fiernes fra apparatet før kassering. Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og batterier kan brukeren straffes med sanksioner iht, gieldende lovgivning.

TEKNISK SUPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet, må du ta kontakt med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.

Vennligst oppevar denne informasionen for senere referanse.

UTILIZARE CONFORMĂ

utilizarea în statii închise. Produsul nu necesită întretinere. Nu utilizati produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îsi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare. gresită sau neconformă destinatiei produsului, indicate de producător.

Acest aparat este adecvat numai pentru comanda statiei PS3* si pentru

INFORMATIE PRIVIND CONFORMITATEA

Dacă se află sub influenta câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecventă puternice (statii de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi defectiuni. În acest caz. încercati să măriti distanta fată de aparatele perturbatoare.

Prin prezenta, compania Jöllenbeck GmbH declară că acest produs corespunde prevederilor relevante pentru sigurantă ale Directivei UE 1999/5/CE. Declaratia de conformitate completă poate fi solicitată pe pagina noastră web, la adresa www.speedlink.com.

INDICATII PRIVIND BATERIILE

Acest aparat funcționează cu un acumulator Li-lon, care nu poate fi deteriorat, desfăcut, demontat sau folosit în medii umede si/sau corozive. Folositi exclusiv încărcătoare corespunzătoare. Nu aruncati bateriile în foc și nu le expuneți la temperaturi ridicate. Nu expuneti produsul la temperaturi de peste 60°C (140°F).

Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu poate fi

🔼 aruncat la gunoiul menajer. Deoarece aparatele electrice pot conține substante nocive, care în caz de eliminare sau depozitare incorectă a aparatelor, pot cauza daune sănătății și mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligati prin lege să predea aparatele electrice ikke skades, åpnes eller deles opp, og det må ikke brukes i fuktige nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informatii cu privire la autoritătile locale, centre de reciclare și la magazinul la care ati achizitionat produsul. Predând aparatul la un punct de colectare oficial contribuiti la reciclarea acestuia si la proteiarea mediului. La achizitionarea unui nou aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua si elimina gratuit aparatele vechi, cu conditia ca aparatul uzat să fie de acelasi tip si să aibă aceleasi funcții ca si cel recent achizitionat. În magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrice și separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å electronice cu suprafată de desfacere de minim 400 metri pătrati sau la levere inn brukte elektroniske apparater til et godkient innsamlingssted. punctele de colectare oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul Kontakt de lokale myndighetene, en gienvinningsstasion eller butikken din imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice si electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit si fără niciun fel de obligatie, la cumpărarea unui aparat de acelasi tip. Înaintea eliminării aparatului trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă acumulatorilor de către utilizator este sanctionată conform legislatiei în

Vă rugăm să păstrati aceste informatii pentru a le putea consulta ulterior.



SL-440401-BK

SPEEDLINK

INTENDED LISE

This device is only intended for controlling the PS3*, and is designed for • Reorient or relocate the receiving antenna. indoor use only. Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

CONFORMITY NOTICE

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful microwaves, electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the interference, and (2) this device must accept any interference received, distance from the devices causing the interference.

DECLARATION OF CONFORMITY

Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our website at www.speedlink.com.

BATTERY SAFETY

This product is fitted with a Li-ion battery. Do not damage, open or dismantle the battery and do not use it in damp and/or corrosive conditions. Only use compatible chargers. Never dispose of batteries in a fire and never expose them to high temperatures. Do not Das Gerät ist nur für die Steuerung der PS3* und die Verwendung in expose the product to temperatures exceeding 60°C (140°F).

DISPOSAL INFORMATION

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As Produkts. electrical devices can contain harmful substances which may cause environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user, Unter Einwirkung von starken statischen. elektrischen oder you are required by law to dispose of used electrical equipment at an hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellenofficial recycling point. For information about local recycling points.

Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes contact your local authority, civic amenity site or the business where you (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den purchased this product. By disposing of electrical products at an official störenden Geräten zu vergrößern. recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled correctly and professionally, and our environment is protected. When purchasing a new product, the retailer will let you hand in old products and dispose of them free of charge provided the product you are handing in is of a similar type and has the same functions as the product you are purchasing. You can hand in small used electrical and electronic equipment (measuring no longer than 25 cm on any one side) for free and with no obligation to purchase a similar product at electrical and electronic retail outlets with sales areas larger than 400m2 or at nearby recycling points designated by the retail outlet. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face the risk of penalties if you dispose of devices and batteries

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com.

Please keep this information for later reference.

FCC STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged

to try to correct the interference by one or more of the following

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

including interference that may cause undesired operation. Note: Modifications to this product will void the user's authority to

FCC ID: 2AEDNA04/ 2AEDNA05 Made in China

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

geschlossenen Räumen geeignet. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer, falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck entsprechender Verwendung des

operate this equipment.

KONFORMITÄTSERKI ÄRLING

Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/ EC ist. Die komplette Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite unter www.speedlink.com anfordern.

BATTERIEHINWEISE

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akkumulator ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie es nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden

Umgebung. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Ladegeräte. Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.

ENTSORGUNG

🕁 Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf. Da Elektrogeräte Schadstoffe enthalten können, die bei nichtsachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit que consommateur, vous êtes tenu par la loi de déposer les appareils resultar peligrosos para el medio ambiente o la salud de las personas у, человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве schädigen können, sind diese getrennt zu entsorgen. Sie sind als Endnutzer gesetzlich verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte an einer offiziell ausgewiesenen Sammelstelle abzugeben. Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden. Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben interference in a residential installation. This equipment generates, uses haben Durch die Entsorgung in einer offiziellen Sammelstelle leisten Sie einen Beitrag zum fachgerechten Recycling und Umweltschutz.Bei in accordance with the instructions, may cause harmful interference to Erwerb eines neuen Gerätes bietet dessen Vertreiber die Möglichkeit, im Gegenzug Altgeräte entgegenzunehmen und kostenlos zu entsorgen,

sofern das zurückgegebene Gerät gleichwertiger Art ist und dieselben

Funktionen aufweist wie das neu erworbene Produkt. In

Quadratmetern für Elektro- und Elektronikgeräte oder an vom Einzelhandelsgeschäft offiziell ausgewiesenen Sammelstellen in dessen équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m² ou dans

> (keine äußere Abmessungen über 25 cm) kostenlos und ohne Verpflichtung zum Kauf eines gleichartigen Gerätes abgegeben werden. accumulateurs et piles qui se trouvent dans les appareils avant leur Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Die unerlaubte Entsorgung d'accumulateurs de manière non autorisée entraîne des sanctions von Geräten. Batterien und Akkus durch den Nutzer führt zu Sanktionen conformément à la législation en vigueur. gemäß der geltenden Gesetzgebung.

TECHNISCHER SUPPORT

bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com erreichen.

Bitte bewahren Sie diese Information zur künftigen Verwendung auf.

LITH ISATION CONFORME

Ce produit est uniquement destiné à la commande de la PS3* et à une corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte. erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant. INDICATION DE CONFORMITÉ

La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence

intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essavez d'éloigner les appareils à l'origine des frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móyiles, descargas de perturbations.

La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux

directives de sécurité afférentes de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web www.speedlink.com.

REMARQUES RELATIVES AUX PILES ET AUX ACCUMULATEURS

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est muni d'un accumulateur lithium-ions. Ne l'abîmez dans un milieu humide et/ou corrosif. Utilisez uniquement des chargeurs adaptés. Ne pas jeter les piles au feu et ne pas les exposer à des températures élevées. N'exposez pas le produit à des températures cargadores apropiados. No arrojes las baterías al fuego ni las expongas а температур. Не подвергайте изделие температурам выше 60°С supérieures à 60 °C (140 °F).

Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit RECICLAJE

électriques peuvent contenir des substances toxiques susceptibles 🔑 material no se ha de depositar en contenedores de basura de nuire à l'environnement et à votre santé en cas d'élimination ou de doméstica sin clasificar. Los aparatos eléctricos pueden contener de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez en los contenedores apropiados de un punto limpio oficial. Infórmate collecte officielle, vous contribuez à garantir leur recyclage dans les règles de l'art et à protéger l'environnement. Lorsque vous achetez un mêmes fonctions que le nouveau produit acheté. Les petits appareils électriques et électroniques usagés (dont toutes les dimensions

Finzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 et sans obligation d'acheter un équipement équivalent, dans les magasins de détail disposant d'une surface de vente consacrée aux unmittelbarer Umgebung können Klein-Elektro- und Elektronik-Altgeräte des bornes de collecte officiellement indiquées par le magasin et situées entregar pequeños aparatos eléctricos o electrónicos inservibles (con dans les environs immédiats. Retirer dans la mesure du possible les Eventuell vorhandene Batterien/Akkus müssen, soweit möglich, vor der 💮 élimination, L'élimination par les consommateurs d'appareils, de piles et 👚 puedan tener deben ser retiradas del aparato antes del reciclado. El

ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide nuestro servició de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com.

> Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous v référer ultérieurement.

USO SEGÚN INSTRUCCIONES

utilisation dans des locaux fermés. La société Jöllenbeck GmbH décline Este producto sólo vale para el control de la PS3* v sólo se utiliza dentro несет ответственности за ущерб изделию или травмы лиц toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures de espacios cerrados. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного или не Il dispositivo è indicato esclusivamente per il comando della PS3*e per causados al producto o lesiones de personas debidas a una utilización соответствующего указанной производителем цели использования l'uso in ambienti chiusi. Il prodotto non richiede manutenzione. Non inadecuada o impropia, diferente de la especificada en el manual. излепия ni por manipulación, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

ADVERTENCIA DE CONFORMIDAD

Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración completa de conformidad Уто изделие оснащено литий-ионный аккумулятор. Не бросать puede baiarse de nuestra página web www.speedlink.com

NOTA SOBRE PILAS pas, ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne vous en servez pas 🔀 Este producto viene con una pila de litio-iones incorporada. No lo и а также использовать во влажном и/или коррозионном окружении.

> v/o propenso a la corrosión. Utiliza sólo v exclusivamente temperaturas elevadas. No sometas el producto a temperaturas superiores a los 60 °C (140 °F).

🗓 ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Les appareils 📉 El icono de un contenedor de basura tachado significa que este

stockage incorrects et ils doivent donc être éliminés séparément. En tant sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente reciclados pueden электроприборов могут навредить окружающей среде и здоровью électriques usagés dans une borne de collecte officielle. Pour connaître por lo tanto, tienen que ser debidamente reciclados. Como usuario estás конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые tu demarcación. llamando a empresas de reciclado de la zona o en la по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это tienda en la que has adquirido este producto o las pilas. Entregando los изделие. Сдавая старые электроприборы на официальных сборных nouvel appareil, son distributeur yous donne la possibilité de reprendre aparatos eléctricos a un punto limpio oficial, estarás contribuyendo al пунктах, вы вносите вклад в правильную утилизацию и защиту en échange votre ancien équipement et de l'éliminer gratuitement dans reciclaje adecuado y a la protección del medio ambiente. Al adquirir un окружающей среды. При приобретении нового прибора/устройства la mesure où l'équipement repris est de type équivalent et présente les electrodoméstico nuevo, cabe la posibilidad de que el establecimiento его продавец предлагает возможность сдать ему старые приборы/ donde lo hayamos comprado se haga cargo del viejo aparato de forma устройства, бесплатную утилизацию которых он обеспечит, если gratuita, siempre y cuando el viejo aparato tengan las mismas extérieures sont inférieures à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement, características y funciones que el nuevo producto. En los

establecimientos con un área de por lo menos 400 metros cuadrados para la exposición de electrodomésticos y aparatos eléctricos, o en puntos de recogida con el distintivo oficial en el municipio, se pueden dimensiones externas de no más de 25 cm) de forma gratuita y sin la obligación de comprarse un aparato nuevo. Las pilas y baterías que reciclaie no autorizado de aparatos, baterías y pilas por el consumidor puede conducir a sanciones de acuerdo con la ley vigente.

SOPORTE TÉCNICO

En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a www.speedlink.com

Conserve esta información para consultarla en el futuro.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Устройство предназначено только для управления PS3* и использования в закрытых помещениях. Jöllenbeck GmbH не

информация о соответствии

Из-за влияния сильных статических, электрических или высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех.

Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает соответствующим положениям о безопасности Директивы 1999/5/ ЕС. Полное заявление о соответствии можно затребовать на нашем сайте по адресу www.speedlink.com.

ИНФОРМАЦИЯ ПО АККУМУЛЯТОРАМ

батарейки в огонь и не подвергать их воздействию высоких температур. Его нельзя повреждать, открывать или разбирать. Yay Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio. Non inutilices, abras o destroces, ni lo uses en un ambiente húmedo Используйте исключительно подходящие зарядные устройства. Не бросать батарейки в огонь и не подвергать их воздействию высоких appropriati. Non gettare le batterie nel fuoco o esporle a temperature (140°F).

😭 Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это 🔼 изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой

мусор. В электроприборах могут содержаться вредные вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения les bornes de collecte proches de chez yous, adressez-yous aux services obligado legalmente a depositar los aparatos eléctricos, tras su vida útil, электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи acheté ce produit. En déposant vos appareils usagés dans une borne de sobre el punto limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de можно получить в местных органах власти, местных предприятиях сдаваемые приборы/устройства являются одного типа с новыми приобретаемыми приборами/устройствами и имеют одинаковые с

ними функции. В розничных магазинах с торговой плошалью не меньше 400 квадратных метров для электро- и электронных приборов/устройств или в официально назначенных розничным магазином пунктах сбора непосредственно рядом с ним можно бесплатно сдавать небольшие электрические и электронные приборы/устройства (их наружные размеры не должны превышать ove possibile. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, batterie e 25см) без обязательства покупки однотипного прибора/устройства. accumulatori da parte dell'utente comporta le sanzioni definite della Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их. по legislazione in vigore. возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/ устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств.

действующему законодательству. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛЛЕРЖКА

Если с этим изделием возникают технические сложности. обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.

Сохраните эту информацию для использования в будущем.

UTILIZZO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI

utilizzarlo in presenza di danni esterni. La Jöllenbeck GmbH non risponde product. di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal produttore.

AVVISO DI CONFORMITÀ

frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso

CONFORMITEITSVERKLARING cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/ EC. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito web all'indirizzo www.speedlink.com.

AVVERTENZE SULLE BATTERIE

danneggiare, aprire o scomporre l'accumulatore e non usarlo in ambienti umidi e/o corrosivi. Usare esclusivamente alimentatori elevate. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F).

SMAITIMENTO.

Il simbolo del bidone barrato indica che è vietato smaltire il prodotto product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. Omdat A insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Le apparecchiature elettriche elektrische apparaten schadelijke stoffen kunnen bevatten, die bij składowania moga zagrażać środowisku naturalnemu i Twojemu ed elettroniche devono essere smaltite separatamente perché possono contenere sostanze inquinanti che possono essere nocive per l'ambiente e la salute, se non vengono smaltite o stoccate correttamente. Come consumatori finali siete tenuti per legge a conferire apparaten in te leveren bij een officieel inzamelpunt. Informatie over le apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire in un centro di inzamelpunten bii u in de buurt kunt u opyragen bii uw gemeenteliike raccolta autorizzato. Per informazioni in merito ai centri di raccolta della verheid, het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product oficialnie wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów wnosisz wkład w propria zona contattare le autorità locali, le imprese di smaltimento locali hebt gekocht. Als u apparaten inlevert bij een officieel inzamelpunt, prawidłowy recycling i ochrone środowiska. W przypadku nabycia o il negozio nel guale avete acquistato il prodotto. Con lo smaltimento in levert u een biidrage aan vakkundige recycling en bescherming van het nowego urzadzenia jego dystrybutor oferuje możliwość przyjecja un centro di raccolta ufficiale contribuite al corretto riciclaggio e alla tutela dell'ambiente. Al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, il distributore

offre la possibilità di ritirare in cambio e smaltire gratuitamente le apparecchiature usate se l'apparecchiatura restituita è dello stesso tipo e ha la stessa funzione del nuovo prodotto acquistato. Nei negozi al dettaglio con una superficie di vendita di almeno 400 mg per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure nei punti di

raccolta ufficiali segnalati dal negozio nelle immediate vicinanze è possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche (con dimensioni esterne inferiori a 25 cm), senza obbligo di acquisto di un'apparecchiatura dello stesso tipo. Prima di smaltire un'apparecchiatura rimuovere sempre eventuali batterie/accumulatori.

SUPPORTO TECNICO

батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito www.speedlink.com.

> Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

GEBRUIK CONFORM DE DOELSTELLINGEN

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het aansturen van de PS3* niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu. bii gebruik binnenshuis. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakeliik voor INFORMACJA O ZGODNOŚCI schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet wysokiej czestotliwości (urządzenia radiowe, telefony przenośne, overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het

OPMERKING OVER DE CONFORMITEIT

Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading DEKLARACJA ZGODNOŚCI (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

Hierbii verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.

ANWIJZINGEN VOOR DE OMGANG MET BATTERIJEN

🗪 Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterii. Beschadig de 💮 korozie. Należy używać tylko odpowiednich ładowarek. Nie wrzucać batterii niet, maak hem niet open en demonteer hem niet; gebruik baterii do ognia ani nie narażać ich na działanie wysokich temperatur. de batterii evenmin in een vochtige of corrosie bevorderende Produktu nie należy wystawiać na działanie temperatur powyżei 60°C ruimte. Gebruik uitsluitend geschikte opladers. Gooi batterijen niet in (140°F) vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F).

VERWERKING VAN AFVAL

Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit ondeskundige afvalverwerking of opslag schadelijk kunnen zijn voor het zdrowiu, nalezy je utvlizować osobno. Jako uzvtkownik końcowy masz dukkandan sahip olabilirsiniz. Resmi bir toplama verinde tasfiye edilerek milieu en de gezondheid, moeten ze apart worden afgevoerd. U bent als obowiazek dostarczyć zużyte urzadzenie do oficialnie wyznaczonego tekniğini uygun geri dönüsüme ve cevre korumasına katkıda eindgebruiker wettelijk verplicht niet meer functionerende elektrische milieu. Bij de aanschaf van een nieuw apparaat biedt de leverancier van zużytych urządzeń i ich bezpłatnej utylizacji, jeśli oddane urządzenie jest sunulan toplama yerlerinde hemen yakınında kücük elektrikli ve dat apparaat de mogelijkheid het oude apparaat gratis retour te nemen tego samego rodzaju i jeśli posjada te same funkcje, co nowo nabyty elektronik eski cihazlar (dıs capları 25cm üzeri olmayan) ücretsiz olarak en af te voeren, als het oude apparaat van gelijke aard is en dezelfde functies had als het nieuwe apparaat. In een winkel met een verkoopruimte van minstens 400 vierkante meter voor elektrische en elektronische apparaten, of op een door de winkel officieel aangewezen wyznaczonych przez sklep w jego bezpośrednim otoczeniu można inzamelpunt in de onmiddellijke omgeving, kunnen kleine elektrische en bezpłatnie oddać zużyte drobne urzadzenia elektryczne i elektroniczne elektronische apparaten (geen externe afmetingen groter dan 25cm) gratis en zonder verplichting tot aankoop van een gelijksoortig nieuw

apparaat, worden ingeleverd. Eventueel aanwezige batterijen of accu's znajdujace sie w urzadzenju należy w miare możliwości wyjać z dienen voor zover mogelijk voor afvoer uit het apparaat te worden urządzenia przed jego utylizacja. Niedozwolony sposób utylizacji verwijderd. Op onrechtmatige afvoer van apparaten, batterijen en accu's urzadzeń, akumulatorów i baterij przez użytkownika grozi sankcjami. door de gebruiker staan sancties overeenkomstig de geldende przewidzianymi przez obowiazujące ustawodawstwo. POMOC TECHNICZNA

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem bii technische problemen met dit product contact op met onze naszej pomocy technicznej, z która naiszybciej można skontaktować sie ondersteuning: u kunt hen het snelste bereiken via onze website przez nasza strone internetowa www.speedlink.com. www.speedlink.com. Prosimy zachować te informacje do późniejszego wykorzystania.

Bewaar deze informatie voor toekomstige naslag.

należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń.

Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy. Nie wrzucać

baterii do ognia ani nie narażać ich na działanie wysokich

należy też użytkować go w środowisku wilgotnym lub powodującym

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produktu

∖ nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, niesegregowanymi odpadami

domowymi. Ponieważ urzadzenia elektryczne moga zawierać

szkodliwe substancie, które w przypadku niewłaściwej utylizacji lub

sklepie, w którym produkt został nabyty. Utylizując urządzenie w

przeznaczonej na sprzet elektryczny i elektroniczny, liczacej co najmniej

(których wymiary zewnętrzne nie przekraczają 25cm), bez zobowiązania

do zakupu podobnego urzadzenia. Ewentualne akumulatory lub baterie

produkt. W sklepach detalicznych o powierzchni handlowei

400 metrów kwadratowych lub w punktach zbiórki oficjalnie

internetowej www.speedlink.com.

INFORMACJE NA TEMAT AKUMULATORA

TEKNIĞINE LIYGUN KULLANIM UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Cihaz yalnızca PS3*'ü kumanda etmek ve kapalı ortamlarda kullanmak Urzadzenie jest przeznaczone tylko do sterowania konsola PS3* i do icin tasarlanmıştır. Jöllenbeck GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı stosowania tylko w pomieszczeniach zamknietych. Jöllenbeck GmbH nie veva üretici tarafından belirlenmis amac doğrultusunda kullanılmaması ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia durumunda üründeki hasarlardan va da varalanmalardan sorumlu u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub değildir.

W razie problemów technicznych z tym produktem prosze zwrócić sie do

UYGUNI UK ACIKI AMASI

Güclü statik, elektrikli veva vüksek frekanslı alanların etkisi ile (radvo istasyonları, mobil telefonlar, mikrodalga bosalımları) aygıtın (aygıtların) islevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite yol açan cihazlara mesafeyi telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) moga być büyütmeye calısın.

przyczyna zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku HYGUNLUK BEYANI

İşbu belgeyle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/EC'ye iliskin önemli güvenlik vönetmeliklerine uvumlu olduğunu bevan eder. Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny Uygunluk beyanının tamamını www.speedlink.com adlı web sitemizden z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. talep edebilirsiniz. Kompletny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na naszej stronie

PIL UYARILARI

Bu ürün bir lityum iyon batarya donatılmıştır. Bataryaları atese atmavın veva yüksek sıcaklıklara maruz bırakmavın. Ürünü narçalamayın, açmayın ve ayırmayın ve ürünü nemli ve/veya korozvon olusabilecek bir ortamda kullanmavın. Yalnızca uvgun sari 🕆 temperatur. Nie należy go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie 🧼 cihazları kullanın. Batarvaları atese atmayın yeva yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ürünü 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmavın.

😭 Üzerine çizgi çekilmiş çöp tenekesinin simgesi ürünün evsel atıklara

vantırımlara neden olur

atılmaması gerektiğini belirtir. Elektronik cihazlar usulüne uygun olarak tasfive veya depolama yapılmadığında çevreye ve sağlığınıza zarar verebilen zararlı maddeler içerebileceğinden bu cihazlar ayrı olarak tasfiye edilmelidir. Yasal olarak elektronik cihazları, resmi bir elektronik cihazlar toplama verine iade etmekle son kullanıcı olarak siz vükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere verel makamlardan, geri dönüsüm merkezlerinden va da ürünü satın aldığınız punktu zbiórki odpadów. Informacie o punktach zbiórki można otrzymać bulunursunuz. Yeni bir cihaz satın aldığınızda ürün dağıtıcısı karsılıklı w lokalnei administracii, mieiscowym zakładzie utylizacii odpadów lub w olarak eski cihazları geri alma ve ücretsiz olarak tasfive etme olanağı sunar, bunun kosulu geri verilen cihazın avnı değerde olması ve veni satın ürünün aynı özelliklerine sahip olmasıdır. En az 400 metrekarelik satış alanına sahip olan elektrikli ve elektronik cihaz perakende satış mağazalarında veva perakende satıs mağazası tarafından resmi olarak ve benzer türden bir cihazı satın alma yükümlülüğü olmadan teslim edilebilir. Muhtemelen mevcut olan bataryalar/aküler mümkünse tasfiyeden önce cihazdan çıkarılmalıdır. İzin verilmeyen cihazların, bataryaların ve akülerin kullanıcı tarafından tasfiyesi geçerli yasaya göre

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com

© 2015 Jöllenbeck GmbH, All rights reserved, SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

*PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.

JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY





IANTOM HAWK Flightstick


Transform your desktop into a cockpit - the PHANTOM HAWK joystick makes flight simulation a true experience and adds authenticity to challenging missions. With throttle controller, three control dimensions and eight-way Coolie Hat sets you up for the races, spectacular dogfights and accurate rescue flights.



QUICK INSTALL GUIDE STRIKE NX - GAMEPAD WIRELESS

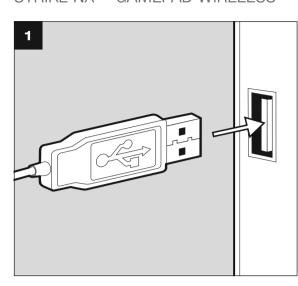

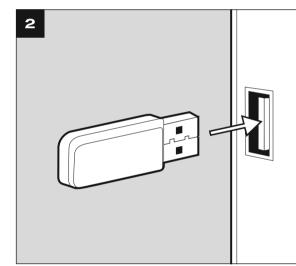

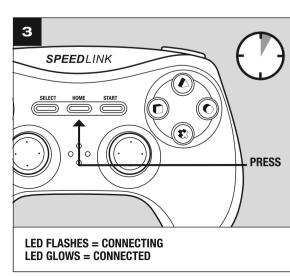

- 1. Először töltse fel a játékpadot: csatlakoztassa az USB kábellel a bekapcsolt PS3* vagy bármilyen más USB áramforrás (legalább 500 mA) szabad USB portjára. A játékpadon lévő LED kijelzés a kb. 3 órát igénylő töltés közben villog. Vegye figyelembe, hogy az első töltés valamennyiyel több ideig eltarthat. Amint kialszik a LED, a töltés befejeződött és le lehet választani a kábelcsatlakozást.
- 2. Dugia be a vevőt a konzol szabad USB portiára. Nyomia meg a játékpadon lévő Home gombot, várjon 5 másodpercig, majd nyomja meg ismét ezt a gombot, hogy létrehozza a kapcsolatot a PS3*-hoz. Csatlakoztatás közben villognak a játékpadon lévő LED-ek; amint létrejön a kapcsolat, valamelyik LED folyamatosan világít és kijelzi a játékos számát.
- 3. Ha nem használjuk, a játékpad 5 perc után készenléti üzemmódba kapcsol át, hogy energiát takarítson meg. Ezután nyomja meg a Home gombot, ha vissza akaria kapcsolni. Ha gyorsan kezdenek villogni a iátékpadon lévő LED-ek. megint fel kell tölteni.
- 4. A Home gombbal lehet lehívni a PS3* főmenüjét. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel a gombbal nem lehet be- és kikapcsolni a konzolt.
- Néhány játék optimális vezérlést kínál a mozgásérzékelőkön keresztül. melyekhez külön játékpadra van szüksége. Kapcsolja ki a megfelelő funkciót a játékopcióknál, hogy biztosítani lehessen az optimális vezérlést.

- 1. Πρώτα φορτίστε το Gamepad: Συνδέστε το μέσω του καλωδίου USB με μια ελεύθερη διασύνδεση USB του ενεργοποιημένου PS3* ή με μια επιθυμητή άλλη πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Η ένδειξη LED στο Gamepad αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία φόρτισης, η οποία απαιτεί περίπου 3 ώρες. Προσέξτε ότι η διαδικασία φόρτισης μπορεί να απαιτεί λίγο περισσότερο χρόνο. Μόλις σβήσουν τα LED, ολοκληρώνεται η φόρτιση και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη σύνδεση καλωδίου.
- 2. Συνδέστε τώρα το δέκτη σε μια ελεύθερη διασύνδεση USB της κονσόλας. Πιέστε το πλήκτρο Home στο Gamepad, περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα και πιέστε αυτό το πλήκτρο εκ νέου, νια να δημιουργήσετε μια σύνδεση στο PS3*. Κατά τη διαδικασία σύνδεσης αναβοσβήνουν τα LED στο Gamepad. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, ανάβει ένα από τα LED συνεχώς και προβάλλει τον αριθμό παικτών.
- 3. Το Gamepad γυρίζει μετά από πέντε λεπτά στην αδράνεια στη λειτουργία ετοιμότητας, για εξοικονόμηση ενέργειας. Πιέστε στη συνέχεια το πλήκτρο Home, ώστε να το επανενεργοποιήσετε. Εάν αρχίζουν να ανάβουν τα LED γρήγορα στο Gamepad, πρέπει αυτό να φορτιστεί εκ νέου.
- 4. Με το πλήκτρο Home καλείτε το βασικό μενού του PS3*. Προσέξτε ότι με αυτό το πλήκτρο δεν μπορεί να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η κονσόλα. Ορισμένα παιχνίδια προσφέρουν έναν βέλτιστο έλεγχο μέσω αισθητήρων κίνησης, για τον οποίο χρειάζεστε ένα ειδικό Gamepad. Απενεργοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στις επιλογές παιχνιδιών, για να εξασφαλίσετε έναν βέλτιστο έλεγχο.

- 1. Gamepad nejdříve laskavě nabijte:Zapojte jej USB kabelem do volného USB rozhraní Vaší zapnuté PS3* nebo do jiného libovolného USB napájecího zdroje (minimálně 500 mA). LED indikátor na gamepadu bliká během nabíjení, které trvá přibližně 3 hodiny. Vezměte prosím na vědomí, že první nabíjení může trvat o něco déle. Jakmile LED diody zhasnou, je nabíjení ukončeno a můžete odpoiit kabel.
- 2. Zapoite nyní přijímač do volného USB rozhraní na konzoli. Stiskněte tlačítko Home na gamepadu, počkejte asi pět sekund a stiskněte tlačítko znovu pro spojení s PS3*. Během procesu spojení blikají diody LED na gamepadu; jakmile ie spojení vytvořeno, svítí konstantně jedna z djod LED a ukazuje číslo hráče.
- 3. Gamepad změní po pěti minutách nečinnost do pohotovostního režimu/standby pro úsporu energie. K reaktivaci stiskněte poté tlačítko Home. Začnou-li 3. O Gamepad muda, após cinco minutos de inatividade, para o modo Standby blikat diody LED na gamepadu rychle, je třeba jej dobít.
- 4. Tlačítkem Home vyvoláte hlavní menu PS3*. Vezměte prosím na vědomí, že tímto tlačítkem nelze konzoli vypnout nebo zapnout.

Některé hry nabízí volitelné ovládání senzory pohybu, pro které však potřebujete spejcální gamepad. K zaručení optimálního ovládání deaktivujte příslušnou funkci v opcích her.

- 1. Em primeiro lugar, carreque o Gamepad: lique-o através do cabo USB a uma
 1. Du skal først oplade din gamepad: Forbind den via USB-kablet med et ledig interface USB livre da PS3* ligada ou a uma outra fonte de corrente USB qualquer (no mínimo 500mA). A indicação LED no Gamepad pisca durante o processo de carga, que necessita de aproximadamente 3 horas. Tenha em atenção que o primeiro processo de carga pode demorar mais tempo. Assim
- 2. Insira agora o recetor a uma interface USB livre da consola. Prima o botão Home no Gamepad, aquarde aproximadamente cinco minutos e depois volte a premir o botão, para estabelecer uma ligação com a PS3*. Durante o processo de ligação, os LED piscam no Gamepad; logo que a ligação esteia estabelecida um dos LED acende e indica o número de jogadores.
- para poupar energia. Prima depois o Home, para o reativar. Se os LED no Gamepad comecarem a piscar rapidamente, este deve ser carregado
- 4. Com o botão Home acede ao menu principal da PS3*. Tenha em atenção que, com este botão, a consola não pode ser ligada ou desligada.

Alguns jogos oferecem um comando opcional através de sensores de movimento, para os quais necessita de um Gamepad especial. Desative a respetiva função nas opções do jogo para garantir um comando ideal.

- USB-interface på den tændte PS3* eller en anden USB-strømkilde (min. 500 mA). LED-visningen på din gamepad blinker under opladningen, som varer ca. 3 timer. Bemærk venligst, at den første opladning varer længere. Så snart LED slukkes, er opladningen afsluttet og du kan fierne kablet.
- que os LED apagarem, o carregamento está concluído e pode desligar o cabo.

 2. Sæt nu modtageren i et ledigt USB-interface på konsollen. Tryk Home-tasten på din gamepad, vendt ca. fem sekunder og tryk så tasten igen for at oprette en forbindelse med din PS3*. Under forbindelsesprocessen blinker LED på din gamepad; så snart forbindelsen er oprettet, lyser én LED konstant og viser spillernummeret.
 - 3. Hvis din gamepad ikke er aktiv skifter den efter fem minutter til stand-bymodus for at spare energi. Tryk så Home-tasten for at aktivere den igen. Hyis LED'ene på din gamepad starter at blinke hurtigt, skal den oplades igen.
 - 4. Med Home-tasten henter du hovedmenuen af din PS3*. Bemærk venligst, at du ikke kan tænde eller slukke konsollen med denne tast.

Nogle spil tilbyder en valgfri styring via bevægelsessensorer. Til disse spil bruger du en speciel gamepad. Deaktiver den tilsvarende funktion i spillets egenskaber for at opnå en optimal styring.





QUICK INSTALL GUIDE

SL-440401-BK

- 1. Ladda först upp gamepaden: Använd USB-kabeln för att koppla den till en ledig USB-port på din påkopplade PS3* eller någon annan USB-strömkälla (med minst 500 mA). Gamepadens laddningsindikatorer blinkar under laddningsprocessen som tar ungefär 3 timmar. Tänk på att det kan ta lite längre tid vid det första laddningstillfället. Så snart laddningsindikatorerna slocknar är laddningen färdig och du kan ta bort kabeln.
- 2. Sätt mottagaren i en ledig USB-port på konsolen. Tryck på gamepadens Home-knapp, vänta i ca 5 sekunder och tryck sedan på den igen för att upprätta en förbindelse till PS3*. Gamepadens indikatorlampor blinkar under tiden; så snart förbindelsen upprättats börjar en av lamporna att lysa med fast sken och ange spelarnumret.
- 3. Om gamepaden inte aktiveras inom fem minuter går den över till standbydrift 3. Peliohiain siirtvy energian säästämiseksi valmiustilaan, mikäli mitään för att spara ström. Tryck på Home-knappen för att återaktivera den. Om gamepadens indikatorlampor börjar blinka snabbt är det dags att ladda den
- här knappen inte kan användas för att sätta på och stänga av konsolen.

I vissa spel finns en alternativ styrning via rörelsesensorer som kräver en speciell gamepad. Avaktivera den här funktionen i spelalternativen för att få bästa möjliga styrförmåga.

- 1. Lataa ensiksi peliohjain: Liitä se USB-johdolla päälle kytketyn PS3*:n vapaaseen USB-liitäntään tai johonkin toiseen USB-virtalähteeseen (vähintään 500mA). Peliohjaimen LED-näyttö vilkkuu latauksen aikana. Lataus kestää noin kolme tuntia. Huomaa, että ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin. Heti kun LEDit sammuvat, lataus on suoritettu loppuun ja kaapeliliitännän voi
- 2. Liitä nyt vastaanotin konsolin vapaaseen USB-liitäntään. Paina peliohjaimen HOME-painiketta, odota noin viisi sekuntia ja paina painiketta sen jälkeen uudelleen yhteyden luomiseksi PS3*-konsoliin. Yhdistämisen aikana peliohjaimen LEDit vilkkuvat. Heti kun yhteys on luotu, yksi LEDeistä palaa iatkuvasti ja näyttää pelaajanumeroa.
- toimintoa ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Aktivoi se silloin uudelleen painamalla HOME-painiketta. Peliohjain on ladattava uudelleen, kun siinä olevat LEDit alkavat vilkkua nopeasti.
- 4. Tryck på Home-knappen för att hämta huvudmenyn till PS3*. Kom ihåg att den 4. HOME-painikkeella kutsutaan esiin PS3*:n päävalikko. Huomaa, ettei konsolia voida tällä painikkeella kytkeä päälle tai pois päältä.

Joissakin peleissä on valinnainen ohjaus liikeanturien avulla. Tähän tarvitaan erityinen peliohjain. Ota vastaava toiminto käytöstä peliasetuksissa optimaalisen ohiauksen takaamiseksi.

- PS3* eller til en annen USB-strømkilde (min. 500mA) ved hjelp av en USBkabel. LED-lampene på spillkontrollen blinker mens enheten lades (dette tar ca. 3 timer). Vær oppmerksom på at den første ladingen kan ta litt lenger tid. Når LED-lampene slukner, er oppladingen ferdig og du kan koble fra kabelen.
- 2. Sett mottakeren i en ledig USB-port på konsollen. Trykk på HOME-tasten på Gamepad, vent i omtrent fem sekunder og trykk en gang til på tasten for å opprette forbindelse til PS3*. Under tilknyttingen blinker LED-ene på Gamepad. Så snart det er opprettet en forbindelse, lyser en av LED-ene konstant og angir spillernummer.
- 3. Etter fem minutters inaktivitet går Gamepad over i ventemodus for å spare strøm. Trykk på HOME-knappen for å starte den opp igjen. Dersom LEDlampene på spillkontrollen begynner å blinke raskt, må enheten lades.
- 4. Trykk på HOME-knappen for å åpne hovedmenyen på PS3*-enheten. Merk at konsollen ikke kan slås av og på med denne knappen.

Noen spill tilbyr en ekstra styring via bevegelsessensorer, da trenger du en spesiell Gamepad. Deaktiver den tilsvarende funksionen i spillalternativene for å garantere optimal styring.


- 1. Begynn med å lade opp Gamepad: Koble den til en ledig USB-port på innkoblet 1. În primul rând trebuie încărcat gamepad-ul: Conectati gamepad-ul, cu ajutorul cablului USB, la un port USB liber al consolei PS3* aprinse sau la o altă sursă USB de curent (minim 500mA). În timpul încărcării, care durează aproximativ 3 minute, afișajul LED al consolei pâlpâie. Vă rugăm să rețineți că pentru prima încărcare este nevoie de ceva mai mult timp. Imediat ce becurile LED se sting puteți întrerupe conexiunea prin cablu, deoarece încărcarea este terminată.
 - 2. Introduceti receptorul într-un port USB liber al consolei. Apăsati tasta Home de pe consolă, așteptați aprox. cinci secunde și apăsați din nou aceeași tastă pentru a conecta consola PS3*. În timpul conectării, becurile LED de pe gamepad pâlpâie, iar după efectuarea conexiunii acestea rămân aprinse în permanentă, indicând numărul iucătorilor.
 - 3. După cinci minute inactiv, gamepad-ul trece în modul Stand-by pentru a economisi energie. În acest caz apăsati tasta Home pentru a-l reactiva. Când becurile LED de pe gamepad încep să pâlpâie rapid, acesta trebuie încărcat.
 - 4. Cu aiutorul tastei Home se apelează meniul principal al PS3*. Vă rugăm să rețineți că această tastă nu servește la aprinderea și stingerea consolei.


Unele jocuri dispun de o comandă opțională prin intermediul unor senzori de mișcare, pentru care este nevoie de un gamepad special. Pentru a asigura comanda optimă a consolei trebuie dezactivată funcția corespunzătoare din optiunile iocului.


SPEEDLINK[®]



QUICK INSTALL GUIDE STRIKE NX - GAMEPAD WIRELESS

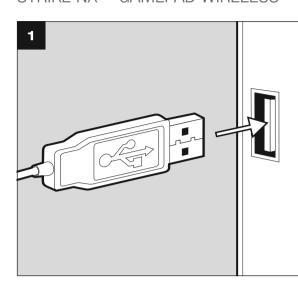

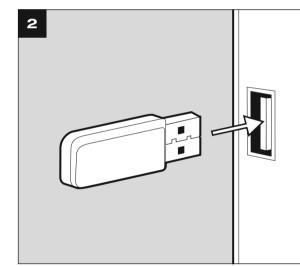

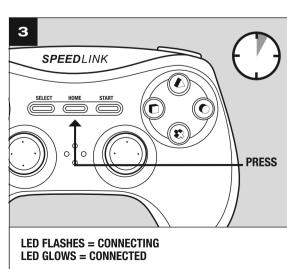

- free USB port on the powered-on PS3* or any other USB power source (at least 500mA). The gamepad's LED status indicators will flash during charging, which takes around 3 hours. Be aware, the first time you charge the device may take longer. As soon as the LEDs go out, charging is complete and you can disconnect the cable.
- 2. Plug the receiver into any free USB port on the console. Press the Home to establish a connection to the PS3*. The gamepad's LEDs will flash while a connection is being established, then one of the LEDs will remain solid indicating the player number.
- 3. After five minutes of inactivity, the gamepad will switch to standby mode to save energy; to reactivate the gamepad, press the Home button. If the LEDs start flashing rapidly, charge the gamepad.
- 4. Press the Home button to access the Home Menu on the PS3*. Be aware, you can't switch the console on or off using this button.

Some games offer optional motion sensor control functionality for which you need a special gamepad. To ensure you maintain optimal control, deactivate the relevant option in the game's options menu.

- 1. First, charge the gamepad: using the USB cable, connect the gamepad to any 1. Laden Sie das Gamepad bitte zunächst auf: Verbinden Sie es über das USB-Kabel mit einer freien USB-Schnittstelle der eingeschalteten PS3* oder einer beliebigen anderen USB-Stromquelle (mindestens 500 mA). Die LED-Anzeige am Gamepad blinkt während des Ladevorgangs, der ungefähr 3 Stunden benötigt. Beachten Sie bitte, dass der erste Ladevorgang etwas mehr Zeit beanspruchen kann. Sobald die LEDs erlöschen, ist das Aufladen beendet und Sie können die Kabelverbindung trennen.
- button on the gamepad and wait around five seconds before pressing it again 2. Stecken Sie nun den Empfänger an eine freie USB-Schnittstelle der Konsole. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Gamepad, warten Sie etwa fünf Sekunden und drücken Sie diese Taste dann erneut, um eine Verbindung zur PS3* herzustellen. Während des Verbindungsvorgangs blinken die LEDs am Gamepad; sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet eine der LEDs konstant und zeigt die Spielernummer an.
 - 3. Das Gamepad wechselt nach fünf Minuten Inaktivität in den Stand-by-Modus, um Energie zu sparen. Drücken Sie dann die Home-Taste, um es zu reaktivieren. Beginnen die LEDs am Gamepad schnell zu blinken, sollte es erneut aufgeladen werden.
 - 4. Mit der Home-Taste rufen Sie das Hauptmenü der PS3* auf. Bitte beachten Sie, dass sich mit dieser Taste die Konsole nicht ein- oder ausschalten lässt.

Einige Spiele bieten eine optionale Steuerung über Bewegungssensoren an, für die Sie ein spezielles Gamepad benötigen. Deaktivieren Sie die entsprechende Funktion in den Spieloptionen, um eine optimale Steuerung zu garantieren.

- prise USB libre sur la PS3* allumée ou à une autre source de courant USB (500 consola encendida PS3* o a cualquier otro puerto USB con corriente (mínimo mA au moins). Les voyants sur la manette clignotent pendant toute la durée de la recharge qui prend environ 3 heures. La première recharge peut être un peu plus longue. Dès que les voyants s'éteignent, cela signifie que la recharge est achevée et vous pouvez débrancher le câble.
- 2. Reliez le récepteur à une prise USB libre sur la console, Appuvez sur la touche 2. Conecta el receptor a un puerto USB libre de la consola, Pulsa Home en el Home de la manette, attendez cinq secondes environ, puis appuyez à nouveau sur la touche pour établir une liaison avec la PS3*. Les voyants cliquotent sur la manette durant l'établissement de la liaison : dès que la liaison est établie. l'un des voyants est allumé de manière continue pour indiquer le numéro du
- 3. Afin d'économiser de l'énergie, la manette passe automatiquement en mode veille quand vous ne vous en servez pas durant cinq minutes. Appuvez sur la touche Home pour la réactiver. Quand les voyants clignotent rapidement sur la
 4. Pulsando Home entras en el menú principal de la PS3*. Ten en cuenta que con manette, cela indique qu'elle doit être rechargée.
- 4. Appuyez sur la touche Home pour ouvrir le menu principal de la PS3*. Nous attirons votre attention sur le fait que cette touche ne permet pas d'allumer et d'éteindre la console.

Quelques jeux offrent une option de commande à l'aide de capteurs de mouvement pour laquelle vous avez besoin d'une manette spéciale. Désactivez la fonction correspondante dans les options du jeu afin de garantir un contrôle optimal.

- 1. Commencez par recharger la manette : reliez-la à l'aide du câble USB à une 1. Primero carga el pad: Con el cable USB lo conectas a un puerto libre USB de la 1. Сначала зарядите геймпад: Соедините его при помощи USB-кабеля со 500mA). El indicador LED del pad parpadea durante el proceso de carga que necesita unas tres horas en total. Ten en cuenta que la primera carga podría llevar un poco más de tiempo de lo normal. En cuanto se apaguen los LEDs, la carga está completa y puedes desenchufar el cable.
 - pad, espera unos cinco segundos y vuelve a pulsar el mismo botón otra vez para establecer la conexión con la PS3*. Durante el proceso de detección parpadean los LEDs de pad; y cuando se establece la conexión uno de los LEDs se enciende en continuo e indica el número del jugador.
 - 3. El pad cambia a modo stand by tras cinco minutos de inactividad para que ahorres energía. Para volverlo a activar pulsa Home. Si los LEDs del pad parpadean con intermitencia rápida, es el momento de volver a cargarlo.
 - este botón no activas o desactivas la consola ni la apagas.

Algunos juegos permiten un control opcional a través de los sensores de movimiento para los cuales necesitarías un pad especial. Desactiva la función 4. Кнопкой Home вызывается главное меню PS3*. Помните о том. что этой correspondiente en opciones de juego para que tu control sea el mejor

- 2. Вставь приемник в свободный USB-порт приставки. Нажмите кнопку Ноте на геймпаде, подождите примерно пять секунд и нажмите эту кнопку еще раз, чтобы установить соединение с PS3*. Во время процесса соединения мигают на геймпаде мигают все светодиоды: как только соединение будет установлено, один светодиод начинает гореть не мигая, он указывает номер игрока.
- 3. Геймпад через пять минут неактивности переходит в режим ожидания. реактивировать его. Если светодиоды на геймпаде начинают быстро мигать, его нужно снова зарядить.
- кнопкойприставка не включается и не выключается.

Некоторые игры предлагают дополнительное управление при помощи датчиков движения, для чего нужен специальный геймпад. Отключите © 2015 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and соответствующую функцию в опциях игры, чтобы гарантировать оптимальное управление.

- свободным USB-портом включенной PS3* или любого другого источника тока с USB (минимум 500 мA). Во время процесса зарядки на геймпаде мигает светодиодный индикатор, процесс продолжается около 3 часов. Помните о том, что первая зарядка потребует несколько больше времени. Как только светодиоды погаснут, зарядка окончена и можно отсоединить
- чтобы экономить энергию. Затем нажмите кнопку Home, чтобы

the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. *PS3 is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.

> All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team - the

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren

Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre

service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le

JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

TECHNICAL SUPPORT

quickest way is via our website: www.speedlink.com

biais de notre site Web www.speedlink.com

GET TO KNOW IT:



PHANTOM HAWK Flightstick

ransform your desktop into a cockpit - the PHANTOM HAWK joystick makes flight simulation a true experience and adds authenticity to challenging missions. With throttle controller, three control dimensions and eight-way Coolie Hat sets you up for the races, spectacular dogfights and accurate rescue flights.

- 1. Innanzitutto caricare il gamepad collegandolo tramite il cavo USB in dotazione 1. Het gamepad a.u.b. eerst opladen: verbind het via de USB-kabel met een vrije 1. Najpierw naładuj gamepada: połącz go przewodem USB z wolnym złączem ad una porta USB libera della PS3* accesa o di una qualsiasi altra sorgente di energia USB (minimo 500 mA). L'indicatore LED sul gamepad lampeggia durante la ricarica, che dura circa 3 ore. Si precisa che la prima ricarica può durare leggermente più del solito. Appena i LED si spengono la ricarica è terminata e il cavo può essere staccato.
- 2. Collegare quindi il ricevitore USB ad una porta USB libera della console. Premere il tasto Home sul gamepad, attendere circa cinque secondi e premere nuovamente il tasto per creare una connessione con la PS3*. Durante la procedura di connessione il LED sul gamepad lampeggia. Appena la connessione è stata creata uno dei LED rimane acceso e indica il numero del giocatore.
- 3. Dopo cinque minuti di inattività il gamenad va in modalità stand-by per risparmiare energia. Premere il tasto Home per riattivarlo. Quando i LED sul gamepad iniziano a lampeggiare velocemente, deve essere ricaricato.
- 4. Premere il tasto Home per avviare il menu principale della PS3*. Tenere presente che non si può accendere o spegnere la console con guesto tasto. Alcuni giochi hanno un controllo opzionale attraverso sensori di movimento, per i quali occorre un gamepad specifico. Per garantire un controllo perfetto

disattivare questa funzione nelle opzioni del gioco

- USB-interface van de ingeschakelde PS3* of een willekeurige andere USBstroombron (minstens 500 mA). De LED-indicatie op het gamepad knippert tijdens het opladen, wat ongeveer 3 uur duurt. A.u.b. erop letten, dat het eerste opladen wat meer tijd kan kosten. Zodra de LED's doven, is het opladen beëindigd en u kunt de kabelverbinding loskoppelen.
- 2. Steek nu de ontvanger in een vrije USB-interface van de console. Druk nu op de Home-toets op het gamepad, wacht ongeveer vijf seconden en druk dan opnieuw op deze toets, om een verbinding te maken met de PS3*. Tijdens de verbindingsprocedure knipperen de LED's op het gamepad; zodra de verbinding is gemaakt, brandt één van de LED's constant en geeft het spelernummer aan.
- 3. Het gamepad schakelt na vijf minuten zonder activiteit naar de stand-bymodus, om energie te besparen. Druk dan op de Home-toets, om het weer te activeren. Beginnen de LED's op het gamepad snel te knipperen, dan moet het opnieuw worden opgeladen.
- 4. Met de Home-toets roept u het hoofdmenu van de PS3* op. A.u.b. erop letten, dat de console met deze toets niet kan worden in- of uitgeschakeld.

Een aantal spellen bieden een optionele besturing via bewegingssensoren aan, waarvoor u een speciaal gamepad nodig heeft. Deactiveer de betreffende functie in de spelopties, om een optimale besturing te garanderen.

- USB konsoli PS3* lub jakimkolwiek innym źródłem zasilania USB (prąd min. 500mA). Kontrolka LED na gamepadzie miga podczas ładowania, które trwa ok. 3 godzin. Pamiętaj, że pierwsze ładowanie może wymagać więcej czasu. Gdy kontrolka zgaśnie, ładowanie jest zakończone i można odłączyć przewód.
- 2. Podłącz odbiornik do wolnego złącza USB konsoli.Naciśnij przycisk Home na gamepadzie, odczekaj ok. 5 sekund i naciśnij przycisk ponownie, by nawiązać 2. Şimdi alıcıyı konsoldaki boş bir USB arabirimine bağlayın. Oyun pedi połączenie z PS3*. Podczas nawiązywania łączności diody LED na gamepadzie migają; gdy połączenie zostaje nawiązane, jedna z diod świeci światłem ciagłym i wskazuje numer gracza.
- 3. Po 5 minutach bezczynności gamepad przechodzi do stanu gotowości w celu oszczedzania energii. Naciśnii wówczas przycisk Home, by go reaktywować. 3. Oyun pedi bes dakika süreyle herhangi bir islem yapılmadığında, enerji Gdy diody LED na gamepadzie zaczynają szybko migać, należy go ponownie
- 4. Za pomoca przycisku Home wywołujesz główne menu PS3*. Pamietaj, że tym przyciskiem nie można włączyć ani wyłączyć konsoli.

Niektóre gry oferują opcjonalne sterowanie za pomocą czujników ruchu, do czego jest potrzebny specjalny gamepad. Wyłącz odpowiednie funkcje w opcjach gry, by zapewnić sobie optymalne sterowanie.

- 1. Önce oyun pedini şarj edin: USB kablosu üzerinden çalışır durumdaki PS3*'ün boş bir USB arabirimine veya herhangi bir USB elektrik kaynağına bağlayın (en az 500 mA). Oyun pedindeki LED gösterge sarj edilirken yanıp söner ve yaklaşık 3 saatte şarj olur. Lütfen ilk şarj işleminin biraz daha uzun sürebileceğini dikkate alın. LED'ler söndüğünde sarj işlemi tamamlanmıştır ve kablo bağlantısını ayırabilirsiniz.
- üzerindeki Home tuşuna basın, beş saniye kadar bekleyin ve ardından PS3* ile bağlantı oluşturmak için bu tuşa tekrar başın. Bağlantı yapılırken oyun pedindeki LED'ler yanıp söner; bağlantı olusturulduğunda LED'ler sabit olarak yanmaya başlar ve oyuncu numarasını gösterir.
- tasarrufu amacıyla Stand-by moduna geçer. Bu durumda tekrar aktif hale getirmek için Home tuşuna basın. Oyun pedindeki LED'ler yanıp sönmeye başladığında, tekrar şarj edilmesi gerekir.
- 4. Home tuşu ile PS3*'ün ana menüsünü çağırırsınız. Lütfen bu tuş ile konsolun açılıp kapatılmadığını dikkate alın.

Bazı oyunlar hareket sensörleri ile ilgili özel bir oyun pedi gerektiren opsiyonel kumanda sunuyorlar. En iyi kumanda işlevini garanti etmek için oyun seceneklerinde ilgili fonksivonu inaktif duruma getirin.





ve benzer türden bir cihazı satın alma yükümlülüğü olmadan teslim edilebilir. Muhtemelen mevcut olan batarvalar/aküler mümkünse tasfiyeden önce cihazdan cıkarılmalıdır. İzin verilmeyen cihazların. batarvaların ve akülerin kullanıcı tarafından tasfiyesi geçerli yasaya göre yaptırımlara neden olur.

TEKNIK DESTEK

Bu ürünle ilgili teknik zorluklarla karsılasmanız durumunda lütfen müsteri destek birimimize basvurun. Burava en hızlı www.speedlink.com adlı web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Lütfen bu bilgiyi daha sonra kullanmak üzere saklayın.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A készülék kizárólag PC vezérlésére szolgál, és kizárólag zárt térben használható. A termék nem igényel karbantartást. A Jöllenbeck GmbH ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ nem vállal felelősséget a termékben keletkezett kárért vagy vagy személyi sérülésért, ha az figyelmetlen, szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak megfelelő használatból eredt.

MEGFELELŐSÉGI TUDNIVALÓK

Frős statikus, elektromos vagy nagyfrekvencjájú mezők (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek) működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növelni a távolságot a zavaró készülékekhez.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Jöllenbeck GmbH kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EC uniós irányelv vonatkozó biztonsági előírásainak. A teljes megfelelőségi ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ nyilatkozatot honlapunkon a www.speedlink.com címen igényelheti meg. Αυτό το προϊόν είναι εξοπλισμένο με έναν συσσωρευτή λιθίου -

AZ AKKUMUI ÁTORRA VONATKOZÓ FI ŐÍRÁSOK

Ez a termék lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Ne rongália meg, ne nyissa ki és ne szedje szét, valamint ne használja párás és/vagy korrodáló környezetben. Kizárólag megfelelő töltőkészüléket használion. Az elemeket ne dobia tűzbe, és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. Ne tegye ki a terméket 60 °C-nál (140 °F) magasabb hőmérsékletnek.

ÁRTALMATLANÍTÁS

Az áthúzott hulladéktároló jele azt jelenti, hogy ezt a terméket nem 📉 szabad a háztartási hulladékkal együtt semlegesíteni. Mivel az elektromos készülékek káros anyagokat tartalmazhatnak, amelyek szakszerűtlen eltávolítása vagy tárolása a környezetet és az egészséget károsíthatja, ezért külön kell eltávolítani. Végső felhasználóként törvény kötelezi Önt arra, hogy a kiseleitezett elektromos készülékeket arra kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A közelében lévő gyűjtőhellyel kapcsolatos információkat a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban, vagy a terméket forgalmazó üzletben szerezhet be. Hivatalos gyűitőhelyen leadással hozzájárul a szakszerű újrafeldolgozáshoz és a körnvezetvédelemhez. Ha új készüléket vásárol, akkor a kereskedő felajánlja, hogy a régi készüléket átveszi és ingyenesen semlegesíti, ha a visszaadott készülék és az újonnan vásárolt készülék felépítése és funkciója azonos. Kiskereskedelmi üzletekben, amelyekben legalább 400 néavzetméternyi területet elektromos és elektronikus készülékek eladására szántak, vagy kiskereskedelmi üzletek által azok közvetlen környezetében hivatalosan kijelölt gyűjtőhelyeken ingyenesen leadhatja a régi kisméretű elektromos és elektronikus eszközöket (külső méretek nem haladják meg a 25 cm-t), új készülék vásárlása nélkül. Az esetleges elemeket/akkumulátorokat, lehetőség szerint a semlegesítés előtt távolítsa el a készülékből. A készülékek, elemek és akkumulátorok engedélyezetlen eltávolítása az érvényes törvénykezés szerinti szankciókat von maga után.

elektronik eski cihazlar (dıs capları 25cm üzeri olmayan) ücretsiz olarak MÍÍSZAKI TÁMOGATÁS

A termékkel kapcsolatos műszaki problémák esetén fordulion Támogatásunkhoz, melyet leggyorsabban honlapunkon www.speedlink.com keresztül érhet el.

Kérem, ezt az információt tartsa meg referenciaként,

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως συσκευή εισαγωγής για τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή και για χρήση σε κλειστούς χώρους. Το προϊόν δεν απαιτεί συντήρηση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν παρουσιάζει εξωτερικές ζημιές. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη νια ζημιές στο προϊόν ή για τραυματισμούς ατόμων λόνω απρόσεκτης, ακατάλληλης. εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.

Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή πεδίων υψηλής συγγότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά τηλέφωνα. αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δια της παρούσης η Jöllenbeck GmbH δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Οδηγίας της Ε.Ε. 1999/5/Ε.Κ. Μπορείτε να ζητήσετε την πλήρη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα μας στο www.speedlink.com.

ιόντων. Μην καταστρέφετε, ανοίγετε ή αποσυναρμολογείτε το συσσωρευτή και μην τον χρησιμοποιείτε σε υγρό και/ή σε περιβάλλον διάβρωσης. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κατάλληλες συσκευές φόρτισης. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υψηλές θερμοκρασίες. Μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασίες πάνω από τους 60°C (140°F).

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι το

🍑 παρόν προϊόν δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται με τα un ταξινομημένα οικιακά απορρίμματα. Επειδή στις ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να περιέχονται επιβλαβείς ουσίες, οι οποίες σε ακατάλληλη διάθεση ή αποθήκευση, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον και την υγεία σας, πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά. Εσείς ως τελικός χρήστης είστε υποχρεωμένος να παραδίδετε τις άχρηστες ηλεκτρικές συσκευές σε ένα επίσημο καθορισμένο σημείο συγκέντρωσης. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικές με τα σημεία συλλογής της περιοχής σας στις τοπικές αρχές, στα κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή στο κατάστημα, στο οποίο αποκτήσατε αυτό το προϊόν. Μέσω της απόρριψης σε ένα επίσημο σημείο συλλογής συνεισφέρετε στην σωστή ανακύκλωση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την απόκτηση μιας νέας συσκευής ο διανομέας προσφέρει την δυνατότητα παραλαβής των παλαιών συσκευών και δωρεάν απόρριψης, εφόσον η συσκευή που επιστρέφεται είναι του ίδιου τύπου και έχει τις ίδιες λειτουργίες με το νεο-αποκτηθέν προϊόν. Επιτρέπεται δωρεάν παράδοση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλαιών συσκευών (όχι με εξωτερικές διαστάσεις πάνω από 25εκ.) και χωρίς υποχρέωση αγοράς μιας ισότιμης συσκευήςσε καταστήματα λιανικής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με επιφάνεια τουλάχιστον 400 τετραγωνικά μέτρα και σε επίσημα καθορισμένα από το κατάστημα λιανικής σημεία συγκέντρωσης, τα οποία V případě technických problémů s tímto produktem kontaktujte prosím βρίσκονται κοντά στο κατάστημα λιανικής. Ενδεχόμενα υπάρχουσες μπαταρίες/συσσωρευτές πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να απομακρύνονται πριν από την απόρριψη από τη συσκευή. Η μη

επιτρεπόμενη απόρριψη συσκευών, μπαταριών και συσσωρευτών από τον РТ χρήστη οδηνεί σε κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε τεχνικές δυσκολίες με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης, στο οποίο μπορείτε να έχετε γρήνορη πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας www.speedlink.com.

Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για μελλοντική αναφορά.

POLIŽITÍ PODLE PŘEDPISŮ

Tento produkt je vhodný pouze jako vstupní zařízení pro připojení na počítač a pro použití v uzavřených prostorách. V případě vnějšího poškození jej nepoužívejte. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození výrobku nebo zranění osob, vzniklé v důsledku nedbalého, neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.

INFORMACE O KONFORMITĚ

Za působení silných statických, elektrických, nebo vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje (přístrojů). V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým přístrojům.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Firma Jöllenbeck GmbH tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu s relevantními bezpečnostními ustanoveními směrnice EU č. 1999/5/ EC. Kompletní Prohlášení o konformitě si můžete přečíst na webových stránkách www.speedlink.com.

UPOZORNĚNÍ K BATERIÍM

nepoškozuite, neotevíreite jej ani jej nerozebíreite a nepoužíveite não serem corretamente eliminados ou armazenados, podem ser ` ve vlhkém a/nebo korozivním prostředí. Baterie se nesmí házet do perigosos para o meio ambiente e a saúde das pessoas, devendo, ohně ani vystavovat vysokým teplotám. Používeite pouze vhodné nabíječky. Výrobek nikdy nevystavujte teplotám nad 60°C (140°F).

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že se výrobek nesmí 🔍 vyhazovat s netříděným domovní odpadem. Protože elektrické

přístroje mohou obsahovat škodlivé látky, které mohou vést k poškození životního prostředí nebo zdraví osob při nesprávné likvidaci či skladování, je nutné takové přístroje likvidovat odděleně. Jako koncový uživatel máte dle zákona povinnost odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče do úředně určené sběrny. Informace o sběrnách ve Vaší blízkosti obdržíte na místních úřadech, u místního podniku pro likvidaci odpadu, nebo v obchodě, ve kterém jste tento výrobek zakoupil(a). Tím, že přístroje necháte zlikvidovat na oficiálních sběrných místech, přispíváte k odborné município, é possível entregar aparelhos elétricos ou eletrónicos recyklaci a ochraně životního prostředí. Při nákupu nového přístroje umožňuje jeho prodejce protiodběr starších přístrojů a jejich bezplatnou likvidaci, je-li odevzdávaný přístroj stejného druhu a plní stejné funkce jako nově zakoupený produkt. V maloobchodě o prodejní ploše alespoň 400 metrů čtverečních vyhrazené pro elektrické a elektronické přístroje nebo na oficiálně vyhrazených sběrných místech maloobchodů nacházejících se v bezprostředním okolí lze staré malé elektrické a elektronické přístroje (žádný vnější rozměr nepřekračuje 25cm) odevzdat Em caso de quaisquer dificuldades com este produto, ponha-se bezplatně a bez závazku k nákupu stejného přístroje. Případné baterie či em contacto com o nosso servico de atendimento que pode aceder akumulátory je nutné před likvidací z přístroje vyjmout. Nepovolená likvidace přístrojů, baterií či akumulátorů prováděná uživatelem vede k postihům dle platných zákonů. TECHNICKÝ SUPPORT

náš suport, který je nejrychleji dostupný prostřednictvím našich webových stránek www.speedlink.com.

Tyto informace uchoveite pro budoucí potřebu

UTILIZAÇÃO CORRETA

Este produto é apenas adequado como unidade de entrada para a ligação a um computador e a um uso em espaços fechados. Não o utilize til en computer og til anvendelse i lukkede rum. Produktet er em caso de danos exteriores. A Jöllenbeck GmbH não se responsabiliza vedligeholdelsesfrit. Brug det ikke, hvis det har udvendige skader. por danos no produto ou ferimentos pessoais resultantes de utilização Jöllenbeck GmbH patager sig intet ansvar for skader på produktet incorrecta, negligente, errada ou indevida do produto para fins que não eller personskader som følge af uforsigtig, uhensigtsmæssig, forkert aqueles previstos pelo fabricante.

INDICAÇÃO DE CONFORMIDADE

Influências de campos estaticamente fortes, eléctricos ou de alta freguência (instalações radioeléctricas, telemóveis, descargas de microondas) podem causar falhas no funcionamento do aparelho (dos aparelhos). Neste caso tente aumentar a distância relativamente aos aparelhos que interferem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Jöllenbeck GmbH declara, por este meio, que este produto se encontra Hermed erklærer Jöllenbeck GmbH, at produktet stemmer overens med em conformidade com as prescrições de segurança relevantes da Diretiva da UE 1999/5/CE. Pode solicitar a declaração de conformidade completa na nossa página em www.speedlink.com.

NDICAÇÕES SOBRE AS PILHAS

Este produto está equipado com uma bateria de iões de lítio. Não danifique, abra ou desmonte a bateria e não a utilize em ambientes húmidos e/ou corrosivos. Utilize apenas carregadores apropriados. Não deitar as pilhas ao fogo ou expor a temperaturas elevadas. Não exponha o aparelho a temperaturas superiores a 60°C

🕁 O símbolo do caixote do lixo riscado significa que este produto não 🛛 🛶 Symbolet med den overstregede affaldsbeholder betyder, at dette

🖔 deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico não separado. 🔑 produkt ikke må bortskaffes sammen med det usorterede portanto, ser separados para a eliminação. Como utilizador final é obrigado legalmente a entregar os aparelhos elétricos no ponto de recolha oficial. Pode adquirir informações sobre os postos de recolha adquiriu este produto. Com a eliminação em um ponto de recolha oficial, dit bidrag til korrekt genbrug og miliøbeskyttelse. Ved køb af et nyt está a contribuir com a gestão especializada de resíduos e com a proteção do meio ambiente. Ao adquirir um aparelho novo, o comerciante oferece a possibilidade de levar, de forma gratuita, o aparelho velho no momento da entrega, com a condição de que o aparelho velho tenha as mesmas características e funções que o novo over 25cm) kan afleveres gratis til detailforretninger med et salgsareal aparelho adquirido. Nos estabelecimentos com uma área de, pelo menos, 400 metros quadrados de exposição de eletrodomésticos e pequenos (não maiores de 25cm) de forma gratuita e sem a obrigação de comprar um aparelho novo. As pilhas e baterias que estiverem nos ulovligt, medfører det sanktioner i henhold til den gældende lov. aparelhos deverão ser removidas antes da eliminação. A eliminação não autorizada de aparelhos, pilhas e baterias pelo consumidor podem

causar penalizações segundo as legislações vigentes.

SUPORTE TÉCNICO rapidamente através de nosso website www.speedlink.com.

Por favor, quarde esta informação para uma futura referência.

DK

RESTEMMEL SESMÆSSIG ANVENDELSE

Dette produkt er kun beregnet som inputenhed og skal sluttes anvendelse af produktet eller anvendelse, som er i modstrid med producentens anvisninger.

OVERENSSTEMMELSESHENVISNING

Under påvirkning af stærke statiske, elektriske felter eller felter med høj frekvens (radioanlæg, mobiltelefoner, mikrobølge-afladninger), kan der onstå funktionsforstyrrelser af enheden (enhederne). I dette tilfælde bør du prøve på, at forstørre afstanden til forstyrrende enheder.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

alle relevante sikkerhedsbestemmelser af EU-direktivet 1999/5/EC. Den fuldstændige overensstemmelseserklæring kan forespørges på vores hiemmeside under www.speedlink.com.

BATTERIANVISNINGER

Dette produkt er udstyret med en litium-ion-akkumulator. Du må ikke beskadige, åbne eller adskille akkumulatoren og ikke bruge den i fugtige og/eller korrosive områder. Brug kun de egnede opladeenheder. Batterier må ikke kastes ind i ild eller udsættes for høje temperaturer. Produktet må ikke udsættes for temperaturer over 60 °C

BORTSKAFFFI SF

eller där du köpte produkten. När du lämnar in dina gamla apparater till

Tento výrobek je vybaven lithium-iontový akumulátor. Akumulátor — Os aparelhos elétricos contêm substâncias tóxicas e, em caso de — husholdningsaffald. Da elapparater kan indeholde skadelige stoffer. som kan beskadige miliøet og dit helbred, hvis de ikke bortskaffes eller opbevares korrekt, skal de bortskaffes separat. Som slutbruger har du pligt til at aflevere udtjente elapparater på et officielt indsamlingssted. Du kan indhente oplysninger om indsamlingssteder i nærheden fra de lokale myndigheder, genbrugsstationer eller den butik, hvor du har købt iunto das autoridades locais, pontos de recolha de lixo ou na loia onde dette produkt. Ved bortskaffelse på et officielt indsamlingssted vder du produkt giver forhandleren mulighed for at aflevere gamle, udtiente produkter, hvorefter de bortskaffes gratis, hvis det returnerede produkt er af samme type og har de samme funktioner som det nyerhvervede produkt. Små, udtjente el- og elektronikprodukter (ingen udvendige mål på mindst 400 kvadratmeter til el- og elektronikprodukter eller til aparelhos elétricos, ou em loias com a identificação de recolha oficial do umiddelbare nærhed, uden forpligtelser om køb af et lignende produktet. support. Du når den snabbast genom vår webbsida www.speedlink.com Eventuelle batterier/akkuer skal så vidt muligt tages ud af produktet før bortskaffelsen. Hvis brugeren bortskaffer apparater, batterier og akkuer

Ved tekniske problemer med dette produkt, kontakt venligst vores

FÖRESKRIVEN ANVÄNDNING

Den här produkten ska bara användas inomhus till en PC. Produkten är underhållsfri. Använd den inte om det finns utvändiga skador. Använd den inte om det finns utvändiga skador. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på produkt eller person som är ett resultat av ovarsamhet, slarv, felaktig användning eller att produkten använts för

syften som inte motsvarar tillverkarens anvisningar.

INFORMATION OM FUNKTIONSSTÖRNINGAR

Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar. mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka avståndet till den apparat som stör.

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Jöllenbeck GmbH försäkrar härmed att denna produkt uppfyller de

relevanta säkerhetsbestämmelserna i EU-direktiv 1999/5/EC. En fullständig försäkran om överensstämmelse kan beställas på vår webbsida under www.speedlink.com. INFORMATION OM BATTERIER

Den här produkten är utrustad med ett uppladdningsbart temperaturer. Du får inte skada, öppna eller ta isär batteriet och inte använda det i fuktig omgivning och/eller där det finns risk för korrosion. Använd endast lämpliga laddare. Batterier får inte eldas upp eller utsättas för höga temperaturer. Utsätt inte produkten för temperaturer över 60°C (140°F).

KASSFRING

MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTTÖ

käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä.

Tämä tuote soveltuu vain tietojen syöttämiseen tietokoneeseen

vastuuta tuotteeseen syntyyistä vaurioista tai henkilöiden

VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVA HUOMAUTUS

Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät

(radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat

loukkaantumisista, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta.

asiattomasta, virheellisestä tai valmistaian ohieiden vastaisesta.

Symbolen med den överstrukna soptunnan betyder att produkten inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna. Eftersom elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen som kan skada miliön och människors hälsa om de kasseras eller förvaras på fel sätt måste gamla elektriska apparater sorteras och kasseras separat. Som slutanvändare är du skyldig att lämna in elektriska apparater till ett i din närhet får du av de lokala myndigheterna, den lokala återvinningen

ett allmänt insamlingsställe bidrar du till att återvinna materialet och skona miliön. När du köper en ny produkt får du möilighet att i gengäld lämna in dina gamla apparater till butiken utan kostnad, om de är av likvärdig typ och har samma funktioner som den nyköpta produkten. Gamla elektriska och elektroniska apparater av mindre format (inga utvändiga mått över 25cm) kan gratis och utan krav på att köpa en ny. likvärdig produkt lämnas in till butiker med en försäljningsyta för Eventuella vanliga eller uppladdningsbara batterier måste tas ut ur produkten innan den kasseras, i den mån det är möiligt. Att kassera apparater eller någon typ av batterier på annat sätt än det tillåtna leder till rättsliga sanktioner enligt gällande lagar och bestämmelser. indsamlingssteder, som er officielt udpeget af detailforretningen i dennes Om du får tekniska problem med produkten kan du vända dig till vår Spara den här informationen för senare bruk.

support som du finder på vores webside www.speedlink.com.

Du bedes opbevare disse informationer til senere brug.

kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.

Täten Jöllenbeck GmbH vakuuttaa, että tämä tuote vastaa EUdirektiivin 1999/5/EY voiassa olevia turvallisuusvaatimuksia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on kokonaisuudessaan yrityksemme kotisivulla osoitteessa www.speedlink.com.

Tämä tuote on varustettu litiumioniakulla. Sitä ei saa vaurioittaa, avata tai purkaa eikä sitä saa käyttää kosteassa ja/tai korroosiota aiheuttavassa ympäristössä. Käytä ainoastaan soveltuvia latauslaitteita. Älä heitä paristoja avotuleen tai altista niitä korkeille lämpötiloille. Älä altista tuotetta yli 60°C:n (140°F:n) lämpötiloille. HÄVITTÄMINFN litiumjonbatteri. Batterier får inte eldas upp eller utsättas för höga 🔑 Ylivedetyn jäteastian symboli tarkoittaa, ettei tätä tuotetta saa hävittää laiittelemattoman kotitalousiätteen seassa. Koska

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

PARISTO-OHJEET

kuin asianmukaisessa hävittämisessä tai varastoinnissa vahingoittaa ympäristöä ja terveyttä, ne on hävitettävä lajiteltuna. Sinulla on loppukäyttäjänä lakisääteinen velvollisuus toimittaa käytöstä otetut sähkölaitteet viralliseen keräyspisteeseen. Tietoja keräyspisteistä lähelläsi saat paikallisilta viranomaisilta, jäteasemilta tai siitä liikkeestä, iosta olet ostanut tämän tuotteen. Kun hävität tuotteen virallisen eräyspisteen kautta, teet oman osasi asiamukaisen kierrätyksen ia mnäristönsuoielun suhteen. Ostaessasi uuden laitteen sen myviä mahdollistaa käytettyien laitteiden palautuksen ia maksuttoman hävittämisen, mikäli palautettava laite on tyypiltään vastaava ja toiminnoiltaan samankaltainen kuin uusi ostettu tuote. allmänt insamlingsställe för kassering. Information om insamlingsställen Vähittäismvvmälöihin, joissa on vähintään 400 neliömetrin myyntiala sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tai vähittäismyymälän virallisesti osoittamiin keräyspisteisiin niiden välittömässä läheisyydessä voidaan palauttaa käytettyiä piensähkö- ja elektroniikkalaitteita (ulkomitat korkeintaan 25cm) maksuttomasti ja ilman velvoitetta samankaltaisen laitteen ostoon. Mahdollisesti olemassa olevat paristot/akut on. mikäli mahdollista, poistaa laitteesta ennen hävittämistä. Käyttäiän suorittama luvaton laitteiden, paristojen ja akkujen hävittäminen johtaa

elektriska och elektroniska produkter på minst 400 kvadratmeter eller till TEKNINEN TUKI

ett allmänt insamlingsställe i närheten som anvisas av butikspersonalen. Jos sinulla on teknisiä ongelmia tämän tuotteen suhteen, käänny tukemme puoleen. Tukeen saat nopeimmin yhteyttä verkkosivumme www.speedlink.com kautta.

seuraamuksiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Säilvtä nämä tiedot myöhempää käyttöä varten.

FORSKRIFTSMESSIG BRUK

Dette produktet er kun ment som inn-data apparat for tilkobling til en datamaskin og bruk innendørs. Produktet er vedlikeholdsfritt. Må ikke brukes ved ytre synlige skader. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for personskader som skyldes ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover det som er angitt fra produsenten

SAMSVARSANVISNING liittämisen jälkeen ja käyttöön suljetuissa tiloissa. Älä käytä sitä, jos

havaitset ulkoisia vaurioita, Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høvfrekvente felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall å øke avstanden til forstyrrende utstyr.

SAMSVARSERKLÆRING

Herved erklærer Jöllenbeck GmbH at dette produktet svarer til de relevante sikkerhetsbestemmelsene i EU-direktiv 1999/5/EF. Den komplette samsvarserklæringen kan du finne på vår nettside under vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin vritettävä siirtää www.speedlink.com.

Dette produktet er utstyrt med et litium-ion-batteri. Ikke kast Simbolul tomberonului tăiat indică faptul că acest produs nu poate fi batterier inn i ild eller utsett dem for høve temperaturer. Det må aruncat la gunoiul menaier. Deoarece aparatele electrice pot contine ikke skades, åpnes eller deles opp, og det må ikke brukes i fuktige substante nocive, care în caz de eliminare sau depozitare incorectă og/eller korroderende miljøer. Bruk kun egnede ladeapparater. Ikke kast batterier inn i ild eller utsett dem for høve temperaturer. Utsett ikke produktet for temperaturer på over 60°C (140°F).

RATTERIMERKNAD

inneholder potensielt helse- og miljøskadelige stoffer som krever separat, forskriftsmessig kassering. Som sluttforbruker er du lovpålagt å levere inn brukte elektroniske apparater til et godkient innsamlingssted. Kontakt de lokale myndighetene, en gjenvinningsstasjon eller butikken du kiøpte produktet hos for mer informasion om godkiente innsamlingssteder der du bor. Når du leverer inn produktet for sähkölaitteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat muussa forskriftsmessig kassering og resirkulering, er du med på å beskytte miljøet. Ved kjøp av et nytt apparat kan det gamle apparatet (forutsatt at det er likeverdig med det nye med hensyn til type og funksionalitet) leveres inn og kasseres gratis hos forhandleren. Små elektriske og elektroniske apparater (utvendige mål på maks, 25cm) kan leveres inn gratis på følgende steder, uten forpliktelse til kjøp av et nytt tilsvarende acumulatorilor de către utilizator este sancționată conform legislației în produkt: i detalibutikker der salgsarealet for elektrisk og elektronisk utstyr utgjør minst 400m2, eller på et nærliggende innsamlingssted som detaljbutikken har godkjent. Eventuelle batterier må fjernes fra apparatet ASISTENTÅ TEHNICÅ før kassering. Ved ikke-forskriftsmessig kassering av apparater og Dacă aveți probleme tehnice cu acest produs, vă rugăm să vă adresati batterier kan brukeren straffes med sanksjoner iht. gjeldende lovgivning. serviciului nostru de asistență, accesibil cel mai rapid prin pagina

Søppelkassen med strek over angir at produktet ikke skal kastes

sammen med usortert husholdningsavfall. Elektroniske apparater

TEKNISK SLIPPORT

Hvis du har tekniske problemer med dette produktet. må du ta kontakt Vå rugåm så påstraţi aceste informaţii pentru a le putea consulta ulterior. med vår Support, som du raskest kan nå via vår nettside www.speedlink.com.

Vennligst oppevar denne informasjonen for senere referanse.

UTILIZARE CONFORMĂ

Acest produs este adecvat numai ca dispozitiv periferic de intrare, pentru conectarea la un computer si pentru utilizarea în stații închise. Produsul nu necesită întretinere. Nu utilizati produsul dacă prezintă deteriorări exterioare. Compania Jöllenbeck GmbH nu îsi asumă răspunderea pentru deteriorări ale produsului sau vătămări corporale cauzate de utilizarea neatentă, necorespunzătoare, gresită sau neconformă destinației produsului, indicate de producător.

INFORMATIE PRIVIND CONFORMITATEA

Dacă se află sub influenta câmpurilor statice, electrice sau de înaltă frecventă puternice (statii de radio, telefoane mobile, descărcări de microunde), aparatul (aparatele) poate/pot suferi defecțiuni. În acest caz, încercati să măriti distanta fată de aparatele perturbatoare.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, compania Jöllenbeck GmbH declară că acest produs corespunde prevederilor relevante pentru sigurantă ale Directivei UE 1999/5/CE. Declaratia de conformitate completă poate fi solicitată pe pagina noastră web, la adresa www.speedlink.com.

INDICATII PRIVIND BATERIILE Acest aparat funcționează cu un acumulator Li-lon, care nu poate

fi deteriorat, desfăcut, demontat sau folosit în medii umede si/sau corozive. Folositi exclusiv încărcătoare corespunzătoare. Nu aruncati bateriile în foc și nu le expuneti la temperaturi ridicate. Nu expuneti produsul la temperaturi de peste 60°C (140°F).

FI IMINARE

a aparatelor, pot cauza daune sănătății și mediului, trebuie eliminate separat. Utilizatorii sunt obligati prin lege să predea aparatele electrice nefolositoare la punctele de colectare autorizate. Informatii cu privire la punctele de colectare din apropierea dumneavoastră puteti găsi la autoritătile locale, centre de reciclare și la magazinul la care ati achizitionat produsul. Predând aparatul la un punct de colectare oficial contribuiti la reciclarea acestuia si la protejarea mediului. La achizitionarea unui nou aparat, vânzătorul vă oferă posibilitatea de a prelua și elimina gratuit aparațele vechi, cu condiția ca aparațul uzat să fie de acelasi tip si să aibă aceleasi funcții ca si cel recent achizitionat. În magazinele de vânzare cu amănuntul a aparatelor electrice si electronice cu suprafată de desfacere de minim 400 metri pătrati sau la punctele de colectare oficiale ale magazinelor de vânzare cu amănuntul din imediata vecinătate a acestora pot fi predate aparatele electrice si electronice uzate de mici dimensiuni (sub 25cm la exterior) gratuit si fără niciun fel de obligatie, la cumpărarea unui aparat de acelasi tip. Înaintea eliminării aparatului trebuie scoase bateriile/acumulatoarele, dacă există. Eliminarea necorespunzătoare a aparatelor, bateriilor si

noastră web. www.speedlink.com.



SL-650100-BK



SPEEDLINK

INTENDED LISE

This product is only intended as an input device for connecting to a computer, and is designed for indoor use only. This product is maintenance free. Do not use if damaged, Jöllenbeck GmbH accepts no liability whatsoever for any damage to this product or injuries caused due to careless, improper or incorrect use of the product or use of the product for purposes not recommended by the manufacturer.

CONFORMITY NOTICE

Operation of the device (the devices) may be affected by strong static, This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful distance from the devices causing the interference.

DECLARATION OF CONFORMITY

Jöllenbeck GmbH hereby declares that this product conforms to the relevant safety regulations of EU Directive 1999/5/EC. The full Declaration of Conformity can be requested via our website at www.speedlink.com.

BATTERY SAFETY

This product is fitted with a Li-ion battery. Do not damage, open or dismantle the battery and do not use it in damp and/or corrosive conditions. Only use compatible chargers. Never dispose of batteries in a fire and never expose them to high temperatures. Do not Dieses Produkt ist nur als Eingabegerät für den Anschluss an einen expose the product to temperatures exceeding 60°C (140°F).

DISPOSAL INFORMATION

The crossed-out wheelie-bin symbol means that you must not dispose of this product together with unsorted household waste. As falscher oder nicht dem vom Hersteller angegebenen Zweck electrical devices can contain harmful substances which may cause entsprechender Verwendung des Produkts. environmental damage or harm to your health if not disposed of correctly, please dispose of these products separately. As the end user. KONFORMITÄTSHINWEIS you are required by law to dispose of used electrical equipment at an Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder official recycling point. For information about local recycling points, hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen contact your local authority, civic amenity site or the business where you Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes purchased this product. By disposing of electrical products at an official (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den recycling point, you are doing your bit to ensure equipment is recycled störenden Geräten zu vergrößern. correctly and professionally, and our environment is protected. When purchasing a new product, the retailer will let you hand in old products and dispose of them free of charge provided the product you are handing in is of a similar type and has the same functions as the product you are purchasing. You can hand in small used electrical and electronic equipment (measuring no longer than 25 cm on any one side) for free and with no obligation to purchase a similar product at electrical and electronic retail outlets with sales areas larger than 400m2 or at nearby recycling points designated by the retail outlet. Wherever possible, remove any batteries before disposing of the device. Under law, as a user you face the risk of penalties if you dispose of devices and batteries

TECHNICAL SUPPORT

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website:

FCC STATEMENT

for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These offiziell ausgewiesenen Sammelstelle abzugeben. Informationen zu limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses Wertstoffhöfen oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used haben. Durch die Entsorgung in einer offiziellen Sammelstelle leisten Sie in accordance with the instructions, may cause harmful interference to einen Beitrag zum fachgerechten Recycling und Umweltschutz.Bei radio communications. However, there is no guarantee that interference Erwerb eines neuen Gerätes bietet dessen Vertreiber die Möglichkeit, im will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged sofern das zurückgegebene Gerät gleichwertiger Art ist und dieselben to try to correct the interference by one or more of the following

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

microwaves. electrostatic discharges). If this occurs, try increasing the interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: Modifications to this product will void the user's authority to operate this equipment.

FCC ID: 2AEDNA04/ 2AEDNA05 Made in China

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Computer und die Verwendung in geschlossenen Räumen geeignet. Verwenden Sie es nicht bei äußeren Beschädigungen. Die Jöllenbeck GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt oder Verletzungen von Personen aufgrund von unachtsamer, unsachgemäßer.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Jöllenbeck GmbH, dass dieses Produkt konform mit den relevanten Sicherheitsbestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/ EC ist. Die komplette Konformitätserklärung können Sie auf unserer Webseite unter www.speedlink.com anfordern.

BATTERIFHINWEISE

Dieses Produkt ist mit einem Lithium-lonen-Akkumulator ausgestattet. Beschädigen, öffnen oder zerlegen Sie es nicht und nutzen Sie es nicht in einer feuchten und/oder korrodierenden Umgebung. Verwenden Sie ausschließlich geeignete Ladegeräte. Batterien nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses www.speedlink.com. Produkt nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf.

Please keep this information for later reference.

This equipment has been tested and found to comply with the limits

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- (keine äußere Abmessungen über 25 cm) kostenlos und ohne which the receiver is connected.

UTILISATION CONFORME

supérieures à 60 °C (140 °F).

ÉLIMINATION

gemäß der geltenden Gesetzgebung.

TECHNISCHER SUPPORT

www.speedlink.com erreichen.

Ce produit est uniquement destiné à être utilisé comme dispositif de pointage sur un ordinateur et à une utilisation dans des locaux fermés. Ce produit ne requiert pas d'entretien. Ne pas l'utiliser s'il présente des dommages extérieurs. La société Jöllenbeck GmbH décline toute responsabilité en cas de dégradations du produit ou de blessures corporelles dues à une utilisation du produit inconsidérée, incorrecte, erronée ou contraire aux instructions données par le fabricant.

La société Jöllenbeck GmbH déclare que ce produit est conforme aux

Ce produit est muni d'un accumulateur lithium-ions. Ne l'abîmez

chargeurs adaptés. Ne pas jeter les piles au feu et ne pas les exposer à

des températures élevées. N'exposez pas le produit à des températures

pas, ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne vous en servez pas

dans un milieu humide et/ou corrosif. Utilisez uniquement des

Bitte bewahren Sie diese Information zur künftigen Verwendung auf.

Funktionen aufweist wie das neu erworbene Produkt. In

Quadratmetern für Elektro- und Elektronikgeräte oder an vom

Einzelhandelsgeschäften mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400

INDICATION DE CONFORMITÉ

La présence de champs statiques, électriques ou à haute fréquence intenses (installations radio, téléphones mobiles, décharges de microondes) peut perturber le bon fonctionnement de l'appareil (ou des appareils). Dans ce cas, essayez d'éloigner les appareils à l'origine des Bajo los efectos de fuertes campos eléctricos, estáticos o de alta perturbations.

directives de sécurité afférentes de la directive de l'Union européenne 1999/5/CE. Vous pouvez demander à recevoir la déclaration de conformité complète en allant sur notre site Web www.speedlink.com. REMARQUES RELATIVES AUX PILES ET AUX ACCUMULATEURS

Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus.

ne doit pas être placé avec les ordures ménagères. Les appareils sachgemäßer Entsorgung oder Lagerung die Umwelt und Ihre Gesundheit stockage incorrects et ils doivent donc être éliminés séparément. En tant material no se ha de depositar en contenedores de basura Da Elektrogeräte Schadstoffe enthalten können, die bei nichtschädigen können, sind diese getrennt zu entsorgen. Sie sind als Endnutzer gesetzlich verpflichtet, ausgesorgte Elektrogeräte an einer Sammelstellen in Ihrer Nähe erhalten Sie bei örtlichen Behörden, Gegenzug Altgeräte entgegenzunehmen und kostenlos zu entsorgen.

mêmes fonctions que le nouveau produit acheté. Les petits appareils électriques et électroniques usagés (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm) peuvent être déposés gratuitement. donde lo hayamos comprado se haga cargo del viejo aparato de forma et sans obligation d'acheter un équipement équivalent, dans les Einzelhandelsgeschäft offiziell ausgewiesenen Sammelstellen in dessen magasins de détail disposant d'une surface de vente consacrée aux unmittelbarer Umgebung können Klein-Elektro- und Elektronik-Altgeräte éguipements électriques et électroniques d'au moins 400 m² ou dans des bornes de collecte officiellement indiquées par le magasin et situées para la exposición de electrodomésticos y aparatos eléctricos, o en /eroflichtung zum Kauf eines gleichartigen Gerätes abgegeben werden. dans les environs immédiats. Retirer dans la mesure du possible les Eventuell vorhandene Batterien/Akkus müssen, soweit möglich, vor der accumulateurs et piles qui se trouvent dans les appareils avant leur Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden. Die unerlaubte Entsorgung élimination, L'élimination par les consommateurs d'appareils, de piles et dimensiones externas de no más de 25 cm) de forma gratuita v sin la von Geräten. Batterien und Akkus durch den Nutzer führt zu Sanktionen d'accumulateurs de manière non autorisée entraîne des sanctions

ASSISTANCE TECHNIQUE

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite adresser à notre service d'assistance technique. Le moven le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com.

> Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous v référer ultérieurement.

USO SEGÚN INSTRUCCIONES

conformément à la législation en vigueur.

Este producto sólo vale para conectarlo a un ordenador como dispositivo. Устройство предназначено только для использования в качестве de inserción de datos v sólo se utiliza dentro de espacios cerrados. El устройства для ввода на компьютере и использования в producto no necesita mantenimiento. No lo utilice si presenta daños externos. Jöllenbeck GmbH no asume la garantía por daños causados al обслуживании. Не используйте его, если на его наружной части producto o lesiones de personas debidas a una utilización inadecuada о имеются повреждения. Jöllenbeck GmbH не несет ответственности mpropia, diferente de la especificada en el manual, ni por manipulación, за ущерб изделию или травмы лиц вследствие неосторожного, desarme del aparato o utilización contraria a la puntualizada por el fabricante del mismo.

ADVERTENCIA DE CONFORMIDAD

frecuencia (emisores, teléfonos inalámbricos y móviles, descargas de funcionamiento del aparato (los aparatos). En caso necesario conviene этом случае нужно увеличить расстояние от источников помех. que la distancia con los aparatos implicados sea la mayor posible.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente Jöllenbeck GmbH declara que este producto ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones de seguridad de la directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración completa de conformidad сайте по адресу www.speedlink.com. puede bajarse de nuestra página web www.speedlink.com

NOTA SOBRE PILAS

Este producto viene con una pila de litio-iones incorporada. No lo inutilices, abras o destroces, ni lo uses en un ambiente húmedo v/o propenso a la corrosión. Utiliza sólo v exclusivamente cargadores apropiados. No arroies las baterías al fuego ni las expongas a Используйте исключительно подходящие зарядные устройства. Не temperaturas elevadas. No sometas el producto a temperaturas Le symbole représentant une poubelle barrée signifie que ce produit superiores a los 60 °C (140 °F).

de nuire à l'environnement et à votre santé en cas d'élimination ou de 💢 El icono de un contenedor de basura tachado significa que este que consommateur, vous êtes tenu par la loi de déposer les appareils — doméstica sin clasificar. Los aparatos eléctricos pueden contener électriques usagés dans une borne de collecte officielle. Pour connaître sustancias nocivas y en caso de no ser debidamente reciclados pueden les bornes de collecte proches de chez vous, adressez-vous aux services resultar peligrosos para el medio ambiente o la salud de las personas v. вещества, которые в случае неправильных утилизации или хранения de votre commune, aux décharges locales ou au magasin où vous avez por lo tanto, tienen que ser debidamente reciclados. Como usuario estás электроприборов могут навредить окружающей среде и здоровью acheté ce produit. En déposant vos appareils usagés dans une borne de obligado legalmente a depositar los aparatos eléctricos, tras su vida útil, человека. Поэтому их следует утилизировать отдельно. В качестве collecte officielle, vous contribuez à garantir leur recyclage dans les en los contenedores apropiados de un punto limpio oficial. Infórmate règles de l'art et à protéger l'environnement. Lorsque vous achetez un sobre el punto limpio más próximo a tu domicilio en el ayuntamiento de электроприборы на официальных сборных пунктах. Информацию об nouvel appareil, son distributeur vous donne la possibilité de reprendre tu demarcación, llamando a empresas de reciclado de la zona o en la официальных сборных пунктах старых электроприборов вблизи en échange votre ancien équipement et de l'éliminer gratuitement dans tienda en la que has adquirido este producto o las pilas. Entregando los можно получить в местных органах власти, местных предприятиях la mesure où l'équipement repris est de type équivalent et présente les aparatos eléctricos a un punto limpio oficial, estarás contribuvendo al по утилизации отходов или в магазине, где было куплено это

reciclaie adecuado y a la protección del medio ambiente. Al adquirir un electrodoméstico nuevo, cabe la posibilidad de que el establecimiento пунктах, вы вносите вклад в правильную утилизацию и защиту gratuita, siempre y cuando el vieio aparato tengan las mismas características y funciones que el nuevo producto. En los establecimientos con un área de por lo menos 400 metros cuadrados puntos de recogida con el distintivo oficial en el municipio, se pueden entregar pequeños aparatos eléctricos o electrónicos inservibles (con obligación de comprarse un aparato nuevo. Las pilas y baterías que puedan tener deben ser retiradas del aparato antes del reciclado. El reciclaje no autorizado de aparatos, baterías y pilas por el consumidor puede conducir a sanciones de acuerdo con la lev vigente.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

web all'indirizzo www.speedlink.com.

l'ambiente e la salute, se non vengono smaltite o stoccate

Если с этим изделием возникают технические сложности.

Сохраните эту информацию для использования в будущем.

сделать через наш веб-сайт www.speedlink.com.

обращайтесь в нашу службу поддержки, быстрее всего это можно

utilizzo del prodotto involontario, improprio, erroneo o non indicato dal

SOPORTE TÉCNICO

возможности, следует вынуть перед утилизацией прибора/ En caso de surgir complicaciones técnicas con el producto, dirígete a устройства. Противозаконная утилизация приборов/устройств, nuestro servicio de soporte, podrás entrar rápidamente en la página web www.speedlink.com. действующему законодательству.

Conserve esta información para consultarla en el futuro.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

заклытых помешениях Излепие не нужлается в техническом UTILIZZO CONFORME ALLE DISPOSIZIONI Questo prodotto è adatto unicamente come dispositivo di input su ненадлежащего, неправильного или не соответствующего указанной un computer e per l'uso in ambienti chiusi. La Jöllenbeck GmbH non risponde di danni al prodotto o lesioni di persone causati da un производителем цели использования изделия.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

produttore. Из-за влияния сильных статических, электрических или AVVISO DI CONFORMITÀ высокочастотных полей (излучение радиоустановок, мобильных microondas) pueden aparecer señales parasitarias que perturben el buen телефонов, микроволновых печей) могут возникнуть радиопомехи. В L'esposizione a campi statici, elettrici o elettromagnetici ad alta frequenza (impianti radio, cellulari, scariche di microonde) potrebbe

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

cercare di aumentare la distanza dalle fonti d'interferenza. Данным Jöllenbeck GmbH заявляет, что это изделие отвечает DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ соответствующим положениям о безопасности Директивы 1999/5/ EC. Полное заявление о соответствии можно затребовать на нашем Con la presente. la Jöllenbeck GmbH dichiara che il prodotto è conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della Direttiva Europea 1999/5/

ИНФОРМАЦИЯ ПО АККУМУЛЯТОРАМ

уто изделие оснащено литий-ионный аккумулятор. Не бросать AVVERTENZE SULLE BATTERIE батарейки в огонь и не подвергать их воздействию высоких температур. Его нельзя повреждать, открывать или разбирать, Questo prodotto è dotato di accumulatore agli ioni di litio. Non а также использовать во влажном и/или коррозионном окружении. бросать батарейки в огонь и не подвергать их воздействию высоких арргоргіati. Non gettare le batterie nel fuoco o esporle a temperature температур. Не подвергайте изделие температурам выше 60°C elevate. Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F).

РИПАЕИПИТУ

Символ перечеркнутого мусорного бака говорит о том, что это 🌂 изделие нельзя выбрасывать в не рассортированный бытовой мусор. В электроприборах могут содержаться вредные конечного пользователя вы по закону обязаны сдавать старые

il distributore offre la possibilità di ritirare in cambio e smaltire излелие. Славая старые электроприборы на официальных сборных gratuitamente le apparecchiature usate se l'apparecchiatura restituita è окружающей среды. При приобретении нового прибора/устройства dello stesso tipo e ha la stessa funzione del nuovo prodotto acquistato. Nei negozi al dettaglio con una superficie di vendita di almeno 400 mg его продавец предлагает возможность сдать ему старые приборы/ устройства, бесплатную утилизацию которых он обеспечит, если per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure nei punti di сдаваемые приборы/устройства являются одного типа с новыми raccolta ufficiali segnalati dal negozio nelle immediate vicinanze è приобретаемыми приборами/устройствами и имеют одинаковые с possibile conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed ними функции. В розничных магазинах с торговой площадью не elettroniche (con dimensioni esterne inferiori a 25 cm), senza obbligo di dienen voor zover mogelijk voor afvoer uit het apparaat te worden меньше 400 квадратных метров для электро- и электронных acquisto di un'apparecchiatura dello stesso tipo. Prima di smaltire приборов/устройств или в официально назначенных розничным un'apparecchiatura rimuovere sempre eventuali batterie/accumulatori. магазином пунктах сбора непосредственно рядом с ним можно ove possibile. Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, batterie e accumulatori da parte dell'utente comporta le sanzioni definite della бесплатно сдавать небольшие электрические и электронные приборы/устройства (их наружные размеры не должны превышать legislazione in vigore. 25см) без обязательства покупки однотипного прибора/устройства. SUPPORTO TECNICO Если в приборе/устройстве имеются батарейки/аккумуляторы, их, по

In caso di difficoltà tecniche con questo prodotto rivolgetevi al nostro supporto che è facilmente reperibile attraverso il nostro sito батареек и аккумуляторов пользователем ведет к санкциям согласно www.speedlink.com.

Si prega di conservare queste informazioni per poterle utilizzare come riferimento in futuro.

GEBRUIK CONFORM DE DOELSTELLINGEN

het product niet bij schade aan de buitenkant. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijk letsel als gevolg van ondoordacht, ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel van het product.

OPMERKING OVER DE CONFORMITEIT

Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de storende apparaten te vergroten.

CONFORMITEITSVERKLARING

compromettere la funzionalità del dispositivo (dei dispositivi). In tal caso Hierbii verklaart Jöllenbeck GmbH dat dit product voldoet aan de relevante veiligheidsbepalingen van de EU-richtlijn 1999/5/EC. De volledige conformiteitsverklaring kunt u opvragen op onze website www.speedlink.com.

ANWIJZINGEN VOOR DE OMGANG MET BATTERIJEN EC. La dichiarazione di conformità completa è reperibile sul nostro sito

Dit product is uitgerust met een lithium-ionbatterij. Beschadig de de batterii evenmin in een vochtige of corrosie bevorderende ruimte. Gebruik uitsluitend geschikte opladers. Gooi batterijen niet in danneggiare, aprire o scomporre l'accumulatore e non usarlo in vuur en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen. Stel het product niet (140°F). ambienti umidi e/o corrosivi. Usare esclusivamente alimentatori bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F).

Een pictogram met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat dit product niet bij het normale huisvuil mag worden gedaan. Omdat Il simbolo del bidone barrato indica che è vietato smaltire il prodotto 🔼 insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Le apparecchiature elettriche 🛾 ondeskundige afvalverwerking of opslag schadelijk kunnen zijn voor het 👚 składowania mogą zagrażać środowisku naturalnemu i Twojemu ed elettroniche devono essere smaltite separatamente perché possono contenere sostanze inquinanti che possono essere nocive per eindgebruiker wettelijk verplicht niet meer functionerende elektrische apparaten in te leveren bij een officieel inzamelpunt. Informatie over correttamente. Come consumatori finali siete tenuti per legge a conferire inzamelpunten bii u in de buurt kunt u opyragen bii uw gemeentelijke le apparecchiature elettriche ed elettroniche da smaltire in un centro di verheid, het sorteercentrum voor afval of het bedrijf waar u het product sklepie, w którym produkt został nabyty. Utylizujac urządzenie w raccolta autorizzato. Per informazioni in merito ai centri di raccolta della hebt gekocht. Als u apparaten inlevert bij een officieel inzamelpunt, oficjalnie wyznaczonym punkcie zbiórki odpadów wnosisz wkład w propria zona contattare le autorità locali, le imprese di smaltimento locali evert u een bijdrage aan vakkundige recycling en bescherming van het prawidłowy recycling i ochronę środowiska. W przypadku nabycia o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto. Con lo smaltimento in milieu. Bij de aanschaf van een nieuw apparaat biedt de leverancier van nowego urządzenia jego dystrybutor oferuje możliwość przyjęcia

functies had als het nieuwe apparaat. In een winkel met een verkoopruimte van minstens 400 vierkante meter voor elektrische en elektronische apparaten, of op een door de winkel officieel aangewezen 400 metrów kwadratowych lub w punktach zbiórki oficialnie inzamelpunt in de onmiddellijke omgeving, kunnen kleine elektrische en wyznaczonych przez sklep w jego bezpośrednim otoczeniu można elektronische apparaten (geen externe afmetingen groter dan 25cm) gratis en zonder verplichting tot aankoop van een gelijksoortig nieuw apparaat, worden ingeleverd. Eventueel aanwezige batterijen of accu's do zakupu podobnego urządzenia. Ewentualne akumulatory lub baterie verwijderd. Op onrechtmatige afvoer van apparaten, batterijen en accu's urzadzenia przed jego utylizacja. Niedozwolony sposób utylizacji door de gebruiker staan sancties overeenkomstig de geldende wetaevina.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem bij technische problemen met dit product contact op met onze ondersteuning; u kunt hen het snelste bereiken via onze website www.speedlink.com.

Bewaar deze informatie voor toekomstige naslag.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

stosowania tylko w pomieszczeniach zamknietych. Nie wolno go używać uvgundur ve kapalı ortamlarda kullanmak için tasarlanmıştır. Ürün. przy widocznych zewnetrznych uszkodzeniach. Jöllenbeck GmbH nie bakım gerektirmez. Dıs hasarlar meycutsa kullanmayın, Jöllenbeck Dit product is uitsluitend geschikt als invoerapparaat voor aansluiting op ponosi zadnei odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia GmbH, dikkatsiz, tekniğine aykırı, hatalı veva üretici tarafından een pc bij gebruik binnenshuis. Het product is onderhoudsvrij. Gebruik u ludzi na skutek nieuważnego, nieprawidłowego, niewłaściwego lub belirlenmis amac doğrultusunda kullanılmaması durumunda üründeki niezgodnego z określonym przez producenta użytkowania produktu.

INFORMACJA O ZGODNOŚCI.

Silne pola elektrostatyczne, elektryczne lub elektromagnetyczne o Güçlü statik, elektrikli veya yüksek frekanslı alanların etkisi ile (radyo wysokiei czestotliwości (urzadzenia radiowe, telefony przenośne, istasvonları, mobil telefonlar, mikrodalga bosalımları) avgıtın (avgıtların) telefony komórkowe, mikrofalówki, rozładowania elektryczne) mogą być işlevleri kısıtlanabilir. Bu durumda parazite vol acan cihazlara mesafevi przyczyna zakłóceń w działaniu urządzenia (urządzeń). W takim wypadku büyütmeye calisin. należy zachować większą odległość od źródeł zakłóceń. UYGUNLUK BEYANI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Jöllenbeck GmbH oświadcza niniejszym, że ten produkt jest zgodny iliskin önemli güvenlik vönetmeliklerine uvumlu olduğunu bevan eder. z odnośnymi przepisami bezpieczeństwa dyrektywy 1999/5/WE. Uvgunluk bevanının tamamını www.speedlink.com adlı web sitemizden talep edebilirsiniz. Kompletny tekst deklaracji zgodności można uzyskać na naszej stronie internetowei www.speedlink.com. PIL UYARILARI

INFORMACJE NA TEMAT AKUMULATORA

Ten produkt jest wyposażony w akumulator litowy. Nie wrzucać baterii do ognia ani nie narażać ich na działanie wysokich temperatur. Nie należy go uszkadzać, otwierać ani rozkładać; nie korozvon olusabilecek bir ortamda kullanmavın. Yalnızca uvgun sari należy też użytkować go w środowisku wilgotnym lub powodującym cihazları kullanın. Bataryaları atese atmayın veya yüksek sıcaklıklara batterij niet, maak hem niet open en demonteer hem niet; gebruik korozje. Należy używać tylko odpowiednich ładowarek. Nie wrzucać maruz bırakmayın. Urünü 60°C (140°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz baterii do ognia ani nie narażać ich na działanie wysokich temperatur. bırakmavın. Produktu nie należy wystawiać na działanie temperatur powyżej 60°C

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produktu olarak tasfive veva depolama vapilmadiğinda cevreve ve sağlığınıza nie wolno wyrzucać ze zwykłymi, niesegregowanymi odpadami zarar verebilen zararlı maddeler icerebileceğinden bu cihazlar avrı olarak domowymi. Ponieważ urzadzenia elektryczne moga zawierać tasfive edilmelidir. Yasal olarak elektronik cihazları, resmi bir elektronik elektrische apparaten schadelijke stoffen kunnen bevatten, die bij szkodliwe substancje, które w przypadku niewłaściwej utylizacji lub cihazlar toplama yerine iade etmekle son kullanıcı olarak siz yükümlüsünüz. Yakınınızdaki toplama noktaları hakkındaki bilgilere yerel milieu en de gezondheid, moeten ze apart worden afgevoerd. U bent als zdrowiu, należy je utylizować osobno. Jako użytkownik końcowy masz makamlardan, geri dönüsüm merkezlerinden va da ürünü satın aldığınız obowiazek dostarczyć zużyte urządzenie do oficialnie wyznaczonego dükkandan sahip olabilirsiniz. Resmi bir toplama verinde tasfive edilerek punktu zbiórki odpadów. Informacie o punktach zbiórki można otrzymać tekničini uygun geri dönüsüme ve cevre korumasına katkıda w lokalnei administracii, mieiscowym zakładzie utylizacii odpadów lub w bulunursunuz. Yeni bir cihaz satın aldığınızda ürün dağıtıcısı karsılıklı olarak eski cihazları geri alma ve ücretsiz olarak tasfiye etme olanağı sunar, bunun koşulu geri verilen cihazın aynı değerde olması ve yeni satın ürünün aynı özelliklerine sahip olmasıdır. En az 400 metrekarelik satıs alanına sahip olan elektrikli ve elektronik cihaz perakende satıs un centro di raccolta ufficiale contribuite al corretto riciclaggio e alla dat apparaat de mogelijkheid het oude apparaat gratis retour te nemen zużytych urządzeń i ich bezpłatnej utylizacji, jeśli oddane urządzenie jest magazalarında veya perakende satıs magazası tarafından resmi olarak tutela dell'ambiente. Al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio, en af te voeren, als het oude apparaat van geliike aard is en dezelfde tego samego rodzaju i jeśli posiada te same funkcje, co nowo nabyty sunulan toplama verlerinde hemen vakınında kücük elektrikli ve

produkt. W sklepach detalicznych o powierzchni handlowei przeznaczonej na sprzet elektryczny i elektroniczny. Jiczacej co najmniej bezpłatnie oddać zużyte drobne urzadzenia elektryczne i elektroniczne (których wymiary zewnetrzne nie przekraczaja 25cm), bez zobowiazania znajdujące się w urządzeniu należy w miare możliwości wyjąć z urzadzeń, akumulatorów i baterii przez użytkownika grozi sankciami. przewidzianymi przez obowiazujące ustawodawstwo.

POMOC TECHNICZNA

W razie problemów technicznych z tym produktem prosze zwrócić sie do naszej pomocy technicznej, z która najszybciej można skontaktować sie przez naszą stronę internetową www.speedlink.com.

Prosimy zachować te informacje do późniejszego wykorzystania.

TEKNIĞINE UYGUN KULLANIM

Ten produkt jest przeznaczony tylko do podłączenia do komputera PC i do Bu ürün yalnızca bir PC've bağlanmaya yönelik giris avgıtı olarak

İsbu belgevle Jöllenbeck GmbH, bu ürünün AB Yönergesi 1999/5/EC've

Bu ürün bir lityum iyon batarya donatılmıştır. Batarvaları atese

atmayın veya yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. Ürünü

` parcalamavın, acmavın ve avırmavın ve ürünü nemli ve/veva

🛶 Üzerine çizgi çekilmiş çöp tenekesinin simgesi ürünün evsel atıklara

atılmaması gerektiğini belirtir. Elektronik cihazlar usulüne uygun

the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. hasarlardan ya da yaralanmalardan sorumlu değildir. All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be HYGHNI HK ACIKI AMASI made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is

JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

TECHNICAL SUPPORT

quickest way is via our website: www.speedlink.com

biais de notre site Web www.speedlink.com

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren

Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre

service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le

© 2015 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and


subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.





HANTOM HAWK Flightstick


Transform your desktop into a cockpit - the PHANTOM HAWK joystick makes flight simulation a true experience and adds authenticity to challenging missions. With throttle controller, three control dimensions and eight-way Coolie Hat sets you up for the races, spectacular dogfights and accurate rescue flights.

QUICK INSTALL GUIDE

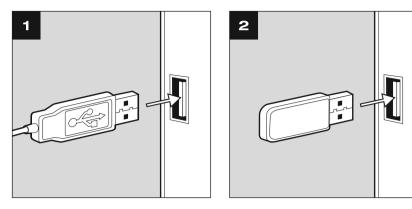

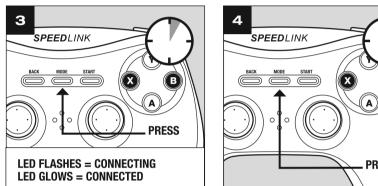

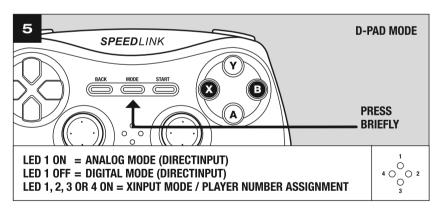

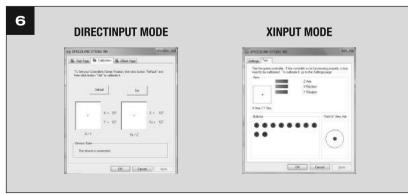

- 1 Kérjük, először töltse fel a gamepadet: Kösse rá az USB-kábellel számítógépe egy szabad USB-portjára vagy egy 1. Κατ΄ αρχήν φορτίστε το Gamepad: Συνδέστε το μέσω ενός καλωδίου USB μια μια ελεύθερη υποδοχή διασύνδεσης tetszőleges egyéb USB-áramforrásra (legalább 500 mA). A gamepad LED-kijelzője villog a mintegy 3 órás töltési folyamat közben. Kériük, ügyeljen arra, hogy az első töltési folyamat valamiyel több időt vehet igénybe. Amint a LED-ek kialszanak, a feltöltés befejeződött és a kábelkapcsolat megszüntethető.
- Először töltse le az aktuális meghajtót a www.speedlink.com/support oldalról és telepítse. Kösse össze az USBvevőt a számítógép egy szabad USB-portjával. Az eszközt az operációs rendszer automatikusan felismeri és az 2. Κατεβάστε πρώτα τους τρέχοντες οδηγούς από το www.speedlink.com/support και εγκαταστήστε τους. Συνδέστε néhány másodperc múlya használható.
- Nyomia meg a gamepad Mode gombiát és várion mintegy 5 másodpercet kapcsolat létrehozására. Kériük gondoskodion arról, hogy a gamepad ekkor a vevő közelében legyen. A kapcsolatfelépítés közben villog a gamepad és a veyő LED-jei; amikor a kapcsolat felépült, a veyő LED-je és a gamepad LED-jei közül legalább egy σύνδεση. Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι το Gamepad βοίσκεται τότε κοντά στο δέκτη. Κατά τη διάρκεια της
- 4. Tartsa a Mode gombot hat másodpercig nyomya a gamepad két üzemmódia közötti váltáshoz; XInput (a legtöbb aktuális játékhoz) és DirectInput (az összes régebbi és néhány újabb játékhoz). Kérjük, tegye a gamepadet a kívánt módba, mielőtt elindít egy játékot. A folyó játék közbeni átkapcsolás következményeként lehetséges. hogy a controllert ez nem ismeri fel helvesen: ebben az esetben kériük, indítsa úira a játékot. Azt, melvik módban működik legjobban a játék, a megfelelő kézikönyvből, a gyártótól vagy kipróbálással tudhatja meg.
- 5. Ha a Mode gombot DirectInput-módban csak röviden működteti, akkor átvált a digitális vezérlőkereszt (D-Pad)
- 6. A gamepad funkcióit a Windows* Vezérlőpult "Eszközök és nyomtatók" (Windows* 8/7/Vista*) ill. "Gamecontroller" (Windows XP*) részében ellenőrizheti.
- Ott megtalália az opciókat is a vibráció funkcióhoz (DirectInput), Kériük, ügyelien arra, hogy vibráció csak ak érzékelhető, ha azt egy játék használja és a megfelelő funkció a játékopciók között aktiválya van.
- 7. A gamepad öt perc tétlenség után energiamegtakarítási célból készenléti (Stand-by) módba vált. Ekkor nyomia meg a Mode gombot a gamepad újra aktiválásához. Ha a játékpadon lévő LED-ek gyorsan kezdenek el villogni,

- USB του υπολογιστή σας ή με μια επιθυμητή πηγή ρεύματος USB (τουλάχιστο 500mA). Η ένδειξη LED στο Gamepad αναβοσβήνει κατά τη διαδικασία φόρτισης, η οποία απαιτεί περίπου 3 ώρες. Προσέξτε ότι η πρώτη διαδικασία φόρτισης μπορεί να απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο. Μόλις σβήσουν τα LED, έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση και μπορείτε να αποσυνδέσετε τη ζεύξη καλωδίων.
- το δέκτη USB με μία ελεύθερη υποδοχή σύνδεσης USB του H/Y σας. Η συσκευή αναγνωρίζεται αυτόματα από το λειτουργικό σύστημα και μετά από μερικά δευτερόλεπτα είναι έτοιμη για χρήση.
- 3. Πιέστε το πλήκτρο Mode του Gamepad και περιμένετε περίπου πέντε δευτερόλεπτα για να δημιουργήσετε μια διαδικασίας σύνδεσης αναβοσβήνουν τα LED στο Gamepad και στο δέκτη. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, ανάβουν συνεχώς το LED δέκτη καθώς και τουλάχιστο ένα από τα LED του Gamepad.
- 4. Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο Mode για έξι δευτερόλεπτα, για εναλλαγή μεταξύ των δύο καταστάσεων λειτουργίας του Gamepad: XInput (για τα περισσότερα τρέχοντα παιχνίδια) και DirectInput (για όλα τα παλαιότερα και ορισμένα νεότερα παιχνίδια). Παρακαλούμε θέστε το Gamepad στην επιθυμητή κατάσταση λειτουονίας, προτού εκκινήσετε ένα παιχνίδι. Η αλλαγή στο τρέχον παιχνίδι μπορεί να οδηγήσει στο να μην αναγνωρίζεται ο ελεγκτής σωστά από αυτό. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε εκκινήστε το παιχνίδι εκ νέου. Μπορείτε να μάθετε με ποια κατάσταση λειτουργίας λειτουργεί καλύτερα το παιχνίδι στο αντίστοιχο εγχειρίδιο, από τον κατασκευαστή ή μέσω δοκιμής.
- 5. Εάν πιέσετε το πλήκτοο Mode στην κατάσταση λειτουονίας DirectInput μόνο νια λίνο, εναλλάσσεστε μεταξύ δύο καταστάσεων λειτουργίας για το ψηφιακό χειριστήριο ελέγχου (D-Pad).
- 6. Η λειτουργία του Gamepad μπορεί να ελεγχθεί στο σύστημα ελέγχου των Windows* στο τμήμα "Συσκευές και εκτυπωτές" (Windows* 8/7/Vista*) ή στο τμήμα "Ελεγκτής παιχνιδιών" (Windows XP*).
- Εκεί θα βρείτε επίσης τις επιλογές για τη λειτουργία κραδασμών (DirectInput). Προσέξτε ότι οι κραδασμοί αναπαράγονται μόνο όταν τους χρησιμοποιεί ένα παιχνίδι και όταν έχει ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία στις
- Το Gamepad γυρίζει μετά από πέντε λεπτά από την αδράγεια στην κατάσταση λειτουργίας ετοιμότητας (Stand-b) ώστε να εξοικονομήσει ενέργεια. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Mode ώστε να το επανενεργοποιήσετε. Εάν τα LED στο Gamepad αρχίζουν να αναβοσβήνουν γρήγορα, πρέπει να γίνει εκ νέου φόρτιση.

- 1. Nejdříve prosím gamepad nabijte: USB kabelem jej zapojte do volného USB rozhraní na vašem počítači nebo 1. Em primeiro lugar, carreque o Gamepad: lique-o através do cabo USB a uma interface USB livre do seu do jiného zdroje napájení s konektorem USB (s minimálním napětím 500 mA). LED na gamepadu bliká během nabíjení, které potřebuje 3 hodiny. Mějte na vědomí, že první nabíjení může trvat o něco déle. Jakmile LED diody zhasnou, je nabíjení dokončeno a kabel můžete odpojit.
- 2. Laskavě stáhněte neidříve aktuální řídicí programy z www.speedlink.com/support a tyto nainstaluite. Zapoite USB přijímač do volného USB portu na vašem počítači. Proběhne automatická detekce zařízení, jež bude během 2. Faca o download e instalar o driver mais recente de www.speedlink.com/support. Lique o recetor USB a uma několika vteřin připraveno k použití.
- 3. Stiskněte tlačítko Mode na gamepadu a vyčkeite cca pět sekund, dokud se nenaváže spojení. Ubezpečte se. zda se gamepad při tom nachází v blízkosti přijímače. V průběhu procesu navázání spojení blikají LED na gamepadu a na přijímači, jakmile je navázáno spojení, tak svítí konstantně LED přijímače a alespoň jedno z LED
- 4. Tlačítko MODE podržte po dobu šest sekund stisknuté pro přepínání mezi dvěma operačními režimy gamepadu: Xinput (fpro většinu aktuálních her) a DirectInput (pro všechny starší a některé nověiší hry). Předtím. než spustíte hru, uvedte gamepad do požadovaného režimu. Přepínání v rozehrané hře může vést k tomu, že controller neí hrou více identifikován: v takovém případě restartuite hru. S kterým režimem hra neilépe funguje. se můžete dočíst v příslušné příručce, nebo se zeptat přímo u výrobce, nebo to můžete jednoduše vyzkoušet.
- 5. Tlačítko Mode stiskněte v režimu Directlnput jen krátce, přepínejte mezi dvěma režimy pro digitální ovládací kříž
- 6. Funkci gamepadu můžete zkontrolovat v systémovém řízení Windows* v odseku "Přístroje a tiskárna" (Windows* 8/7/Vista*) respektive "Gamecontroller" (Windows XP*).
- Tam naleznete také možnosti pro vibrační funkci (DirectInput). Vezměte prosím na vědomí, že vibrace isou reprodukovány pouze tehdy, pokud se tyto používají ve hře a v opcích hry je aktivovaná příslušná funkce.
- 7. Po pěti minutách nečinnosti přejde ovladač do pohotovostního režimu, čímž šetří energii. Chcete-li jej znovu aktivovat, stiskněte tlačítko Mode. Začnou-li LED na gamepadu rychle blikat, měl by se dobít.

- computador ou a uma outra fonte de corrente USB qualquer (no mínimo 500mA). A indicação LED no Gamepad pisca durante o processo de carga, que necessita de aproximadamente 3 horas. Tenha em atenção que o primeiro processo de carga pode demorar mais tempo. Assim que os LED apagarem, o carregamento está concluído e pode desligar o cabo.
- entrada USB livre do seu PC. O aparelho é detetado automaticamente pelo sistema operativo e está pronto a utilizar em poucos segundos.
- 3. Prima o botão Mode do Gamepad e aguarde aproximadamente cinco segundos, para estabelecer uma ligação. Certifique-se de que o Gamepad se encontre na proximidade do recetor. Durante o processo de ligação, os LED piscam no Gamepad e no recetor; logo que a ligação esteja estabelecida, o LED do recetor acende, bem como no mínimo, um dos LED do Gamepad de forma constante.
- 4. Mantenha o botão Mode premido durante seis segundos, para alternar entre ambos os modos operacionais do Gamepad: XInput (para a maior parte dos jogos atuais) e DirectInput (para todos os jogos mais antigos e alguns mais novos). Por favor, coloque o Gamepad no modo pretendido, antes de iniciar o jogo. A comutação, durante o jogo em funcionamento, pode fazer com que o controlador não seja reconhecido corretamente pelo Gamepad: neste caso, reinicie o jogo. Com que modo um jogo funciona melhor, pode ser consultado no respetivo manual, dig frem. iunto do fabricante ou experimentando.
- 5. Acione o botão Mode brevemente no modo DirectInput, alterne entre os dois modos para o bloco de controlo digital (D-Pad).
- 6. A função do Gamepad pode ser verificada no controlo do sistema Windows* no parágrafo "Aparelhos e impressoras" (Windows* 8/7/Vista*) ou "Gamecontroller" (Windows XP*).
- Aí também encontra as opcões para a função de vibração (DirectInput). Por favor, tenha em atenção que as vibrações só podem ser reproduzidas, se um jogo as possuir e a respetiva função estiver ativada nas opções do
- 7. O Gamepad muda, após cinco minutos de inatividade, para o modo Standby para poupar energia. Pressione depois o botão Mode para o reativar. Se os LED no Gamepad comecarem a piscar rapidamente, este deve ser

- 1. Start med at oplade gamepad'en: Tilslut den ved hjælp af USB-kablet til en ledig USB-port på din computer eller til en anden USB-strømkilde (mindst 500mA), LED-indikatorerne på gamepad'en blinker under opladningen. som tager ca. 3 timer. Bemærk, at den første opladning kan vare noget længere. Så snart LED'erne slukkes, er opladningen gennemført, og du kan afbryde kabelforbindelsen.
- 2. Download først de aktuelle drivere fra www.speedlink.com/support og installer dem. Tilslut USB-modtageren til en ledig USB-port på din pc. Operativsystemet finder automatisk enheden, og den er klar til brug efter et par
- 3. Tryk på Mode-tasten på gamepad'en, og vent ca. fem sekunder for at oprette en forbindelse. Kontroller, at gamepad'en befinder sig i nærheden af modtageren. Under tilslutningsprocessen blinker LED'erne på amepad'en og på modtageren. Så snart forbindelsen er oprettet, lyser LED'en på modtageren og mindst én af LED'erne på gamepad'en konstant.
- 4. Hold Mode-tasten nede i seks sekunder for at skifte mellem gamepad'ens to funktionstilstande: XInput (til de nyeşte spil) og DirectInput (til alle ældre og visse nyere spil). Husk at indstille gamepad en til den ønskede tilstand, inden du starter spillet. Hvis du skifter, mens spillet kører, kan det medføre, at spillet ikke længere registrerer controlleren korrekt. Hvis det sker, skal du genstarte spillet. Du kan finde ud af, hvilken tilstand et spil fungerer bedst i, ved at læse den medfølgende brugerveiledning, kontakte producenten eller ved at prøve
- 5. Tryk kort på Mode-tasten i DirectInput-tilstanden for at skifte mellem de to tilstanden for den digitale D-pad.
- 6. Du kan kontrollere gamepad'ens funktioner i Windows* Kontrolpanel under "Enheder og printere" (Windows* 8/7/Vista*) eller "Spilleenheder"
- (Windows XP*).

Der finder du også indstillingerne for vibrationsfunktionen. Bemærk, at vibrationer kun gengives, hvis spillet bruger vibrationer og den tilsvarende funktion er aktiveret i spilindstillingerne.

7. Gamepad'en skifter efter fem minutters inaktivitet til standbytilstanden for at spare på strømmen. Tryk på Mode-tasten for at aktivere den igen. Hvis LED'erne på gamepad'en begynder at blinke hurtigt, skal den oplades





QUICK INSTALL GUIDE

SPEEDLINK

- USB (minst 500mA) med USB-kabeln. Gamepadens indikatorlampor blinkar under laddningen som tar ungefär 3 timmar. Tänk på att det kan ta lite längre tid den första gången du laddar. Så snart indikatorlamporna slocknat är laddningen färdig och du kan ta bort kabeln.
- 2. Laddar du först ner de aktuella drivrutinerna från www.speedlink.com/support och installerar dem. Koppla USB-mottagaren till en ledig USB-port på din PC. Apparaten upptäcks automatiskt av operativsystemet och kan liitäntään. Käyttöjärjestelmä tunnistaa laitteen automaattisesti ja laite on käyttövalmis muutamassa sekunnissa. användas efter bara några sekunder.
- 3. Tryck på gamepadens Mode-knapp och vänta i ungefär fem sekunder för att skapa en förbindelse. Försäkra dig om att gamenaden befinner sig nära mottagaren. Under kopplingsprocessen blinkar gamenadens och mottagarens indikatorlampor; så snart en förbindelse upprättats börjar mottagarens lampa och minst en lampa på gamepaden att lysa med fast sken.
- 4. Håll Mode-knappen inne i sex sekunder för att växla mellan gamepadens båda driftlägen: XInput (för de flesta nyare spel) och DirectInput (för alla äldre och några nya spel). Ställ in önskat läge på gamepaden innan du sätter på ett spel. Om man växlar läge under siälva spelet kan det hända att kontrollen inte registreras på rätt sätt längre; starta i så fall om spelet. Vilket läge som fungerar bäst i ett spel får du veta i respektive manual, av lövtyv peliin kuuluvasta käsikirjasta, valmistajalta taj kokeilemalla. tillverkaren eller genom att prova dig fram.
- 5. Om du bara trycker snabbt på Mode-knappen i DirectInput-läget kan du växla mellan det digitala styrkorsets (D-Pad) två lägen.
- 6. Du kan kontrollera gamepadens funktion i Windows* kontrollpanel under Apparater och skrivare (Windows* 8/7/ 8/7/Vista*) tai "Peliohiaimet" (Windows XP*). Vista*) resp. Spelkontroller (Windows XP*). Där hittar du också inställningarna till vibrationsfunktionen (DirectInput). Observera att vibrationen bara kan
- användas om spelet har den funktionen och om den har aktiverats i spelalternativen. 7. Gamepaden växlar till standby efter fem minuters inaktivitet för att spara ström.Tryck på Mode-knappen för att återaktivera den. Om gamepadens lampor börjar blinka snabbt måste den laddas upp igen.

- toiseen USB-virtalähteeseen (vähintään 500mA). Peliohiaimen LED-näyttö vilkkuu latauksen aikana. Lataus kestää noin kolme tuntia. Huomaa, että ensimmäinen lataus voi kestää kauemmin. Heti kun LEDit sammuvat, lataus on suoritettu loppuun ja kaapeliliitännän voi irrottaa.
- 3. Luo yhteys painamalla peliohiaimen Mode-painiketta ja odottamalla noin viisi sekuntia. Varmista, että peliohiain on tällöin vastaanottimen lähellä. Yhteystoimenpiteen aikana peliohjaimen ja vastaanottimen merkkivalot vilkkuvat. Heti kun yhteys on luotu, vastaanottimen merkkivalo sekä vähintään yksi peliohiaimen merkkivaloista palavat iatkuvasti.
- 4. Pidä Mode-painiketta painettuna kuusi sekunnin ajan vaihtaaksesi peliohjaimen molempien käyttötilojen välillä: XInput (useimmille ajankohtaisille peleille) ja DirectInput (kaikille vanhemmille ja muutamille uudemmille peli enää tunnista ohiainta oikein. Käynnistä tällaisessa tapauksessa peli uudelleen. Pelille parhaiten sopiva tila
- 5. Jos painat Mode-painiketta DirectInput-tilassa vain lyhyesti, vaihdat digitaalisen ohjausristikon (D-Pad) kahden

6. Peliohiaimen toiminta voidaan tarkistaa Windows*-ohiauspaneelin kohdasta "Laitteet ja tulostimet" (Windows*


- Sieltä voi myös muuttaa tärinätoimintoa (DirectInput). Huomaa, että tärinätoiminnot ovat käytössä vain, mikäli peli käyttää niitä ja tärinätoiminto on aktivoitu pelitoiminnoista.
- 7. Peliohiain siirtyy energian säästämiseksi standby-tilaan, mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty viiteen minuuttiin. Aktivoi se silloin uudelleen painamalla Mode-painiketta. Peliohiain on ladattava uudelleen, kun siinä olevat LEDit alkavat vilkkua nopeasti.


- strømkilde (min. 500mA) ved hielp av en USB-kabel. LED-lampene på spillkontrollen blinker mens enheten lades (dette tar ca. 3 timer). Vær oppmerksom på at det kan ta litt lenger tid første gang spillkontrollen lades. Når LED-lampene slukner, er oppladingen ferdig og du kan koble fra kabelen.
- 2. Lataa ja asenna uusin ajuri www.speedlink.com/support. Liitä USB-vastaanotin tietokoneesi vapaaseen USB- 2. Må du laste og installere ned driveren fra SPEEDLINK-hjemmesiden www.speedlink.com/support. Koble USBmottakeren til en ledig USB-port på datamaskinen. Enheten registreres automatisk og er klar til bruk etter noen 2. Vå rugåm så descårcati si så instalati cel mai recent driver de www.speedlink.com/support. Conectati
 - 3. Trykk på Mode-knappen på spillkontrollen og vent i ca. fem sekunder for å opprette forbindelse. Pass på at og mottakeren. LED-lampene på mottakeren og minst én av LED-lampene på spillkontrollen lyser deretter konstant når forbindelsen er opprettet.
- 4. Hold inne Mode-knappen i siks sekunder for å veksle mellom følgende to moduser på spillkontrollen: XInput peleille). Aseta peliohiain haluttuun tilaan ennen pelin aloittamista. Vaihto pelin käydessä voi johtaa siihen, ettei (for de fleste av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spill og enkelte av de nvere spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre spillene) og Directinput (for alle eldre sp lenger registrerer kontrollenheten. I så fall må du starte spillet på nytt for å fortsette. Se i bruksanvisningen, les bestemt spill.
 - 5. Trykk kort på Mode-knappen i DirectInput-modus for å veksle mellom de to modusene for det digitale styrekorset (D-paden).
 - 6. Spillkontrollfunksjonen kan testes i Windows*-systemkontrollen under "Enheter og skrivere" (Windows* 8/7/ Vista*) eller "Gamecontroller" (Windows XP*). Der finner du også valg for vibrasjonsfunksjonen (DirectInput). Merk at vibrasjonsfeedback kun er tilgjengelig fo
 - 7. Etter fem minutters inaktivitet går spillkontrollen over i ventemodus for å spare strøm. Trykk på Mode-knappen for å starte den opp igjen. Dersom LED-lampene på spillkontrollen begynner å blinke raskt, må enheten lades.


spill der vibrasjonsfunksjonen kan aktiveres som spillalternativ.


- 1. Ladda först upp gamepaden; Koppla den till en ledig USB-port på din dator eller någon annan strömkälla med 1. Peliohiain on ladattava heti aluksi; Liitä se USB-iohdolla tietokoneesi vapaaseen USB- 1. În primul rånd trebuie încărcat gamepad-ul; Conectati gamepad-ul, cu ajutorul cablului USB, la un port USB liber al computerului sau la o altă sursă USB de curent (minim 500mA). În timpul încărcării, care durează aproximativ 3 minute, afisajul LED al consolei pâlpâie. Vă rugăm să retineti că pentru prima încărcare este nevoie de ceva mai mult timp. Imediat ce becurile LED se sting puteti întrerupe conexiunea prin cablu, deoarece încărcarea
 - receptorul USB la un port USB liber al computerului. Aparatul este detectat automat de sistemul de operare, iar după câteva secunde poate fi folosit.
 - spillkontrollen er plassert nær mottakeren. Mens forbindelsen opprettes, blinker LED-lampene på spillkontrollen 3. Apäsati tasta Mode de pe gamepad si asteptati aprox, cinci secunde pentru a se stabili conexiunea. Asigurati-vă că gamenad-ul este situat în apropierea receptorului. În timpul conectării pâlpâie LED-urile de pe gamenad și receptor. Imediat după stabilirea conexiunii, atât LED-urile de pe receptor cât și cel puțin un LED de pe gamepad rămân aprinse permanent.
 - ønsket modus før du starter spillet. Hvis du bytter modus mens du spiller, kan det føre til at spillkontrollen ikke ului: XInput (pentru majoritatea jocurilor actuale) si DirectInput (pentru toate jocurile maj vechi si unele jocuri actuale). Înainte de a începe jocul vă rugăm să puneți gamepad-ul în modul dorit. Trecerea de la un mod la informasjonen fra produsenten eller prøv deg frem på egen hånd for å finne ut hvilken modus som er best for et altul în timpul jocului poate conduce la necontrolarea corespunzătoare a acestui controller. În acest caz trebuie repornit jocul. Care este modul în care funcționează cel mai bine un joc puteți afla consultând manualul de utilizare al jocului respectiv, producătorul sau prin încercări.
 - 5. Apăsați scurt tasta Mode în modul DirectInput pentru a comuta între două moduri pentru crucea directională
 - 6. Functionarea gamepad-ului poate fi verificată în panoul de control al sistemului Windows* din sectiunea "Aparate și imprimante" (Windows* 8/7/Vista*) respectiv "Dispozitiv control joc" (Windows XP*).
 - Tot acolo se află și optiunile pentru funcția de vibrație (DirectInput). Vețineți că vibrațiile pot fi redate numai dacă jocul le folosește și funcția corespunzătoare este activată în opțiunile jocului.
 - 7. După cinci minute inactiv, gamepad-ul trece în modul Stand-by pentru a economisi energie. În acest caz apăsati tasta Mode pentru a-l reactiva. Când becurile LED de pe gamepad încep să pâlpâie rapid, acesta trebuie

QUICK INSTALL GUIDE

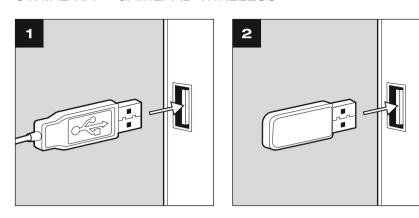

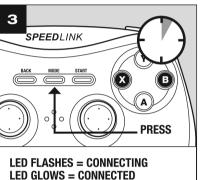

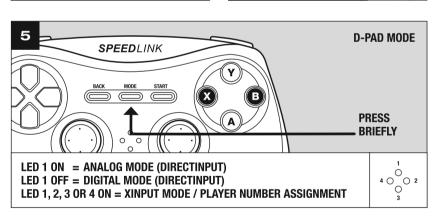

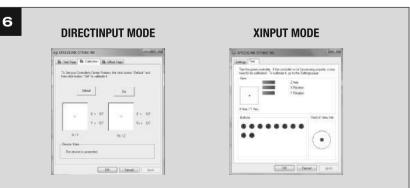

- 1. First, charge the gamepad. Using the USB cable, connect the gamepad to any free USB port on your computer or 1. Laden Sie das Gamepad bitte zunächst auf: Verbinden Sie es über das USB-Kabel mit einer freien USBany other USB power source (at least 500mA). The gamepad's LED status indicators will flash during charging which takes around 3 hours; be aware, the initial charge may take longer. As soon as the LEDs go out, charging is complete and you can disconnect the cable.
- 2. Please download and install the latest driver from www.speedlink.com/support, Plug the USB receiver into a free USB port on your PC. The operating system will detect the device automatically and it will be ready to use 2. Laden Sie bitte zunächst den aktuellen Treiber von www.speedlink.com/support et l'installer. Reliez le
- 3. To establish a connection, press the gamepad's Mode button and wait around five seconds. Make sure the gamepad is positioned near the receiver during this time. During the connection process, the LEDs on the gamepad and on the receiver will flash; as soon as a connection is established, the receiver LED as well as at least one of the gamepad LEDs will stay lit.
- 4. Keep the Mode button held depressed for six seconds to switch between the gamepad's two operating modes: XInput (for the majority of current games) and DirectInput (for all older and some newer games). Set the gamepad to the desired mode before starting a game. Switching during gameplay may stop the game identifying the controller correctly: if this happens, restart the game, Please consult the manual that accompanied the game, ask the publisher or try both modes to establish which mode works the best.
- In DirectInput mode, press the Mode button quickly to switch between the two digital D-pad modes.
- 6. Test the gamepad's functions by opening the Windows* Control Panel and going to the Game Controllers option (Windows* 8/7/Vista*/Windows XP*).

You'll also find options for configuring the vibration function there (DirectInput). Please note, vibrations only work if supported by the game and the relevant option is enabled in the game's options settings.

7. After five minutes of inactivity, the gamepad will switch to standby mode to save power; to reactivate the

gamepad, press the Mode button. If the gamepad LEDs start flashing rapidly, recharge the device.

- 1. Innanzitutto caricare il gamenad collegandolo tramite il cavo USB ad una porta USB libera del computer o di una 1. Laad de gamenad eerst op: Sluit de gamenad met behulp van de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van qualsiasi altra sorgente di energia USB (minimo 500 mA). L'indicatore LED sul gamepad lampeggia durante la uw computer of een andere USB-stroombron (minimaal 500mA). De LED-indicators op de gamepad knipperen ricarica, che dura circa 3 ore. Si precisa che la prima ricarica può durare leggermente più del solito. Appena i LED si spengono la ricarica è terminata e il cavo può essere staccato.
- 2. Si consiglia di scaricare i driver aggiornati dal sito www.speedlink.com/support e di installarli. Collegare il ricevitore USB ad una porta USB libera del PC. Il dispositivo viene riconosciuto automaticamente dal sistema operativo ed è pronto per l'uso in pochi secondi.
- 3. Premere il tasto Mode del gamepad e attendere circa cinque secondi per creare una connessione. Accertarsi 3. Druk op de Mode-knop van de gamepad en wacht ongeveer vijf seconden tot er verbinding is gemaakt. Let che il gamenad si trovi in prossimità del ricevitore. Durante la procedura di connessione lampeggiano i LED sul erop dat de gamepad zich daarbij in de buurt van de ontvanger bevindt. Tijdens het maken van de verbinding gamepad e sul ricevitore. Appena la connessione è stata creata, i LED del ricevitore e almeno uno dei LED del gamepad rimangono accesi.
- 4 Tenere premuto il tasto Mode per sei secondi per commutare le due modalità operative del gamepad: XInput 4. Houd de Mode-knop zes seconden ingedrukt om tussen de beide werkstanden van de gamepad te wisselen: (per la maggior parte dei giochi attuali) e DirectInput (per tutti i giochi più vecchi ed alcuni nuovi). Impostare la modalità desiderata sul gamenad prima di avviare il gioco. Se la commutazione avviene durante il gioco in corso, il controller potrebbe non essere più riconosciuto correttamente. In tal caso riavviare il gioco. Per trovare la modalità più adatta a un gioco, consultare il manuale relativo, chiedere informazioni al produttore o fare delle
- 5. Per commutare tra due modalità per la croce direzionale digitale (D-Pad), azionare brevemente il tasto "Mode" 5. Drukt u slechts kort op de Mode-knop in DirectInput-modus, dan wisselt u tussen twee modi voor het digitale nella modalità DirectInput.
- 6. La funzione del gamepad può essere verificata nel Pannello di controllo di Windows*, nella sezione "Dispositivi" 6. U kunt controleren of de gamepad werkt in het Configuratiescherm van Windows* bij "Apparaten en printers" e stampanti" (Windows* 8/7/Vista*) ossia "Gamecontroller" (Windows XP*). (Windows* 8/7/Vista*), resp. "Spelbesturingen" (Windows XP*).
- Vi troverete anche le opzioni per la funzione vibrazione (DirectInput). Vi ricordiamo che le vibrazioni saranno riprodotte solo se supportate dal gioco e dopo aver attivato questa funzione nelle opzioni del gioco.
- 7. Dopo cinque minuti di inattività il gamepad va in modalità stand-by per risparmiare energia. Premere il tasto Mode per riattivarlo. Quando i LED sul gamepad iniziano a lampeggiare velocemente, deve essere ricaricato.

- Schnittstelle Ihres Computers oder einer beliebigen anderen USB-Stromquelle (mindestens 500 mA). Die LED-Anzeige am Gamepad blinkt während des Ladevorgangs, der ungefähr 3 Stunden benötigt. Beachten Sie bitte, dass der erste Ladevorgang etwas mehr Zeit beanspruchen kann. Sobald die LEDs erlöschen, ist das Aufladen beendet und Sie können die Kabelverbindung trennen.
- diesen. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einem freien USB-Anschluss Ihres PCs. Das Gerät wird vom Betriebssystem automatisch erkannt und ist nach wenigen Sekunden einsatzbereit.
- 3. Drücken Sie die Mode-Taste des Gamepads und warten Sie etwa fünf Sekunden, um eine Verbindung herzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gamepad dabei in der Nähe des Empfängers befindet. Während des Verbindungsvorgangs blinken die LEDs am Gamepad und am Empfänger; sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die Empfänger-LED sowie mindestens eine der Gamepad-LEDs konstant.
- 4. Halten Sie die Mode-Taste für sechs Sekunden gedrückt, um zwischen den beiden Betriebsmodi des Gamepads 4. Maintenez la touche Mode enfoncée six secondes pour basculer entre les deux modes d'utilisation de la zu wechseln: XInput (für die meisten aktuellen Spiele) und DirectInput (für alle älteren und einige neuere Spiele). Bitte versetzen Sie das Gamenad in den gewünschten Modus, bevor Sie ein Spiel starten. Das Umschalten im laufenden Spiel kann dazu führen, dass der Controller von diesem nicht mehr korrekt erkannt wird; in diesem Fall starten Sie bitte das Spiel neu. Mit welchem Modus ein Spiel am besten funktioniert, erfahren Sie im zugehörigen Handbuch, beim Hersteller oder durch Ausprobieren.
- (Windows* 8/7/Vista*) beziehungsweise "Gamecontroller" (Windows XP*) prüfen. Dort finden Sie auch die Ontionen für die Vibrationsfunktion (DirectInput). Bitte beachten Sie, dass Vibrationen
- nur dann wiedergegeben werden, wenn ein Spiel diese nutzt und die entsprechende Funktion in den Spieloptionen aktiviert ist.

tijdens het opladen, waarvoor ongeveer drie uur nodig is. De eerste keer kan het opladen iets langer duren.

XInput (voor de meeste huidige games) en DirectInput (voor alle oudere en enkele nieuwe games). Zet de

Daar vindt u ook de opties voor de trilfunctie (DirectInput). Opties voor de trilfunctie worden echter alleen

7. Als de gamepad vijf minuten niet wordt gebruikt, wordt de stand-bymodus ingeschakeld om energie te

weergegeven als ze relevant zijn voor een game en als in die game de desbetreffende functie bij de instellingen

gamepad in de gewenste modus voordat u de game start. Als u tijdens een game overschakelt op een andere

modus, kan het gebeuren dat de game de controller niet meer correct herkent; in dat geval dient u de game

opnieuw op te starten. In welke modus een game het beste werkt, staat in het bijbehorende handboek; u kunt

Zodra de LED's doven, is het opladen voltooid en kunt u de kabel weer loskoppelen.

besturingssysteem en is na een paar seconden gereed voor gebruik.

het ook navragen bij de fabrikant of het uitproberen.

stuurkruis (D-Pad).

de LED van de ontvanger als minstens één van de gamepad-LED's constant.

snel beginnen te knipperen, dient de gamepad opnieuw te worden opgeladen.

Sie dann die Mode-Taste, um es zu reaktivieren. Beginnen die LEDs am Gamepad schnell zu blinken, sollte es

- 1. Commencez par recharger la manette en la reliant à l'aide du câble USB à une prise USB libre sur votre ordinateur ou à une autre source de courant USB (500 mA au moins). Les voyants sur la manette cliquotent pendant toute la durée de la recharge qui prend environ 3 heures. À noter que la première recharge peut être un peu plus longue. Dès que les voyants s'éteignent, cela signifie que la recharge est achevée et vous pouvez débrancher le câble.
- récepteur USB à une prise USB libre de votre ordinateur. Le périphérique est détecté automatiquement par le système d'exploitation et prêt à l'emploi en quelques secondes seulement.
- 3. Appuvez sur la touche Mode de la manette et attendez cing secondes environ pour établir la liaison (la manette doit se trouver à proximité du récepteur). Les voyants cliquotent sur la manette et le récepteur durant l'établissement de la liaison ; dès que la liaison est établie, les voyants du récepteur et l'un au moins des vovants de la manette restent allumés de manière continue.
- manette : XInput (convient pour la plupart des jeux actuels) et DirectInput (pour tous les jeux anciens et quelques jeux plus récents). Réglez la manette dans le mode souhaité avant de lancer un jeu. Si vous changez de mode en cours de jeu, il est possible que la manette ne soit plus reconnue correctement : dans ce cas, relancez le ieu. Pour connaître le mode le mieux adapté au jeu, veuillez consulter la notice du jeu, demander conseil au fabricant ou bien essaver alternativement les deux modes.
- 5. Betätigen Sie die Mode-Taste im DirectInput-Modus nur kurz, wechseln Sie zwischen zwei Modi für das digitale 5. En mode DirectInput, appuvez brièvement sur la touche Mode pour basculer entre les deux modes de la croix directionnelle (D-pad).
- 6. Die Funktion des Gamepads können Sie in der Windows*-Systemsteuerung im Abschnitt "Geräte und Drucker" 6. Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la manette en allant dans le Panneau de configuration Windows* dans la section « Périphériques et imprimantes » (Windows* 8/7/Vista*) ou « Contrôleurs de jeu » (Windows XP*). restituées que si le jeu les prend en charge et si la fonction correspondante a été activée dans les options du
- 7. Das Gamepad wechselt nach fünf Minuten Inaktivität in den Stand-by-Modus, um Energie zu sparen, Drücken 7. Afin d'économiser de l'énergie, la manette passe automatiquement en mode veille guand vous ne vous en servez pas durant cing minutes. Appuvez dans ce cas sur la touche Mode pour la réactiver. Quand les voyants se mettent à clignoter rapidement sur la manette, cela indique qu'elle doit être rechargée.

- 1. Primero carga el pad por completo: El cable USB conecta el pad a un puerto libre USB de tu ordenador o a cualquier otro puerto USB con corriente (mínimo 500 mA). El indicador LED del pad parpadea durante el proceso или другого источника тока USB (минимум 500мA). Светодиодный индикатор на геймпаде во время de carga que necesita unas tres horas en total. Ten en cuenta que la primera carga podría tardar más tiempo de процесса зарядки мигает, сам процесс продолжается около 3 часов. Помните о том, что для первой lo normal. En cuanto se apaquen los LEDs, la carga está completa y puedes desenchufar el cable.
- 2. Baia primero el controlador actual de www.speedlink.com/support e instálalo en tu aparato. Conecta el receptor USB a un puerto USB que esté libre en tu ordenador. El sistema operativo detecta automáticamente el 2. Сначала загрузите самые новые драйвера с сайта www.speedlink.com/support и инсталлируйте их. dispositivo y puedes utilizarlo sin más a los pocos segundos.
- 3. Pulsa el botón Mode del pad y espera unos cinco segundos para establecer la conexión de emparejamiento Asequirate de que en esta operación el pad está cerca del receptor. Durante el proceso de detección parpadean 3. Нажмите кнопку Mode геймпада и подождите около пяти секунд, чтобы установилось соединение. При los LEDs del pad y del receptor; cuando se establece la conexión, se enciende el LED del receptor y al menos uno de los LEDs del pad en continuo.
- 4. Pulsa y mantén pulsado el botón Mode durante seis segundos para alternar entre los dos modos de funcionamiento del pad: XInput (para la mayor parte de los juegos actuales) y DirectInput (para los antiguos y algunos de los juegos nuevos). Antes de iniciar cualquier juego, pon el pad en el modo que vas a utilizar. La conmutación de un modo a otro mientras estás jugando podría tener como consecuencia que no se detectase y no funcionase bien el pad, en tal caso reinicia el juego. Cuál es el modo con el que mejor funciona el pad lo averiguarás en el manual correspondiente, informándote en el fabricante o simplemente probando.
- 5. Pulsa brevemente el botón Modeen DirectInput, alterna entre dos modos para la cruceta digital (D Pad).
- 6. La función del pad podrás controlarla en el panel de control de Windows* "Ver dispositivos e impresoras" (Windows* 8/7/Vista*), o bien "Dispositivos de juegos" (Windows XP*). Encontrarás ahí mismo las opciones para la función de vibración (DirectInput). Ten en cuenta que las vibraciones sólo se reproducen, si vienen con un 6. Функционирование геймпада под Windows* можно проверить в разделе "Устройства и принтеры" juego y están activadas las opciones correspondientes del juego.
- Vous y trouverez également les options de réglage de la fonction vibration (DirectInput), Les vibrations ne sont 7. El pad cambia a modo stand by tras cinco minutos de inactividad, para que ahorres energía. Para volverlo a activar pulsa Mode una vez más. Si los LEDs del pad parpadean con intermitencia rápida, es el momento de volver a cargarlo.

- 1. Сначала зарядите геймпад: Соедините его с помощью кабеля USB со свободным USB-портом компьютера зарядки нужно несколько больше времени. Как только светодиодный индикатор погаснет, зарядка завершена и можно отсоединить кабель.
- Соедините USB-приемник со свободным USB-портом компьютера. Система автоматически распознает устройство и оно готово к работе через несколько секунд.
- этом геймпад должен располагаться рядом с приемником. Во время процесса соединения светодиоды на геймпаде и приемнике мигают; как только соединение будет установлено, светодиод приемника и минимум один светодиод геймпада начнут светиться непрерывно.
- 4. Удерживайте кнопку Mode нажатой в течение шесть секунд, чтобы переключаться между рабочими режимами геймпада: XInput (для большинства современных игр) и DirectInput (для всех старых и некоторых более новых игр). Переключите геймпад в нужный режим до запуска игры. Переключение во время игры может привести к тому, что она больше не будет правильно распознавать контроллер, в этом случае игру нужно перезапустить. В каком режиме игра функционирует лучше всего, можно узнать из соответствующего руководства, у изготовителя или методом пробы.
- 5. Если в режиме DirectInput коротко нажать кнопку Mode, производится переключение между двумя режимами цифровой крестовины управления (D-Pad).
- (Windows* 8/7/Vista*) или "Игровые контроллеры" (Windows XP*).
- Там также находятся опции виброфункции (DirectInput). Помните о том, что вибрация воспроизводится только в том случае, если она используется в игре, а в настройках игры активирована соответствующая
- 7. Геймпад через пять минут его неиспользования переключается в режим ожидания, чтобы экономить энергию. Для его активизации нажмите кнопку Mode. Если светодиоды на геймпаде начинают быстро мигать, его нужно снова зарядить.

Having technical problems with this product? Get in touch with our Support team – the quickest way is via our website: www.speedlink.com

Bei technischen Schwierigkeiten mit diesem Produkt wenden Sie sich bitte an unseren Support, den Sie am schnellsten über unsere Webseite www.speedlink.com erreichen.

En cas de difficultés techniques concernant ce produit, veuillez vous adresser à notre service d'assistance technique. Le moyen le plus rapide consiste à le contacter par le biais de notre site Web www.speedlink.com

TECHNICAL SUPPORT

© 2015 Jöllenbeck GmbH. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH.

* Microsoft, Windows, Windows XP and Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

All trademarks are the property of their respective owner. Jöllenbeck GmbH shall not be made liable for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice. Please keep this information for later reference.

JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY

GET TO KNOW IT:



PHANTOM HAWK Flightstick

Transform your desktop into a cockpit - the PHANTOM HAWK joystick makes flight simulation a true experience and adds authenticity to challenging missions. With throttle controller, three control dimensions and eight-way Coolie Hat sets you up for the races, spectacular dogfights and accurate rescue flights.

- 1. Najpierw naładuj gamepada: podłacz go przewodem USB do wolnego złącza USB włączonego komputera lub do innego źródła zasilania USB (co naimniei 500mA). Podczas ładowania wskaźnik LED na gamepadzie miga. Ładowanie trwa ok. 3 godzin. Należy pamietać, że pierwsze ładowanie może trwać nieco dłużej. Gdy wskaźnik LED zgaśnie, ładowanie jest zakończone i można odłaczyć kabel USB.
- 2. Downloadt u eerst het actuele stuurprogramma van www.speedlink.com/support, en installeert u dat. Sluit de 2. Pobierz najpierw najnowsze sterowniki ze strony www.speedlink.com/support adresinden güncel sürücüyü yükleyip kurulumunu yapın. USB USB-ontvanger aan op een vrije USB-poort van de computer. Het apparaat wordt automatisch herkend door het USB do wolnego portu USB komputera. Urządzenie zostanie automatycznie rozpoznane i po kilku sekundach bedzie gotowe do pracy.
- 3. Naciśnii przycisk Mode gamepada i odczekai ok. 5 sekund, by nawiazać połaczenie. Upewnii się przy tym, że gamepad znajduje się w pobliżu odbiornika. Podczas nawiazywania połaczenia migają djody LED gamepada i odbiornika: odv zostanie nawiazane połaczenie, dioda LED odbiornika i co najmniej jedna dioda LED gamepada knipperen de LED's van de gamepad en de ontvanger; zodra de verbinding tot stand is gebracht, branden zowel świeca światłem ciagłym.
 - 4. Naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekundy przycisk Mode, aby wybrać jeden z dwóch trybów pracy gamepada: XInput (do wiekszości aktualnych gier) lub DirectInput (do starszych i niektórych nowych gier). Zanim rozpoczniesz grę, przełącz gamepad do odpowiedniego trybu. Przełączanie w trakcie gry może spowodować, że kontroler nie zostanie poprawnie rozpoznany. W takim przypadku należy ponownie rozpocząć grę. Odpowiedni tryb ustalisz na podstawie instrukcji do gry, u producenta lub metoda prób i błedów.
 - 5. Naciśnij krótko przycisk Mode w trybie DirectInput i wybierz jeden z dwóch trybów cyfrowego krzyża steruiacego.
 - 6. Funkcje gamepada można sprawdzić w Panelu sterowania Windows* w cześci "Urzadzenia i drukarki" (Windows* 8/7/Vista*) lub "Kontrolery gier" (Windows XP*).
 - Znajdziesz tam też opcje funkcji wibracji (DirectInput). Należy pamiętać, że wibracje działają tylko wtedy, gdy są obsługiwane przez grę, a odpowiednie opcje gry są aktywowane.
- 7. W celu oszczędzania energii, po 5 minutach bezczynności gamepad przechodzi w stan oczekiwania. Naciśnij przycisk Mode, aby go reaktywować. Gdy diody LED na gamepadzie zaczynają szybko migać, gamepad wymaga ponownego naładowania. besparen. Druk in dat geval op de Mode-knop om de gamepad weer te activeren. Als de LED's van de gamepad

- 1. Ovun pedini öncelikle sari edin: Mini-USB kablovla bilgisavarınızın bos USB portuna veva başka bir USB akım kaynağına bağlayın (en az 500mA). Oyun pedi üzerindeki LED göstergesi yaklasık 3 saat süren sari islemi sırasında yanıp söner. Birinci sarj isleminin biraz daha fazla zaman alabileceğine dikkat edin. LED'ler söner sönmez sari islemi sona erer ve kablo bağlantısını avırabilirsiniz.
- alıcısını PC'nizin boş bir USB portuna takın. Aygıt otomatik algılanır ve birkaç saniye sonra kullanıma hazırdır.
- 3. Oyun pedinizin Mode tusunu basın ve bağlantının kurulması icin yakl, bes saniye bekleyin. Bu esnada oyun pedinin alıcının yakınında bulunmasına dikkat edin. Bağlantı süresinde oyun pedinin ve alıcının LED'leri yanıp söner: bağlantınız kurulduğunda alıcı LED'leri ve oyun pedinizin en az bir LED'ii sürekli olarak yanar.
- 4. Oyun pedinin iki isletim modu arasında gecis yapmak icin Mode tusunu altı saniye basılı tutun: XInput (güncel oyunların coğu icin) ve DirectInput (tüm eski ve birkac veni oyun icin). Oyuna başlamadan önce lütfen oyun pedini istenen moda getirin. Devam eden oyun esnasında modu değistirirseniz, kumanda oyun tarafından doğru bir sekilde algılanmayabilir: bu durumda lütfen oyunu tekrar başlatırı. Bir oyunun en iyi sekilde hangi modda çalıştığını, ilgili el kitapçığından, üreticiden veya deneyerek öğrenebilirsiniz.v
- 5. DirectInput modunda Mode tuşuna kısa basarsanız, dijital kumanda için (D-Pad) iki mod arasında geçiş
- 6. Oyun pedinin islevini Windows* Denetim Masasında "Cihazlar ve Yazıcılar" (Windows* 8/7/Vista*) ya da "Oyun Kumandaları" (Windows XP*) altında kontrol edin.
- Burada ayrıca titresim islevine yönelik secenekleri de bulabilirsiniz (DirectInput). Sadece bir oyun titresimleri kullanıyorsa ve oyun seçeneklerinde ilgili işlev etkinleştirilmişse titreşimlerin mevcut olduğunu dikkate alın.
- '. Oyun pedi yakl. bes dakika inaktif kalması durumunda enerji tasarruf etmek için Stand-by moduna geçer. Tekrar devreye almak için Mode tuşuna basın. Oyun pedi üzerindeki LED'ler hızlı yanıp sönmeye başlarsa yeniden şarj