

GAMING SOUNDBAR



English Español Magyar 繁體中文
Deutsch Português Polski 简体中文
Français Русский Türkçe 한국의
Italiano Čeština Nederlands

SONICBLAST GS333
QUICK GUIDE

Disclaimer

All pictures in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. Information contained in this manual is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2017 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved

No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Product specifications and information contained in this manual are subject to change without notice, and do not represent a commitment on the part of AVerMedia Technologies, Inc. For the latest information on our products, visit www.avermedia.com.

AVerMedia and SonicBlast™ are trademarks of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

Website www.avermedia.com

Support www.avermedia.com/support

Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538, United States

Website www.avermedia-usa.com

Telephone +1 (510) 403 0006

Europe Office

Address Distributieweg 13, 2742 RB Waddinxveen, The Netherlands

Telephone +31 10 7600 500

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號

網址 www.avermedia.com

支援 www.avermedia.com/support

電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室

网址 www.avermedia.com.cn 电话 +86-21-52987985

Important Safety Instructions

- 1 Read these instructions
- 2. Keep these instructions.
- 3 Follow all instructions
- 4. Heed all warnings.
- 5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces
- 6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
- 7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
- 8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
- 9. Use the apparatus within ambient temperatures 32-104°F (0-40°C).
- 10. Use power sources within the specified voltage range.
- 11. Do not place heavy objects on the apparatus.
- 12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
- 13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
- 14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters
- 15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
- 16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
- 17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
- 18. Refer all servicing to qualified personnel
- 19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

⚠ 重要安全說明

- 1. 仔細閱讀這些說明。
- 2. 妥善保存狺些說明。
- 3. 遵守所有的指示。
- 4. 注意所有的警告。
- 5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
- 6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
- 7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
- 8. 請於誦風的環境使用本產品。請勿堵住誦風口。
- 9. 請於規格溫度範圍 32-104°F (0-40°C) 使用本產品。
- 10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
- 11. 請勿放置重物於本產品上。
- 12. 請勿安裝於熱源附折如暖器或火爐旁。
- 13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
- 14. 請保護電源線·勿使其被踩踏或碾壓·特別是與插頭或變壓器的連接處。
- 15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
- 16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
- 17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
- 18. 如需維修請洽合格維修人員。
- 19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄請遵從當地環境法規妥善處理。


⚠ 重要安全说明

- 1. 仔细阅读这些说明。
- 2. 妥善保存这些说明。
- 3. 遵守所有的指示。
- 4. 注意所有的警告。
- 5. 请勿将本产品安装干不平稳的表面。
- 6. 请勿在潮湿或靠折水的地方使用本产品。
- 7. 清洁前请拔除电源。仅使用于布清洁。
- 8. 请干诵风的环境使用本产品。请勿堵住诵风口。
- 9. 请干规格温度范围 32-104°F (0-40°C) 使用本产品。
- 10. 请使用额定电压范围内的电源。
- 11. 请勿放置重物干本产品上。
- 12. 请勿安装干热源附近如暖器或火炉旁。
- 13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
- 14. 请保护电源线, 勿使其被踩踏或碾压, 特别是与插头或变压器的连接处。
- 15. 仅使用制造商指定的配件及零件。 16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
- 17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
- 18. 如需维修请洽合格维修人员。
- 19. 请勿当作家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。


PREPARATION

Inside the Box

Check that all these items are included.

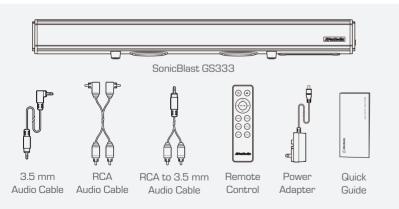


Parts

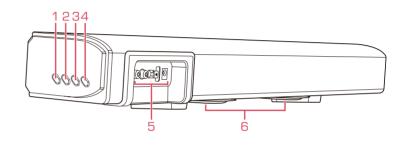

1	Power/Bluetooth Button	4	Volume Down/Previous Button
2	Source/Subwoofer Button	5	Input Ports
3	Volume Up/Next Button	6	Subwoofer Drivers

Ports

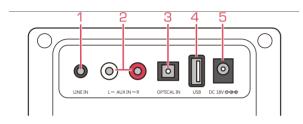


1	LINE Input	4	USB Input (MP3 playback)
2	AUX (RCA) Inputs	5	DC Input
3	OPTICAL Input		

CONNECTION

To prevent damage to your soundbar or equipment, always turn down the volume and power off all devices before making any connections.

Multimedia & Power Connection

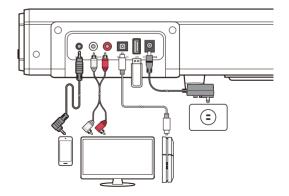




Getting Started

- 1. Press the Power/Bluetooth button to turn on the soundbar.
- 2. Press the Source/Subwoofer button repeately until you see the color of the light indicator corresponds to your connection mode. For example, switch to green light if you want to listen to device that's connected to LINE IN. (see Light Indications table at the right)
- 3. Audio played through the connected device can now be heard through the soundbar.

Light Indications


Indicator	Status
Solid Red	Powered Off
Solid Yellow	Optical Mode
Solid Cyan	USB Mode
Solid White	Aux In Mode
Solid Green	Line In Mode
Flashing Blue	Bluetooth Pairing Mode
Solid Blue	Bluetooth Mode

Control Panel

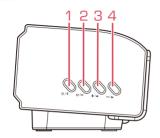

1	Power/Bluetooth Button Press: on/off Press & hold 3s: initiate Bluetooth pairing	3	Volume Up/Next Button Press: increase volume Double press: skip to next track (USB/ Bluetooth mode only)
2	Source/Subwoofer Button Press: switch input source Press & hold 3s: pair with GS335 subwoofer (sold separately)	4	Volume Down/Previous Button Press: reduce volume Double press: skip to previous track (USB/Bluetooth mode only)

Remote Control

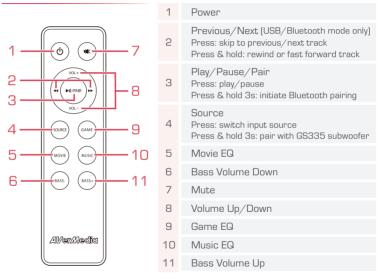

Bluetooth Pairing

Pairing for the first time:

- 1. Press the Power/Bluetooth button to turn on the soundbar.
- 2. Press the Source/Subwoofer button repeatedly to switch to Bluetooth pairing mode, indicated by a flashing blue light.
- 3. Enable Bluetooth on your mobile device and select "GS333" in your Bluetooth settings to pair. Please remain within three feet of the unit while pairing.
- 4. When successfully paired, a beep will sound and the indicator will turn solid blue.

Note: After initial pairing, the soundbar will stay paired unless unpaired manually by user. If you want to pair with another Bluetooth device, unpair the current device by long-pressing either the Power/Bluetooth or Play/ Pause/Pair button until the blue light starts to flash. Then follow step 3 and 4 to pair with your new Bluetooth device.

MP3 Playback via USB

You can also enjoy music from a USB flash drive.

- 1. Press the Power/Bluetooth button to turn on the soundbar.
- 2. Press the Source/Subwoofer button repeatedly to switch to USB mode, indicated by a solid cyan light.
- 3. Plug in a USB flash drive with preloaded MP3 files.
- 4. The soundbar will automatically play MP3 files from the USB flash drive. Use the included remote to control music playback.

◆ SPECIFICATIONS

AC Adapter	Model: HB40-1802007SPA Manufacturer: SHEN ZHEN CITY HONG BEN ELECTRONIC CO., LTD Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.8 A Output: 18 V, 2 A
Power Source of Soundbar	DC 18 V, 2 A
Power Rating	2 x 12 W + 36 W
Standby Power Consumption	< 0.5 W
Power Source of Remote Control	CR2032 3 V
Environmental and Storage Conditions	10–35 °C relative humidity 40–85 %
Bluetooth® Range Frequency Range Transmission Power	V4.0 Up to 10 m 2402-2480 MHz <1.6 mW
5.8 GHz Digital Wireless Audio Transmission Range Frequency Range Transmission Power	Up to 8 m 5725-5800 MHz <10 mW
For Indoor Use Only	

Deutsch

VORREREITLING

Inhalt der Kiste

Bitte prüfen Sie, dass alle Artikel enthalten sind.

- SonicBlast GS333
- Fernhedienung Netzadanter
- 3.5 mm-Audiokabel BCΔ-Δudinkahel
- Schnellstartanleitung
- BCΔ- zu 3.5mm-Δudiokahel

Redienelemente

- Strom-/Bluetooth-Taste 2. Quelle-/Tieftöner-Taste
- Lautstärke erh

 öhen-/Weiter-Taste
- Lautstärke verringern-/Zurück-Taste
- 5. Eingangsanschlüsse
- 6 Tieftöner-Treiher

Anschlüsse

- LINE-Fingang
- 2. AUX (RCA)-Eingänge 3. OPTISCHER Eingang
- 4. USB-Eingang (MP3-Abspiel)
- DC-Eingang

VERBINDUNG

Um eine Beschädigung Ihrer Soundbar oder Ausrüstung zu vermeiden, verringern Sie immer die Lautstärke und trennen alle Geräte vom Netz, bevor Sie eine Verbindung herstellen

Multimedia- und Stromanschluss

BETRIEB

Erste Schritte

- 1 Drücken Sie die Netz-/Bluetooth-Taste um die Soundhar einzuschalten
- 2. Drücken Sie die Quelle-/Tieftöner-Taste wiederholt, bis Sie sehen, dass die Farbe der Lichtanzeige mit Ihrem Anechlusemodus übereinstimmt Schalten Sie z R auf Grün wenn Sie ein Gerät nutzen möchten, dass über LINE IN angeschlossen ist. (siehe Tabelle Lichtanzeigen rechts)
- 3. Audiodateien, die über das angeschlossene Gerät abgespielt werden, können jetzt über die Soundbar gehört werden.

Lichtanzeigen

Anzeige	Status
Dauerhaft Rot	Ausgeschaltet
Dauerhaft Gelb	Optischer Modus
Dauerhaft Cyan	USB-Modus
Dauerhaft Weiß	Aux In-Modus
Dauerhaft Grün	Line in-Modus
Blinkend Blau	Bluetooth-Koppeln-Modus
Dauerhaft Blau	Bluetooth-Modus

Bedienfeld

1. Strom-/Bluetooth-Taste Drücken: ein/aus Drücken und 3 Sek, halten: Bluetooth-Koppeln initialisieren

- 2. Quelle-/Tieftöner-Taste Drücken: Eingangsquelle umschalten
 - Drücken und 3 Sek, halten: Mit GS335 Tieftöner koppeln (separat verkauft)
- 3. Lautstärke erhöhen-/Weiter-Taste Drücken: Lautstärke erhöhen Zweimal drücken: Zum nächsten Lied springen (nur USB-/ Bluetooth-Modus)
- 4. Lautstärke verringern-/Zurück-Taste Drücken: Lautstärke verringern Zweimal drücken: Zum vorherigen Lied springen (nur USB-/ Bluetooth-Modus)

Fernbedienung

- 1. Netz
- 2. Zurück/Weiter (nur USB-/Bluetooth-Modus) Drücken: Zum vorherigen / nächsten Lied springen Drücken und halten: Rücklauf/schneller Vorlauf
- 3. Abspiel/Pause/Koppeln Drücken: Abspiel/Pause

Drücken und 3 Sek, halten: Bluetooth-Koppeln initialisieren

- 4 Quelle
 - Drücken: Eingangsguelle umschalten Drücken und 3 Sek. halten: Mit GS335 Tieftöner koppeln
- 5. Film-EQ
- 6. Basslautstärke verringern
- 7. Stumm
- 8. Lautstärke erhöhen/verringern 9. Spiel-EQ
- 10 Musik-FQ
- 11. Basslautstärke erhöhen

Bluetooth-Koppeln

Erstmaliges Koppeln

1. Drücken Sie die Netz-/Bluetooth-Taste, um die

Soundhar einzuschalten

- 2. Drücken Sie die Quelle-/Tieftöner-Taste wiederholt, um in den Bluetooth-Pairing-Modus umzuschalten, der von einem blauen, blinkenden Licht, angezeigt, wird.
- 3. Aktivieren Sie auf Ihrem Mobilgerät Bluetooth und wählen Sie in den Bluetooth-Einstellungen "GS333" zum Koppeln aus. Bitte bleiben Sie in einem Abstand von drei Fuß vom Gerät, während die Kopplung stattfindet.
- 4. Nach erfolgreicher Kopplung hören Sie einen Piepton und die Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

Hinweis: Nach der ersten Kopplung bleibt die Soundbar gekoppelt, es sei denn, der Benutzer trennt sie manuell. Wenn Sie die Soundbar mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln möchten, trennen Sie das aktuelle Gerät. durch langes Drücken von Netz-/Bluetooth- oder Absniel-/Pause-/Koppeln-Taste, his die blaue Lampe beginnt zu blinken. Dann befolgen Sie die Schritte 3 und 4. um eine Kopplung mit Ihrem neuen Bluetooth-Gerät vorzunehmen.

MP3-Abspiel über USB

Sie können auch Musik über ein LISB-Flash-Laufwerk aenießen.

- 1. Drücken Sie die Netz-/Bluetooth-Taste, um die Soundbar einzuschalten.
- 2. Drücken Sie die Quelle-/Tieftöner-Taste wiederholt. um in den USB-Modus umzuschalten, der von einem dauerhaft cyanfarbenen Licht angezeigt wird.
- 3 Stecken Sie ein LISB-Flash-Laufwerk mit vorah geladenen MP3-Dateien ein.
- 4. Die Soundbar spielt automatisch die MP3-Dateien von dem LISB-Flash-Laufwerk ab. Verwenden Sie die enthaltene Fernbedienung, um das Abspiel der Musik zu steuern

Francais

PRÉPARATION

Contenu de la hoîte

Vérifiez que tous les composants sont inclus

- SonicBlast GS333
- Câhle Audio 3 5mm
- Câble Audio BCA
- Câhle Δudio BCΔ vers 3.5 mm
- Télécommande
- Bloc d'alimentation
- · Guide de démarrage rapide

Composants

- Bouton Marche/Bluetooth
- Bouton Source / Subwoofer
- Bouton de volume + / suivant
- Bouton de volume / précédent 5. Ports d'entrée
- 6. Pilotes pour le subwoofer

Ports

- 1 Entrée LINE
- 2. Entrée AUX (RCA)
- 3. Entrée Optique
- 4. Entrée USB (MP3 playback)
- Entrée DC (CC)

CONNEXION

Pour éviter d'endommager la barre de son ou votre équipement, veillez à toujours diminuer le volume et à éteindre tous les périphériques avant de les connecter à la harre de son

Multimédia & Mise en marche

MODE D'EMPLOI

Rien débuter

- 1. Appuvez sur le bouton Marche/Bluetooth pour démarrer la harre de son
- 2. Appuvez à plusieurs reprises sur le bouton Source/ Subwoofer jusqu'à ce que la couleur de la diode corresponde à celle de l'entrée de votre choix. Par exemple, choisissez la diode verte si vous désirez écouter le périphérique branché sur l'entrée LINE (voir les différentes couleurs sur le tableau de droite)
- 3. Vous pouvez maintenant entendre le contenu envoyé par l'appareil connecté via la barre de son

Charte des couleurs

Diode	Status
Rouge fixe	En Veille
Jaune fixe	Mode Optique
Turquoise fixe	Mode USB
Blanche fixe	Mode Auxiliaire
Verte fixe	Mode Line
Bleue clignotante	Synchronisation Bluetooth
Bleue fixe	Mode Bluetooth

Panneau de contrôle

Bouton Marche/Bluetooth Presser une fois : On/Off Presser et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour initier la synchronisation Bluetooth

- 2. Bouton Source/Subwoofer
 - Presser une fois : changer le mode de connexion Presser et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour initier la synchronisation avec le subwoofer GS335 (vendu séparément)
- 3. Bouton de volume + / suivant Presser une fois : augmenter le volume Presser deux fois : passer à la piste suivante (seulement pour le mode USB/Bluetooth)
- 4. Bouton de volume / précédent. Presser une fois : diminuer le volume Presser deux fois : revenir à la piste précedente (seulement pour le mode USB/Bluetooth)

Télécommande

- 1. Marche
- 2. Précédent/Suivant (seulement pour le mode USB/ Bluetooth)

Presser une fois : passer à la piste suivante / précédente Presser et maintenir le bouton pour effectuer une avance rapide/un retour en arrière rapide

- 3. Play/Pause/Synchronisation Presser une fois : Play/Pause
- Drücken und 3 Sek, halten: Bluetooth-Koppeln initialisieren 4. Source
- Presser : changer le mode de connexion Presser et maintenir le bouton pendant 3 secondes pour initier la synchronisation avec le GS335
- 5 Mode Film
- 6 Diminuer les hasses
- 7. Silencieux
- 8. Volume Up/Down 9 Mode Jeux
- 10.Mode Musique
- 11. Augmenter les basses

Synchronisation Bluetooth

- Première Synchronisation :
- 1. Pressez le bouton Marche/Bluetooth pour allumer la harre de son
- 2. Pressez le bouton source/subwoofer plusieurs fois afin de passer sur le mode de synchronisation Bluetooth. indiqué par la diode bleue clignotante.
- 3. Activez Bluetooth sur votre appareil mobile et sélectionnez "GS333" dans le menu Bluetooth pour lancer la synchronisation. Veuillez rester à moins d'un mètre de votre barre de son pendant la synchronisation.
- 4. Lorsque la synchronisation est réussie, le produit. émettra un son (bip) et la diode bleue cessera de clianoter.

Note : Lorsque la synchronisation est réussie, la barre de son restera liée au périphérique jusqu'à ce que l'utilisateur effectue une désynchronisation manuelle. Si vous désirez lier la barre de son à un autre appareil, désynchronisez la en gardant appuyé le bouton Marche/Bluetooth ou le bouton Play/Pause/Synchronisation jusqu'à ce que la diode bleue clianote. Ensuite veuillez répéter les étapes 3 et 4 nour utiliser votre nouveau périphérique.

Lecture de fichiers MP3 par USB

Vous pouvez également écouter de la musique venant d'une clé LISB

- 1. Pressez le bouton Marche/Bluetooth pour allumer la barre de son.
- 2. Pressez le bouton Source/Subwoofer jusqu'à ce que la diode devienne turquoise, ce qui correspond au mode
- 3. Connectez la clé USB sur laquelle vos fichiers MP3 sont stockés
- 4. La barre de son lancera automatiquement les fichiers MP3 stockés sur la clé USB. Utilisez la télécommande pour gérer votre musique.

Italiano

PRFPARAZIONE

Nella confezione

Controllare che siano inclusi tutti questi articoli.

- SonicBlast GS333
- Cavo audio da 3 5 mm
- Cave audio BCA Cavo audio da RCΔ a 3.5 mm
- Telecomando
- Adattatore di alimentazione
- Guida rapida

Parti

- Pulsante Accensione / Bluetooth
- 2. Pulsante Sorgente/subwoofer
- Pulsante Volume su / Successivo
- 4. Pulsante Volume giù/Precedente
- 5. Porte di ingresso
- 6 Driver del subwoofer

Porte

- 1. Ingresso LINFA
- 2. Ingresso AUX (RCA)
- 3. Ingresso OTTICO
- 4. Ingresso USB (riproduzione MP3)
- 5. Ingresso DC

COLLEGAMENTO

Per evitare danni alla soundbar o alle apparecchiature, ridurre il volume e speanere tutti i dispositivi prima di collegarli

Collegamento multimediale e alimentazione

LISO

Per iniziare

- 1. Premere il pulsante Accensione/Bluetooth per accedere la soundhar
- 2. Premere il pulsante Sorgente/Subwoofer ripetutamente finché si vede che il colore della spia corrisponde alla modalità di collegamento. Per esempio. mettere sulla luce verde, se si vuole ascoltare un dispositivo collegato su LINE IN. (Vedere la tabella delle spie sulla destra)
- 3. L'audio riprodotto attraverso il dispositivo connesso può ora essere sentito attraverso la soundbar.

Snie

Indicatore	Stato
Rosso fisso	Spento
Giallo fisso	Modalità ottica
Ciano fisso	Modalità USB
Bianco fisso	Modalità Aux In
Verde fisso	Modalità Line In
Blu lampeggiante	Modalità abbinamento Bluetooth
Blu fisso	Modalità Bluetooth

Pannello di controllo

1. Pulsante Accensione / Bluetooth Premere: on/off Premere e tenere 3s: inizio abbinamento Bluetooth

- 2. Pulsante Sorgente / Subwoofer Premere: cambia sorgente ingresso Premere e tenere 3s; abbina con subwoofer GS335 (venduto separatamente)
- 3 Pulsante Volume su / Successivo Premere: aumenta il volume Premere due volte: salta alla traccia successiva (solo modalità USB/Bluetooth)
- 4. Pulsante Volume giù / Precedente Premere: riduce il volume Premere due volte: salta alla traccia precedente (solo modalità USB/Bluetooth)

Telecomando

- 1 Accensione
- 2. Precedente/Successivo (solo modalità USB/Bluetooth) Premere: salta alla traccia precedente/successiva Premere e tenere: riavvolge/va avanti veloce nella traccia
- 3. Riproduzione/Pausa/Abbina Premere: riproduzione/pausa Premere e tenere 3s: inizin abbinamento Bluetooth
- 4. Sorgente
- Premere: cambia sorgente ingresso Premere e tenere 3s; abbina con subwoofer GS335 5. FQ film
- 6. Volume bassi giù 7. Muto
- 8. Volume su/giù
- 9. EQ aiochi 10 FQ musica
- 11. Volume bassi su

Abbinamento Bluetooth

Abbinare per la prima volta:

1. Premere il pulsante Accensione/Bluetooth sulla

soundhar

- 2. Premere il pulsante Sorgente / Subwoofer ripetutamente per passare alla modalità abbinamento Bluetooth, indicata dalla spia blu lampeggiante.
- 3. Abilitare il Bluetooth nel dispositivo mobile e selezionare "GS333" nelle impostazione Bluetooth per abbinare. Si prega di rimanere entro una distanza di un metro dall'unità durante l'abbinamento
- 4 Ad abbinamento avvenuto, si sentirà un bin e l'indicatore diventerà blu fisso

Nota: dopo l'abbinamento iniziale, la soundbar rimarrà abbinata a meno che non venga scollegata manualmente dall'utente. Se la si vuole abbinare con un altro dispositivo Bluetooth, scollegare l'attuale dispositivo tenendo premuto il pulsante Accensione/Bluetooth oppure il pulsante Biproduzione / Pausa / Abbina finché la spia blu inizia a lampeggiare. Quindi seguire il punto 3 e 4 per abbinarla al nuovo dispositivo Bluetooth.

Riproduzione MP3 tramite USB

Si può ascoltare la musica anche da una memoria flash USB.

- 1. Premere il pulsante Accensione/Bluetooth per accendere la soundbar.
- 2. Premere il pulsante Sorgente / Subwoofer ripetutamente per passare alla modalità USB, cosa indicata da una spia ciano fissa.
- 3. Collegare la memoria flash USB con i file Mp3 precaricati
- 4. La soundbar riprodurrà automaticamente i file MP3 dalla memoria flash USB. Usare il telecomando incluso per controllare la riproduzione della musica.

Español

PREPARACIÓN

Dentro de la caia

Compruebe que todos estos componentes están incluidos

- SonicBlast GS333 Cable de Δudio 3 5mm
- Control Remoto Adaptador de Corriente

Guía Usuario

- Cable de Δudio RCΔ
- Cable de Δudio BCΔ a 3.5mm

Piezas y Botones

- Botón Encendido/Bluetooth
- Selección Fuente / Subwoofer
- Subir Volumen/Siguiente
- Baiar Volumen / Anterior
- 5. Conexiones de entrada
- Drivers de Subwonfer

Conexiones

- Entrada LINE
- 2. Entrada AUX (RCA)
- 3. Entrada OPTICAL
- 4. Entrada USB (Reproducción USB)
- 5 Entrada Corriente

CONEXIÓN

Para evitar daños en la barra de sonido u otros dispositivos. desenchufar y baiar el volumen de todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión.

Conexión Multimedia v de Corriente

Funcionamiento

Para Empezar

- 1. Presionar el Botón de Encendido/Bluetooth para encender la Barra de Sonido
- 2. Presionar el Botón de Fuente/Subwoofer repetidas veces hasta que vea que el color del indicador luminoso se corresponde con la conexión elegida. Por ejemplo, cambiar a la señal verde si usted desea escuchar el dispositivo conectado a la entrada LINE. (Ver tabla de indicaciones de color a la derecha)
- 3. El audio reproducido a través del dispositivo conectado puede escucharse ahora a través de la barra de sonido.

Indicaciones Luminosas

Indicador	Estado
Rojo Fijo	Apagado
Amarillo Fijo	Conexión Optical
Cian Fijo	Conexión USB
Blanco Fijo	Conexión AUX IN
Verde Fijo	Conexión LINE IN
Azul Parpadeando	Modo de Emparejamiento Bluetooth
Azul Fijo	Conexión Bluetooth

Panel de Control

1. Botón Encendido/Bluetooth Presionar: On/Off Mantener presionado 3 segs: Iniciar empareiamiento Bluetooth

- 2. Botón Fuente/Subwoofer Presionar: Cambiar fuente de entrada Mantener presionado 3 segs: Empareiar con Subwoofer GS335
- 3. Botón Subir Volumen/Siguiente Presionar Subir Volumen Dos presiones: Pasar a la siguiente pista (Solo en modo USB o Bluetooth)
- 4. Botón Bajar Volumen / Anterior Presionar: Baiar Volumen Presionar dos veces: Pasar a la anterior pista (Solo en modo USB o Bluetooth)

Mando Control Remoto

- 1 Encendido
- 2. Anterior/Siguiente (Solo en modo USB/Bluetooth) Presionar: Pasar a anterior / posterior pista Mantener presionado: Rebobinado / Avance rápido de la pista
- 3. Play/Pausa/Emparejamiento Presionar: Play/Pausa Mantener presionado 3 seas: Iniciar empareiamiento Bluetooth
- 4 Fuente Presionar: Cambiar la fuente de entrada Mantener presionado 3 segs: Empareiamiento con Subwoofer GS335
- 5. FQ Películas
- 6. Baiar Volumen de Baios
- 7 Mute
- 8. Volumen Subir/Bajar
- 9. EQ Juegos 10 FQ Música
- 11. Subir Volumen de Baios

Empareiamiento Bluetooth

Empareiamiento por primera vez:

- 1. Presionar el Botón de Encendido/Bluetooth para encender la Barra de Sonido
- 2. Presionar el Botón de Fuente / Subwoofer repetidas veces hasta seleccionar el modo empareiamiento Bluetooth, indicado por la señal luminosa azul parpadeando.
- 3. Habilitar Bluetooth en su dispositivo móvil v seleccionar "GS333" en la configuración de Bluetooth para empareiar. Por favor, permanezca cerca de la unidad mientras se empareia
- 4. Cuando se havan empareiado los dispositivos, sonará un pitido y el indicador luminoso azul se quedará fijo.

Nota : Después del emparejamiento inicial, la Barra de Sonido permanecerá empareiada hasta que se desempareie manualmente por el usuario. Si usted desea emparejar con otro dispositivo Bluetooth, desemparejar el actual dispositivo con una prolongada presión sobre el botón Encendido/Bluetooth o sobre el botón Play/Pause hasta que la luz azul comience a parpadear. Entonces. seguir los pasos 3 y 4 para empareiar con el nuevo dispositivo.

Reproducción MP3 vía USB

También puede disfrutar de la música desde un dispositivo LISB

- 1. Presionar el Botón de Encendido/Bluetooth para encender la Barra de Sonido
- 2. Presionar el botón Fuente/Subwoofer repetidas veces para cambiar al modo USB, indicado por la señal luminosa cian fiia.
- 3. Conectar un dispositivo USB con los archivos MP3.
- 4. La Barra de Sonido reproducirá automaticamente los archivos MP3 desde el dispositivo USB. Utilizar el Mando de Control Remoto para controlar la reproducción.

Português

PREPARAÇÃO

No interior da embalagem

Confirme que todos estes itens estão incluídos.

- SonicBlast GS333
- Cabo de áudio de 3,5 mm
- Cabo de áudio BCA
- Cabo de áudio RCA para 3.5 mm
- · Controlo remoto
- Adaptador elétrico
- · Guia de início rápido

Peças

- Botão Energia/Bluetooth
- 2. Botão Fonte/Subwoofer
- 3. Botão Aumentar volume/Seguinte
- 4. Botão Diminuir volume / Anterior
- 5. Portas de entrada
- Controladores do subwoofer

Portas

- 1. Entrada LINHA
- 2. Entradas AUX (RCA)
- 3. Entrada ÓTICA
- 4. Entrada USB (reprodução de MP3)
- 5. Entrada CC

LIGAÇÃO

Para evitar danos na sua barra sonora ou no equipamento, diminua sempre o volume e desligue todos os dispositivos antes de realizar qualquer ligação.

Ligação de multimédia e energia

OPERAÇÃO

Iniciar

- Prima o botão Energia/Bluetooth para ligar a barra sonora.
- Prima o botão Fonte/Subwoofer repetidamente até ver que a cor do indicador luminoso corresponde ao seu modo de ligação. Por exemplo, mude para a luz verde se pretender escutar um dispositivo já ligado a LINE IN. (consulte a tabela das indicações luminosas à direita)
- O áudio reproduzido através do dispositivo ligado pode ser agora escutado através da barra sonora.

Indicações luminosas

Indicador	Estado
Vermelho fixo	Desligado
Amarelo fixo	Modo ótico
Ciano fixo	Modo USB
Branco fixo	Modo Aux In
Verde fixo	Modo Line In
Azul intermitente	Modo de emparelhamento Bluetooth
Azul fixo	Modo Bluetooth

Painel de controlo

Botão Energia/Bluetooth Prima ligar/desligar Premir e segurar durante 3 s: iniciar emparelhamento Bluetooth Botão Fonte/Subwoofer
 Premir alterar fonte de entrada

Premir e segurar durante 3 s: emparelhar com o subwoofer GS335 (vendido separadamente)

- Botão Áumentar volume/Seguinte
 Premir: aumentar o volume
 Premir duas vezes: avançar para a faixa seguinte (apenas modo USB/Bluetooth)
- Botao Diminuir volume/Anterior
 Premir: diminuir o volume
 Premir dianivuir o volume
 Premir duas vezes: retroceder para a faixa anterior (apenas modo USB/Bluetooth)

Controlo remoto

- 1. Energia
- 2. Anterior/Seguinte (apenas modo USB/Bluetooth)
 Premir: retroceder para a faixa anterior/avançar para a
 faixa seguinte
- Premir e segurar: retroceder/avançar rapidamente na faixa 3. Reproduzir/Pausar/Emparelhar

Premir: reproduzir/pausar Premir e segurar durante 3 s: iniciar emparelhamento Bluetooth

- Fonte
 Premir: alterar fonte de entrada
 Premir e segurar durante 3 s: emparelhar com o subwoofer
 GS335
- 5. EQ de filmes
- 6. Diminuir o volume de baixos
- 7. Sem som
- 8. Aumentar/Diminuir volume
- 9. EQ de jogos
- 10.EQ de música
- 11. Aumentar o volume de baixos

Emparelhamento Bluetooth

Emparelhar pela primeira vez:

- Prima o botão Energia/Bluetooth para ligar a barra sonora.
- Prima o botão Fonte/Subwoofer repetidamente para alternar para o modo de emparelhamento Bluetooth, indicado por uma luz azul intermitente.
- Ative o Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione "GS333" nas suas definições de Bluetooth para emparelhar. Permaneça a menos de um metro de distância do aparelho durante o emparelhamento.
- Quando o emparelhamento tiver sido bem-sucedido, soará um sinal sonoro e o indicador ficará azul fixo.

Nota: Nota: Após o emparelhamento inicial, a barra sonora permanecerá emparelhada até ser desemparelhada manualmente pelo utilizador. Se pretender emparelhar outro dispositivo Bluetooth, desemparelhe o dispositivo atual premindo longamente o botão Energia/Bluetooth ou o botão Reproduzir/Pausar/Emparelhar até a luz azul começar a piscar. Em seguida, siga os passos 3 e 4 para emparelhar com o seu novo dispositivo Bluetooth.

Reprodução de MP3 através USB

Também é possível desfrutar de música através de um dispositivo de armazenamento móvel USB.

- Prima o botão Energia/Bluetooth para ligar a barra sonora.
- ima o botão Fonte/Subwoofer repetidamente para alternar para o modo USB, indicado por uma luz ciano fixa.
- Ligue um dispositivo de armazenamento móvel USB com ficheiros MP3 pré-carregados.
- A barra sonora reproduzirá automaticamente os ficheiros MP3 do dispositivo de armazenamento móvel USB. Utilize o controlo remoto incluído para controlar a reproducão da música.

Русский

ПОДГОТОВКА

Комплект поставки

Проверьте наличие всех компонентов.

- SonicBlast GS333
- 3.5 мм аудио кабель
- RCA аудио кабель
- RCA на 3.5 мм аудио кабель
- Пульт дистанционного управления
 Блок питания
- Краткое руководство пользователя

Элементы

- 1 Питание/Кнопка Bluetooth
- 2. Источник/Кнопка сабвуфера
- 3. Увеличение громкости/Кнопка Вперед
- 4. Уменьшение громкости/Кнопка Назад
- 4. Уменьшение громкости/кнопка пазс
- 5. Входные порты
- 6. Управление сабвуфером

Порты

- 1. ЛИНЕЙНЫЙ вхол
- 2. AUX (RCA) BXOA
- 3. ОПТИЧЕСКИЙ вход
- 4. USB вход (воспроизведение MP3)
- 5. Вход адаптера питания

ПОФКУЮЛЕНИЕ

Чтобы предотвратить повреждение звуковой колонки или оборудования, всегда выключайте громкость и отключайте все устройства перед полключением коких-либо источников

Подключение питания и мультимедиа

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

11 на работы

- 1. Нажмите кнопку Питание/Bluetooth для включения звуковой колонки.
- Несколько раз нажмите кнопку Источник/ Сабвуфер, пока не увидите, что цвет индикатора соответствует вашему режиму подключения. Например, переключитесь на звеленый свет, если вы хотите услышать устройство, подключенное к ЛИНЕИНОМУ ВХОДУ. (См. таблицу «Световые индикаторы» справа)
- Звук, воспроизводимый на подключенном устройстве, теперь можно услышать через звуковую колонку.

Световая индикация

Индикатор	Состояние
красный	Питание отключено
желтый	Оптический режим
голубой	Режим USB
белый	Режим Аих входа
зеленый	Режим Линейного входа
Мигающий синий	Режим Bluetooth сопряжения
Синий	Режим Bluetooth

Панель управления

- 1. Питание/Кнопка Bluetooth Нажать: вкл/выкл Нажать и удерживать 3сек.: инициация Bluetooth сопряжения
- 2. Источник/Кнопка сабвуфера Нажмите: переключение источника сигнала Нажмите и удерживайте 3сек.: сопряжение с сабвуфером GS335 (продается отдельно)
- 3. Увеличение громкости/Кнопка Вперед

- Нажмите: увеличение громкости Двойное нажатие: перейти не следующий трек (только для режимов USB/Bluetooth)
- Уменьшение громкости/Кнопка Назад Нажмите: уменьшение громкости Двойное нажатие: перейти не предыдущий трек (только для режимов USB/Bluetooth)

Дистанционное управление

- 1. Питание
- Назад/Вперед (только для режимов USB/ Bluetooth)
 Нажмите: перейти на предыдущий/следующий

трек
Нажмите и удерживайте: быстрая перемотка
треков назал/вперел

треков назад/вперед
3. Воспроизведение/Пауза/Сопряжение

- Воспроизведение/Пауза/Сопряжение
 Нажмите: воспроизведение/пауза
 Нажмите и удерживайте 3сек.: инициация
 сопряжения с Bluetooth источником
- 4. Источник Нажмите: переключение источников сигнала Нажмите и удерживайте 3сек.: сопряжение с сабвуфером GS335
- 5. EQ кино
- 6. Уменьшение громкости баса
- 7. Выключение звука
- 8. Громкость увеличение/уменьшение 9. FQ игра
- 7. EQ ИГРО 10.EQ музыка
- 11.Увеличение громкости баса

Bluetooth сопряжение

Первоначальное сопряжение:

- 1. Нажмите кнопку Питание/Bluetooth для включения звуковой колонки.
- Несколько раз нажмите кнопку Источник/ Сабвуфер, чтобы переключиться в режим

- сопряжения Bluetooth, обозначаемый мигающим синим светом.
- Включите Bluetooth на мобильном устройстве и выберите «GS333» в настройках Bluetooth для сопряжения. Пожалуйста, оставайтесь в пределах одного метра для установления связи.
- 4. При установлении связи раздастся звуковой сигнал, и индикатор станет синим.

Примечание: После первоначального сопряжения звуковая колонка будет оставаться подключенной, пока пользователь не отключит ее вручную. Если вы хотите установить соединение с другим устройством Вluetooth, отключите текущее устройство, нажав кнопку Питание/Вluetooth или Воспроизведение/Пауза/Сопряжение, пока не начнет мигать синии индикатор. Затем следуйте рекомендациям пунктов 3 и 4, чтобы соединиться с новым Вluetooth устройством.

Воспроизведение MP3 по USB

Вы также можете слушать музыку, записанную на USB флешке.

- 1. Нажмите кнопку Питание/Bluetooth для включения звуковой колонки.
- 2. Нажмите несколько раз кнопку Источник/ Сабвуфер для переключения в режим USB, обозначаемый непрерывным голубой светом.
- 3. Подключите USB флешку с записанными на нее MP3 файлами.
- Звуковая колонка начнет автоматически воспроизводить MP3 файлы с USB флешки. Используйте поставляемый в комплекте пульт для дистанционного управления воспроизведением музыки.

Čeština

PŘÍPRAVA

Obsah balení

Zkontroluite dodání všech položek

SonicBlast GS333

 Dálkový ovladač Napájecí adaptér

 Audio kahel 3.5 mm Audio kahel BCA

- Rvchlý návod
- Δudio kahel BCΔ na 3.5 mm.

Dílv

- Tlačítko napájení / Bluetooth
- 2. Tlačítko Source/Subwoofer (zdroj / středobasový reproduktor)
- Tlačítko Volume Un/Next (zvýšení hlasitosti / další)
- 4. Tlačítko Volume Down/Previous (snížení hlasitosti / předchozíl
- Vstupní portv
- 6. Budiče středobasového reproduktoru

Porty

- Vstup LINE
- 2. Vstupy AUX (RCA)
- 3. Vstup OPTICAL (optický)
- 4. Vstup USB (přehrávání MP3)
- 5. Vstup stejnosměrného napět

PŘIPOJENÍ

Jako prevenci poškození tohoto horizontálního reproduktoru před jakýmkoliv připojováním snižte hlasitost a vypněte všechna zařízení

Připojení multimédií a napájení

PROVO7

První kroky

- Stisknutím tlačítka Power/Bluetooth horizontální reproduktor zapněte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko Source/Subwoofer. dokud kontrolka nesvítí barvou, která odpovídá režimu připojení. Například přepněte na zelené světlo, jestliže chce poslouchat zařízení, které je připojeno k portu LINE IN. (viz tabulku Význam stavů kontrolky napravo)
- 3. Horizontální reproduktor následně přehrává signál z příslušného připojeného zařízení.

Význam stavů kontrolky

Stav kontrolky	Stav
Trvale červená	Vypnutý
Trvale žlutá	Optický režim
Trvale tyrkysová	Režim USB
Trvale bílá	Režim vstupu AUX
Trvale zelená	Režim vstupu LINE
Blikající modrá	Režim párování Bluetooth
Trvale modrá	Režim Bluetooth

Ovládací panel

- 1. Tlačítko napájení/Bluetooth Stisknout: on/off (zapnout/vypnout) Držet 3 s stisknuté: zahájení párování Bluetooth
- 2. Tlačítko Source/Subwoofer (zdroi / středobasový

- reproduktor)
- Stisknout: přepnout na vstupní zdroi Držet 3 s stisknuté: párování se středobasovým reproduktorem GS335 (prodávaným samostatně)
- 3. Tlačítko Volume Up/Next (zvýšení hlasitosti / další) Stisknout: zvýšení hlasitosti Dvakrát stisknout: skok na další nahrávku (pouze v režimech USB a Bluetooth)
- 4. Tlačítko Volume Down/Previous (snížení hlasitosti / předchozíl Stisknout: snížit hlasitost
 - Dvakrát stisknout: skočit na předchozí nahrávku (pouze režimy USB a Bluetooth)

Dálkový ovladač

- Napájení
- 2. Previous/Next (pouze režimy USB a Bluetooth) Stisknout: skok na předchozí/další nahrávku Držet stisknuté: nahrávku zpět / rychle vpřed 3. Play/Pause/Pair (spustit, pozastavit, párovat)
- Stisknout: spustit/pozastavit Držet 3 s stisknuté: zahájení párování Bluetooth
- 4. Zdroi Stisknout: přepnout na vstupní zdroi Držet 3 s stisknuté: párování se středobasovým
- reproduktorem GS335 5. EQ filmv
- 6. Ztlumení hasů
- 7. Ticho
- 8. Přidat/ubrat hlasitost
- 9. EQ hrv
- 10.EQ hudba
- 11.Zvýraznění basů

Párování Bluetooth

První párování:

- Stisknutím tlačítka Power/Bluetooth horizontální reproduktor zapněte.
- 2. Opakovaně tiskněte tlačítko Source/Subwoofer, dokud se nezapne režim párování Bluetooth oznamovaný blikajícím modrým světlem kontrolky.
- 3. Na mobilním zařízení zapněte Bluetooth a v nastavení pro párování vyberte "GS333". Při párování nepřekračujte vzdálenost jednoho metru mezi mobilním zařízením a reproduktorem.
- 4. Úspěšné spárování je oznámeno pípnutím a kontrolka svítí trvale modře.

Poznámka: po prvním spárování zůstane reproduktor spárován dokud nebude jeho spárování uživatelsky zrušeno. Pokud chcete provést párování s dalším zařízením Bluetooth, zrušte spárování s aktuálním zařízením dlouhým stisknutím tlačítka buď Power/ Bluetooth nebo Play/Pause/Pair, dokud se kontrolka modře nerozbliká. Dále postupem v krocích 3 a 4 spáruite nové zařízení Bluetooth

Přehrávání MP3 přes USB

Poslech je také možný z paměťového zařízení přes USB.

- 1. Stisknutím tlačítka Power/Bluetooth horizontální reproduktor zapněte.
- 2. Opakovaně tiskněte tlačítko Source/Subwoofer, dokud se nezapne režim USB oznamovaný trvalým tvrkysová světlem kontrolky.
- 3. Připojte paměťové zařízení USB se soubory ve formátu MP3
- 4. Reproduktor začne automaticky soubory MP3 na paměťovém zařízení přehrávat. Přehrávání hudby můžete řídit dálkovým ovladačem, který je dodáván s reproduktorem.

Magyar

FLŐKÉSZÍTÉS

A csomag tartalma

Ellenőrizze, hogy minden elem benne van a csomagban.

- SonicBlast GS333
- 3.5 mm audinkáhel
- BCA audinkáhel
- BCA a 3.5 mm audiokáhelhez
- Táviránvító
- Tápadapter Gvors használati útmutató

Részegységek

- Bekancsolás / Bluetooth gomb
- 2. Forrás/Mélynyomó gomb
- 3. Hangerő növelése/Következő gomb
- 4. Hangerő csökkentése/Előző gomb
- 5. Bemeneti portok
- 6. Mélvnvomók

Portok

- 1. LINE (vonal) bemenet
- 2. AUX (RCA) bemenetek
- 3. OPTICAL (optikai) bemenet
- 4. USB-bemenet (MP3-lejátszás)
- 5 DC bemenet.

CSATLAKOZTATÁS

A hangsáv vagy a berendezés károsodásának elkerülése érdekében a csatlakoztatás előtt mindig csökkentse a hangerőt és kapcsolja ki az összes eszközt.

Multimédia és tápcsatlakoztatás

HASZNÁI AT

Első lépések

- 1. Nyomia meg a Bekapcsolás/Bluetooth gombot a hangsáv bekancsolásához.
- 2. Nyomia meg többször egymás után a Forrás/ Mélynyomó gombot, amíg nem látia a csatlakozási módnak megfelelő jelzőlámpa színét. Például kapcsoljon a zöld színre ha a LINE IN hemenethe csatlakoztatott eszközt kívánia hallgatni. (Lásd jobbra a Jelzőlámpa ielentések táblázatot)
- 3. A csatlakoztatott eszközön leiátszott hang most már hallható a hangsávon.

Jelzőlámpa jelentések

Jelzés	Állapot
Folyamatos piros	Kikapcsolva
Folyamatos sárga	Optikai mód
Folyamatos cián	USB mód
Folyamatos fehér	Aux In mód
Folyamatos zöld	Line In mód
Villogó kék	Bluetooth párosítás mód
Folyamatos kék	Bluetooth mód

Kezelőpanel

1. Bekapcsolás/Bluetooth gomb Nyomja meg: be-/kikapcsolás Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig: Bluetooth párosítás

indítáca

- 2. Forrás/Mélynyomó gomb Nyomia meg: bemeneti forrás váltása Nyomia meg és tartsa lenyomya 3 mp-ig: párosítás a GS335 mélynyomóval (külön megyásárolható)
- Hangerő növelése/Következő gomb Nvomia meg: hangerő növelése Nyomia meg kétszer: ugrás a következő műsorszámra (csak USB/Bluetooth mód)
- 4. Hangerő csökkentése/Előző gomb Nvomia meg: hangerő csökkentése Nyomja meg kétszer: ugrás az előző műsorszámra (csak USB/Bluetooth mód)

Távirányító

- Bekancsolás
- 2. Előző/Következő (csak USB/Bluetooth mód) Nyomia meg: ugrás az előző/következő műsorszámra Nyomia meg és tartsa lenyomya: műsorszám visszatekerése/gyors előretekerése
- 3. Lejátszás/Szünet/Párosítás Nyomja meg: lejátszás/szünet

Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 mp-ig: Bluetooth párosítás indítása

- 4. Forrás
 - Nvomia meg: bemeneti forrás váltása Nyomia meg és tartsa lenyomya 3 mp-ig; párosítás a GS335 mélvnvomóval
- 5 Film FQ
- 6. Mély hangerő csökkentése
- Némítás
- 8. Hangerő fel/le
- 9. Játék FQ
- 10.Zene FQ
- 11. Mély hangerő növelése

Bluetooth párosítás

Párosítás első alkalommal:

- Nyomia meg a Bekancsolás/Bluetooth gombot a hangsáv bekapcsolásához.
- 2. Nyomja meg többször egymás után a Forrás/ Mélynyomó gombot a villogó kék jelzőlámpa által jelzett Bluetooth párosítás módra kapcsoláshoz.
- 3. Engedélyezze a Bluetooth funkciót a mobileszközén, és a párosításhoz válassza ki a "GS333" elemet a Bluetooth beállításokban. Párosítás közben legyen a készülék egy méteres körzetében
- 4. Sikeres párosításkor egy sípolás lesz hallható, és a ielzőlámpa folyamatos kékre fog váltani.

Megjegyzés: Az elő párosítás után a hangsáv a kézi lecsatlakoztatásig párosítva marad. Ha egy másik Bluetooth-eszközt kíván párosítani, csatlakoztassa le az aktuális eszközt a Bekapcsolás/Bluetooth vagy Lejátszás/ Szünet/Párosítás gomb megnyomásával, amíg a kék ielzőlámpa el nem kezd villogni. Ezután kövesse a 3. és 4. lénéseket az új Bluetooth-eszközzel való párosításhoz.

MP3 leiátszás USB-n keresztül

Élvezheti a zenehallgatást egy USB-meghajtóról is.

- Nyomia meg a Bekapcsolás/Bluetooth gombot a hangsáv bekapcsolásához.
- 2. Nyomja meg többször egymás után a Forrás/ Mélynyomó gombot a folyamatos cián jelzőlámpával jelzett USB-módra kapcsoláshoz.
- 3. Dugjon be egy MP3 fájlokat tartalmazó USB-meghajtót.
- 4. A hangsáv automatikusan lejátssza az MP3-fájlokat az USB-meghajtóról. Használja a mellékelt távirányítót a zenelejátszás vezérléséhez.



PRZYGOTOWANIE

W pudełku

Sprawdź, czy wszystkie te elementy są w pudełku.

- SonicBlast GS333
- Kabel Audio 3,5 mm
 Kabel Audio BCA
- Przeiściówka Audio RCA na 3.5 mm
- Pilot zdalnego sterowania
- Pilot zdalnego st
 Zasilacz
- Instrukcia skrócona

Elementy

- 1. Przycisk Zasilanie / Bluetooth
- 2. Przycisk Źródło/Śubwoofer
- Przycisk Głośniej/Następny
 Przycisk Ciszei/Poprzedni
- Przycisk Ciszej/F
 Porty weiściowe
- 6. Sterowniki subwoofera

Porty

- Wejście liniowe
- 2. Wejścia AUX (RCA)
- Wejście optyczne
- 4. Wejście USB (odtwarzanie MP3)
- Wejście DC

POŁĄCZENIA

Aby zapobiec uszkodzeniu soundbaru lub innych urządzeń, przed podłączeniem zawsze przycisz dźwięk i wyłącz wszystkie urządzenia.

Podłączenie zasilania i multimediów

OBSŁUGA

Pierwsze kroki

- Naciśnij przycisk Zasilanie/Bluetooth, aby włączyć soundbar.
- Naciśnij przycisk Źródło/Subwoofer kilka razy, aż pojawi się kolor wskaźnika odpowiadający żądanemu trybowi połączenia. Na przykład, przełącz na zielone światło, jeśli chcesz słuchać urządzenia połączonego przez port LINE IN (patrz tabela wskaźników świetlnych po prawei).
- Muzykę odtwarzaną na połączonym urządzeniu będzie teraz słychać przez soundbar.

Wskaźniki świetlne

Wskaźnik	Stan
Czerwony, stały	Zasilanie wyłączone
Żółty, stały	Tryb optyczny
Błękit, stały	Tryb USB
Biały, stały	Tryb Aux In
Zielony, stały	Tryb Line In
Niebieski, migający	Tryb parowania Bluetooth
Niebieski, stały	Tryb Bluetooth

Panel sterowania

Przycisk Zasilanie/Bluetooth
 Naciśnięcie: włączenie/wyłączenie
 Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: rozpoczęcie parowania
 Bluetooth

- Przycisk Źródło/Subwoofer
 Naciśnięcie: zmiana źródła
 Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: parowanie z
 subwooferem GS335 (sprzedawany oddzielnie)
- Przycisk Głośniej/Następny Naciśnięcie: zwiększenie głośności Dwukrotne naciśniecie; przejście do następnego utworu (tylko w trybie USB/Bluetooth)
- Przycisk Ciszej/Poprzedni
 Naciśnięcie: zmniejszenie głośności
 Dwukrotne naciśnięcie: przejdź do poprzedniego utworu (tylko
 w trybie USB/Bluetooth)

Pilot zdalnego sterowania

- 1. Zasilanie
- Poprzedni/Następny (tylko w trybie USB/Bluetooth)
 Naciśnięcie: przejście do poprzedniego/następnego utworu
 Naciśnięcie i przytrzymanie: przewiń utwór do tylu/do przodu
- Odtwarzanie, / Pauza / Parowanie
 Naciśnięcie: odtwarzanie / pauza
 Naciśnięcie: prytrzymanie przez 3s: rozpoczęcie parowania
 Bluetonth
- 4. Źródło

Naciśnięcie: zmiana źródła Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3s: parowanie z subwooferem GS335 5. FQ Film

- 6. Ściszenie bassu
- 7. Wycisz
- 8. Głośniej/Ciszej
- 9. EQ Gry
- 10.EQ Muzyka 11.Podgłośnienie bassu

Parowanie Bluetooth

Parowanie po raz pierwszy:

- Naciśnij przycisk Zasilanie/Bluetooth, aby włączyć soundbar.
- Naciśnij kilkukrotnie przycisk Źródło/Subwoofer, aby przełączyć na tryb parowania Bluetooth, będzie migać niebieskie światło.
- Włącz Bluetooth w urządzeniu mobilnym i wybierz "GS333" w ustawieniach Bluetooth do parowania. Podczas parowania odległość między urządzeniami nie może być wieksza niż trzy metry.
- Po pomyślnym sparowaniu urządzeń, urządzenie zapiszczy, a wskaźnik będzie świecić stale na niebiesko.

Uwaga: Po pierwszym parowaniu soundbar będzie cały czas połączony z drugim urządzeniem dopóki parowanie nie zostanie ręcznie anulowane przez użytkownika. Jeśli chcesz sparować soundbar z innym urządzeniem Bluetooth, rozłącz bieżące urządzenie naciskając dłużej przycisk Zasilanie/ Bluetouth albo przycisk Odtwarzanie/ Pauza/Parowanie aż zacznie migać niebieska kontrolka. Nastąpnie wykonaj krok 3 i 4, aby sparować nowe urządzenie Bluetooth.

Odtwarzanie MP3 przez USB

Soundbar może również odtwarzać muzykę z pamięci USB.

- Naciśnij przycisk Zasilanie/Bluetooth, aby włączyć soundbar.
- Naciśnij kilkukrotnie przycisk Źródło/Subwoofer, aby przełączyć na tryb USB, będzie migać błękit światło.
- 3. Podłącz pamięć USB z plikami MP3.
- Soundbar będzie automatycznie odtwarzać pliki MP3 z pamięci USB. Użyj załączonego pilota do sterowania odtwarzaniem muzyki.

Türkce

HAZIRI IK

Kutunun icindekiler

Tüm bu öğelerin dâhil edildiğini kontrol edin.

- SonicBlast GS333
- 3 5 mm See Kahlosu
- BCA Ses Kahlosu
- BCA 3.5 mm Ses Kahlosuna
- Uzaktan Kumanda
- Güc Adaptörü
- Hızlı Rehher

Parcalar

- 1. Güc/Bluetooth Düğmesi
- 2. Kavnak/Subwoofer Düğmesi
- 3. Ses Sevivesini Acma/Sonraki Düğmesi
- 4. Ses Seviyesini Kısma/Önceki Düğmesi 5. Giris Bağlantı Noktaları
- 6 Subwoofer Sürücüleri

Bağlantı Noktaları

- 1. LINE Girisi
- 2. AUX (RCA) Girisleri
- 3. OPTIK Giris
- 4. USB Girisi (MP3 calma)
- 5 DC Girisi

RAĞI ANITI

Ses cubuğunuzun veya ekipmanınızın hasar görmesini önlemek icin, herhangi bir bağlantı kurmadan önce her zaman ses seviyesini düsürün ve tüm cihazları kapatın.

Multimedva ve Güc Bağlantısı

CALISMA

Baslamak

- 1. Ses cubuğunu acmak için Güc/Bluetooth düğmesine hasın
- 2. Isıklı göstergenin rengi hağlantı moduna karsılık gelene. kadar Kaynak/Subwoofer düğmesine tekrar tekrar basın. Örneğin, LINE IN'e bağlı cihazı dinlemek isterseniz yesil ısığa gecin. (Sağdaki Isıklı Göstergeler tablosuna hakınl
- 3. Bağlanan cihaz üzerinden calınan ses simdi ses cubuğundan duvulabilir.

Isıklı Göstergeler

Gösterge	Durum
Tam Kırmızı	Kapalı
Tam Sarı	Optik Mod
Tam Camgöbeği	USB Modu
Tam Beyaz	Aux Giriş Modu
Tam Yeşil	Line Girişi Modu
Yanıp Sönen Mavi	Bluetooth Eşleştirme Modu
Tam Mavi	Bluetooth Modu

Kontrol Paneli

- 1. Güc/Bluetooth Düğmesi Basin: acık/kapalı Basın ve 3 sanive basılı tutun: Bluetooth eslestirmesini baslat
- 2. Kavnak/Subwoofer Düğmesi

- Basın: giris kaynağı değistir Basın ve 3 sanive basılı tutun: GS335 subwoofer (avrı olarak satılır) ile eslestin
- 3. Ses Sevivesini Acma/Sonraki Düğmesi Basın: ses sevivesini arttır. Cift basin: bir sonraki parcaya atla (yalnızca USB/Bluetooth modu)
- Ses Sevivesini Kısma/Önceki Düğmesi Basın: ses sevivesini azalt Cift basın; önceki parcaya atla (Yalnızca USB/Bluetooth modul

Uzaktan kumanda

- 1 Güc
- 2. Önceki/Sonraki (valnızca USB/Bluetooth modu) Basın: önceki/sonraki parcaya atla Basın ve basılı tutun; parçası geri sar/hızlı ileri sar
- 3. Cal/Duraklat/Eslestin Basın: cal/duraklat
- Basın ve 3 saniye basılı tutun: Bluetooth eslestirmesini baslat 4. Kavnak
- Basın: giris kavnağını değistir Basın ve 3 sanive basılı tutun: GS335 subwoofer ile eslestir
- 5. Film EQ
- 6. Bas Ses Seviyesini Azaltma
- 7 Sessiz
- 8. Ses Seviyesini Arttır/Azalt
- 9. Ovun FQ
- 10 Müzik FQ
- 11.Bas Ses Sevivesini Arttırma

Bluetooth Eslestirme

- Ilk kez eslestirme:
- Ses cubuğunu acmak için Güc/Bluetooth düğmesine basın.

- 2. Yanıp sönen mayi ısıkla gösterilen Bluetooth eslestirme moduna gecmek için Kaynak/Subwoofer düğmesine tekrar tekrar hasin
- 3. Cen telefonunuzda Bluetooth'u etkinlestirin ve eslestirmek için Bluetooth ayarlarından "GS333" öğesini secin. Eslestirme sırasında lütfen üniteve üc metre mesafe icinde kalın.
- 4. Basarılı bir sekilde eslestirildiğinde, bir bin sesi duyulacak ve gösterge mavive dönecektir.

Not: İlk eslestirmeden sonra, ses cubuğu kullanıcı tarafından eslestirilmesi kaldırılmadığı sürece eslestirilmis olarak kalır. Baska bir Bluetooth cihazıyla eslestirmek isterseniz, mavi ısık yanıp sönene kadar Güc/Bluetooth veva Cal/Duraklat/Eslestir düğmesine uzun süre basarak meycut cihazi eslestirin. Ardından, veni Bluetooth cihazınızla eslestirmek için 3. ve 4. adımları izlevin.

USB üzerinden MP3 Calma

Avrıca bir USB flash sürücüsünden müzik dinlevebilirsiniz.

- Ses cubuğunu acmak icin Güc/Bluetooth düğmesine basın.
- 2. Düz bir camgöbeği ısığı ile gösterilen USB moduna gecmek icin Kavnak/Subwoofer düğmesine tekrar tekrar basın.
- 3. Önceden vüklenmis MP3 dosyaları olan bir USB flash sürücüve takın.
- 4. Ses cubuğu USB flash sürücüsünden otomatik olarak MP3 dosyalarını calacaktır. Müzik calmayı kontrol etmek icin birlikte verilen uzaktan kumandavı kullanın.

Nederlands

VOORBEREIDING

In de doos

Controleer of al deze items zijn opgenomen.

- SonicBlast GS333
- 3.5 mm audio kabel
- RCA-audiokabel
- RCA naar 3.5 mm audio kabel
- Afstandsbediening
- OpladerSnelaids
- 0 1 11

Onderdelen

- 1. Power / Bluetooth-knop
- 2. Bron / Subwooferknop
- 3. Volume omhoog / Volgende knop
- 4. Volume omlaag / Vorige knop
- 5. Invoerpoorten
- Subwoofer drivers

Poorten

- 1. LINE-invoer
- 2. AUX (RCA) ingangen
- 3. OPTICAL Input
- 4. USB-ingang (MP3-weergave)
- Gelijkstroominvoer

VERBINDING

Om schade aan uw soundbar of apparatuur te voorkomen, moet u het volume altijd uitzetten. Gelieve alle apparaten uit te zetten voordat u connectie maakt.

Multimedia & Power Connection

PROCES

Ermee beginnen

- Druk op de knop 'Power / Bluetooth' om de soundbar aan te zetten.
- Druk herhaaldelijk op de knop 'Bron / Subwoofer' totdat u ziet dat de kleur van de lichtindicator overeenkomt met uw verbindingsmodus. Bijvoorbeeld, groen licht als u wilt luisteren naar het apparaat dat is aangesloten op de LINE IN. (Zie tabel met lichte indicaties aan de rechterkant)
- Audio die via het aangesloten apparaat wordt afgespeeld kan nu via de soundbar worden gehoord.

Lichtindicaties

Indicator	Status
Volledig rood	Uitgezet
Volledig geel	Optische modus
Volledig turquoise	USB-modus
Volledig wit	Aux In-modus
Volledig groen	Line-In modus
Knipperend blauw	Bluetooth koppel-modus
Volledig blauw	Bluetooth modus

Controlepaneel

Power / Bluetooth-knop
 Druk op: aan / uit
 Druk en houd 3s ingedrukt: start Bluetooth-koppeling

- Bron / Subwooferknop
 Druk op: schakel de invoerbron in
 Houd 3s ingedrukt: koppel met GS335 subwoofer (apart
 verkrijgbaar)
- Volume omhoog / Volgende knop
 Druk op: verhoog volume
 Druk dubbel: ga naar het volgende nummer (alleen USB /
 Bluetooth-modus)
- Volume omlaag / Vorige knop
 Druk op: verminder het volume
 Dubbele druk: sla naar vorige track (USB / Bluetooth-modus)

Afstandsbediening

- 1. Aan
- Vorige / volgende (alleen USB / Bluetooth-modus)
 Druk op: sla over naar vorige / volgende track
 Druk en houdt vast: spoelen / vooruitspoelen
- Afspelen / Pause / Koppelen
 Druk op: afspelen / pauzeren
 Druk en houd 3s ingedrukt: start Bluetooth-koppeling
- Bron
 Druk op: schakel de invoerbron in
 Houd 3s ingedrukt: koppel met GS335 subwoofer
- 5. Film EQ 6. Bass volume paar beneden
- 7. Dempen
- 8. Volume omhoog / omlaag
- 9. Game EQ
- 10.Muziek EQ
- 11.Bass volume omhoog

Bluetooth-koppeling

Voor het eerst koppelen:

 Druk op de knop 'Power / Bluetooth' om de soundbar aan te zetten.

- Druk herhaaldelijk op de knop 'Bron / Subwoofer' om over te schakelen naar de Bluetooth-koppelingsmodus, aangegeven door een knipperend blauw licht.
- Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat en selecteer 'GS333' in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen. Blijf binnen drie meter van het toestel tijdens het koppelen.
- Als een koppeling succesvol is uitgevoerd klinkt een geluid en zal de indicator helder blauw worden.

Opmerking: na de eerste koppeling wordt de soundbar gekoppeld, tenzij de gebruiker handmatig ontkoppelt. Als u wilt koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat, ontkoppelt u het huidige apparaat door lang op de 'Power / Bluetooth of Afspelen / Pauze / Koppel' knop te drukken tot het blauwe licht begint te knipperen. Vervolgens volgt u stap 3 en 4 om met uw nieuwe Bluetooth-apparaat te koppelen.

MP3 afspelen via USB

aan te zetten.

U kunt ook genieten van muziek van een USB-stick.

- Druk op de knop 'Power / Bluetooth' om de soundbar
- Druk herhaaldelijk op de knop 'Bron / Subwoofer' om over te schakelen naar de USB-modus, aangeduid met turquoise licht.
- 3. Sluit een USB-stick aan met MP3-bestanden.
- De Soundbad speelt automatisch MP3-bestanden van een USB-stick. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening om muziek af te spelen en te regelen.

繁體中文

配件及按鍵說明

盒内配件

請先檢查所有配件是否齊全。

- SonicBlast GS333
- 3.5mm 音源線
- RCA 音源線
- RCA 轉 3.5mm 音源線
- 遙控器
- 電源供應器
- 操作手冊

按鍵說明

- 1. 電源/藍芽
- 2. 音源/重低音
- 3. 音量大/下一首
- 4. 音量小/上一首
- 5. 音源輸入接口
- 6. 重低音驅動

音源輸入接口

- 1. LINE 輸入
- 2. AUX (RCA) 輸入
- 3. 光纖輸入
- 4. USB 輸入 (MP3 播放)
- 5. 電源接口

連接方式

當進行連接時,請記得將 soundbar 音量調整至最小聲 1.

或甚至關機,以防止 soundbar 或其他裝置發生損害。 多媒體及電源連接

操作

開始使用

- 1. 按下電源/藍芽按鍵以開啟 soundbar。
- 2. 重複按音源/重低音按鍵直到 LED 燈號切換至你想要的音源連接方式。例如: 切換至绿燈以播放 LINE 音源輸入。(請見右方 LED 燈號指示對照表)
- 當選擇至你所希望播放的音源輸入模式後,即可進行 播放。

LED 燈號指示對照表

LED 燈號	狀態
紅燈恆亮	關機
黃燈恆亮	光纖輸入模式
青燈恆亮	USB 輸入模式
白燈恆亮	AUX (RCA) 輸入模式
綠燈恆亮	LINE 輸入模式
藍燈閃爍	藍芽配對中
藍燈恆亮	藍芽輸入模式

控制面板

1. 電源/藍芽按鍵 按一下: 開啟/關閉

長按三秒: 啟動藍芽配對

- 2. 音源/重低音按鍵 按一下: 切換音源輸入
 - 長按三秒: 與 GS335 重低音喇叭配對 (GS335 為選配)
- 3. 音量大/下一首按鍵 按一下: 音量增大

按兩下: 切換至下一首歌/音樂 (只適用於 USB/藍芽模式)

4. 音量小/上一首按鍵 按一下: 音量降低 按兩下: 切換至上一首歌/音樂 (只適用於 USB/藍芽模式)

遙控器

- 1. 電源
- 2. 前一首/下一首(只適用於 USB/藍芽模式) 按一下: 切換至上一首/下一首 長按三秒: 向放/快轉
- 3. 播放/暫停/配對 按一下: 播放/暫停

長按三秒: 啟動藍芽配對

- 按一下: 切換音源輸入 長按三秒: 與 GS335 重低音喇叭配對
- 5. EQ 模式: 電影
- 6. 重低音降低
- 7. 靜音
- 8. 音量大/小
- 9. EQ 模式: 遊戲 10.EQ 模式: 音樂
- 11.重低音增強
- 藍芽配對

第一次配對:

- 1. 按下電源/藍芽按鍵以開啟 soundbar。
- 重複按音源/重低音按鍵直至切換至藍芽配對模式, 此時呈現藍燈閃爍。
- 3. 於手機開啟藍芽並選擇 "GS333" 作為藍芽配對設定, 並保持在約90公分距離內, 已順利進行配對。
- 4. 當配對成功後,會聽到 嗶 一聲,指示燈呈現藍燈恆亮。

注意:當藍芽成功配對後, soundbar 會一直保持在連線 狀態, 除非手動解除配對。如果你想與其他藍芽裝置進 行配對, 可長按 電源/藍芽按鍵 或 播放/暫停/配對鍵 直到藍燈閃爍,以解除配對。再進行步驟 3 和 4 與其 他藍芽裝置進行配對。

MP3 音樂播放 (USB)

你可以透過 USB 外接裝置播放音樂。

- 1. 按下電源/藍芽按鍵以開啟 soundbar。
- 2. 重複按音源/重低音按鍵直至 USB 輸入模式,此時呈現青燈恆亮。
- 3. 插入存有音樂檔案的 USB外接裝置。
- 4. Soundbar 會自動讀取 USB 裝置內的音樂檔案,可透過遙控器來控制音樂播放。

简体中文

准备工作

包装内容

请确认配件齐全

- SonicBlast GS333
- 3.5毫米音频线RCA音频线
- RCA_巨测线
 3.5毫米RCA音频线
- 遥控器
- 电源适配器
- 快速指南

部件

- 1. 电源/蓝牙按钮
- 2. 音源/重低音
- 3. 音量增大/下一轨按钮 4. 音量减小/上一轨按钮
- 5. 输入接口
- 输入接口
 低音炮驱动

接口

- 1. 线路输入
- 2. 辅助输入(RCA接口)
- 3. 光纤输入
- 4. USB输入(MP3播放
- 5. 直流输入

连接

为了防止音箱或设备损坏,在连接前请务必确认声音和

电源处于关闭状态。 多媒体与电源连接

操作

入门

- 1. 按下电源/蓝牙按钮打开音箱
- 2. 重复按来源/低音炮按钮直到指示灯号切换至你想要的音源连接方式。例如:选择绿灯,将会播放接入LINE IN的设备。(具体参见右侧的指示灯表)
- 3. 音箱开始播放接入设备中的音频。

指示灯亮

指示器	状态
红色灯长亮	电源关闭
黄色灯长亮	光纤模式
青色灯长亮	USB模式
白色灯长亮	辅助输入模式
绿色灯长亮	线路输入模式
蓝色灯闪烁	蓝牙配对模式
蓝色灯长亮	蓝牙模式

控制面板

1. 电源/蓝牙按钮 单击:开/关 长按3秒:启动蓝牙配对 2. 来源/低音炮按钮 按下:选择输入源

长按3秒:与GS335低音炮配对(单独出售)

3. 音量增大/下一步按钮 单击:增大音量

双击:跳到下一轨道(仅USB/蓝牙模式)

4. 音量减小/上一步按钮 单击:减小音量

双击:跳到上一轨道(QUSB/蓝牙模式)

遥控器

1. 电源 2. 上一步/下一步(仅USB/蓝牙模式) 单击: 跳到上/下一轨道

长按:快退/快进

- 3. 播放/暂停/配对 单击:播放/暂停 长按3秒:启动蓝牙配对
- 4. 来源 单击:选择输入源 长按3秒:与GS335低音炮配对
- 5. 电影均衡器6. 低音减小
- 7. 静音
- 8. 音量增大/减小
- 9. 游戏均衡器
- 10.音乐均衡器
- 11.低音增大

蓝牙配对

初次配对:

- 1. 按下电源/蓝牙按钮打开音箱
- 按下来源/低音炮按钮切换到蓝牙配对模式,蓝灯闪烁
- 3. 开启移动设备上的蓝牙并选择GS333进行配对。配对过程中请确保与设备距离在3英尺内
- 4. 成功配对后,发出嘟嘟声,蓝灯长亮

提示:配对成功后,音箱将保持配对状态,除非手动解除。如果想与另一个蓝牙设备配对,请长按电源.篮牙按钮或播放/暂停/配对按钮直到蓝色灯开始闪烁,并重复步骤3和4

使用USB播放MP3

你也可以通过USB设备播放音乐

- 1. 按下电源/蓝牙按钮打开音箱
- 2. 按下来源/低音炮按钮切换到USB模式,青色灯长亮
- 3. 插入已储存有MP3文件的USB设备
- 4. 音箱将会自动播放USB设备中的MP3文件,可以使用 遥控器控制音乐播放

한국의

시작하기

상자 내부

다음 구성품이 포함되어 있는지 확인하십시오

- SonicBlast GS333
- 3.5mm 오디오 케이블
- RCA 오디오 케이블
- RCA 3.5mm 변환 오디오 케이블
- 리모콘
- 전원 어댑터
- 퀵 가이드

구성품

- 1. 전원 / 블루투스(Bluetooth) 버튼
- 2. 소스 / 서브 우퍼(Subwoofer) 버튼
- 3. 볼륨 높이기 / 다음 버튼
- 4. 볼륨 낮추기 / 이전 버튼
- 5. 입력 포트
- 5. ᆸ릭 포트 6. 서브 우퍼 드라이버

포트 구성

- 포트 ㅜ 6 1. 라인 입력
- 2. AUX (RCA) 입력
- 3. 광(optical) 입력
- 4. USB 입력 (MP3 재생)
- 5. DC 입력

여결 아내

사운드 바 및 장비가 손상되지 않도록 연결하기 전에 볼륨을 맞추고 모든 장비의 전원을 끄십시오.

멀티미디어 및 전원 연결

조작 안내

시작하기

- 1. 전원 / Bluetooth 버튼을 눌러 사운드 바를 켭니다.
- 2. 표시등의 색상이 연결 모드와 일치 할 때까지 소스/ 서브 우퍼 버튼을 반복해서 누릅니다. 예를 들어 LINE IN에 연결된 장치를 청취하려면 녹색 표시등으 로 전환하십시오. (오른쪽의 조명 표시 표 참조)
- 3. 이제 연결된 장치를 통해 재생되는 오디오를 사운드 바를 통해들을 수 있습니다.

상태표시등

표시색상	동작상태
빨간색	전원이 꺼진 상태
노란색	광(optical) 모드
시안블루	USB 모드
흰색	보조입력(Aux In) 모드
녹색	라인 인(Line In) 모드
파란색으로 깜박임	블루투스 연결(페어링) 모드
파란색	블루투스 모드

제어판

1. 전원 / 블루투스(Bluetooth) 버튼 누르기 : on / off 3초간 누르고 있기 : 블루투스 연결(페어링) 시작 2. 소스 / 서브우퍼(Subwoofer) 버튼

- 2. 모드 / 시르구피(Subwooler) 머는 누르기 : 입력 소스 전환 3초간 누르고 있기 : GS335 서브 우퍼와 연결 (별매)
- 3. 볼륨 높이기 / 다음 버튼 누르기: 볼륨 높이기 두 번 누르기: 다음 트랙으로 건너 뛰기 (USB / 블루투스 모드만 해당)
- 볼륨 낮추기 / 이전 버튼 누르기: 볼륨 줄이기 두번 누르기: 이전 트랙으로 건너 뛰기 (USB / 블루투스 (Bluetooth) 모드 전용)

리모콘 1. 전원

- 2. 이전 / 다음 (USB / 블루투스(Bluetooth) 모드 전용) 누르기 : 이전 / 다음 트랙으로 건너 뛰기 누르고 있기 : 되감기 / 빨리감기 트랙
- 재생 / 일시 중지 / 연결(페어링) 누르기: 재생 / 일시 중지 3초간 누르고 있기: 블루투스 연결(페어링) 시작
- 소스 누르기: 입력 소스 전환 3초간 누르고 있기: GS335 서브 우퍼와 연결(페어링)
 영화 FO
- 6. 베이스 음량 낮추기
- 7. 음소거
- 8. 볼륨 크게 / 작게
- 9. 게임 EQ
- 10.음악 EQ
- 11.베이스 음량 높이기

블루투스 연결(페어링)

최초 연결(페어링):


- 1. 전원 / Bluetooth 버튼을 눌러 사운드 바를 켭니다.
- Source / Subwoofer 버튼을 반복적으로 눌러 블루투 스 연결(페어링) 모드로 전환하십시오. 상태표시등에 는 파란색으로 깜박입니다.
- 모바일 장치에서 Bluetooth를 활성화하고 Bluetooth 설정에서 "CS333"을 선택하여 쌍으로 연결하십시 오. 페어링하는 동안 장치에서 90cm 이내에서 진행 하세요.
- 4. 페어링이 성공적으로 완료되면 경고음이 울리고 표 시등이 파란색으로 계속 켜집니다.

참고 : 초기 페어링 후 사운드 바는 사용자가 수동으로 페어링하지 않는 한 연결(페어링)상태를 유지합니다. 다른 Bluetooth 장치와 연결(페어링)하려면 파란색 시동이 깜박이기 시작할 때까지 전원 / Bluetooth 또는 재생 / 일시 중지 / 연결(페어링) 버튼을길게 눌러 현재 장치의 연결을 해제하십시오. 그런 다음 3 단계와 4 단계를 수행하여 새 Bluetooth 장치와 연결(페어링)하십시오.

USB를 통한 MP3 재생

USB 플래시 드라이브에서 음악을 즐길 수도 있습니다.

- 1. 전원 / Bluetooth 버튼을 눌러 사운드 바를 켭니다.
- 2. Source / Subwoofer 버튼을 반복적으로 눌러 USB 모드로 전환합니다. 시안블루 표시등이 켜집니다.
- 3. 재생하려는 MP3 파일이 들어있는 USB 플래시 드라 이브를 연결하십시오.
- 사운드 바는 자동으로 USB 플래시 드라이브에서 MP3 파일을 재생합니다. 포함된 리모컨을 사용하여 음악 재생을 제어하십시오.

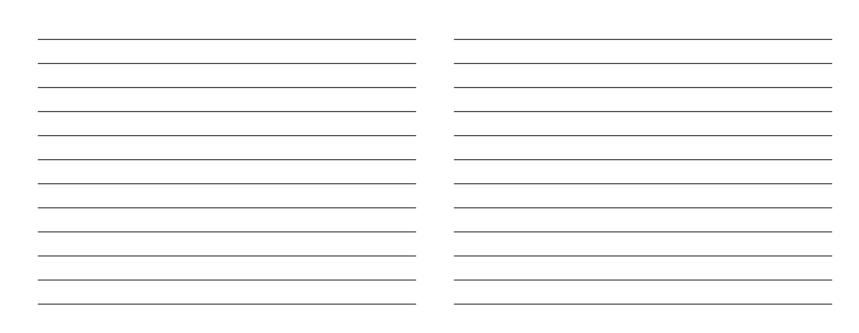



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Federal Communications Commission Statement

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy, changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible manufacturer: AVerMedia Technologies, Inc.

No. 135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

TEL: +886-2-2226-3630

USA Office contact: AVerMedia Technologies U.S.A. 47358 Fremont Blvd., Fremont, CA 94538
Technical Support: http://www.avermedia.com/support/



European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU. The Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU and Energy-related Products Directive (FPP) 2019/125/EC.

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Computer speakers, or multimedia speakers, are speakers external to a computer; the speaker is used to play music, continuous use in long period of the time. The power management features will interrupt the sounds, and it may not the general use of the consumer behavior. Furthermore, because the speaker products are designed to be the continuous use of demand, the requirement of a power management function as provided under point 2(d) of Annex II would be "inappropriate for the intended use" of the equipment.

Note: Please refer to our user quide for more details about the intended use of the Product.

Responsible manufacturer:
AVerMedia Technologies, Inc.
No. 135, Jian 1st Rd.Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan TEL: +886-2-226-3630
European Community contact:
AVerMedia Technologies Europe B.V.
Distributieweg 13, 2742 RB Waddinxveen, The Netherlands
Technical Support: http://www.avermedia.com/support/



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handling it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. This product must be handled pursuant to European Directive 2012/19/EC. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.



BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圓剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 http://www.avermedia.com/tw/about us/social



灣 NCC

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條:經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條:低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時·應立即停用·並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法補信,指依電信法規定作業之無線電桶信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



MSIP Class B Statement

MSIP-CMM-AVM-GS333

B급 기기 (가정용 방송통신기기): 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가 정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

Class B (Home): As this equipment has undergone EMC registration for house hold purpose ("B" Class), this product can be used in any area and designed to be used mainly in a household. There is a possibility of radio interference in the radio equipment.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each

unit of the type that they offer for sale bears, in alocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.


Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.



Regulatory Compliance Mark

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

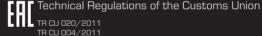

SonicBlast GS333 Speaker/喇叭/音箱 Made in China/中國製造/中国制造



www.avermedia.com