

TAYLOR FCC 12/24 V




Owner's manual / Manual del usuario Manuel d'utilisation / Manual do usuário



Your PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V at a glance

Un vistazo a vuestro PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V

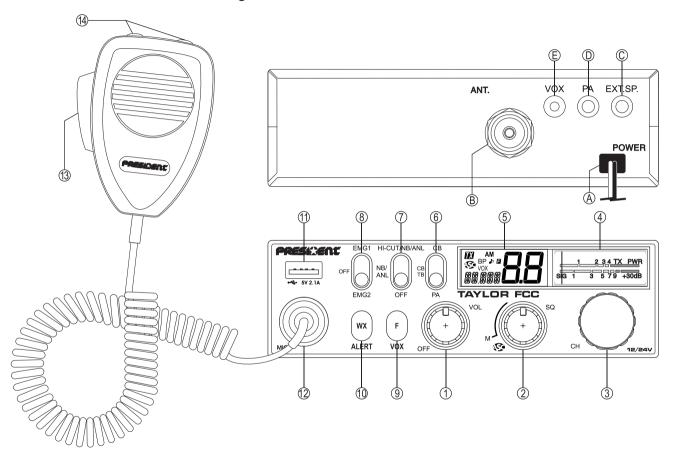

Votre PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V en un coup d'œil

Uma olhada no seu PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V



SUMMARY

SUMARIO

INSTALLATION	INSTALACIÓN	17
HOW TO USE YOUR TRANSCEIVER	UTILIZACIÓN	19
MENU 9	MENÚS	22
TECHNICAL CHARACTERISTICS12	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	24
TROUBLE SHOOTING	GUÍA DE PROBLEMAS	25
HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE	COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE	25
GLOSSARY	LÉXICO	25
GENERAL WARRANTY CONDITIONS		
CB AND WX FREQUENCY TABLES		

SOMMAIRE

SUMÁRIO

INSTALLATION	29
UTILISATION	
MENUS	34
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	36
GUIDE DE DÉPANNAGE	37
COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE	37
GLOSSAIRE	
CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE	40
TARLEALIX DES ERÉQUENCES CR ET MÉTÉOROLOGIQUES	54

GUIA DE PROBLEMAS......50 CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA......53





WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING!

Before using, be careful never to transmit without first having connected the antenna (connection "B" situated on the back panel of the equipment) or without having set the SWR (Standing Wave Ratio)! Failure to do so may result in destruction of the power amplifier, which is not covered by the guarantee.

The guarantee of this transceiver is valid only in the country of purchase.







Welcome to the world of the new generation of CB radios. The new PRESIDENT range gives you access to top performance transceiver equipment. With the use of up-to-date technology, which guarantees unprecedented quality, your PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V is a new step in personal communication and is the surest choice for the most demanding of professional CB radio users. To ensure that you make the most of all its capacities, we advise you to read carefully this manual before installing and using your PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V.

A) INSTALLATION

1) WHERE AND HOW TO MOUNT YOUR MOBILE CB RADIO

- a) You should choose a well ventilated place most appropriate setting from a simple and practical point of view.
- b) Your CB radio should not interfere with the driver or the passengers.
- c) Remember to provide for the passing and protection of different wires (e.g. power, antenna, accessory cabling) so that they do not in any way interfere with the driving of the vehicle.
- d) To install your equipment, use the cradle (1) and the self-tapping screws (2) provided (drilling diameter 1.126" / 3.2 mm). Take care not to damage the vehicle's electrical system while drilling the dash board.
- e) Do not forget to insert the rubber joints (3) between the CB and its support as these have a shock-absorbing effect which permits gentle orientation and tightening of the set.
- f) Choose where to place the microphone support and remember that the microphone cord must stretch to the driver without interfering with the controls of the vehicle.

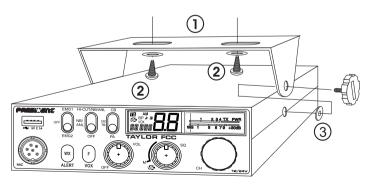

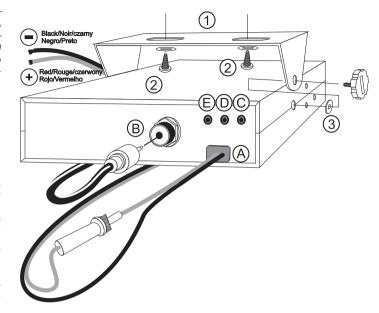

N.B.: As the transceiver has a frontal microphone socket, it can be set into the dash board. In this case, you will need to add an external loud speaker to improve the sound quality of communications (connector EXT SP situated on the back panel: C). Ask your dealer for advice on mounting your CB radio.

2) ANTENNA INSTALLATION

a) Choosing your antenna

For CB radios, the longer the antenna, the better its results. Your dealer will be able to help you with your choice of antenna.

b) Mobile antenna


- Must be fixed to the vehicle where there is a maximum of metallic surface (ground plane), away from windscreen mountings.
- If you already have a radio-telephone antenna installed, the transceiver antenna should be higher than this.







- There are two types of antenna: pre-regulated which should be used on a good ground plane (e.g. car roof or lid of the boot), and adjustable which offer a much larger range and can be used on a smaller ground plane (see § HOW TO ADJUST SWR, below).
- For an antenna which must be fixed by drilling, you will need a good contact between the antenna and the ground plane. To obtain this, you should lightly scratch the surface where the screw and tightening star are to be placed.
- Be careful not to pinch or flatten the coaxial cable (as this runs the risk of break down and/or short-circuiting).
- Connect the antenna (B).

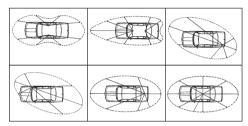

OUTPUT RADIUS PATTERN

c) Fixed antenna

A fixed antenna should be installed in as clear space as possible. If it is fixed
to a mast, it will perhaps be necessary to stay it, according to the laws in
force (you should seek professional advice). All PRESIDENT antennas and
accessories are designed to give maximum efficiency to each CB radio
within the range.


3) POWER CONNECTION

Your PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V is protected against an inversion of polarities. However, before switching it on, you are advised to check all the connections. Your equipment must be supplied with a continued current of 12 or 24 volts (A). Today, most cars and lorries are negative earth. You can check this by making sure that the negative terminal of the battery is connected either to the engine block or to the chassis. If this is not the case, you should consult your dealer.

- a) Check that the battery is of 12 or 24 volts.
- b) Locate the positive and negative terminals of the battery (+ is red and is black). Should it be necessary to lengthen the power cable, you should use the same or a superior type of cable.

- c) It is necessary to connect your CB to a permanent (+) and (-). We advise you to connect the power cable directly to the battery (as the connection of the CB cable to the wiring of the car-radio or other parts of the electrical circuit may, in some cases, increase the likelihood of interference).
- d) Connect the red wire (+) to the positive terminal of the battery and the black (-) wire to the negative terminal of the battery.

WARNING: Never replace the original fuse by one of a different value.



- 4) BASIC OPERATIONS TO BE CARRIED OUT BEFORE USING YOUR SET FOR THE FIRST TIME (without transmitting and without using the "push-to-talk" switch on the microphone)
- a) Connect the microphone.
- **b)** Check the antenna connections.
- c) Turn the set on by turning the volume knob VOL (1) clockwise.
- d) Turn the squelch knob SQ (2) to minimum M.
- Adjust the volume to a comfortable level.
- f) Go to channel 20 by using rotary CH knob (3) or UP/DN keys (14) on the microphone.

5) HOW TO ADJUST SWR (Standing Wave Ratio)

Warning: This must be carried out when you use your radio for the first time and whenever you re-position your antenna. This adjustment must be carried out in an obstacle-free area.

* Adjustment with internal SWR-meter

NEW, EASY AND VERY HANDY- Adjustment of SWR meter by beep tones

See menu SWR ADJUSTMENT function page 10.

* Adjustment with external SWR-meter (e.g. TOS-1 PRESIDENT)

a) To connect the SWR meter:

 Connect the SWR meter between the CB radio and the antenna as close as possible to the CB (use a maximum of 15.75" / 40 cm cable, type President CA 2C).

b) To adjust the SWR meter:

- Set the CB on channel 20.
- Put the switch on the SWR-meter to position **FWD** (calibration).







- Press the PTT "push-to-talk" switch (13) on the microphone to transmit.
- Bring the index needle to ▼ by using the calibration key.
- Change the switch to position REF (reading of the SWR level). The reading on the Meter should be as near as possible to 1. If this is not the case, readjust your antenna to obtain a reading as close as possible to 1. (A SWR reading between 1 and 1.8 is acceptable).
- It will be necessary to recalibrate the SWR meter after each adjustment of the antenna.

WARNING: In order to avoid any losses and attenuations in cables used for connection between the radio and its accessories, PRESIDENT recommends to use a cable with a length inferior to 118.11" / 3 m.

Your transceiver is now ready for use.

B) HOW TO USE YOUR TRANSCEIVER

1) ON/OFF ~ VOLUME

Turn on: turn VOL knob (1) clockwise. If the function KEY BEEP is active (see menu KEY BEEP page 10), the radio emits a beep. The radio is "on".

Display briefly shows the microphone type setup (see menu **MIC TYPE** page 12).

Turn Off: turn VOL knob (1) counterclockwise until the radio emits a click sound. Your radio is "off"

Volume Adjustment: rotate VOL knob (1) clockwise to adjust volume. Turn the same knob counterclockwise to reduce the sound level.

2) ASC (Automatic Squelch Control) ~ SQUELCH

Suppresses undesirable background noises when there is no communication. Squelch does not affect neither sound nor transmission power, but allows a considerable improvement in listening comfort.

a) ASC: AUTOMATIC SQUELCH CONTROL

Worldwide patent, a PRESIDENT exclusivity.

Turn the **SQ** knob (**2**) anti-clockwise into **ASC** position. Se appears on LCD. No repetitive manual adjustment and a permanent improvement between the sensitivity and the listening comfort when **ASC** is active. This function can be disconnected by turning the switch clockwise. In this case the squelch adjustment becomes manual again. Se disappears from LCD.

b) MANUAL SQUELCH

Turn the SQ knob (2) clockwise to the exact point where all background

noise disappears. This adjustment should be done with precision as, if set to maximum (fully clockwise), only the strongest signals will be received.


3) ROTARY CH KNOB

In normal operation, turn rotary **CH** knob (3) to adjust channel. Clockwise to *increase*, counterclockwise to *decrease* the channel.

In **MENU** mode (press the **F** key (9) to *activate* this mode), see § **MENU** page 9.

See § UP/DN KEYS ON THE MICROPHONE page 9.

4) S-METER



Indicates the reception level and the emitted power level.

5) LCD



	Indicates transmission
AM	AM modulation mode (blinks in PA mode
450	Automatic Squelch Control activated
BP	KEY BEEP function activated
♪	ROGER BEEP function activated
13	MENUL see also south todayal

MENU mode activated
 VOX
 VOX function activated
 A Alert function activated

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 7 16/10/2019 09:33:54







SCAN function activated (the dot blinks)

Indicates the selected channel

WX mode activated

MM MMM
UNU.WWW Indicates frequency or menu

6) CB/PA ~ CB TB

3-position switch: CB, CB TB and PA.

CB/PA

Switch between **CB** and **PA** (Public Address) mode.

An external optional speaker can be connected to the unit to the PA.SP. jack on the rear panel. (**D**). LCD indicates **PA** mode by blinking the modulation mode "**AM**".

For more details on operating in PA mode, see the **PA SETTING** menu on page 11.

CB TB

The central position of the switch allows the activation of the **TALKBACK** function.

TALKBACK function

This function allows you to *hear* your own modulation in the internal or optional external speaker connected to the EXT jack. MS. (**C**). When activated, LCD shows the **TALKBACK** level during 3 seconds.

TALKBACK level

When the function is activated, press and hold the PTT switch (13) then turn the rotary CH knob (3) to *increase* (clockwise) / *decrease* (counterclockwise) the volume level of the *TALKBACK* from 1 to 9. Release the PTT switch (13).

7) NB/ANL - HI-CUT FILTERS

3-position switch: **Low position**: no filter is activated. **Central position**: only **ANL** and **NB** filters are enabled. **High position**: all filters (**ANL**, **NB** and **HI-CUT**) are activated.

NB: Noise Blanker / **ANL:** Automatic Noise Limiter. These filters allow reducing back ground noises and some reception interferences.

HI-CUT: Cuts out the high frequency interferences and has to be used in accordance with the reception conditions.

8) EMERGENCY CHANNELS

Emergency channels will be automatically *selected* by switching this key (8). 3-position switch: **EMG**1/ Emergency channel 1 is activated. **EMG**2 / Emergency channel 2 is activated. **OFF** / No emergency channel is activated.

The default emergency channels are channel 9 (EMG1) and channel 19 (EMG2).

See the **EMG SET 1** and **EMG SET 2** menus page 11 to **set** emergency channels.

Note: Activating an emergency channel prevents the **SCAN** function or activating the **PA** mode. If the **KEY BEEP** function is activated, an error beep sounds. "**EMG**" and the channel blink to indicate unauthorized handling. Put the switch (8) to the **OFF** position to use these functions.

9) F ~ VOX

F (short press)

Enter MENU. See § MENU page 9.

VOX (long press)

The \emph{VOX} function allows $\emph{transmitting}$ by speaking into the original microphone (or in the optional vox microphone) without pressing the \emph{PTT} switch (13). The use of an optional vox microphone connected to the rear panel of the transceiver (\emph{E}) $\emph{disables}$ the original microphone.

Long press on the VOX key (9) in order to *activate* the VOX function. "VOX" appears on the display. Long press again on the VOX key (9) to *disable* the function. "VOX" disappears.

See menu **VOX SETTING** on page 11.

10) WX MODE ~ ALERT

WX MODE (short press)

Note: ${f CB}$ functions except ${\it SCAN}$ deactivate the ${\it WX}$ mode .

Select first a channel other than the EMG1 or EMG2. The EMERGENCY CHANNEL switch (8) must be in the central OFF position. Press briefly the WX key (10) to alternate between CB and WX modes. When WX mode is active, "WX" is displayed. WX mode allows you to listen to weather reports. When this mode is turned on, turn the rotary CH knob (3) or use the UP/DN (14) keys on the microphone to search, through the 7 weather channels, for the channel corresponding to your location (See WEATHER FREQUENCY TABLE page 54).







The display shows the selected channel. Transmission is not allowed in this mode. If you press PTT switch (13) (13) and the current weather channel blinks.

ALERT (long press)

Note: The SIREN tone only sounds in **PA** or **CB** mode. It does not sound in **WX** mode.

Long press on the **ALERT** key (10), to *activate/deactivate* the **ALERT** function. When the function is activated "A" is displayed. If the function is activated and a tone is detected at the selected weather channel, then the unit sounds "SIREN" tone. The unit cancels **CB** or **PA** mode and goes to **WX** mode.

During a SIREN tone sound, press the PTT switch (13) to stop the sound.

11) USB CHARGING SOCKET

The USB socket (11) can be used to charge smartphones, tablets or other rechargeable devices with 5 V - 2.1 A.

12) 6 PIN MICROPHONE PLUG

The plug is located on the front panel of the transceiver and makes the setting of the equipment into the dashboard easier.

See Cabling Diagram page 55.

13) PTT (Push To Talk)

Transmission key, press to *transmit* a message, **IX** is displayed. Release to *listen to* an incoming communication, **IX** disappears.

TOT (Time Out Timer)

If the PTT switch (13) is pressed for more than 3 minutes, the display starts blinking and the transmission *ends*. A beep will sound until the PTT switch (13) key is released.

14) UP/DN KEYS ON MICROPHONE ~ SCAN

UP/DN KEYS ON MICROPHONE (short press)

Press the **UP** or **DN** button (14) on the microphone to *change* the channel. **UP** to *increase* and **DN** to *decrease* the channel.

See ROTARY CH KNOB page 7.

SCAN (very long press)

Press and hold the **UP** or **DN** button (14) to *activate* the *SCAN* function. The dot between the two channel digits flashes to indicate that the function is active.

The scanning stops as soon as there is a busy channel. The scanning automatically starts 3 seconds after the end of the transmission and if no key is activated during 3 s. In **SCANNING** mode, turn the **CH** rotary knob (3) or press the **UP/DN** keys (14) on the microphone to change scan direction.

CB channel Scan

In **CB** mode press and hold the **UP** or **DN** button (14) for \pm 7 seconds or until a beep sounds to activate the **CB** channel Scan.

Press the **PTT** switch (13) to *exit CB Channel Scan*. The dot between the two channel digits disappears from LCD.

WX channel Scan

In **WX** mode press and hold the **UP** or **DN** button (14) for \pm 3 seconds or until a beep sounds to activate the **WX** channel Scan.

Press **for 3 seconds** the **F** key **(9)** to *exit WX Channel Scan*. The dot between the two channel digits disappears from LCD.

 $\mbox{\it Note:}$ The WX channel scan can run in the background while using the $\mbox{\it CB}$ mode.

- A) DC-POWER TERMINAL (13.8 V / 27.6 V)
- B) ANTENNA CONNECTOR (SO-239)
- C) JACK FOR EXTERNAL OPTIONAL SPEAKER (8 Ω , Ø 3.5 mm)
- D) JACK FOR PA OPTIONAL SPEAKER (Public Address) (8 Ω , Ø 3.5 mm)
- E) JACK FOR OPTIONAL VOX MICROPHONE (Ø 2.5 mm)

C) MENU

The order of 11 functions is as described in this manual. However, the function displayed by entering the **MENU** will be the last function modified by the user.

The procedure is the same Whatever the function is:

Press the F key (9) to enter MENU.

is displayed.

- Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the menu.
- Press the F key (9) to validate. The parameter of the chosen function blinks on the display.
- Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to modify the value of the parameter.
- New press on the F key (9) to *validate* the chosen color. The parameter stops blinking. a) Go to point 1 to *adjust* another function or b) Press the PTT switch (13) to *validate* and *exit MENU*. E disappears from the display.







5. If no key is pressed, the unit exits **MENU** after 10 seconds, **B** disappears from the display.

Note: UP/DN keys (14) on the microphone have the same effect as the rotation of the rotary CH knob (3). PTT switch (13) validates the last setting and exists MENU.

disappears.


1) COLOR

This function allows to *choose* the backlight color of the LCD.

Press the F kev (9) to enter MENU.

is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the COLOR function.
- 2. Press the F key (9) to validate. The current COLOR blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the color, 7 available colors over and over:



- 4. New press on the F key (9) to validate the chosen color. The parameter stops blinking, a) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to *validate* and *exit MENU*. **I** disappears from the display.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, # disappears from the display.

Default **COLOR** is \mathbb{G}^{r} (orange).

DIM

The **DIM** function (dimmer) allows to *adjust* the brightness (from 1 to 9) of the backlight or \mathbf{GF} (no backlight).

Press the F key (9) to enter MENU. [3] is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the TIM function.
- 2. Press the F key (9) to validate. The current value blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select a new value.
- **4.** New press on the **F** kev (**9**) to *validate*. The parameter stops blinking, **a**) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to validate and exit MENU.

 disappears.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, # disappears from the display.

Default **DIMMER** value is **9**.

3) KEY BEEP

When the function is activated, a beep sounds when a key is pressed, by changing the channel etc. "BP" appears on the display when the function is active.

Press the F kev (9) to enter MENU.

is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the KEY3P function
- 2. Press the F key (9) to validate. The current status blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to activate In / deactivate IF the function.
- **4.** New press on the **F** kev (9) to *validate*. The parameter stops blinking, α) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to validate and exit MENU.

 disappears.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, @ disappears from the display.

Default KEY BEEP is []n.

4) ROGER BEEP

When the function is active, the icon \rightarrow appears on the display.

The Roger Beep sounds when the PTT switch (13) on the microphone is released in order to let your correspondent speak. Historically as transceiver is a "simplex" communication mode, it is not possible to speak and to listen at the same time (as it is the case with a telephone). Once someone had finished talking, he said "Roger" in order to prevent his correspondent that it was his turn to talk. The word "Roger" has been replaced by a significant beep. There comes "Roger beep" from.

Press the F key (9) to enter MENU.
is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the R5 3P function.
- 2. Press the F key (9) to *validate*. The current status blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to activate In / deactivate IF the function.
- **4.** New press on the **F** kev (**9**) to *validate*. The parameter stops blinking, \mathbf{q}) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to validate and exit MENU.

 disappears.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, a disappears from the display.

Default ROGER BEEP is IF.

5) SWR ADJUSTMENT

This function allows to adjust the SWR (Standing Wave Ratio) by beep tones. Press the F key (9) to enter MENU. [3] is displayed.

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 10 16/10/2019 09:33:55





- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use the UP/DN keys (14) on the microphone to select the SUR function.
- 2. Press the F kev (9). The radio automatically goes to TX mode without pressina PTT switch (13). The SWR measurement starts, Measurement time is 5 minutes maximum. The remaining time is displayed.
- 3. Adjust your antenna.
- **4.** The beep tone* is continuous when SWR value is equal to III. The space between two beeps becomes longer when SWR value moves away from 1.0. Volume of the beep tone is adjustable with **VOLUME** knob (1). Display shows the **SWR** value. For example **25**.
- 5. Press the PTT switch (13) to exit MENU mode.

 disappears from the display. *Please check that the beep volume is set to a comfortable listening level. See § HOW TO ADJUST SWR page 6.

6) FMG SET 1

Allows to set the channel for Emergency Channel 1.

Press the F key (9) to enter MENU.

is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the EMG 1 function.
- 2. Press the F key (9) to *validate*. The current channel blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the emergency channel.
- 4. New press on the F key (9) to *validate*. The channel stops blinking, a) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to validate and exit MENU. I disappears.
- 5. If no kev is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, # disappears from the display.

Default emergency channel 1 is 9.

See § EMERGENCY CHANNELS page 8.

7) FMG SFT 2

Allows to set the channel for Emergency Channel 2.

Press the F key (9) to enter MENU. [3] is displayed.

1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the EMG 2 function.

Points 2 to 5 are identical to § EMG SET 1.

Default Emergency channel 2 is 19.

See § EMERGENCY CHANNELS page 8.

8) VOX SETTING

Press the F key (9) to enter MENU.

is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the VOX function.
 - Three adjustments are possible: Sensitivity L. / Anti-vox level A. / Vox delay time t (over and over).
- 2. Press the F key (9). The current setting (L, A or t) blinks on the LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or press the UP/DN (14) keys on the microphone to *move* to next setting or...
- 4. Press the F key (9). The value of the current setting blinks on the LCD.
- 5. Turn the rotary CH knob (3) or press the UP/DN (14) keys on the microphone to adjust the value of the setting.
- 6. Press the F key (9) to store and validate the setting.
- 7. Go to point 2 to set both others adjustments of VOX.
- 8. Once the settings done, press the PTT switch (13) to exit the VOX Adjustment mode, If no adjustment is made for 10 seconds, the unit automatically exits the function
- Sensitivity L: allows the adjustment of the microphone (original one or optional vox) for an optimum transmission quality. Adjustable level from 1 (high level) to 9 (low level). Default value: 5.
- Anti-Vox A: allows disabling the transmission generated by the surrounding noise. The level is adjustable. $\square F$ (according the squelch level) and from \square (without anti-vox) to 9 (low level). Default value: 2F.
- Delay time to allows avoiding the sudden cut of the transmission by adding a delay at the end of speaking. The level is adjustable from 1 (short delay) to 9 (long delay). Default value; 1.

VOX SETTING don't automatically activate the **VOX** function.

9) PA SETTING

This function allows to *select* the operating mode of Public Address.

Press the F key (9) to enter MENU.

is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the PRSET function.
- 2. Press the F key (9) to *validate*. The current value blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the operating mode of the PA: In, OF or PR.
- 4. New press on the F key (9) to validate. The parameter stops blinking. a) Go to point 1 to adjust another function or b) Press the PTT switch (13) to validate and exit MENU.

 disappears.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, disappears from the display.

In: the modulation of the microphone is transmitted to external loudspeaker connected to jack PA.SP. (D). The received signal is transmitted to the







internal loudspeaker (or external optional loudspeaker connected to jack EXT.SP (C)). "AM" blinks on the LCD.

F: The reception is no more functional. Only the *modulation of the micro***phone** is transmitted to the Public Address loudspeaker connected to jack PA.SP. (D), PR and PA volume level are displayed.

PR: the modulation of the microphone and the received signal are transmitted to the Public Address loudspeaker connected to jack PA.SP. (D). The used modulation made "AM" blinks on the LCD

The VOL knob (1) allows adjust PA volume.

Default PA setting is: In.

See § CB/PA (Public Address) page 8.

10) MIC TYPE

The PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V can be used with an electret microphone as well as with the dynamic one, 6-pin PRESIDENT (see the cabling diagram page 55). Turning on the unit, the type of the microphone is briefly displayed.

Press the F kev (9) to enter MENU. I is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the MICIP function.
- 2. Press the F key (9) to validate. The current parameter blinks on LCD.
- 3. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the type on the microphone EL (electret) or d4 (dynamic).
- 4. New press on the F key (9) to validate. The parameter stops blinking. a) Go to point 1 to *adjust* another function or **b**) Press the **PTT** switch (13) to validate and exit MENU.

 disappears.
- 5. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, @ disappears from the display.

Default type of microphone is **EL** (electret).

11) RESET

Restores all factory settinas.

Press the F key (9) to enter MENU. [is displayed.

- 1. Turn the rotary CH knob (3) or use UP/DN keys (14) on the microphone to select the RESET function.
- 2. Press the F key (9) to validate. AL blinks on LCD.
- 3. New press on the F key (9) to reset. The unit exits MENU.

 disappears.
- 4. If no key is pressed, the unit exits MENU after 10 seconds, and disappears

D) TECHNICAL CHARACTERISTICS

1) GENERAL

- Channels : 40
- Modulation modes : AM
- Frequency range : from 26.965 MHz to 27.405 MHz - Weather channels : from 162.400 MHz to 162.550 MHz
- Antenna impedance : 50 ohms
- : 13.8 V / 27.6 V - Power supply
- Dimensions : 5.905 (W) x 6.496 (D) x 1.771 (H) inches
- Weiaht $\pm 1.653 \, \text{lbs} / 0.750 \, \text{kg}$
- Accessories supplied : 1 microphone electret UP/DOWN with
 - support, mounting cradle, screws and fused power cord.

150 (W) x 165 (D) x 45 (H) mm

2) TRANSMISSION

- Frequency allowance : +/- 200 Hz
- Carrier power : 4 W
- Transmission interference : inferior to 4 nW (- 54 dBm) - Audio response : 300 Hz to 3 KHz in AM/FM
- Emitted power in the adj. channel : inferior to 20 µW
- Microphone sensitivity : 3.0 mV
- Drain : < 2 A @ 13.8 V / < 1.5 A @ 27.6 V
- Modulated signal distortion : 2%

3) RECEPTION

- Maxi, sensitivity at 20 dB sinad : 0.5 µV - 113 dBm : 300 Hz to 3 kHz - Frequency response
- Adjacent channel selectivity : 60 dB - Maximum audio power : 3 W
- Squelch sensitivity : minimum 0.2 µV - 120 dBm : maximum 1 mV - 47 dBm
- Frequency image rejection rate : 60 dB - Intermediate frequency rei, rate : 70 dB
- : 150 ~ 500 mA (13.8 V) - Drain

100 ~ 300 mA (27.6 V)







E) TROUBLE SHOOTING

1) YOUR RADIO WILL NOT TRANSMIT OR YOUR TRANSMISSION IS OF POOR QUALITY

- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.
- Check that the microphone is properly plugged in.

2) YOUR RADIO WILL NOT RECEIVE OR RECEPTION IS POOR

- Check that the squelch level is properly adjusted.
- Check that the volume (1) is set to a comfortable listening level.
- Check that the antenna is correctly connected and that the SWR is properly adjusted.

3) YOUR RADIO WILL NOT LIGHT UP

- Check the power supply.
- Check the connection wiring.
- Check the fuse.

F) HOW TO TRANSMIT OR RECEIVE A MESSAGE?

Now that you have read the manual, make sure that your CB Radio is ready for use (i.e. check that your antenna is connected).

Press the «push-to-talk» switch (13) and announce your message «Attention stations, transmission testing» which will allow you to check the clearness and the power of your signal. Release the switch and wait for a reply. You should receive a reply like, «Strong and clear».

If you use a calling channel (19) and you have established communication with someone, it is common practice to choose another available channel so as not to block the calling channel.

G) GLOSSARY

G Golf

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

N November

		• • • •					
Α	Alpha	Н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	1	India	Ρ	Papa	W	Whiskey
C	Charlie	J	Juliett	Q	Quebec	Χ	X-ray
D	Delta	Κ	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Ζ	Zulu
F	Foxtrott	Μ	Mike	Τ	Tango		

U Uniform

TECHNICAL VOCABULARY

AM : Amplitude Modulation
CB : Citizen's Band

CH: Channel

CW: Continuous Wave

DX : Long Distance Liaison

DW: Dual Watch

FM: Frequency Modulation GMT: Greenwich Meantime

HF: High Frequency
LF: Low Frequency
LSB: Lower Side Band

RX: Receiver

SSB : Single Side Band SWR : Standing Wave Ratio SWL : Short Wave Listening

SW: Short Wave TX: CB Transceiver

UHF : Ultra High Frequency
USB : Upper Side Band
VHF : Very High Frequency

CB LANGUAGE

Advertising : Flashing lights of police car

Back off : Slow down
Basement : Channel 1

Base station : A CB set in fixed location

Bear : Policeman
Bear bite : Speeding fine
Bear cage : Police station

Big slab : Motorway
Big 10-4 : Absolutely

Bleeding : Signal from an adjacent channel interfering

with the transmission

Blocking the channel : Pressing the PTT switch without talking

Blue boys : Police

Break : Used to ask permission to join

a conversation

Breaker : A CBer wishing to join a channel

Clean and green : Clear of police

Cleaner channel : Channel with less interference







Coming in loud and proud : Good reception

Doughnut : Tvre

: Turnina CB off Down and aone

Down one : Go to a lower channel

Do you copy? : Understand?

DX : Long distance Eighty eights : Love and kisses

Eve ball : CBers meeting together

Good buddy : Fellow CBer

Hammer : Accelerator Handle : CBer's nickname

Harvey wall banaer : Danaerous driver

How am I hitting you? : How are you receiving me? : Pressing the PTT switch without Keying the mike

talkina

Kojac with a kodak : Police radar Land line : Telephone

: CB set Lunch box Man with a aun : Police radar

: SOS Mayday

Meat wagon : Ambulance Midnight shopper : Thief

Modulation : Conversation

Negative copy : No reply

Over your shoulder : Right behind you

Part vour hair Behave yourself - police ahead

Pull vour hammer back Slow down

Rat race Congested traffic

Rubberbander : New CBer Sail boat fuel : Wind

Smokey dozing Parked police car Smokev with a camera : Police radar

Spaghetti bowl : Interchange Stinger : Antenna Turkev : Dumb CBer

Up one : Go up one channel Wall to wall : All over/everywhere

What am I putting to you? : Please give me an S-meter

reading







GENERAL WARRANTY CONDITIONS

This device is guaranteed **2 years** parts and labour in its country of purchase against any manufacturing defects validated by our technical department. PRESIDENT After Sales Service department reserves the right not to apply the warranty in the event a breakdown is caused by an antenna other than those distributed by PRESIDENT. An extension of **3 years** warranty is proposed systematically for the simultaneous purchase of a device and a PRESIDENT antenna, bringing the total duration of the warranty to **5 years**. In order to be valid, the warranty registration must be completed and submitted within a period of 30 days after the purchase date to PRESIDENT ELECTRONICS online at **www.president-electronics.us/warranty-registration**. You can also access this warranty registration page by using your smartphone to read (application must be available) the QR code. You will receive a confirmation email if the registration is successfully completed. Please keep a copy of this email for your records.

Any repair under warranty will be without charge and the return delivery costs will be borne by PRESIDENT. A proof of purchase sales receipt must be included with the device to be repaired. The dates listed on the warranty registration and proof of purchase must match. In case the device is not under warranty, the repair and return of the device will be charged.

No spare parts will be sent nor exchanged by PRESIDENT under warranty. Do not proceed with the installation of the device without reading the user manual.

The warranty is only valid in the country of purchase.

Exclusions (not covered by Warranty):

- Damages caused by accident, shock or inadequate packaging.
- Power transistors, microphones, lights, fuses and the disrespect of the installation and use
 of specifications (including but not limited to antenna used with too high power, final output
 power transistors (SWR), inversion of polarities, bad connections, over voltage...).
- The warranty cannot be extended due to the non-availability of the device while it is being serviced at PRESIDENT After Sales Service department, nor by a change of one or more components or spare parts.
- Transceivers which have been modified. The warranty application is excluded in case of modification or poor maintenance done by a third party not approved by PRESIDENT ELECTRONICS.

If you note a malfunction:

- Check the power supply of your device and the quality of the fuse.
- · Check that the antenna, the microphone are correctly connected.
- Check that the squelch level is properly adjusted; the programmed configuration is the correct one.
- In the event of a real malfunction, please contact your dealer first. He will decide what action should be taken

In case of an intervention not covered by warranty, an estimate will be established before any repair.

Thank you for your confidence in the PRESIDENT quality and experience. We recommend that you read this manual carefully so that you are completely satisfied with your purchase.

4

Technical Manager and Quality Manager

and ality Manager

Warranty Registration









WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

i ATENCIÓN!

Antes de la utilización tengan cuidado de nunca emitir sin haber previamente conectado la antena (conector "**B**" situado en la parte trasera de su equipo), ajustada la ROE (Relación de Ondas Estacionarias)! Sino, se expone a dañar el amplificador de potencia, no cubierto por la garantía.

La garantía de este artículo sólo es válida en el país de compra.







Bienvenido al mundo de los emisores-receptores CB de última generación. Esta nueva gama de estaciones le permite acceder a la comunicación electrónica más competitiva. Gracias a la utilización de tecnología punta que agrantiza una calidad sin precedentes, su PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V representa un nuevo hito en la facilidad de uso y la solución por excelencia para el usuario más exigente de CB. Para sacar el máximo partido de todas sus posibilidades. le aconsejamos leer atentamente estas instrucciones de uso antes de instalar v utilizar su CB PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V.

A) INSTALACIÓN

1) ELEGIR EL EMPLAZAMIENTO Y MONTAJE DEL PUESTO MÓVII

- a) Escoja el emplazamiento más apropiado para una utilización simple v práctica de su estación móvil.
- b) Procure que no moleste ni al conductor ni a los pasajeros del vehículo.
- c) Prevea el paso y la protección de los diferentes cables, (alimentación, antena, accesorios) con el fin de que en ningún caso perturben la conducción del vehículo.
- d) Utilice para el montaje el soporte (1) entregado con el aparato, fíjelo sólidamente con ayuda de los tornillos auto-roscantes (2) proporcionados (diámetro de agujero de 3,2 mm / 1,126"). Tenga cuidado de no dañar el sistema eléctrico del vehículo en el momento del taladro del salpicadero.
- e) En el momento del montaie, no se olvide de insertar las arandelas de caucho (3) entre la estación y su soporte. Éstas tienen, en efecto, un papel "amortiguador" y permiten una orientación y presión suaves de la estación.
- f) Escoja un emplazamiento para el soporte del micro y prevea el paso de su cable.

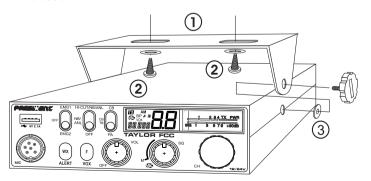

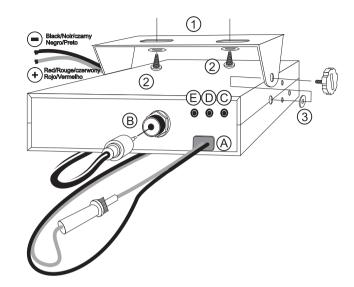

NOTA: Su estación móvil que posee una toma de micro en la parte frontal puede ser empotrada en el cuadro de mandos. En ese caso, se recomienda añadirle un altavoz externo para una mejor escucha de las comunicaciones (conector EXT.SP situado en la cara posterior del aparato: C). Infórmese con su vendedor más próximo para el montaje en su aparato.

2) INSTALACIÓN DE LA ANTENA

Elección de la antena

En CB, cuanto más grande es una antena, mejor es su rendimiento. Su Centro de Asesoramiento sabrá orientarle en su elección.


b) Antena móvil

- Hay aue instalarla en un luaar del vehículo donde haya un máximo de superficie metálica (plano de masa), aleiándose de los montantes del parabrisas v de la luneta trasera.
- En caso de que se haya instalado una antena de radio-teléfono, la antena CB debe estar por encima de ésta.
- Existen 2 tipos de antenas: las preaiustadas y las regulables.





- Las preajustadas se utilizan preferentemente con un buen plano de masa (en el techo o en el maletero).
- Las regulables ofrecen un campo de uso mucho más ancho y permiten sacar partido de planos de masa menos importantes (véase § AJUSTE DE LA ROE por debajo).
- Para una antena de fijación por taladro, es necesario tener un contacto excelente entre la antena y el plano de masa; para ello, rasque ligeramente la chapa al nivel del tornillo y de la estrella de presión.
- En el momento del paso del cable coaxial, tenga cuidado de no pellizcarlo ni aplastarlo (riesao de rotura o cortocircuito).
- Conecte la antena (B).

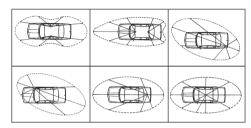

Lóbulo de radiación

c) Antena fiia

 Procure abrirla al máximo. En caso de fijación sobre un poste, habrá que sostenerla eventualmente conforme a las normas vigentes (infórmese con un profesional). Las antenas y los accesorios PRESIDENT han sido especialmente concebidos para un rendimiento óptimo de todos los aparatos de la gama.

3) CONEXIÓN DEL ALIMENTADOR


Su PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V está provista de una protección contra las inversiones de polaridad.

Vuestra emisora debe estar alimentada por una fuente de corriente continua de 12 o 24 voltios (A). En este momento, la mayor parte de los coches y camiones funcionan con una toma de tierra negativa, se puede asegurar verificando que el terminal (-) de la batería esté bien conectado al bloque del motor o bastidor. En el caso contrario, consulte con su suministrador. Todas las operaciones de conexión siguientes, deben efectuarse con el cable de alimentación no conectado a la emisora:

- a) Asegúrense que el alimentador sea de 12 o 24 Voltios.
- b) Identifique los polos (+) y (-) de la batería (+ = rojo, = negro). En el caso que sea necesario alargar el cable de alimentación utilice un cable de sección equivalente o superior.

- c) Es necesario conectar sobre un (+) y (-) permanentes. Les aconsejamos enchufar directamente el cable de alimentación en la batería (el enchufe sobre el cable del auto-radio o sobre otras partes del circuito electrónico podrán en ciertos casos favorecer la recepción de las señales parásitas).
- d) Conecten el hilorojo (+) al borne positivo de la batería y el hilo negro (-) al borne negativo de la batería.

ATENCIÓN: ¡No reemplace jamás el fusible de origen por un modelo de un valor diferente!



4) OPERACIONES DE BASE QUE HAY QUE EFECTUAR ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN, SIN PASAR POR EMISIÓN (sin apretar la palanca del micro)

- a) Conecte el micro,
- b) Verifique la conexión de la antena,
- c) Puesta en marcha del aparato: gire el botón del volumen VOL (1) en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un "clic",
- d) Gire el botón del squelch SQ (2) al mínimo, en la posición M,
 - Ajuste el volumen (1) a un nivel conveniente,
- Dirija la estación al canal 20 con ayuda del conmutador rotativo CH (3) o de los botones UP/DN (14) del micrófono.

5) AJUSTE DE LA ROE (Relación de Ondas Estacionarias)

ATENCIÓN: Esta operación debe efectuarse necesariamente en el momento de la primera utilización del aparato o en el momento de un cambio de antena. Este ajuste debe se realizar en un lugar abierto, al aire libre.

* Ajuste con el medidor de ROE integrado NUEVO, FÁCIL Y MUY ÚTIL - ajuste mediante "pitidos" Véase el menú AJUSTE DE LA ROE página 23.



- * Ajustes con el medidor de ROE externo (tipo TOS-1 PRESIDENT):
- a) Empalme del medidor de ROE
- Conecte el medidor de ROE entre la estación y la antena, lo más cerca posible de la estación (utilice para ello un cable de 40 cm / 15,75" máximo tipo CA-2C PRESIDENT).

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 18 16/10/2019 09:33:56



b) Ajuste de la ROE

- Posicione la estación hacia el canal 20.
- Sitúe el conmutador del medidor de ROE en posición FWD (calibración).
- Apriete la palanca PTT (13) del micro para pasar a emisión.
- Dirija la aguja al índice ▼ con ayuda del botón de calibración.
- Ponga el conmutador en posición REF (lectura del valor de la ROE). El valor leído en el indicador debe estar muy cerca de 1. En caso contrario, reajuste su antena hasta obtener un valor lo más cerca posible a 1 (puede aceptarse un valor de la ROE comprendido entre 1 y 1.8).
- Es necesario recalibrar el medidor de ROE entre cada operación de ajuste de la antena.

Observación: Con el fin de evitar las pérdidas y las atenuaciones en los cables de conexión entre la radio y sus accesorios, PRESIDENT recomienda una longitud de cable inferior a 3 m / 118,11".

Ahora, su estación está preparada para funcionar.

B) UTILIZACIÓN

1) ENCENDIDO-APAGADO / VOLUMEN

Para *encender* la emisora: gire el botón **VOL** (1) hacia la derecha. Si la función *PITIDO DE TECLADO* está activa (*véase página 22*), sonará un pitido. Su radio está encendida "on".

La pantalla muestra brevemente el tipo de micrófono (véase el menú **TIPO DE MICRÓFONO** página 24).

Para *apagar* el equipo: gire el botón **VOL** (1) hacia la izquierda hasta que escuche un clic. Su radio está apagada "off".

Para *ajustar* el volumen, gire el mando **VOL** (1) hacia la derecha. Para disminuir el volumen, gire el mando en sentido antihorario.

2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Esta función permite suprimir los ruidos de fondo indeseables en ausencia de comunicación.

El squelch no actúa ni sobre el volumen sonoro ni sobre la potencia de emisión, pero permite mejorar considerablemente la comodidad de escucha.

a) ASC: SQUELCH CON AJUSTE AUTOMÁTICO

Patente mundial, exclusiva de PRESIDENT

Gire el botón del squelch SQ (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj en la posición ASC. (5) aparece en el display. Evita el ajuste manual

repetitivo y permite la optimización permanente entre la sensibilidad y la comodidad de escucha. Esta función puede desactivarse por rotación del botón en el sentido de las agujas del reloj. En ese caso, el ajuste del squelch vuelve a ser manual. **G** desaparece del display.

b) SQUELCH MANUAL

Gire el botón del squelch **\$Q** (**2**) en el sentido de las agujas del reloj hasta el punto exacto en que desaparezca cualquier ruido de fondo. Este ajuste debe efectuarse con precisión, porque, en posición máxima en el sentido de las agujas del reloj, sólo las señales más fuertes pueden ser percibidas.


3) CONMUTADOR ROTATIVO CH

En el modo normal, gire el conmutador rotativo **CH** (3) para *cambiar* el canal. Gire en el sentido de las agujas del reloj para *aumentar* y en sentido antihorario para *disminuir* de un canal.

En el modo **MENÚ** (apriete la tecla **F** (**9**) para *activar* este modo), *véase* § *MENÚ* página 22.

Véase § BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO página 21.

4) VÚMETRO



Muestra el nivel de recepción y la salida del nivel de potencia.

5) PANTALLA LCD



Indica la emisión

AM Modo de modulación AM (parpadea en el modo PA)

Automatic Squelch Control activado

BP Función PITIDO DE TECLADO activado

Función ROGER BEEP activada

Modo MENÚS activado









VOX	Función VOX activada
Α	Función Alerta activada
8,8	Función SCAN activada (el punto parpadea)
88	Indica el canal seleccionado
WX	Modo CANALES METEOROLÓGICOS activado
	Indica la frecuencia y el menú

6) CB/PA ~ CB TB

Conmutador de 3 posiciones: CB, CB TB y PA.

CB/PA

Permite cambiar entre los modos **CB** y **PA** (Public Address, megafonía). Se puede conectar un altavoz de sonido exterior al equipo a través de una toma en el panel trasero PA.SP. (**D**). El modo **PA** se indica en la pantalla mediante el modo de modulación "**AM**" parpadeante.

Para mas detalles sobre el funcionamiento del PA, véase el menú **AJUSTE DEL PA** página 24.

CB TB

La posición central del conmurtador activa la función *TALKBACK* en modo **CB**.

Función TALKBACK

Esta función le permite escuchar su propia modulación en el altavoz interno o externo opcional, conectado a la toma EXT. MS. (C).

Cuando se activa el modo *TALKBACK*, el nivel del *TALKBACK* aparece durante 3 segundos.

Nivel del TALKBACK

Cuando la función está activa, mantenga pulsada la palanca de emisión PTT (13) y gire el conmutador rotativo CH (3) para *aumentar/disminuir* el nivel de volumen del *TALKBACK* de la 9. Suelte la palanca de emisión PTT (13).

7) FILTROS NB/ANL - HI-CUT

Conmutador de 3 posiciones: **posición baja**: no hay filtro activado. **Posición central**: solo los filtros ANL y NB están activados. **Posición alta**: todos los filtros (ANL, NB y HI-CUT) están activados.

NB: Noise Blanker / **ANL**: limitador de ruido automático. Estos filtros reducen el ruido de fondo y algunos parásitos de recepción.

HI-CUT: elimina las interferencias de alta frecuencia y se debe utilizar de acuerdo con las condiciones de recepción.

8) CANALES DE EMERGENCIA

Los canales de emergencia se seleccionarán automáticamente al cambiar este conmutador (8). 3 posiciones: EMG1 / El canal de emergencia 1 está activado. EMG2 / El canal de emergencia 2 está activado. OFF / no se activa ningún canal de emergencia.

Los canales de prioridad predeterminados son 9/AM (EMG1) y 19/AM (EMG2)

Consulte el menú **AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 1 y 2** en la página 23 para configurar los canales de emergencia.

Nota: La activación de un canal prioritario no permite la utilización de la función *SCAN* o habilitar el modo **PA.** Si la función *PITIDO DE TECLADO* está activada, un pitido de error se emite. "**EMG"** y el canal parpadean el la pantalla para indicar una manipulación no autorizada. Posicione el conmutador (8) en la posición **OFF** para usar estas funciones.

9) F ~ VOX

F (presión breve)

Entra en los **MENÚS** (véase el § **MENÚS** página 22).

VOX (presión larga)

La función *VOX* permite *emitir* hablando en el micro de origen (o en el micro vox opcional) sin apretar la palanca PTT (13). La utilización de un micro vox opcional conectado detrás del aparato (E) desactiva el micro de origen.

Apriete largamente el botón **VOX** (9) para *activar* la función *VOX*. Aparece en el visualizador el icono "**VOX**". Una nueva presión larga en el botón **VOX** (9) desactiva la función. El icono "**VOX**" desaparece de la pantalla.

Véase el menú AJUSTE DEL VOX página 23.

10) CANALES METEOROLÓGICO (WX) ~ ALERTA

CANALES METEOROLÓGICOS (WX) (presión breve)

Nota: Las funciones de la CB excepto el SCAN desactivan el modo WX.

Seleccione primero un canal distinto de los canales de emergencia EMG1 o EMG2. El conmutador CANALES DE EMERGENCIA (8) debe estar en la posición OFF. Pulse brevemente la tecla WX (10) para cambiar entre la sonados CB y WX. Cuando el modo meteorológico (WX) está activo, aparece "WX" en la pantalla. El modo WX le permite escuchar los informes meteorológicos. Cuando se activa este modo, gire el conmutador rotativo



CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para buscar, entre los 7 canales meteorológicos, el canal correspondiente a su ubicación (consulte TABLA DE FRECUENCIAS METEOROLÓGICAS en la página 54). La pantalla muestra el canal seleccionado. Este modo no permite la emisión. Si se aprieta la palanca PTT (13), TX y el canal meteorológico en uso parpadean.

ALERTA (presión larga)

Nota: La alerta "SIRENA" sólo se escucha en los modos **CB** o **PA**. No funciona en el modo **WX**.

Mantenga pulsada la tecla **ALERT** (10) para *activar/desactivar* la función. Cuando la función está activa, "**A**" aparece en la pantalla. Si la función está activa y se detecta una señal en el canal meteorológico activo, la unidad emite una alerta "SIRENE". La unidad sale del modo **CB** o **PA** para cambiar al modo **WX**.

Durante la sirena de advertencia, pulse la palanca $P\Pi$ (13) para detener el sonido.

11) CARGA USB

La toma ${\it USB}$ (11) permite $\it cargar$ un smartphone, tableta o otro dispositivo recargable de 5 V a 2.1 A.

12) TOMA DE MICRO 6 PINS

Se encuentra en el frontal del equipo y facilita así su integración a bordo del vehículo.

Vea el esquema de cableado en página 55.

13) PALANCA DE EMISIÓN PTT (Push To Talk)

Palanca de emisión, apriete para hablar, la pantalla muestra **IX**. Suelte para pasar a recepción y recibir un mensaje, **IX** desaparece.

TOT (Time Out Timer)

Si se pulsa la palanca **PTT** (13) durante más de 3 minutos, la pantalla parpadeará y el programa finalizará. Se emite un sonido hasta que se suelta la palanca de emisión **PTT** (13).

14) BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO ~ SCAN

BOTONES UP/DN DEL MICRÓFONO (presión breve)

Use las teclas **UP** o **DN** (14) del micrófono para *cambiar* de canal. **UP** para *aumentar* y **DN** para *disminuir* un canal.

Véase el § CONMUTADOR ROTATIVO CH en la página 19.

SCAN (presión muy larga)

Mantenga pulsada una de las teclas **UP** o **DN** (14) del micrófono para activar la función **SCAN**. El punto entre los dos dígitos del canal parpadea para indicar que la función está activa.

La búsqueda se detiene en cuanto se activa un canal. El escaneo se inicia automáticamente 3 segundos después de la finalización de la transmisión si no se pulsa ninguna tecla durante este tiempo. En el modo **SCANNING**, gire el conmutador rotativo **CH** (3) o utilice los botones **UP/DN** (14) del micrófono para cambiar la dirección de búsqueda de canales.

Scan de los canales CB

En el modo **CB**, pulse y mantenga pulsada una de las teclas **UP** o **DN** (14) del micrófono durante ± 7 segundos o hasta que se oiga un pitido para activar la función **SCAN de los canales CB**.

Pulsar el pedal **PTT** (13) para salir de la función **SCAN de los canales CB.** El punto intermitente entre los dos dígitos del canal desaparece de la pantalla.

Scan de los canales meteorológicos

En el modo **WX**, mantenga pulsada una de las teclas **UP** o **DN** (14) del micrófono durante ± 3 segundos o hasta que se escuche un pitido para activar la función *SCAN de los canales meteorológicos*.

Pulse y mantenga pulsado el botón **F (9)** durante 3 segundos para salir de la función **SCAN de los canales meteorológicos**. El punto intermitente entre los dos dígitos del canal desaparece de la pantalla.

Nota: El scan de canales meteorológicos puede realizarse en segundo plano mientras se utiliza el modo **CB**.

- A) ALIMENTACIÓN (13,8 V / 27,6 V)
- B) TOMA DE ANTENA(SO-239)
- C) TOMA ALTAVOZ EXTERNO OPCIONAL(8 Ω , Ø 3,5 mm)
- D) TOMA PARA ALTAVOZ PA (Public Address) OPCIONAL (8 Ω , Ø 3,5 mm)
- E) TOMA PARA MICRÓFONO OPCIONAL VOX (Ø 2.5 mm)





C) MENÚS

El orden de las 11 funciones es como se describe en este manual. Sin embargo, la función mostrada al inaresar en los **MENÚS** será la última función modificada por el usuario.

Sea cual sea la función, el procedimiento es idéntico:

Pulse la tecla **F** (**9**) para *entrar* en los *MENÚS*. **a** aparece.

- 1. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función a configurar.
- 2. Pulse la tecla **F(9)** para *validar* la función escoaida. El parámetro parpadea en la pantalla.
- 3. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para *modificar* el valor del parámetro.
- 4. Una nueva pulsación en la tecla **F**(9) permite *validar* el valor. El parámetro deia de parpadear, a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar y salir de los **MENÚS**. **E** desaparece de la pantalla.
- 5. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los **MENÚS**. desaparece de la pantalla.

Nota: Los botones UP/DN (14) del micrófono tienen el mismo efecto que el conmutador rotativo CH (3). La palanca de emisión PTT (13) valida el último ajuste y sale de los MENÚS. 🖬 desaparece de la pantalla.

1) COLOR

Esta función le permite elegir el color de iluminación de la pantalla LCD. Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **G** aparece.

- 1. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función COLOR.
- 2. Pulse la tecla F (9). El color actual parpadea en la pantalla.
- 3. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar el color deseado. Los 7 colores disponibles giran en un bucle:

→naraja/verde/azul/cvan/amarillo/púrpura/azul claro — Or / 9r / 6L / CY / 9E / PU /

- 4. Una nueva pulsación en la tecla **F**(9) permite *validar* el color seleccionado. El color deia de parpadear, a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar y salir de los MENÚS. 🖪 desaparece de la pantalla.
- 5. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los **MENÚS**. desaparece de la pantalla.

El color predeterminado es Ω_r (najanra).

2) DIM

La función **DIM** (dimmer) permite *ajustar* el brillo (de 1 a 9) de la retro iluminación de la pantalla o **a**F(sin retro iluminación).

Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **E** aparece.

- 1. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función NIM.
- 2. Pulse la tecla F (9). El valor actual parpadea en la pantalla.
- 3. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar el nivel del brillo deseado.
- 4. Una nueva pulsación en la tecla **F**(9) permite *validar* el valor. El parámetro deia de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para confiqurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar v salir de los **MENÚS**. **E** desaparece de la pantalla.
- 5. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los **MENÚS**. desaparece de la pantalla.

El brillo predeterminado es: 9

3) PITIDO DE TECLADO

Cuando la función está activa, suena un pitido cuando se presiona una tecla, cuando se cambia un canal, etc. "BP" aparece en la pantalla. Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **B** aparece.

- 1. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función KEY3P.
- 2. Pulse la tecla F (9). El estado actual parpadea en la pantalla.
- 3. Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para activar 🗓 n / desactivar 🖫 la función.
- Una nueva pulsación la tecla **F** (9) permite *validar*. El parámetro deja de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmary salir de los MENÚS. desaparece de la pantalla.
- 5. Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los **MENÚS**. desaparece de la pantalla.

El parámetro predeterminado es 🗓 n.

4) ROGER BEEP

Cuando la función está activa, A aparece en la pantalla.

El Roger Beep emite un sonido cuando se suelta la tecla PTT (13) del micrófono para dejarle la palabra a su interlocutor. Históricamente, al ser la Radio Afición un modo de comunicación «simplex», es decir que no es posible hablar v escuchar al mismo tiempo (como en el caso del teléfono por ejemplo), era usual decir "Roger" cuando se había terminado de hablar





para avisar al interlocutor que ya podía hablar. La palabra "Roger" ha sido reemplazada por un "Beep" significativo, de ahí su nombre "Roger Beep". Pulse la tecla **F** (**9**) para *entrar* en los *MENÚS*. **3** aparece.

- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función RG JP.
- 2. Pulse la tecla **F** (9). El estado actual parpadea en la pantalla.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para activar IIn / desactivar IIF la función ROGER BEEP.
- 4. Una nueva pulsación en la tecla F (9) permite validar. El parámetro deja de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar y salir de los MENÚS. de desaparece de la pantalla.
- Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.

El parámetro predeterminado es **OF**.

5) AJUSTE DE LA ROE

Esta función se usa para *ajustar* lo **ROE** (Relación de Ondas Estacionarias) mediante pitidos.

Pulse la tecla **F** (**9**) para *entrar* en los *MENÚS*. **G** aparece.

- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función SUR.
- Presione la tecla F (9). El equipo pasa automáticamente en emisión, modo TX, sin presionar la palanca PTT (13) y comienza la calibración. El tiempo de calibración es de 5 minutos máximo. Se realiza una cuenta regresiva en la pantalla.
- 3. Ajuste la antena
- El pitido* es continuo cuando el valor de la ROE es (1). El espacio entre los pitidos se hace cada vez más grande a medida que el valor de la ROE se aleia de (1).

El volumen del pitido se puede ajustar con el botón VOL (1).

La pantalla muestra el valor de la ROE. Por ejemplo 2.5.

 Presione la palanca PTT (13) para salir del modo MENÚS. desaparece de la pantalla.

*Verifique que el volumen esté configurado a un nivel adecuado.

Véase el § AJUSTE DE LA ROE en la página 18.

6) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 1

Permite *elegir* el canal de emergencia 1.

Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **G** aparece.

- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función EM5 1.
- 2. Pulse la tecla F (9). El canal en uso parpadea en la pantalla.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar el canal de emergencia.
- Una nueva pulsación en la tecla F (9) permite validar. El canal deja de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmary salir de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.
- Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.

El canal de emergencia 1 por defecto es 9.

Véase el § CANALES DE EMERGENCIA pagina 20.

7) AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA 2

Permite elegir el canal de emergencia 2.

Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **G** aparece.

 Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función EMS 2.

Los puntos 2 a 5 son idénticos a los de *AJUSTE DEL CANAL DE EMERGENCIA*1.

El canal de emergencia 2 por defecto es 19.

Véase el § CANALES DE EMERGENCIA pagina 20.

8) AJUSTE DEL VOX

Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **G** aparece.

 Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función Vax.

Tres parámetros permiten ajustar el VOX: Sensibilidad L, nivel Anti-Vox $\mathbb R$ y la Temporización $\mathbb T$.

- 2. Pulse la tecla \mathbf{F} (9). El **parámetro** de ajuste (L, \mathbf{R} o \mathbf{t}) parpadea en la pantalla.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para pasar al parámetro siguiente o...
- 4. Pulse la tecla F (9). El valor del parámetro activo parpadea en la pantalla.
- Gire el botón rotativo CH (3) o presione los botones UP/DN (14) del micrófono para modificar el valor del parámetro...
- 6. Presione el botón F (9) para confirmar y pasar al parámetro siguiente.
- 7. Comience nuevamente en el punto 2 para ajustar los dos otros parámetros.
- Una vez que haya realizado la configuración, presione la palanca PTT
 (13) para salir del modo de AJUSTE DEL VOX. Si no se realiza ningún ajuste durante 5 seaundos, la unidad sale automáticamente de la función.







- Sensibilidad "L": ajusta la sensibilidad del micrófono (vox original o opcional) para una calidad de transmisión óptima. Nivel ajustable de l (nivel alto) a g (nivel bajo). Valor predeterminado: 5.
- Anti-Vox «A»: evita la emisión generada por el ruido ambiental. Nivel ajustable: 🔐 (emite según el nivel del squelch) y de 🖟 (sín antivox) a 🖁 (nivel bajo). Valor predeterminado: 🔐 F.
- Temporización "¿": para evitar el corte "brutal" de la transmisión añadiendo un retraso al final del discurso. Nivel ajustable de l (retardo corto) a 9 (retardo largo). Valor predeterminado: l.

El AJUSTE DEL VOX no activa automáticamente a función VOX.

9) AJUSTE DEL PA (Megafonía)

Pulse la teca **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **E** aparece.

- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función MSET.
- 2. Presione la tecla F (9), el parámetro actual parpadea en la pantalla.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar el tipo de funcionamiento del PA, In, IIF o PR.
- 4. Una nueva pulsación en la tecla F (9) permite validar el valor. El parámetro deja de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar y salir de los MENÚS. El desaparece de la pantalla.
- Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.

In: La modulación del micrófono se transmite al altavoz externo de P.A. conectado a la toma PA.SP. (D). La señal recibida se devuelve al altavoz interno (o al altavoz externo opcional conectado a la toma EXT. SP (C)). "AM" parpadea en la pantalla.

2F: La recepción ya no es funcional. La modulación del micrófono se transmite al altavoz de P.A. conectado a la toma PA.SP. (**D**). Aparecen **PR** y el volumen del **PA** en la pantalla.

PR: La modulación del micrófono y la señal recibida se transmiten al altavoz de P.A. conectado a la toma PA.SP. (**D**). "**AM"** parpadea en la pantalla.

El botón VOL (1) ajusta el nivel de audio del modo PA.

El tipo de PA predeterminado es el tipo In.

Véase el § CB/PA en la página 20.

10) TIPO DE MICRÓFONO

El PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V se puede utilizar tanto con un micrófono electret como con un micrófono dinámico PRESIDENT de 6 contactos (Vea el cableado del micrófono en la página 55).

- Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **3** aparece.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función MILTP.
- 2. Pulse la tecla F (9). El estado actual parpadea en la pantalla.
- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar el tipo de micrófono EL (electret) ou d4 (dinámico).
- 4. Una nueva pulsación en la tecla F (9) permite validar. El parámetro deja de parpadear. a) Comience nuevamente en el punto 1 para configurar otra función o b) Presione la palanca PTT (13) para confirmar y salir de los MENÚS. de desaparece de la pantalla.
- Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.

El parámetro predeterminado es EL (electret).

11) RE INICIALIZACIÓN

Pulse la tecla **F** (9) para *entrar* en los *MENÚS*. **a** aparece.

- Gire el conmutador rotativo CH (3) o utilice los botones UP/DN (14) del micrófono para seleccionar la función RESET.
- 2. Pulse la tecla F (9). AL parpadea en la pantalla.
- Una nueva pulsación en la tecla F (9) permite re inicializar el equipo con los parámetros de fábrica. Se sale de los MENÚS. desaparece de la pantalla.
- Si no se presiona ninguna tecla durante 10 segundos, se sale de los MENÚS.
 desaparece de la pantalla.

D) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) GENERALES

- Canales

- Modos de modulación

- Gama de frecuencias

- Canales Meteorolóaicos

- Impedancia de la antena

- Tensión de la alimentación

- Dimensiones

- Peso

- Accesorios incluidos

: 40 : AM

: de 26,965 MHz a 27,405 MHz

: de 162,400 MHz a 162,550 MHz

: 50 ohms

: 13,8 V / 27,6 V

: 150 (An) x 165 (P) x 45 (Al) mm

5,905 (An) x 6,496 (P) x 1,771 (Al) pulgadas

: $\pm 0,750 \, kg / 1,653 \, lbs$

: 1 micrófono Electret UP/DOWN y su soporte, 1 soporte de montaje, tornillos, cable de alimentación con fusible.

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 24 16/10/2019 09:33:57



2) FMISIÓN

- Tolerancia de Frecuencia : +/- 200 Hz

- Potencia portadora

- Emisiones parásitas : inferior a 4 nW (-54 dBm)

- Respuesta de Frecuencia : 300 Hz a 3 KHz - Potencia emisión en canal adi. : inferior a 20 uW

- Sensibilidad del micrófono : 3.0 mV

: < 2 A a 13.8 V / < 1.5 A a 27.6 V - Consumo

: 4 W

- Distorsión máx, señal modul. : 2%

3) RECEPCIÓN

- Sensibilidad máx, a 20dB sinad. : 0.5 µV - 113 dBm - Respuesta en frecuencia : 300 Hz a 3 KHz

- Sensibilidad del canal adi. : 60 dB - Potencia audio max. : 3 W

- Sensibilidad silenciador (sa)

: mín. 0,2 uV - 120 dBm máx. 1 mV - 47 dBm

- Tasa de rechazo frec. imagen : 60 dB - Tasa de rechazo frec, inter. : 70 dB

- Consumo : 150 ~ 500 mA (13.8 V)

100 ~ 300 mA (27.6 V)

E) GUÍA DE PROBLEMAS

1) LA EMISORA NO EMITE O VUESTRA EMISIÓN ES DE MALA CALIDAD

Verifique que:

- La antena esté correctamente conectada y que la ROE esté bien ajustada.
- El micro esté bien conectado.

2) LA EMISORA NO RECIBE O VUESTRA RECEPCIÓN ES DE MALA CALIDAD

Verifique que:

- El nivel del squelch esté correctamente ajustado.
- El Volumen (1) esté ajustado a un nivel conveniente.
- La antena esté correctamente conectada y la ROE este bien aiustada.

3) LA EMISORA NO SE ILUMINA

- Verificar el alimentador.
- Verificar que no hava una inversión en los hilos al nivel de la acometida.
- Verificar el fusible.

F) ; COMO EMITIR O RECIBIR UN MENSAJE?

Ahora que ha leído la nota de aviso, asegure que su emisora esté lista para funcionar (antena conectada).

Puede entonces apretar sobre la palanca PTT (13) de su micrófono, y lanzar el mensaie "atención estaciones, ensavo de emisora", lo que permite verificar la claridad y la potencia de su señal y debe provocar una contestación de tipo: "fuerte y claro la estación".

Suelte la palanca y espere una contestación. Si utiliza un canal de llamada (19), y la comunicación se establece, es preciso elegir otro canal disponible para no obstruir el canal de llamada.

G) LÉXICO

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

V Victor **A** Alpha **H** Hotel Oscar **B** Bravo I India P Papa **W** Whiskey C Charlie J Juliett **Q** Quebec X X-ray **D** Delta K Kilo **R** Romeo Y Yankee **E** Echo L lima **S** Sierra **Z** 7ulu Foxtrott M Mike **T** Tanao G Golf N November **U** Uniform

TERMINOS DEL ARGOT CEBEISTA:

A.L. : Amplificador lineal

ARMONICOS : Hijos

AVE MARIA : Amplitud de modulación

BARBAS : Interferencias de canales próximos

BARRA MOVIL : Estación de movimiento

BASE : Estación fila

BIGOTADA : Reunión de aficionados : Solicitar transmisión o entrada BREAK

BREAKER : El aue interrumpe

CAJA TONTA : Televisión

CHICHARRA : Amplificador lineal **CORTINERO** : Radioescucha CRUCE DE ANTENAS : Comunicación en CB

DOS METROS HORIZONTALES : La cama

ENCENDER FILAMENTOS : Encender el equipo de CB

ESPIRAS : Edad

FOTOCOPIA : Hermano/hermana

: Megahertzios que correspon-**FRECUENCIA**

(



den al canal KAS

: Euros expresadas general-

mente en mil

LABORO : Trabaio, ocupación LADRILLO : Emisora de 27 MHz

LINEA DE BAJA O LINEA

· Teléfono DF 500

: Hablar emitiendo MODULAR O.K. : Conforme, de acuerdo

OKAPA : Conforme

P.A. : Megafonia PASTILLA : Micrófono

P.O. BOX : Apartado de Correos

PRIMERISIMOS : Padres

PUNTITO : Lugar de reunión **PUNTOS VERDES** : Guardia Civil : Recibido

RX. : Receptor SAXO : Marido, novia **SECRETARIA** : Amplificador lineal

TIA VINAGRE O TIA VIRGINIA : Televisión

TRASMATA : Radioescucha TX : Transmisor

VERTICAL : Encontrarse en persona

VIA BAJA : Teléfono VITAMINARSE : Comer. cenar

WISKIES : Watios

ZAPATILLA : Amplificador lineal 33 : Saludos amisosos

51 : Abrazos 55 : Mucho éxito 73 : Saludos 88 : Besos v cariños

CÓDIGO «Q»:

QRL

QRA : Nombre de estación u operador

QRB : Distancia aproximada en línea recta entre dos

estaciones

QRG : Frecuencia exacta

: Tonalidad de una emisión valorada de 1 a 3 QRI **ORK** : Legibilidad, comprensibilidad de una señal.

> En CB, Radio valorado de 1 a 5 : Estar ocupado, trabajando

ΩRM : Interferencia, valorado de 1 a 5 QRO : Aumentar la potencia del emisor **QRP** : Disminuir la potencia del emisor **ORT**

: Cesar la emisión

QRV : Estar preparado, dispuesto

⊘RX : Cita para transmitir. En CB, «Manténaase a la Escu-

QRY : Turno para transmitir

QR7 : Nombre de la estación que llama, En CB, «Quedar

a la escucha»

QSA : Fuerza de una señal. En CB Santiago. Valorado de

1 a 9

QSB : Variaciones de la fuerza de señal.

Desvanecimiento, Fadina, Valorado de 1 a 5 QSL

: Acuse de recibo. Tarjeta confirmando comunica-

QSO : Solicitar comunicación, En CB, además, comunicación directa entre dos o más estaciones

QSP : Retransmisión a través de estación puente QSY : Pasar a transmitir en otra frecuencia o canal

QTC : Mensaie a transmitir

: Localización aeográfica de la estación **QTH**

QTR : Hora exacta

QUT : Localización aeográfica de accidente o siniestro

NOTA: El Código Q es la fusión de las dos definiciones, como pregunta y como

respuesta, es una sola definición aceptada en CB.





CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

Este dispositivo tiene garantía de **2 años** de piezas y mano de obra en su país de compra contra cualquier defecto de fabricación validado por nuestro departamento técnico. PRESIDENT El departamento de Servicio posventa se reserva el derecho de no aplicar la garantía en caso de que una avería sea causada por una antena que no sea la distribuida por el PRESIDENT. Se efectuará una extensión de **3 años** de garantía de forma sistemática por la compra simultánea de un dispositivo y una antena PRESIDENT, con lo que la duración total de la garantía es de **5 años**. Para que sea válido, el registro de la garantía debe complearse y enviarse en un plazo de 30 días después de la fecha de compra a PRESIDENT ELECTRONICS en línea en **www.president-electronics.us/warranty-registration**. También puede acceder a esta página de registro de garantía utilizando su leléfono inteligente para leer (la aplicación debe estar disponible) el código QR. Recibirá un correo electrónico de confirmación si la inscripción se completó con éxito. Guarde una copia de este correo electrónico para sus registros.

Cualquier reparación en garantía será gratuita y los gastos de devolución correrán a cargo del PRESIDENT. Se debe incluir un comprobante de compra con el dispositivo que se va a reparar. Las fechas que figuran en el registro de la garantía y el comprobante de compra deben coincidir. En caso de que el dispositivo no esté cubierto por la garantía, se cobrará la reparación y devolución del dispositivo.

El PRESIDENT no enviará ni reemplazará ninguna pieza de repuesto en garantía. No continúe con la instalación del dispositivo sin leer el manual del usuario.

La garantía solo es válida en el país de compra.

Exclusiones (no cubiertas por la garantía):

- Daños causados por accidente, choque o embalaje inadecuado.
- Transistores de potencia, micrófonos, luces, fusibles y los defectos de instalación y uso de especificaciones (incluidas, entre otras, antenas utilizadas con muy alta potencia, transistores de potencia de salida final (SWR), inversión de polaridades, malas conexiones, sobretensiones ...)
- La garantía no se puede extender debido a la falta de disponibilidad del dispositivo mientras se está atendiendo en el departamento de servicio postventa del PRESIDENT, ni por el cambio de uno o más componentes o piezas de repuesto.
- Transceptores que han sido modificados. La aplicación de la garantía se excluye en caso de modificación o mantenimiento deficiente realizado por un tercero no aprobado por PRESIDENT ELECTRONICS.

Si nota un mal funcionamiento:

- Verifique la fuente de alimentación de su dispositivo y la calidad del fusible.
- Verifique que la antena y el micrófono estén conectados correctamente.
- Verifique que el nivel de silenciamiento esté ajustado correctamente; la configuración programada es la correcta.
- En caso de un mal funcionamiento real, póngase primero en contacto con su distribuidor.
 Él decidirá qué acción se debe tomar.

En caso de una intervención no cubierta por la garantía, se establecerá una estimación antes de cualquier reparación.

Gracias por su confianza en la calidad y experiencia del PRESIDENT. Le recomendamos que lea este manual cuidadosamente para estar completamente satisfecho con su compra.



La Dirección Técnica y el Departamento de Calidad



Registro de Garantía



Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 27 16/10/2019 09:33:57





WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

ATTENTION!

Avant toute utilisation, prenez garde de ne jamais émettre sans avoir branché l'antenne (connecteur **B** situé sur la face arrière de l'appareil), ni réglé le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires)! Sinon, vous risquez de détruire l'amplificateur de puissance, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

La garantie de ce poste est valable uniquement dans le pays d'achat.









Bienvenue dans le monde des émetteurs-récepteurs CB de la dernière génération. Cette nouvelle gamme de postes vous permet d'accéder à la communication électronique la plus performante. Grâce à l'utilisation de technologies de pointe garantissant des qualités sans précédent, votre PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V est un nouveau jalon dans la convivialité et la solution par excellence pour le pro de la CB le plus exigeant. Pour tirer le meilleur parti de toutes ses possibilités, nous vous conseillons de lire attentivement ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V.

A) INSTALLATION

1) CHOIX DE L'EMPLACEMENT ET MONTAGE DU POSTE MOBILE

- a) Choisir l'emplacement ventilé le plus approprié pour une utilisation simple et pratique de votre poste mobile.
- b) Veiller à ce qu'il ne gêne pas le conducteur ni les passagers du véhicule.
- c) Prévoir le passage et la protection des différents câbles (alimentation, antenne, accessoires...) afin qu'ils ne viennent en aucun cas perturber la conduite du véhicule.
- d) Utiliser pour le montage le berceau (1) livré avec l'appareil, le fixer solidement à l'aide des vis auto taraudeuses (2) fournies (diamètre de perçage 3,2 mm / 1,126"). Prendre garde à ne pas endommager le système électrique du véhicule lors du perçage du tableau de bord.
- e) Lors du montage, ne pas oublier d'insérer les rondelles de caoutchouc (3) entre le poste et son support. Celles-ci jouent en effet un rôle «d'amortisseur» et permettent une orientation et un serrage en douceur du poste.
- f) Choisir un emplacement pour le support du microphone et prévoir le passage de son cordon.

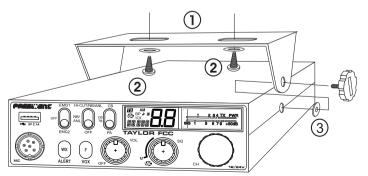

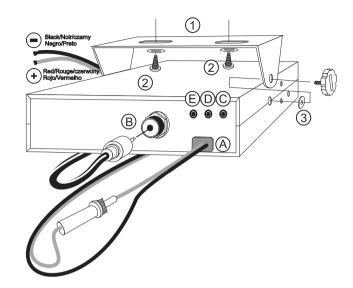

NOTA: Votre poste mobile possédant une prise microphone en façade peut être encastré dans le tableau de bord. Dans ce cas, il est recommandé d'y adjoindre un haut-parleur externe pour une meilleure écoute des communications (connecteur EXP SP situé sur la face arrière de l'appareil: C). Renseignez-vous auprès de votre revendeur le plus proche pour le montage sur votre appareil.

2) INSTALLATION DE L'ANTENNE

a) Choix de l'antenne

 En CB, plus une antenne est grande, meilleur est son rendement. Votre Point Conseil saura orienter votre choix.


b) Antenne mobile

- Il faut l'installer à un endroit du véhicule où il y a un maximum de surface métallique (plan de masse), en s'éloignant des montants du pare-brise et de la lunette arrière.
- Dans le cas où une antenne radiotéléphone est déjà installée, l'antenne doit être au-dessus de celle-ci.





- Il existe 2 types d'antennes : les préréglées et les réglables. Les pré réglées s'utilisent de préférence avec un bon plan de masse (pavillon de toit ou malle arrière) et les réglables offrant une plage d'utilisation beaucoup plus large permettent de tirer parti de plans de masse moins importants (voir § RÉGLAGE DU TOS ci-dessous).
- Pour une antenne à fixation par perçage, il est nécessaire d'avoir un excellent contact antenne/plan de masse; pour cela, gratter légèrement la tôle au niveau de la vis et de l'étoile de serrage.
- Lors du passage du câble coaxial, veiller à ne pas le pincer ou l'écraser (risque de rupture et/ou de court-circuit).
- Brancher l'antenne (B).

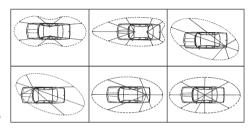

Lobe de Rayonnement

c) Antenne fixe

 Veiller à ce qu'elle soit dégagée au maximum. En cas de fixation sur un mât, il faudra éventuellement haubaner conformément aux normes en vigueur (se renseigner auprès d'un professionnel). Les antennes et accessoires PRESIDENT sont spécialement conçus pour un rendement optimal de chaque apparell.

3) CONNEXION DE L'ALIMENTATION

Votre PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V est muni d'une protection contre les inversions de polarité. Néanmoins, avant tout branchement, vérifiez vos connexions.


Votre poste doit être alimenté par une source de courant continu de 12 ou 24 Volts (A). À l'heure actuelle, la plupart des voitures et des camions fonctionnent avec une mise à la masse négative. On peut s'en assurer en vérifiant que la borne (-) de la batterie soit bien connectée au bloc moteur ou au châssis. Dans le cas contraire, consultez votre revendeur.

- a) Assurez-vous que l'alimentation soit bien de 12 ou 24 Volts.
- b) Repérez les bornes (+) et (-) de la batterie (+ = rouge, = noir). Dans le cas où il serait nécessaire de rallonger le cordon d'alimentation, utilisez un câble de section équivalente ou supérieure.

- c) Il est nécessaire de se connecter sur un (+) et un (-) permanents. Nous vous conseillons donc de brancher directement le cordon d'alimentation sur la batterie (le branchement sur le cordon de l'autoradio ou sur d'autres parties du circuit électrique pouvant dans certains cas favoriser la réception de signaux parasites).
- d) Branchez le fil rouge (+) à la borne positive de la batterie et le fil noir (-) à la borne négative de la batterie.

 Vers dém

ATTENTION: Ne jamais remplacer le fusible d'origine par un modèle d'une valeur différente!



4) OPÉRATIONS DE BASE À EFFECTUER AVANT LA PREMIERE UTILISATION, SANS PASSER EN ÉMISSION (sans appuyer sur la pédale du microphone)

- a) Brancher le microphone.
- b) Vérifier le branchement de l'antenne.
- c) Mise en marche de l'appareil : tourner le bouton VOL (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- d) Tourner le bouton du squelch SQ (2) au minimum, en position M.
- e) Régler le volume à un niveau convenable.
- Amener le poste sur le canal 20 à l'aide du rotateur CH (3) ou des touches UP/DN (14) du microphone.

5) RÉGLAGE DU TOS (Taux d'ondes stationnaires)

ATTENTION: Opération à effectuer impérativement lors de la première utilisation de l'appareil ou lors d'un changement d'antenne. Ce réglage doit être fait dans un endroit dégagé, à l'air libre.

* Réglage avec le TOS-mètre intégré
NOUVEAU, FACILE ET TRÈS UTILE - Réglage du TOS par bip sonores
Voir menu AJUSTEMENT DU TOS page 35.

- * Réglage avec TOS-mètre externe (type TOS-1 PRESIDENT)
- a) Branchement du Tos-mètre :
- Brancher le Tos-mètre entre le poste et l'antenne, le plus près possible du poste (utilisez pour cela un câble de 40 cm / 15,75" maximum type CA-2C PRESIDENT).

b) Réglage du Tos :

Amener le poste sur le canal 20.



30



16/10/2019 09:33:57



- Positionner le commutateur du Tos-mètre en position **FWD** (calibrage).
- Appuyer sur la pédale PTT (13) pour passer en émission.
- Amener l'aiguille sur l'index ▼ à l'aide du bouton de calibrage.
- Basculer le commutateur en position REF (lecture de la valeur du TOS). La valeur lue sur le vu-mètre doit être très proche de 1. Dans le cas contraire, rajuster votre antenne jusqu'à obtention d'une valeur aussi proche que possible de 1 (une valeur de TOS comprise entre 1 et 1,8 est acceptable).
- Il est nécessaire de recalibrer le Tos-mètre, entre chaque opération de réglage de l'antenne.

Remarque: Afin d'éviter les pertes et atténuations dans les câbles de connexion entre la radio et ses accessoires, PRESIDENT recommande une longueur de câble inférieure à 3 m / 118,11".

Maintenant, votre poste est prêt à fonctionner.

B) UTILISATION

1) MARCHE/ARRÊT ~ VOLUME

Pour allumer votre poste: tourner le bouton **VOL** (1) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la fonction **BIP DE TOUCHES** est active (voir menu **BIP DE TOUCHES** page 34), un bip sonore est émis. Votre radio est allumée.

L'afficheur montre brièvement le type de microphone (voir menu **TYPE DE MICROPHONE** page 36).

Pour *éteindre* votre poste : tourner le bouton **VOL** (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'au clic d'arrêt. Votre radio est éteinte.

Pour *ajuster* le volume sonore, tourner le bouton **VOL** (1) dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour diminuer le volume, tourner le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

2) ASC (Automatic Squelch Control) / SQUELCH

Cette fonction permet de *supprimer* les bruits de fond indésirables en l'absence de communication. Le squelch ne joue ni sur le volume sonore ni sur la puissance d'émission, mais il permet d'améliorer considérablement le confort d'écoute.

a) ASC: SQUELCH À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

Brevet mondial, exclusivité PRESIDENT

Tourner le bouton SQ (2) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre en position ASC. (5 apparaît sur l'afficheur. Aucun réglage manuel répétitif et optimisation permanente entre la sensibilité et le confort d'écoute lorsque l'ASC est actif. Cette fonction peut être désactivée par rotation du bouton

dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans ce cas le réglage du squelch redevient manuel. 450 disparaît de l'afficheur.

b) SQUELCH MANUEL

Tourner le bouton **\$Q** (**2**) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point exact où tout bruit de fond disparaît. C'est un réglage à effectuer avec précision, car mis en position maximum (dans le sens des aiguilles d'une montre), seuls les sianaux les plus forts peuvent être percus.


3) ROTATEUR DE MONTÉE/DESCENTE DES CANAUX

En mode normal, tourner le rotateur **CH** (3) pour *modifier* le canal. Tourner le rotateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour *monter* d'un canal et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour *descendre* d'un canal.

En mode **MENUS** (appuyer sur la touche **F** (9) pour *activer* ce mode), *voir* § **MENUS** page 34.

Voir le § TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE page 33.

4) VU-MÈTRE



Visualise le niveau de réception et le niveau de puissance émise.

5) AFFICHEUR LCD



IN Ind

Indique l'émission

450

Mode de modulation AM (clignote en mode PA)

RP

Automatic Squelch Control activé Fonction BFFP des touches activée

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 31 16/10/2019 09:33:57



Fonction ROGER BEEP activée

ß Mode MENUS activé VOX Fonction VOX activée Fonction Alerte activée

Fonction SCAN activée (le point clianote)

Indiaue le canal sélectionné

Mode CANAUX MÉTÉOROLOGIQUES activé

Indique la fréquence ou le menu

6) CB/PA ~ CB TB

Interrupteur 3 positions: CB, CB TB et PA.

CB/PA

Permet de commuter entre les modes CB et PA (Public Address). Un haut-parleur de sonorisation extérieure peut être connecté sur le poste par une prise jack située sur le panneau arrière PA.SP. (D). Le mode PA est indiaué dans l'afficheur par le clianotement du mode de modulation «AM». Pour plus de détails sur le fonctionnement en mode PA, voir le menu

RÉGLAGE DU PA page 36.

CB TB

Permet d'activer la fonction TALKBACK en mode CB.

Fonction TALKBACK

Cette fonction permet d'entendre votre propre modulation dans le hautparleur interne ou externe optionnel connecté au jack EXT. SP. (C). À l'activation du mode TALKBACK, le niveau du TALKBACK s'affiche durant 3 secondes.

Niveau du TALKBACK

Quand la fonction est activée, le réglage du niveau du TALKBACK's effectue en maintenant appuyée la pédale d'émission PTT (13) et en tournant le rotateur **CH** (3) pour *auamenter/diminuer* le niveau de l'à **9**. Relâcher la pédale PTT (13).

7) FILTRES NB/ANL - HI-CUT

Commutateur 3 positions: Position basse: aucun filtre n'est activé. Position centrale: seuls les filtres ANL et NB sont activés. Position haute: tous les filtres (ANL, NB et HI-CUT) sont activés.

NB: Noise Blanker / ANL: Automatic Noise Limiter. Ces filtres permettent de réduire les bruits de fond et certains parasites de réception.

HI-CUT: Coupe les interférences de haute fréquence et doit être utilisé en fonction des conditions de réception.

8) CANAUX PRIORITAIRES

Les canaux prioritaires seront automatiquement sélectionnés en commutant cette touche (8). Commutateur 3 positions: EMG1 / le canal prioritaire 1 est activé, EMG2 / le canal prioritaire 2 est activé, OFF / aucun canal prioritaire n'est activé.

Les canaux prioritaires par défaut sont le canal 9 (EMG1) et le canal 19 (EMG2)

Voir les menus **RÉGLAGE DU CANAL PRIORITAIRE 1** et **2** page 35 pour configurer les canaux prioritaires.

Remarque: L'activation d'un canal prioritaire empêche de lancer la fonction SCAN ou d'activer le mode PA. Si la fonction BIP DE TOUCHES est activée un bip d'erreur se fait entendre. «EMG» et le numéro du canal clignotent pour indiquer une manipulation non autorisée. Positionner le commutateur (8) sur la position OFF pour pouvoir utiliser ces fonctions.

9) F ~ VOX

F (pression brève)

Entre dans le mode **MENUS**, Voir le § **MENUS** page 34.

VOX (pression longue)

La fonction VOX permet de transmettre en parlant dans le microphone d'origine (ou dans le microphone vox optionnel) sans appuyer sur la pédale PTT (13). L'utilisation d'un microphone vox optionnel connecté à l'arrière du poste - prise VOX (E) - désactive le microphone d'origine.

Appuyer longuement sur la touche VOX (9) afin d'activer la fonction VOX. «VOX» s'affiche. Appuver à nouveau sur la touche VOX (9) pour désactiver la fonction VOX. «VOX» disparaît de l'afficheur.

Voir le menu AJUSTEMENT DU VOX page 35...

10) MODE MÉTÉO (WX) ~ ALERTE

MODE MÉTÉO (WX) (pression brève)

Remarque: Les fonctions courantes de la CB excepté le SCAN désactivent le mode WX.

Sélectionner en premier un canal autre que les canaux d'urgence EMG1 ou EMG2. Le commutateur des CANAUX PRIORITAIRES (8) doit se trouver







en position **OFF**. Appuyer brièvement sur la touche **WX** (10) pour alterner entre les modes **CB** et **WX**. Quand le mode météo (**WX**) est actif, «**WX**» s'affiche. Le mode **WX** permet d'écouter des bulletins d'information météorologique. Quand ce mode est activé, tourner le rotateur **CH** (3) ou utiliser les touches **UP/DN** (14) du microphone pour *rechercher*, parmi les 7 canaux météorologiques, le canal correspondant à votre localisation (*Voir le TABLEAU DES FRÉQUENCES MÉTÉO page 54*).

L'afficheur indique le canal choisi. L'émission n'est pas autorisée dans ce mode. Si la pédale d'émission PTT (13) est pressée, 🔣 et le canal météo actif clignotent.

ALERTE (pression longue)

Remarque: La sirène d'alerte ne se déclenche que dans les modes **PA** ou **CB**. Elle ne fonctionne pas en mode **WX**.

Appuyer longuement sur la touche **ALERT** (10), pour *activer*/*désactiver* la fonction. Quand la fonction est active «**A**» apparaît dans l'afficheur. Si la fonction est active et qu'un signal est détecté dans la canal météo actif, l'appareil émet une alerte «SIRÈNE». L'appareil sort des modes **CB** ou **PA** pour passer en mode **WX**.

Durant la sirène d'alerte, appuyer sur la pédale PTT (17) pour arrêter le son.

11) PRISE DE CHARGE USB

La prise ${\bf USB}$ (11) permet de recharger un smartphone, une tablette ou tout autre appareil rechargeable 5 V - 2,1 A.

12) PRISE Microphone 6 BROCHES

Elle se situe en façade de votre appareil et facilite ainsi son intégration dans le tableau de bord de votre véhicule.

Voir le schéma câblage page 55.

13) PÉDALE D'ÉMISSION PTT (Push To Talk)

Bouton d'émission, appuyer pour *parler*, a s'affiche. Relâcher pour *recevoir* un message, a disparaît de l'afficheur.

TOT (Time Out Timer)

Si la touche **PTT** (13) est appuyée pendant plus de 3 minutes, l'afficheur clignote et l'émission *se termine*. Un bip est émis jusqu'à ce que la touche **PTT** (13) soit relâchée.

14) TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE ~ SCAN

TOUCHES UP/DN DU MICROPHONE (pression brève)

Utiliser les touches **UP** ou **DN** (14) pour *modifier* les canaux. **UP** pour *augmenter* et **DN** pour *diminuer* d'un canal.

Voir le § ROTATEUR DE MONTÉE/DESCENTE DES CANAUX page 31.

SCAN (pression très longue)

Maintenir appuyée une des touches **UP** ou **DN** (14) du microphone pour *activer* la fonction *SCAN*. Le point entre les deux digits des canaux clignote pour indiquer que la fonction est active.

Le balayage s'arrête dès qu'un canal est actif. Le balayage démarre automatiquement 3 secondes après la fin de l'émission si aucune touche n'est activée pendant ce temps. En mode **SCANNING**, tourner le rotateur **CH (3)** ou appuyer sur les touches **UP/DN (14)** du microphone pour *changer* la direction de balayage des canaux.

Scan des canaux CB

En mode **CB**, maintenir appuyée une des touches **UP** ou **DN** (14) du microphone durant ± 7 secondes ou jusqu'à ce qu'un bip soit émis pour activer la fonction *SCAN des canaux CB*.

Appuyer sur la pédale PTT (13) pour *quitter* la fonction *SCAN des canaux CB*. Le point clignotant entre les deux digits des canaux disparaît de l'afficheur.

Scan des canaux Météo

En mode **WX**, maintenir une des touches **UP** ou **DN** (14) du microphone appuyer durant ± 3 secondes ou jusqu'à ce qu'un bip soit émis pour activer la fonction **SCAN** des canaux **Météo**

Appuyer durant 3 secondes sur la touche **F**(9) pour *quitter* la fonction **SCAN des canaux Météo.** Le point clignotant entre les deux digits des canaux disparaît de l'afficheur.

Remarque: Le scan des canaux météo peut tourner en tâche de fond pendant l'utilisation du mode **CB**.

- A) ALIMENTATION (13,8 V / 27,6 V)
- B) PRISE D'ANTENNE (SO-239)
- C) PRISE POUR HAUT-PARLEUR EXTERNE OPTIONNEL (8 Ω , Ø 3,5 mm)
- D) PRISE POUR HAUT-PARLEUR PA (Public Address) OPTIONNEL (8 Ω, Ø 3.5 mm)
- E) PRISE POUR Microphone VOX OPTIONNEL (Ø 2,5 mm)









C) MENUS

L'ordre des 11 fonctions est celui décrit dans ce manuel, Toutefois, la fonction affichée en entrant dans les **MENUS** sera la dernière fonction modifiée par L'utilisateur.

Quelle que soit la fonction, la procédure est identique :

Appuver sur le bouton F (9) pour *entrer* dans les *MENUS*. **I** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner le menu.
- 2. Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *valider*. Le **paramètre** de réglage du menu choisi clianote dans l'afficheur.
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *modifier* la valeur du paramètre.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider le choix. La valeur cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuver sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. 🖪 disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes. **E** disparaît de l'afficheur.

Remarque: Les touches UP/DN (14) du microphone ont le même effet que la rotation du bouton CH (3). La pédale d'émission PTT (13) valide le dernier réalage et sort des **MENUS**. **a** disparaît de l'afficheur.

1) COULEUR

Cette fonction permet de *choisir* la couleur d'affichage de l'écran LCD. Appuyer sur le bouton **F** (**9**) pour *accéder* aux *MENUS*. **a** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction EDLAR
- 2. Appuver sur le bouton F (9). La valeur de la couleur actuelle clianote dans L'afficheur.
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la couleur désirée. Les 7 couleurs disponibles tournent en boucle :

- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider la couleur choisie. La valeur cesse de clianoter, a) Repartir au point 1 pour réaler une autre fonction ou b) Appuver sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, **a** disparaît de l'afficheur.

La couleur par défaut est Ω_{r} (rouge).

2) DIM

La fonction **DIM** (dimmer) permet de régler la luminosité du rétro éclairage (de l à 9) ou OF (pas de rétro éclairage).

Appuver sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **B** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction IIM.
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). La valeur du niveau actuel clignote dans l'afficheur
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *aiuster* le niveau de luminosité désiré.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider la valeur choisie. La valeur cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuyer sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, **B** disparaît de l'afficheur.

La luminosité par défaut est : 9.

3) BIP DE TOUCHES

Quand la fonction est active, un bip sonore retentit lorsau'une touche est enfoncée, lors d'un changement de canal, etc. «BP» apparaît sur l'afficheur.

Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **a** s'affiche.

- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction KEYNP.
- 2. Appuver sur le bouton F (9). L'état actuel clianote dans l'afficheur.
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour activer []n / désactiver []F la fonction.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F(9) permet de valider le choix. La valeur cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuver sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, **E** disparaît de l'afficheur.

La valeur par défaut de la fonction est 🗓 n (activée).

4) ROGER BEEP

Quand la fonction est active, l'icône > apparaît sur l'afficheur. Le Roger Beep *émet* un bref signal lorsqu'on relâche la pédale Pπ (13) du microphone pour indiquer la fin de l'émission à son correspondant. Historiauement, la Radio Amateur étant un mode de communication «simplex», c'est-à-dire au'il n'est pas possible de parler et d'écouter en même temps







(comme c'est le cas pour le téléphone par exemple), il était d'usage de dire «Roger» une fois que l'on avait fini de parler afin de prévenir son correspondant qu'il pouvait parler à son tour. Le mot «Roger» a été remplacé par un bip significatif, d'où son nom «Roger Beep».

Appuver sur le bouton **F** (**9**) pour *accéder* aux *MENUS*. **B** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *sélectionner* la fonction RG 3P.
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). L'état actuel clianote dans l'afficheur.
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour activer In / désactiver IF la fonction.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider le choix. La valeur cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuyer sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, disparaît de l'afficheur.

La valeur par défaut de la fonction est 🖫 (désactivée).8)

5) AJUSTEMENT DU TOS

Cette fonction permet de *régler* le TOS (Taux d'Ondes Stationnaires) par bips sonores.

Appuyer sur le bouton **F (9)** pour *accéder* aux *MENUS*. **a** s'affiche.

- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction SUR.
- Appuyer sur le bouton F (9). Le poste passe automatiquement en mode TX sans presser la pédale PTT (13) et le calibrage commence. Le temps de calibrage est de 5 minutes maximum. Un décompte se fait dans l'afficheur.
 Ajuster l'antenne.

Le volume du bip est réglable avec le bouton **VOL** (1). L'afficheur indique la valeur du **TOS**. Par exemple **25**.

Appuyer sur la pédale PTT (13) pour sortir du mode MENUS. disparaît de l'afficheur.

*Vérifier que le volume soit réglé à un niveau convenable.

Voir le § **RÉGLAGE DU TOS** page 30.

6) RÉGLAGE DU CANAL PRIORITAIRE 1

Permet de définir le canal prioritaire 1.

Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **G** s'affiche.

- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction EMG 1.
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). Le canal, clignote dans l'afficheur.
- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner le canal prioritaire.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider le choix. Le canal cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuyer sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, disparaît de l'afficheur.

Le canal prioritaire 1 par défaut est le canal 9.

Voir le § CANAUX PRIORITAIRES page 32.

7) RÉGLAGE DU CANAL PRIORITAIRE 2

Permet de définir le canal prioritaire 2.

Appuver sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **B** s'affiche.

 Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction EMG 2.

Les points 2 à 5 sont identiques à ceux du § **RÉGLAGE DU CANAL PRIORITAIRE 1**.

Le canal prioritaire 2 par défaut est le canal 19.

Voir le § CANAUX PRIORITAIRES page 32.

8) AJUSTEMENT DU VOX

Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **G** s'affiche.

 Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction VÛX.

Trois réglages permettent d'ajuster le VOX. La Sensibilité: L, l'Anti-Vox : Π et la Temporisation $\frac{1}{4}$ (en boucle dans cet ordre).

- 2. Appuyer sur le bouton **F (9)**. Le **paramètre** de réglage (L, R ou t) clignote dans l'afficheur.
- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour passer au paramètre suivant ou...
- Appuyer sur le bouton F (9). La valeur actuelle du paramètre de réglage choisi clianote dans l'afficheur.
- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *ajuster* la valeur du paramètre.
- 6. Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *mémoriser* et *valider* le réglage.
- 7. Repartir du point 2 pour régler les deux autres paramètres du VOX.
- 8. Une fois les réglages effectués, appuyer sur la pédale d'émission PTT (13) pour *quitter* le mode *Ajustement du VOX*. Si aucun ajustement n'est fait durant 10 secondes, l'appareil *quitte* automatiquement la fonction.







- Sensibilité «L»: permet de réaler la sensibilité du microphone (original ou vox optionnel) pour une qualité de transmission optimum. Niveau réglable de l'(niveau haut) à 9 (niveau bas), Valeur par défaut : 5.
- Anti-Vox «A»: permet d'empêcher l'émission générée par les bruits ambiants. Niveau réalable: **DF* (émet en fonction du niveau du sauelch) et de **D* (sans anti-vox) à 9 (niveau bas). Valeur par défaut: 0F.
- **Temporisation** «t̄»: permet d'éviter la coupure «brutale» de la transmission en raioutant une temporisation à la fin de la parole. Niveau réalable de l(délai court) à 9 (délai lona). Valeur par défaut : 1.

L'AJUSTEMENT DU VOX n'active pas automatiquement la fonction VOX.

9) RÉGLAGE DU PA (Public Address)

Cette fonction permet de sélectionner le mode de fonctionnement du Public Address PA.

Appuver sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **B** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *sélectionner* la fonction PRSET
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). Le paramètre actuel clignote dans l'afficheur.
- 3. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *choisir* le paramètre la DF ou PR.
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton F (9) permet de valider le choix. Le paramètre cesse de clianoter. a) Repartir au point 1 pour *réaler* une autre fonction ou b) Appuyer sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. 🖬 disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, **a** disparaît de l'afficheur.

In: la modulation du microphone est transmise au haut-parleur externe du Public Address connecté au jack PA.SP. (D). Le signal reçu est renvoyé vers le haut-parleur interne (ou le haut-parleur externe optionnel connecté au jack EXT.SP. (C)). «AM» clignote.

F: la réception n'est plus fonctionnelle. Seule la *modulation du microphone* est transmise au haut-parleur du Public Address connecté au jack PA.SP. (D). L'afficheur affiche en permanence PR et le volume du PA.

PR: la modulation du microphone et le signal reçu sont transmis au hautparleur du Public Address connecté au jack PA.SP. (D). «AM» clignote.

Le bouton VOL (1) permet d'ajuster le volume du PA.

Le type de Public Address par défaut est In

Voir le § CB/PA page 32.

10) TYPE DE MICROPHONE

Le PRESIDENT TAYLOR FCC 12/24 V peut-être utilisé tant avec un microphone électret que dynamique 6 broches PRESIDENT (voir câblage du microphone page 55). À l'allumage du poste, le type de microphone courant s'affiche brièvement.

Appuver sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **I** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner la fonction MICIP
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). Le paramètre actuel clianote dans l'afficheur.
- Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour *sélectionner* le type de microphone *EL* (électret) ou d'4 (dynamique).
- 4. Une nouvelle pression sur le bouton $\mathbf{F}(\mathbf{9})$ permet de *valider* le choix. La valeur cesse de clignoter. a) Repartir au point 1 pour régler une autre fonction ou b) Appuyer sur la pédale PTT (13) pour valider et sortir des MENUS. disparaît de l'afficheur.
- 5. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes. **E** disparaît de l'afficheur.

Le type de microphone par défaut est **EL** (électret).

11) RÉINITIALISATION

Permet de réinitialiser tous les paramètres définis par l'utilisateur et de revenir aux valeurs par défaut.

Appuyer sur le bouton **F** (9) pour *accéder* aux *MENUS*. **G** s'affiche.

- 1. Tourner le rotateur CH (3) ou utiliser les touches UP/DN (14) du microphone pour sélectionner le menu RESET.
- 2. Appuyer sur le bouton F (9). AL clignote dans afficheur.
- 3. Appuver à nouveau sur le bouton F(9) pour restaurer les paramètres d'usine. L'appareil sort des **MENUS**.
- 4. Si aucune touche n'est pressée, l'appareil sort des MENUS au bout de 10 secondes, **a** disparaît de l'afficheur.

D) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1) GÉNÉRALES

- Canaux

: AM

- Modes de modulation - Gamme de fréquence

: de 26.965 MHz à 27.405 MHz - Canaux Météo : de 162,400 MHz à 162,550 MHz

: 40

- Impédance d'antenne : 50 ohms - Tension d'alimentation : 13.8 V / 27.6 V

- Dimensions : 150 (L) x 165 (P) x 45 (H) mm

5,905 (L) x 6,496 (P) x 1,771 (H) pouces





- Poids $\pm 0.750 \text{ kg} / 1.653 \text{ lbs}$

- Accessoires inclus : 1 microphone electret UP/DOWN et son

support, 1 berceau avec vis de fixation et cordon d'alimentation avec fusible

2) ÉMISSION

: +/- 200 Hz - Tolérance de fréauence : 4 W - Puissance porteuse

- Émissions parasites : inférieure à 4 nW (-54 dBm)

- Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz - Puissance émise dans

le canal adi. : inférieure à 20 uW

- Sensibilité du microphone : 3.0 mV

- Consommation < 2 A à 13,8 V / < 1,5 A à 27,6 V

- Distorsion maxi du

sianal modulé : 2 %

3) RÉCEPTION

- Sensibilité maxi à 20 dB sinad : 0.5 uV -113 dBm - Réponse en fréquence : 300 Hz à 3 kHz : 60 dB

- Sélectivité du canal adi. - Puissance audio maxi : 3 W

- Sensibilité du squelch : minimum : 0.2 µV - 120 dBm maximum: 1 mV - 47 dBm

- Taux de réj. frég. image : 60 dB

- Taux de réjection fréauence

intermédiaire : 70 dB

- Consommation : 150 ~ 500 mA (13,8 V) / 100 ~ 300 mA (27,6 V)

E) GUIDE DE DÉPANNAGE

1) VOTRE POSTE N'ÉMET PAS OU VOTRE ÉMISSION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

Vérifiez aue :

L'antenne soit correctement branchée et que le TOS soit bien réalé.

Le microphone soit bien branché.

2) VOTRE POSTE NE RECOIT PAS OU VOTRE RÉCEPTION EST DE MAUVAISE QUALITÉ

Vérifiez que :

- Le niveau du squelch soit correctement réglé.
- Le bouton VOL (1) soit réalé à un niveau convenable.
- L'antenne soit correctement branchée et le TOS bien réglé.

3) VOTRE POSTE NE S'ALLUME PAS

Vérifiez ·

- Votre alimentation.
- Qu'il n'v ait pas d'inversion des fils au niveau de votre branchement.
- L'état du fusible.

F) COMMENT ÉMETTRE OU RECEVOIR UN MESSAGE?

Maintenant que vous avez lu la notice, assurez-vous que votre poste est en situation de fonctionner (antenne branchée).

Vous pouvez alors appuyer sur la pédale PTT (13) de votre micro, et lancer le message «Attention stations pour un essai TX» ce qui vous permet de vérifier la clarté et la puissance de votre signal et devra entraîner une réponse du type «Fort et clair la station».

Relâchez la pédale, et attendez une réponse. Dans le cas où vous utilisez un canal d'appel (19), et que la communication est établie avec votre interlocuteur, il est d'usage de choisir un autre canal disponible afin de ne pas encombrer le canal d'appel.

G) GLOSSAIRE

ALPHABET PHONÉTIQUE INTERNATIONAL

A Alpha **H** Hotel Oscar V Victor **W** Whiskey **B** Bravo I India P Papa C Charlie J Juliett **Q** Quebec X X-ray **D** Delta K Kilo **R** Romeo Y Yankee E Fcho L lima **S** Sierra **Z** 7ulu

F Foxtrott M Mike **T** Tanao **G** Golf N November **U** Uniform

LANGAGE TECHNIQUE

AM Amplitude Modulation (modulation d'amplitude)

Bande latérale unique BLU

BF Basse fréquence

CB Citizen Band (canaux banalisés)

СН Channel (canal) CQ Appel aénéral

CW Continuous waves (morse) DX Liaison longue distance

DW Dual watch (double veille)

FM Frequency modulation (modulation de fréquence)

Français



GMT Greenwich Meantime (heure méridien Greenwich) VX : Vieux copains GP Ground plane (antenne verticale) WHISKY : Watts HF High Frequency (haute fréquence) WX : Le temps LSB Low Side Band (bande latérale inférieure) XYI : L'épouse de l'opérateur RX : Receiver (récepteur) VΙ : Opératrice radio SSR Single Side Band (Bande latérale unique) 51 : Poignée de mains SWR Standing Waves Ratio 7.3 · Amitiés : Grosses bises

Short waves listenina (écoute en ondes courtes) 88 SWI

SW Short waves (ondes courtes) 99 : Dégager la fréquence

TOS : Taux d'ondes stationnaires 144 : Polarisation horizontale, aller se TX : Transceiver. Désigne un poste émetteur-récepteur coucher

CB. Indique aussi l'émission. 318 : Pipi

UHF Ultra-haute fréauence 600 ohms : le téléphone

USB Up Side Band (bande latérale supérieure) 813 : Gastro liquide (apéritif) VHF Very high Frequency (très haute fréquence)

LANGAGE CB

: Emplacement de la station ALPHA LIMA : Amplificateur linéaire **ORA** Familial · Domicile de la station BAC · Poste CB ORA PRO : Lieu de travail

BASE : Station de base **QRB** : Distance entre 2 stations **BRFAK** : Demande de s'intercaler, s'inter-**ORD** : Direction

rompre **QRF** : Heure d'arrivée prévue

CODE «Q»

QRA

CANNE À PÊCHE : antenne **QRG** : Fréquence CHEERIO BY : Au revoir **QRH** : Fréquence instable CITY NUMBER QRI : Tonalité d'émission : Code postal

COPIER QRJ : Me recevez-vous bien ? : Écouter, capter, recevoir FIXE MOBILE : Station mobile arrêtée **ORK** : Force des sianaux (R1 à R5)

QRL FB : Fine business (bon, excellent) : Je suis occupé **INFERIEURS** : Canaux en-dessous des 40 canaux **QRM**

: Parasites, brouillage autorisés (interdits en France) **ORM DX** : Parasites Jointains

MAYDAY : Appel de détresse **QRM 22** : Police

MIKE : Microphone **QRN** : Brouillage atmosphérique (orages) : Station mobile **QRO MOBILE** : Fort, très bien, sympa

NÉGATIF : Non QRP : Faible, petit OM : Opérateur radio **ORPP** : Petit aarcon

SUCFITE : Microphone **QRPPette** : Petite fille

SUPÉRIFURS : Canaux au-dessus des 40 canaux **ORQ** : Transmettez plus vite autorisés (interdits en France) QRR : Nom de la station

TANTE VICTORINE : Télévision **QRRR** : Appel de détresse

TONTON : Amplificateur de puissance **QRS** : Transmettez plus lentement

TPH : Téléphone **QRT** : Cessez les émissions TVI : Interférences TV **ORU** : Plus rien à dire

VISU : Se voir **QRV** : Je suis prêt

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 38 16/10/2019 09:33:58







QRW : Avisez que j'appelle

QRX : Restez en écoute un instant

QRZ : Indicatif de la station : par qui suis-

je appelé?

QSA : Force de signal (\$1 à \$9) QSB : Fading, variation

QSJ : Prix, argent, valeur

QSK : Dois-je continuer la transmission ?
QSL : Carte de confirmation de contact
QSO : Contact radio

QSO : Contact radio QSP : Transmettre à...

QSX : Voulez-vous écouter sur...
QSY : Dégagement de fréquence

QTH : Position de station
QTR : Heure locale

CANAUX D'APPEL

27 AM : appel général en zone urbaine

: Routiers

19 AM

9 AM : Appel d'urgence







CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

Cet appareil est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre dans son pays d'achat contre tout défaut de fabrication validé par notre service technique. Le service après-vente PRESIDENT se réserve le droit de ne pas appliquer la garantie en cas de panne causée par une antenne autre que celles distribuées par PRESIDENT. Une extension de garantie de 3 ans est proposée systématiquement pour l'achat simultané d'un appareil et d'une antenne PRESIDENT, portant la durée totale de la garantie à 5 ans. Pour être valide, l'enregistrement de la garantie doit être complété et soumis dans les 30 jours suivant la date d'achat à PRESIDENT ELECTRONICS en ligne sur www.president-electronics.us/warranty-registration. Vous pouvez également accéder à cette page d'enregistrement de garantie en utilisant votre smartphone pour lire (l'application doit être disponible) le QR code. Vous recevrez un email de confirmation si l'inscription est complétée avec succès. Veuillez conserver une copie de cet e-mail pour vos dossiers.

Toute réparation sous garantie sera gratuite et les frais de retour seront à la charge de PRESIDENT. Une preuve d'achat doit être jointe a l'appareil à réparer. Les dates indiquées sur le bon de garantie et la preuve d'achat doivent correspondre. Dans le cas où l'appareil n'est pas sous garantie, la réparation et le retour de l'appareil seront facturés.

Aucune pièce détachée ne sera envoyée ni échangée par PRESIDENT au titre de la garantie. Ne procédez pas à l'installation de l'appareil sans avoir lu ce manuel d'utilisation.

La garantie est uniquement valable dans le pays d'achat.

Exclusions (non couvertes par la garantie):

- · Les dommages causés par un accident, un choc ou un emballage inadéquat.
- Transistors de puissance, microphones, lampes, fusibles et le non-respect des caractéristiques de montage et d'utilisation (antenne mal réglée (TOS), des transistors de puissance de sortie finale, inversion de polarité, mauvaises connexions, surtension...).
- La garantie ne peut pas être prorogée en raison d'une immobilisation de l'appareil pendant par le service après-vente de PRESIDENT, ni par le remplacement d'un ou de plusieurs composants ou pièces de détachées.
- Des appareils ayant subi des modifications visant à transformer les caractéristiques d'agrément, les réparations effectuées par des tiers non agréés par PRESIDENT ELEC-TRONICS

Si vous notez un dysfonctionnement:

- Vérifiez l'alimentation électrique de votre appareil et la qualité du fusible.
- Vérifiez que l'antenne et le microphone sont correctement connectés.
- Assurez-vous que le niveau du squelch soit correctement réglé, que la configuration programmée soit la bonne.
- En cas de dysfonctionnement réel, veuillez d'abord contacter votre revendeur qui décidera de la conduite à tenir

En cas d'intervention non couverte par la garantie, un devis sera établi avant toute réparation.

Merci de votre confiance dans la qualité et l'expérience de PRESIDENT. Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel afin que vous soyez entièrement satisfait de votre achat.



Directeur technique et Service qualité

Enregistrement de garantie









WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris le plomb, identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter le site www.P65Warnings.ca.gov.

AVISO!

Antes de utilizar o seu aparelho, tenha o cuidado de nunca transmitir sem primeiro ter ligado a antena (ligação **B** situada no painel traseiro do equipamento) ou sem ter afinado as ondas estacionárias (ROE). Se não tiver feito estas operações, o resultado pode ser a avaria do amplificador de potência (chamado andar final) que não está coberto pela garantia.

A garantia deste artículo só é válida no país de compra.







Bem-vindo ao mundo da aeração de transcetores CB. Esta nova gama de estações dá-lhe acesso à comunicação eletrônica mais competitiva. Usando tecnologia de ponta para garantir a qualidade incomparável, o seu PRESIDENT TAYLOR FCC representa um novo marco na facilidade de uso e a solução ideal para o usuário mais exigente dos CB. Para tirar o máximo proveito de todas as suas possibilidades, aconselhamo-lo a ler estas instrucões cuidadosamente antes de instalar e utilizar o seu PRESIDENT TAYLOR FCC.

A) INSTALAÇÃO

1) ONDE E COMO INSTALAR O SEU RÁDIO CB

- a) Escolha o local mais apropriado para a utilização prática e simples da estação móvel.
- b) Tente não perturbar o motorista ou passageiros do veículo.
- c) Forneça a passagem e proteção dos diferentes fios (alimentação, antena, acessórios) para que de nenhuma forma interfiram com o funcionamento do veículo.
- d) Use para a montagem o suporte (1) fornecido com o dispositivo, fixe-o solidamente com a ajuda dos parafusos auto perfurantes (2) (diâmetro do furo 3.2 mm / 1.126"). Tenha cuidado para não danificar o sistema elétrico do veículo no momento de fazer os furos.
- e) No momento da instalação, não se esqueça de inserir as anilhas de borracha (3) entre a estação e o seu suporte. Elas têm, com efeito, um papel de "amortecedor" e permitem orientação e pressão suaves da estação.
- Escolha um local para apoio ao micro e forneça a passagem do cabo.

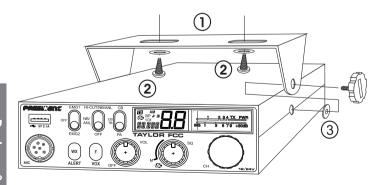

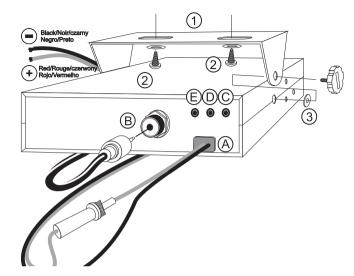

NOTA: A estação móvel possui um soquete de microfone na parte da frente que pode ser embutido no painel. Nesse caso, é recomendável adicionar um alto-falante externo para uma melhor aualidade de som das comunicações (conector EXT.SP. na parte de trás da unidade: C). Pergunte ao seu fornecedor mais próximo informações para montar o seu equipamento de CB.

2) INSTALAÇÃO DA ANTENA

Escolha da antena

Para os equipamentos de CB, quanto major seja a antena melhores são os resultados obtidos. O seu fornecedor deve estar habilitado a ajudá-lo na sua escolha.


b) Antenas Móveis

- Deve ser fixada ao veículo num local onde há um máximo de superfície metálica (plano de terra) distanciando-se dos pilares do para-brisas e do vidro traseiro.
- Se uma antena de rádio está instalada, a antena CB deve estar acima desta.





- Existem dois tipos de antenas: as pré-ajustadas e as ajustáveis.
- As pré-ajustadas são usadas de preferência com um bom plano de terra (no teto ou no porta-malas do carro).
- As ajustáveis oferecem um campo de utilização muito mais amplo e permitem tirar proveito de planos de massa menores (ver § AJUSTE ROE).
- Para um furo de fixação da antena, você precisa ter um excelente contato entre a antena e o plano de terra – para isso, raspe levemente a superfície ao nível do parafuso e da anilha de pressão.
- No momento da passagem do cabo coaxial, tenha cuidado para não prender ou esmagar (risco de quebra ou curto-circuito).
- Lique a antena (B).



LÓBULO DE RADIAÇÃO

c) Antenas Fixas

Uma antena fixa deve ser instalada num espaco o mais livre possível. Se for fixa num mastro, talvez seia preciso fixá-la de acordo com a leaislação em vigor (consulte com o seu distribuidor). As antenas e os acessórios PRESIDENT foram desenvolvidos para oferecer o máximo rendimento.

3) CONEXÃO DE ALIMENTAÇÃO

O seu PRESIDENT TAYLOR FCC, está protegido contra inversões de polaridade. Contudo, antes de ligá-lo, tome atenção e verifique se todas as ligações foram realizadas.


O vosso equipamento deve ser alimentado por uma fonte de corrente contínua de 12 Volts (A). Atualmente, a maior parte dos automóveis e camiões funcionam com uma ligação negativa à massa. Podem assegurar-se, verificando que o terminal (-) da bateria esteia bem liaado ao bloco do motor ou ao chassis. No caso contrário, consultar o vosso revendedor.

Aviso: Os camiões normalmente têm duas baterias e uma instalação elétrica de 24 Volts. Neste caso é necessário instalar um conversor de 24/12 Volts no circuito elétrico (Tipo PRESIDENT CV 24/12).

Todas as operações seguintes devem ser feitas sem ligar o cabo de alimentação ao aparelho:

- a) Verifique se a bateria é de 12 Volts.
- b) Localize os terminais positivo e negativo da bateria (+ é vermelho e é preto), Deverá ser necessário aumentar o cabo de alimentação, deve para isso utilizar cabo de diâmetro iaual ou superior ao do seu cabo de alimentação fornecido.
- Aconselhamos a ligar o seu cabo de alimentação diretamente à bateria.
- d) Lique o fio vermelho (+) ao terminal positivo da bateria e o fio preto (-) ao terminal negativo da bateria.

Aviso: Nunca reponha o fusível original por outro de valor diferentel




4) OPERAÇÕES BÁSICAS PARA EXECUTAR ANTES DO PRIMEIRO USO SEM PASSAR POR EMISSÕES (sem pressionar o botão de emissão (PTT) do micro)

- a) Lique o micro.
- Verifique a ligação da antena.
- c) Inicie o aparelho: rode o botão de volumem VOL (1) no sentido dos ponteiros do relógio.
- d) Rode o botão silenciador squelch SQ (2) para o mínimo (posição M).
- Aiuste o botão de volumem (1) a um nível adequado.
- Dirija a estação ao canal 20 usando o botão rotativo CH (3) ou as teclas UP/DN (14) do microfone.

5) AJUSTE ROE (Relação das Ondas Estacionárias)

ATENÇÃO: A operação deve ser realizada no momento da primeira utilização do dispositivo ou de uma mudança de antena. Isto deve ser feito numa área aberta ao ar livre.

* Aiuste com o medidor TOS embutido



Aiustes com o medidor de SWR externo (tipo TOS-1 PRESIDENT)

a) Ligação do medidor de SWR

Lique o medidor de ROE entre a estação e a antena o mais próximo possível da estação (usar um cabo de 40 cm (15,75") máximo tipo CA-2C PRESIDENT).







b) Aiuste da ROE:

- Posicione a estação para o canal 20.
- Coloque o interruptor do medidor SWR na posição FWD (calibração).
- Pressione o botão de emissão do microfone para transmitir.
- Direcione a agulha para o índice ∇ usando o botão de calibração.
- Ponha o interruptor na posição REF (leitura da ROE). O valor lido do indicador deve ser muito próximo de 1. Caso contrário, reconfigure a antena para obter um valor tão próximo quanto possível de 1 (o valor SWR pode ser aceitável entre 1 e 1.8).
- É necessário calibrar o medidor de ROE entre cada operação de ajuste da antena.

Nota: A fim de evitar perdas e atenuação nos cabos de ligação entre o rádio e os acessórios, PRESIDENT recomenda um comprimento inferior de cabo a 3 metros / 118,11".

Agora, a estação está pronta para funcionar.

B) UTILIZAÇÃO

1) INTERRUPTOR ON/OFF - VOLUMEM

Para *ligar* o aparelho: gire o botão **VOL** (1) no sentido horário. Se a função KEY BEEP estiver ativa (consulte o menu BIPE DE TECLADO, página 47), será emitido um sinal sonoro. Seu rádio está ligado.

O LCD mostra brevemente o tipo de microfone. Ver o menu TIPO DE MI-CROFONE na página 49.

Para desligar o aparelho: Gire o botão VOL (1) no sentido anti-horário até ouvir um clique. Seu rádio está desligado.

Para ajustar o volumem, gire o botão VOL (1) no sentido horário. Para diminuir o volumem, aire o botão no sentido anti-horário.

2) ASC (controle de Squelch automático) ~ SQUELCH

Suprime ruídos indesejáveis quando não há comunicação. O squelch não afeta o som nem a potência de transmissão, mas permite uma melhoria considerável do conforto auditivo.

a) ASC: CONTROLE SQUELCH AUTOMÁTICO

Patente em todo o mundo, uma exclusividade PRESIDENT.

Rode o botão **SQ** (2) anti-horário para a posição **ASC**. So aparece no LCD. Sem repetir o ajuste manual, há uma melhoria permanente entre a sensibilidade e o conforto de audição auando ASC está ativo. Esta função pode ser desligada, rodando o botão no sentido horário. Neste caso, o ajuste do squelch torna-se de novo manual. 450 desaparece do LCD.

b) SQUELCH MANUAL

Rode o botão **SQ** (2) no sentido horário até ao ponto exato em que todo o ruído de fundo desaparece. Este ajuste deve ser feito com precisão pois se fosse definido como máximo (totalmente no sentido horário), apenas os sinais mais fortes serão recebidos.


3) BOTÃO ROTATIVO CH

No modo normal, rode o botão rotativo CH (3) para cambiar de canal. No sentido horário para *aumentar* de um canal, para a esquerda para diminuir de um canal.

No modo **MENU**. (uma pressão no botão **F** (9) permite ativar este modo) ver § MENUS páaina 46.

Ver o § TECLAS UP/DN DO MICROFONE páging 46.

4) BARGRAPH



Visualiza o nível de recepção e o nível da potência emitida.

5) LCD



TX	Indica a	emissão

AM Modulação em AM (pisca em modo PA)

450 Automatic Squelch Control ativado BP Função BIPE DO TECLADO ativada

Função ROGER BEEP ativada

Modo MENU ativado

VOX Função VOX ativada



16/10/2019 09:34:00



A Função Alerta ativada

Função SCAN ativada (o punto pisca)

88 Indica o canal selecionado (grandes dígitos)

Modo CANAIS METEOROLÓGICOS ativado

MMMMMM N**MMMMMM** Indic

Indica a frequência ou o menu

6) CB/PA ~ CB TB

CB/PA

Permite alternar entre os modos CB e PA (Public Address).

Um alto-falante externo pode ser conectado ao aparelho através de uma tomada no painel traseiro do PA.SP. (**D**). O modo **PA** se indica no LCD com o modo "**AM"** piscando.

Para detalhes sobre o funcionamento do modo **PA**, consulte o menu **AJUSTE DO PA** na página 48.

CB TB

Permite ativar a função TALKBACK no modo CB.

Função TALKBACK

Esta função permite ouvir a sua própria modulação no alto-falante interno ou externo opcional ligado à tomada EXT.SP. (**C**). Ativando a função, o nível do *TALKBACK* aparece no visor por 3 segundos.

Nível do TALKBACK

Quando a função está ativa, o nível do *TALKBACK* se faz mantendo a alavanca de emissão PTT (13) apertada e rodando o botão rotativo CH (3) para *aumentar* ou *diminuir* o nível de { atê 9. Solte a alavanca PTT (13).

7) FILTROS ANL/NB ~ HI-CUT

Comutador de 3 posições: **posição baixa**: nenhum filtro é ativado. **Posição central**: somente os filtros **ANL** e **NB** estão ativados. **Posição alta**: todos os filtros (**ANL**, **NB** e **HI-CUT**) são ativados.

NB: Noise Blanker/ **ANL:** Automatic Noise Limiter. Estes filtros *permitem* a redução de ruídos e algumas interferências de recepção.

HI-CUT: Corta as interferências de alta frequência e tem de ser utilizado de acordo com as condições de recepção.

8) CANAIS DE EMERGÊNCIA

Os canais de emergência serão selecionados automaticamente ao mudar

esta tecla (8). Comutador de 3 posições: EMG1 / ativa o canal de emergência 1. EMG2 / ativa o canal de emergência 2. OFF / nenhum canal de emeraência é ativado.

Os canais de emergência padrão são o canal 9 (EMG1) e o canal 19 (EMG2).

Ver os menus **AJUSTE DO CANAL DE EMERGÊNCIA 1** e **2** na página 48 para configurar os canais prioritários.

Nota: Ativar um canal de emergência não permite mais o uso dos modos **PA** ou **WX** ou utilizar a função *SCAN*. Se a função *KEY BEEP* estiver ativa, um bipe de erro é emitido. "**EMG**" e o canal ficam piscando no LCD indicando uma manipulação errada. Coloque o comutador (8) na posição **OFF** para usar estas funções.

9) F ~ VOX

F (pressão breve)

Permite entrar en el modo MENUS. Ver o § MENUS página 46.

VOX (pressão larga)

A função *VOX* permite *transmitir* falando no microfone original (ou no microfone vox opcional) sem pressionar a alavanca **PTI** (13). O uso de um microfone vox opcional conectado à parte traseira do aparelho - o conector VOX (**E**) - *desativa* o microfone original.

Uma pressão larga na tecla **VOX** (9) permite ativar a função **VOX**. "**VOX**" aparece no LCD. Outra pressão larga na tecla **VOX** (9) para desativar a função **VOX**. "**VOX**" desaparece do LCD

10) MODO METEOROLÓGICO ~ ALERTA

MODO METEOROLÓGICO (WX) (pressão breve)

Nota: As funções comuns da **CB** exce a função *SCAN* desativam o modo **WX**.

Selecione um canal diferente dos canais de emergência EMG1 ou EMG2. O comutador CANAIS DE EMERGÊNCIA (8) deve estar na posição OFF. Pressione a tecla WX (13) brevemente para alternar entre os modos CB e WX. Quando o modo meteorológico (WX) está ativo, "WX" aparece no LCD. O modo WX permite escutar os boletins meteorológicos. Quando este modo é ativo, gire o botão rotativo CH (3) ou use as teclas UP/DN (14) do microfone para procurar, entre os 7 canais meteorológicos, o canal correspondente à sua localização (Ver TABELA DE FREQUÊNCIAS METEOROLÓGICAS página 54).





O LCD mostra o canal selecionado. A transmissão não é autorizada neste modo. Si a alavanca de transmissão PTT (13) for apertada, TXT e o canal meteorológico ativo piscam no LCD.

ALERTA (pressão longa)

Nota: A sirene de alerta se emite somente nos modos **PA** ou **CB**. Não funciona no modo **WX**.

Pressione longamente a tecla **ALERT** (10) para *ativar/desativar* a função *ALERT*. Quando a função está ativa, "A" aparece no LCD. Se a função *ALERT* está ativada e se detecta um sinal no canal meteorológico ativo, o aparelho emite uma "SIRENE" de alerta. A unidade sai dos modos **CB** ou **PA** e passa automaticamente ao modo **WX**.

Durante a sirene de alerta, pressione a alavanca PTT (13) para parar a sirene.

11) TOMADA DE CARGA USB

A tomada ${\it USB}$ (16) pode carregar um smartphone, tablet ou outro dispositivo recarregável 5 V - 2.1 A.

12)TOMADA MICROFONE 6 PINOS

Está localizada na frente do seu aparelho facilitando assim a integração no painel do seu veículo.

Ver o diagrama de fiação na página xx.

13) ALAVANCA DE EMISSÃO PTT (Push To Talk)

Botão de transmissão, pressione para falar, M aparece no LCD. Solte para receber uma mensagem, M desaparece do LCD.

TOT (Time Out Timer)

Se a tecla **PTT** (13) for pressionada por mais de 3 minutos, o LCD piscará e a transmissão será finalizada. Um bipe soa até que a tecla **PTT** (13) seja liberada.

14) TECLAS UP/DN DO MICROFONE ~ SCAN TECLAS UP/DN DO MICROFONE (pressão breve)

Em operação normal, use as teclas **UP** ou **DN** (14) para *modificar* os canais. **UP** para *aumentar* e **DN** para *diminuir* de um canal.

Ver o § BOTÃO ROTATIVO CH na página 44.

SCAN (BUSCA DE CANAIS) (pressão muito longa)

Pressione e segure uma das teclas **UP** ou **DN** do microfone (14) para ativar a função **SCAN**. O ponto entre os dois dígitos do canal pisca para indicar aue a função está ativa.

O scan pára assim que um canal está ativo. O scan inicia-se automaticamente 3 segundos após o final da emissão, se nenhuma tecla for pressionada durante esse tempo. No modo de **SCANNING**, gire o botão rotativo **CH** (3) ou pressione os botões **UP/DN** (14) no microfone para alterar a direção do scan dos canais.

Scan dos canais CB

No modo **CB**, pressione e segure uma das teclas **UP** ou **DN** do microfone (14) por \pm 7 segundos ou até que um bipe soe para ativar a função **SCAN** dos canais **CB**.

Pressione a alavanca **PTT (13)** para sair da função **SCAN dos canais CB**. O ponto entre os dois dígitos do canal desaparece do LCD.

Scan dos Canais Meteorológicos

No modo \mathbf{WX} , pressione e segure uma das teclas \mathbf{UP} ou \mathbf{DN} do microfone (14) por \pm 3 segundos ou até que um bipe soe para ativar a função \mathbf{SCAN} dos canais $\mathbf{Meteorológicos}$.

Pressione a tecla **F** (9) por 3 segundos para sair da função **SCAN dos canais Meteorológicos**. O ponto entre os dois dígitos do canal desaparece do visor.

Nota: O scan dos canaís meteorológicos pode ser executada em segundo plano durante o uso do modo **CB**.

- A) ALIMENTAÇÃO (13,8 V / 27,6 V)
- B) CONECTOR DE ANTENA (SO-239)
- C) JACK PARA ALTO-FALANTE EXTERNO (8 Ω , Ø 3,5 mm)
- D) JACK PARA OPCIONAL PA (Public Address) (8 Ω, Ø 3,5 m)
- E) JACK PARA MICROFONE VOX OPCIONAL (Ø 2,5 m)

C) MENUS

A ordem dos 11 menus é tal que descrito neste manual. Porém, a função exibida ao entrar nos menus será a última função modifica pelo usuário. Qualquer que seja a função, o procedimento e sempre idêntico.

Aperte o botão **F (9)** para *entrar* nos *MENUS*. **T** aparece no LCD.

 Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu.





- 2. Aperte o botão **F** (9) para *validar*. O parâmetro da função escolhida pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *modificar* o valor do parâmetro.
- 4. Uma nova pressão no botão **F** (9) permite *validar* a escolha. O parâmetro pára de piscar, a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alavanca PTT (13) para *validar* e *sair* dos *MENUS*. 🖬 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **I** desaparece do LCD.

Nota: As teclas UP/DN (14) do microfone têm o mesmo efeito do que a rotação do botão CH (3), A alayanca de emissão PTT (13) valida o último ajuste e sai dos menus. E desaparece do LCD.

1) COR

Esta função permite escolher a cor do display LCD.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **G** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu COLOR.
- 2. Aperte o botão F (9). O valor da cor atual pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *selecionar* a cor desejada. As 7 cores disponíveis aparecem em bucle:

→ laranja / verde / azul / cyan / amarelo / roxo / azul claro — Or / 9r / 6L / CY / 9E / PU / CL

- 4. Uma nova pressão no botão F (9) permite validar a escolha. O parâmetro pára de piscar, a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alayanca PTT (13) para *validar* e *sair* dos *MENUS*. 🖪 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos.

 desaparece do LCD.

2) DIM

A função **DIM** é usada para ajustar o brilho da luz de fundo (de ¦a 9) ou para desativá-la (**IF**: sem luz de fundo).

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **G** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu IIM.
- 2. Aperte o botão F (9). O valor do nível atual pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para ajustar o nível da luz de fundo desejado.
- 4. Uma nova pressão no botão F (9) permite validar a escolha. O parâmetro pára de piscar, a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alayanca PTT (13) para *validar* e *sair* dos *MENUS*. 🗷 desaparece do LCD.

5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.

O valor padrão da função é 9.

3) BIPE DE TECLADO

Quando a função está ativa, um bipe soa quando uma tecla é pressionada, ao mudar um canal e assim por diante. "BP" aparece no LCD.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **B** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu KEYBEEP.
- 2. Aperte o botão F (9). O estado atual pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para ativar an/desativar af a função KEY BEEP.
- 4. Uma nova pressão no botão F (9) permite validar a escolha. O parâmetro pára de piscar. a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alavanca PTT (17) para validar e sair dos MENUS. 🖪 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.

O valor padrão da função é 🗓 n (ativado)

4) ROGER BEEP

Quando a função **ROGER BEEP** for ativada. Daparece no LCD. O Roger Beep emite um bipe quando a alavanca de emissão PTT (17) é solta para deixar a palayra ao chamador. Historicamente, o Radioamador é o modo de comunicação "simplex", ou seia, não é possível falar e ouvir ao mesmo tempo (como no caso do telefone, por exemplo), era costume de dizer "Roger" quando eles tinham acabado de falar para avisar o interlocutor que poderia falar. A palavra "Roger" foi substituída por um bipe significativo, daí o nome "Roger Beep".

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **F** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *selecionar* o menu RG 3P.
- 2. Aperte o botão F (9). O estado atual pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para ativar an/desativar af a função ROGER BEEP.
- 4. Uma nova pressão no botão **F** (9) permite *validar* a escolha. O parâmetro pára de piscar. a) Volte ao punto 1 para ajustar outra função ou b) Pressione a alavanca PTT (13) para validar e sair dos MENUS. 🖪 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos MENUS depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.

O valor padrão da função é **IF** (desativado)

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 47 16/10/2019 09:34:00



5) AJUSTE DE LA ROE (Relação das Ondas Estacionárias)

Esta função permite ajustar la ROE usando bipes sonoros.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **T** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou use os botões UP/DN (14) no microfone para selecionar a função SUR.
- 2. Pressione o botão **F (9)**. O aparelho muda automaticamente para o modo TX sem pressionar a alavanca PTT (13) e a calibração começa. O tempo de calibração é de 5 minutos no máximo. Uma contagem regressiva é feita no LCD.
- 3. Aiuste a antena.
- 4. O bipe* é contínuo auando o valor de la ROE é 1□. O espaco entre os bipes torna-se maior e maior à medida que o valor de la ROE se afasta de IΠ.

O LCD mostra o valor de la ROE. Por exemplo 25.

- 5. Pressione a alayanca PTT (13) para sair do modo MENUS. 🖪 desaparece do visor.
 - *O volumem do bipe é aiustável com o botão **VOL** (1), Verifiaue se o volumem está ajustado para um nível adequado.

Ver § AJUSTE ROE página 43.

6) AJUSTE DO CANAL DE EMERGÊNCIA 1

Permite definir o canal de emergência 1.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **a** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu FMG).
- 2. Aperte o botão F (9), O canal pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o canal desejado.
- 4. Uma nova pressão no botão **F** (9) permite *validar* a escolha. O canal pára de piscar, a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alayanca PTT (13) para *validar* e *sair* dos *MENUS*. desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.

O valor padrão canal de emergência 1 é o canal 9.

Ver o § CANAIS DE EMERGÊNCIA página 45.

7) AJUSTE DO CANAL DE EMERGÊNCIA 2

Permite definir o canal de emergência 2.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **G** aparece no LCD.

1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu EMG 2.

Os pontos 2 a 5 são idênticos aos do menu AJUSTE DO CANAL DE EMER-GÊNCIA 1.

O valor padrão canal de emergência 2 é o canal 🗓

Ver o § CANAIS DE EMERGÊNCIA página 45.

8) AJUSTE DO VOX

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **G** aparece no LCD.

1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu VIIX.

Três giustes possíveis para o VOX. Sensibilidade: L. Anti-Vox: R e Atraso: t (bucle nesta ordem).

- 2. Pressione o botão F (9), O parâmetro do giuste (L.A ou t) pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas OU/DN (14) do microfone para *passar* ao parâmetro seguinte ou...
- 4. Pressione o botão F (9), O valor do parâmetro do ajuste pisca no LCD.
- 5. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas OU/DN (14) do microfone para *ajustar* o **valor** do parâmetro.
- 6. Pressione o botão **F** (9) para *memorizar* e *validar* este ajuste.
- 7. Volte ao ponto 2 para *ajustar* os outros parâmetros do *VOX*.
- 8. Uma vez os ajustes dos três parâmetros feitos, pressione a alavanca PTT (13) para sair do modo Aiuste do VOX. Se nenhum ajuste for feito durante 10 segundos, o aparelho sai automaticamente desta função.
- Sensibilidade "L": Aiusta a sensibilidade do microfone (original ou opcional vox) para uma ótima qualidade de transmissão. Nível ajustável de /(nível alto) a 9 (nível baixo). Valor padrão: 5.
- Anti-Vox "A": evita as emissões geradas pelo ruído ambiente. Nível ajustável: ### (transmissão em função do nível do squelch) e de ### (sim anti-vox) a ### (nível baixo). Valor padrão: OF.
- Atraso "t": para evitar a interrupção "brutal" da transmissão, adicionando um atraso no final do discurso. Nível ajustável de {(atraso curto) a 9 (atraso longo). Valor padrão: 1.

O ajuste de VOX não ativa automaticamente a função VOX.

9) AJUSTE DO PA (PUBIC ADDRESS)

Esta função permite selecionar o modo de operação do Public Address

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **E** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *selecionar* o menu FR SET.
- 2. Aperte o botão F (9). O parâmetro atual pisca no LCD.





- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para escolher o parâmetro, In. NF ou PR.
- 4. Uma nova pressão no botão **F** (9) permite *validar* a escolha. O parâmetro pára de piscar, a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alayanca PTT (17) para *validar* e *sair* dos *MENUS*. 🗷 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.
- In: a modulação do microfone é transmitida ao alto-falante do Public Address conectado no jack PA.SP. (**D**). As mensagens recebidas são transmitidas ao alto-falante do aparelho ou o alto-falante externo opcional conectado no jack EXT.SP. (C). "AM" pisca.
- 🖫: a recepção não é mais funcional. Somente a *modulação do microfone* é transmitida ao alto-falante do Public Address conectado no jack PA.SP. (D). PR e o volumem do PA aparece no LCD.
- PR: a modulação do microfone e as mensagens recebidas são transmitidas ao alto-falante do Public Address conectado no jack PA.SP. (D). "AM" pisca.

O botão VOL (1) permite ajustar o nível áudio do modo PA.

O tipo padrão é In.

Ver o § CB/PA páaina 45.

10) TIPO DE MICROFONE

O PRESIDENT TAYLOR FCC pode ser usado com um microfone PRESIDENTE de 6 pinos eletreto ou dinâmico (consulte a fiacão do microfone na páaina 55). Quando se liga o aparelho, o tipo de microfone atual aparece rapidamente no LCD.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **a** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para selecionar o menu MIE TP.
- 2. Aperte o botão F (9). O parâmetro atual pisca no LCD.
- 3. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *selecionar* o tipo de microfone *EL* (eletreto) ou d4 (dinâmico).
- 4. Uma nova pressão no botão **F** (9) permite *validar* a escolha. O parâmetro pára de piscar. a) Volte ao punto 1 para *ajustar* outra função ou b) Pressione a alayanca PTT (13) para validar e sair dos MENUS. 🖬 desaparece do LCD.
- 5. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **E** desaparece do LCD.

O valor padrão da função é EL (eletreto).

11) REINICIALIZAÇÃO

Reinicialize todas as configurações definidas pelo usuário e retorne aos valores padrão.

Aperte o botão **F** (9) para *entrar* nos *MENUS*. **B** aparece no LCD.

- 1. Gire o botão rotativo CH (3) ou utilize as teclas UP/DN (14) do microfone para *selecionar* o menu RESET.
- 2. Aperte o botão F (9). FL pisca no LCD.
- 3. Aperte de novo o botão **F**(9) para reinicializar os valores padrão. O aparelho sai dos MENUS. 🖪 desaparece do LCD.
- 4. Se nenhuma tecla for pressionada, o aparelho sai dos **MENUS** depois de 10 segundos. **I** desaparece do LCD.

E) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1) GERAL

- Canais : 40 - Modos de modulação : AM

- Faixas de freauência : de 26,965 MHz a 27,405 MHz - Canais meteorológicos : 162,400 MHz até 162,550 MHz

- Antena de impedância : 50 ohms

- Fonte de alimentação : 13.8 V / 27.6 V

- Dimensões : 150 (L) x 165 (P) x 45 (A) mm

: 5,905 (L) x 6,496 (P) x 1,771 (A) polegadas

- Peso $\pm 0.750 \, \text{kg} / 1.653 \, \text{lbs}$

: Microfone UP / DOWN eletreto, com o apoio, - Acessórios fornecidos

suporte de montagem, parafusos e cabo de

alimentação fundida.

2) TRANSMISSÃO

- Subsídio de frequência : +/- 200 Hz - Potência da portadora : 4 W

- Interferência Transmissão : inferior a 4 nW (- 54 dBm)

- Resposta de áudio : 300 Hz a 3 KHz

- Emissão de poder no

canal adiacente

: inferior a 20 uW

- Sensibilidade do microfone : 3.0 mV

: < 2 A com13,8 V / < 1,5 A com 27,6 V - Drain

- Modulada distorção do sinal: 2%

Taylor FCC 4 langues USA v1.01.indd 49 16/10/2019 09:34:00





3) RECEPCÃO

- Maxi, sensibilidade em

20 dr SINAD : 0.5 mV - 113 dBm · 300 Hz a 3 kHz Resposta de frequência

- Seletividade de canal

adiacente : 60 dB - Potência máxima de áudio · 3 W

- Sensibilidade do Sauelch : mínimo 0.2 mV - 120 dBm máximo 1 mV - 47 dBm

- Taxa de rejeição de imagem

de frequência : 60 dB - Rej frequência intermediária: 70 dB

- Drain : 150 ~ 500 (13,8 V) / 100 ~ 300 mA (27,6 V)

F) GUIA DE PROBLEMAS

1) O SEU TRANSCEPTOR NÃO TRANSMITE OU SUA TRANSMISSÃO É DE MÁ QUALIDADE

Verifique que:

- A antena está corretamente ligada e se a ROE está ajustada.
- O microfone está conectado corretamente.

2) SEU TRANSCEPTOR NÃO RECEBE OU RECEPÇÃO É FRACA

Verifique que:

- O nível do silenciador é ajustado adequadamente.
- O volumem está ajustado para um nível confortável.
- A antena está corretamente ligada e se a ROE está ajustado.

3) SEU TRANSCEPTOR NÃO ACENDE

Verifique a fonte de alimentação. Verifique a fiação de conexão.

Verifique o fusível.

G) COMO TRANSMITIR OU RECEBER UMA MENSAGEM

Agora que você já leu as instruções, irá garantir que a sua estação está pronta para uso (antena ligada).

Você pode pressionar a alavanca de transmissão PTT (13) do microfone, e começar a mensagem "atenção emissoras, ensaio de emissora", a mensagem que lhe permite verificar a clareza e a potência do seu sinal e esperar por uma resposta tipo "alta e clara a estação." Solte a patilha e espere por uma resposta. Se você usar um canal de chamada (19), e a comunicação for estabelecida, deve-se escolher um outro canal disponível para desobstruir o canal de chamada.

H) GLOSSÁRIO

Ao usar o seu rádio, você vai descobrir uma linauagem particular usado por alauns cebeístas. Para aiudá-lo a entender melhor, nós damos no léxico e o código "Q", um resumo das palavras usadas. No entanto, é evidente que uma linguagem clara e precisa facilitará os contatos entre os radioamadores, Portanto, as palavras listadas abaixo são apenas indicativos, e não devem ser utilizadas formalmente.

ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL

Α	Alpha	Н	Hotel	0	Oscar	V	Victor
В	Bravo	1	India	Ρ	Papa	W	Whiskey
С	Charlie	J	Juliett	Q	Quebec	Χ	X-ray
D	Delta	Κ	Kilo	R	Romeo	Υ	Yankee
Ε	Echo	L	Lima	S	Sierra	Ζ	Zulu
F	Foxtrott	Μ	Mike	Τ	Tango		
G	Golf	Ν	November	U	Uniform		

GÍRIAS CEBEÍSTAS

ALPHA LIMA : Amplificador Linear LAC Posição CB BASE Base Station

BRFAK Pedido urgente para entrar, interrompendo

CANA DE PESCA antena CHEERIO POR Adeus NÚMERO CIDADE Código postal

COPIAR Escutar, captar, receber FIXO MÓVEL Estação Móvel preso

FB Negócio fino (bom, excelente)

ABAIXO Canais 40 canais abaixo do autorizado

MAYDAY Chamada de socorro

MIKE Micro

MÓVEL Estação Móvel

NEGATIVO

OM Operador de rádio MIC

TOP Rádios com canais acima dos 40 permitidos

16/10/2019 09:34:01

TIA VITÓRIA Televisão



PRÉ Amplificador de recepção de antena MACACO PRETO Telefone TVI Interferência TV VISTA Vendo VX Velhos amigos WHISKY Watts W/X Tempo XYI A esposa do operador ΥI Operador de rádio 51 Aperto de mão 73 Amizades 88 Amor e belios 99 Identificar a freauência 144 Polarização Horizontal, ir para a cama 318 Pipi 600 ohms o telefone 813 líquido aastro (aperitivo) A. I. Amplificador Linear Harmónicos Filhos AVE-MARIA AM Amplitude de modulação **BARBAS** canais de interferência próximos BARRA MÓVEL Estação de movimento **BASE** Estação fixa **BIGOTADA** reunião de fãs **BREAK** Pedido de transmissão ou de entrada **BREAKER** O aue interrompe CAIXA PARVA TV CATRACA Amplificador Linear CORTINA Ouvinte FEIXE DA ANTENA Comunicação em CB DOIS METROS HORIZONTAIS: A cama ACENDER FILAMENTOS Ligar o equipamento de rádio CB **FSPIRAS** Idade do operador FOTOCÓPIA : o irmão / irmã FREQUÊNCIA Mega hertz correspondente ao canal QSJ Dinheiro expresso normalmente em mil **LABORO** Trabalho, ocupação TIJOI O Emissora de 27 MHz LINHA DE BAIXA FREQUÊNCIA OU LINHA DE 500 Telefone

: Falar emitindo

P.A. Sistema de PA, megafonia TABLET Microfone P. O. BOX Caixa postal **PRIMFIRÍSSIMOS** Pais **PONTINHO** Local PONTOS VERDES Guarda Civil, QRM 22 ßΧ Receptor SAXO Marido, Namorada **SECRETÁRIA** Amplificador Linear TRASMATA Ouvinte TX Transmissor VERTICAL Encontrar-se pessoalmente VIA BAIXA Telefone VITAMINAR-SE alimentar-se, comer WHISKIES Watts **BOTAS Amplificador Linear** 33 Saudações amiaáveis 55 Muito sucesso CÓDIGO A QRA: Nome da estação ou do operador QRB : A distância aproximada em linha reta entre duas estações QRG: Frequência atual QRI : Tonalidade de uma emissão valorizada de 1 a 3 QRK: legibilidade, compreensibilidade de um sinal. Em CB, Rádio valorizado de 1 a 5 QRL: Estar ocupado, a trabalhar QRM : Interferência, avaliado de 1 a 5 QRO: Aumentar a potência do transmissor QRP: reduzir a potência do transmissor QRT : cessar a emissão QRV: Estar preparado, pronto QRX: Cita para transmitir. No CB, "continue a ouvir" QRY: Turno para transmitir

QRZ : Nome da estação chamadora. No CB, "Esteja a ouvir"

QSA : forca de um sinal. Em CB Santigao. Classificação de 1 a 9

QSB : As variações na intensidade do sinal, Desvanecimento, Classificação

de 1 a 5

QSL : Reconhecimento. Cartão confirmando comunicação

QSO : Pedido de comunicação. Em CB, também, a comunicação direta entre duas ou mais estações

QSP : Retransmissão através de estação ponte

QSY: Passar a transmitir em outra frequência ou canal

Conforme, de acordo com Conforme



MODULAR

O.K.

OKAPA





QTC : Mensagem a ser transmitida

QTH : Localização geográfica da estação

QTR : Hora atual

QUT : Localização geográfica do acidente ou incidente

NOTA: O código Q é a fusão das duas definições, como pergunta e resposta, é uma única definição aceite em CB.





Português



CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

Este aparelho tem uma garantia de 2 anos para peças e mão de obra no país de compra, contra qualquer defeito de fabricação reconhecido pelo nosso departamento técnico. O laboratório de SPV PRESIDENT reserva-se o direito de não aplicar a garantia em caso de dano que tenha sido causado por uma antena não distribuída pela marca PRESIDENT. Uma garantia estendida de 3 anos será aplicada para a compra simultânea de um aparelho e de uma antena da marca PRESIDENT, aumentando a garantia total de 5 anos. Para validar sua garantia, efetue a inscrição on-line no site PRESIDENT ELECTRONICS, www.president-electronics.us/warranty-registration no prazo de 30 dias a partir da data da compra. Você também pode acessar a página de registro de garantia usando seu smartphone para ler (o aplicativo deve estar disponível) o código QR. Você receberá um e-mail de confirmação da inscrição de garantia. Recomendamos que você guarde uma cópia deste e-mail.

Qualquer reparo sob garantia será sem carga e os custos de entrega de retorno serão suportados por PRESIDENT. A prova de compra deve imperativamente estar junta em caso do retorno de um produto a ser reparado. As datas da inscrição e da prova de compra devem corresponder.

No caso em que a intervenção não é coberta pela garantia serão faturados as pecas, a mão de obra e os custos de transporte.

Nenhuma peça de reposição será enviada, pelo nosso departamento técnico, com base na garantia. Não prossiga com a instalação do dispositivo sem ler o manual do usuário. A garantia é válida somente no país de compra.

Esta garantia não cobre:

- · Os danos provocados por acidentes tais como choques, quedas, incêndios ou embalagens defeituosas, negligência, ou manutenção inadeguada.
- O desgaste normal de um produto (transistores de potência, microfones, luzes, fusíveis), o uso indevido (incluindo mas não se limitando à antena mal ajustada, SWR [relação de ondas estacionárias] excessiva ou muito grande, [superior a 2], inversão de polaridade, ligações erradas, sobretensão, etc.), a não observância das características de instalação e uso.
- A garantia não pode ser estendida devido à indisponibilidade do aparelho enquanto ele está sendo reparado pelo SPV PRESIDENT, nem por a troca de um ou mais componentes ou pecas de reposição.
- Os reparos e/ou modificações feitas por terceiros sem a aprovação da empresa PRESIDENT.

Se você observar falhas de funcionamento:

- Verifique a fonte de alimentação do aparelho e a qualidade do fusível.
- Verifique se a antena, o microfone estão corretamente conectados.
- · Verifique se o nível do silenciador squelch está devidamente ajustado; a configuração programada é a correta.
- Verifique os fios dos vários conectores, tomadas de antena, microfone e fonte de alimentação.
- Em caso de um real mau funcionamento, consulte primeiro seu provedor. Ele decidirá que medidas devem ser tomadas.

No caso de uma intervenção não coberta pela garantia ou fora do prazo, você ainda terá possibilidade de fazer inspecionar ou reparar o seu aparelho. Uma estimativa será estabelecida antes de qualquer reparo.

Você confiou na experiência e na qualidade da PRESIDENT e nós apreciamos isso. Para estar completamente satisfeito com a sua compra, por favor leia atentamente este manual.



A Direção Técnica

O Departamento de Qualidade



Reaistro de Garantia







CHANNEL FREQUENCY TABLE TABLA DE FRECUENCIAS TABLEAU DES FRÉQUENCES TABELA DE FREQUÊNCIAS

N10 O1	F !	N10 OI	F
Nº Canal	Frecuencia	Nº Canal	Frecuencia
Channel	Frequency	Channel	Frequency
№ du canal	Fréquences	№ du canal	Fréquences
Nº Canal	Frequência	№ Canal	Frequência
1	26,965 MHz	21	27,215 MHz
2	26,975 MHz	22	27,225 MHz
3	26,985 MHz	23	27,255 MHz
4	27,005 MHz	24	27,235 MHz
5	27,015 MHz	25	27,245 MHz
6	27,025 MHz	26	27,265 MHz
7	27,035 MHz	27	27,275 MHz
8	27,055 MHz	28	27,285 MHz
9	27,065 MHz	29	27,295 MHz
10	27,075 MHz	30	27,305 MHz
11	27,085 MHz	31	27,315 MHz
12	27,105 MHz	32	27,325 MHz
13	27,115 MHz	33	27,335 MHz
14	27,125 MHz	34	27,345 MHz
15	27,135 MHz	35	27,355 MHz
16	27,155 MHz	36	27,365 MHz
17	27,165 MHz	37	27,375 MHz
18	27,175 MHz	38	27,385 MHz
19	27,185 MHz	39	27,395 MHz
20	27,205 MHz	40	27,405 MHz

WEATHER FREQUENCY TABLE TABLA DE FRECUENCIAS METEOROLÓGICAS TABLEAU DES FRÉQUENCES MÉTÉO TABELA DE FREQUÊNCIAS METEOROLÓGICAS


Channel Nº Canal Nº du canal Nº Canal	Frequency Frecuencia Fréquences Frequência
1	162,550 MHz
2	162,400 MHz
3	162,475 MHz
4	162,425 MHz
5	162,450 MHz
6	162,500 MHz
7	162,525 MHz







6-PIN MICROPHONE PLUG • CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS PRISE MICRO À 6 BROCHES • TOMADA MICROFONE 6 PINOS

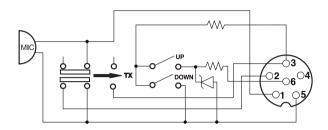

1	Modulation	Modulación	Modulation	Modulação
2	RX	RX	RX	RX
3	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN	TX - UP/DOWN
4	_	_	_	_
5	Ground	Masa	Masse	Terra
6	Power Supply	Alimentación	Alimentation	Alimentação







IC RSS-GEN, Sec 7.1.2 Warning Statement - (Required for Transmitters)

ENGLISH:

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

FRANÇAIS:

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

IC RSS-GEN, Sec 7.1.2 Warning Statement - (Required for Transmitters w/ detachable antennas)

ENGLISH:

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

FRANÇAIS:

Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antennes énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal et l'impédance requise pour chaque type d'antenne. Les types d'antennes non inclus dans cette liste, ou dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

RF Exposure Warning Statements

ENGLISH:

The antenna used for this radio must be properly installed and maintained and must provide a separation distance of at least 53 cm (21 Inches) from all persons and must not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter. Never transmit if any person is closer than the specified distance to the antenna.

Note that PRESIDENT does not specify or supply any antenna with this transceiver. While a 0 dBi gain antenna is normal for a typical installation, the above limit applies to any antenna with up to 3 dBi gain.





FRANCAIS:

L'antenne utilisée pour cette radio doit être correctement installée et entretenue. Elle doit respecter une distance minimum de 53 cm (21 pouces) de l'utilisateur et ne doit pas être installée à proximité ou utilisée conjointement avec tout autre antenne ou émetteur. N'utilisez pas votre radio si vous ne respectez pas la distance spécifiée.

Note: PRESIDENT ne recommande ni ne fournit aucune antenne avec cet émetteur-récepteur. Alors qu'un gain d'antenne de 0 dBi est normal pour une installation traditionnelle, la limite mentionnée ci-dessus s'applique à n'importe quelle antenne avec un gain maximal de 3 dBi.

IC RSS-GEN, Sec 8.4 / RSP-100, Sec 8.4

ENGLISH:

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FRANCAIS:

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



















HEAD OFFICE/SIÈGE SOCIAL: USA - 1007 Collier Center Way, Naples, Florida 34110 Web: http://www.president-electronics.us • Phone: +1 239.302.3100 Email: info@president-electronics.us



PRINTED IN P.R.C.

