
PROCESO DE COPIA DEL MANDO M-BT / M-BT REMOTE CONTROL COPY PROCESS

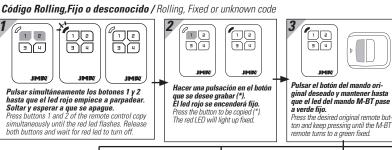

1 2 3 4 12

has not been properly captured. Try to recapture it by approaching or separating the original remote.

Si el led pasa a verde intermitente el cádigo ha sido capturado pero no verificado. Se recomienda volver a realizar el proceso. Il the LED starts to blink green the code has been captured but not verified. We recommend re-starting the process. Si el led pasa a rojo intermitente el código no se hacapturado correctamente. Probar una nuec captura acercando o alejando el mando original. If the LED starts to blink red the code

12

12

12 12

Si tras un tiempo el led verde se apaga, la copia de código fijo ha finalizado correctamente. Il after some time the green LED turns off, the copy of the fixed code has finished properly.

Si el led pasa a rojo intermitent el Rolling Code no es copiable. If the LED starts to blink red the Rolling Code cannot be copied.

12

12




Si el led pasa a rojo fijo es un mando Rolling Code y se necesi una segunda trama. ** If the LED turns to fixed red it is a Rolling Code controller and needs a second frame. **

Pulsar el hotón del mando ori-

Pulsar el boton del mando original deseado y mantener hasta
que el led del mando M-BT pase
a verde fijo.
Press the original remote button and
keep pressing until the M-BT remote
turns to fixed green.

1 2 3 4

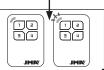

Si el led pasa a verde intermi-tente lento el mando es rolling code y se ha desencriptado correctamente.

If the LED changes to slow flashing, the remote control is rolling code and has been correctly decrypted.



ESPAÑOL / ENGLISH

Código fijo conocido / Known fixed code

12

Pulsar simultáneamente los botones 1 y 3 hasta que el led rojo empiece a parpadear. Soltar y esperar a que se apague. Simultaneously press buttons 1 and 3 until the red LED starts to blink. Release and wait until

Después de realizar este paso continúe en el paso 2 After performing this step continue

1 2

3 4

JME

with step 2

Pulsar el botón corresponiente al modo de copia deseado.***El

| Petra segments | Petr

Notas:

Si transcurren más de 10 segundos entre los pasos que necesitan la actuación del usuario (pulsación de algún botón) el mando M-BT sale del modo programación y será necesario volver a iniciar el proceso

*Al copiar un mando Rolling code, se grabará el botón escogido y posteriores. Es decir, si se escoge el botón 2 del mando copia se copiarán los botones 1,2 y 3 del original en los botones 2, 3 y 4 del mando copia.

En los mandos de código fijo, únicamente se copia el botón pulsado del original en el hotón copia seleccionado.

- ** Si el mando original es BFT o ERREKA , la segunda trama se envía pulsando el botón escondido o pulsando simultáneamente los botones 1 y 2 del mando original.
- ** Si el mando original es FAAC Master/Genius Amigo, la segunda trama se envía del siguiente modo: Alejado del mando M-BT pulsar simultáneamente los botones 1 y 2 (en diagonal) del mando original hasta que el led del mando original parpadee. Con el led parpadeando acercar nuevamente el mando original al mando M-BT y pulsar el botón del mando original que se desea copiar
- *** 1.Modo automático
 - 2.Modo manual. Vea el apartado de modos. 3.Modo clon.

 - 4 Modo escanear. Vea el apartado de modos.

After 10 seconds between the steps requiring user action (press any button) the M-BT remote exits programming mode and requires to re-start the process.

*When copying a Rolling code remote, the selected and following buttons are recorded. That is, if button 2 is selected on the duplicate remote, buttons 1, 2 and 3 from the original are copied on buttons 2, 3 and 4 of the duplicate remote.


On the fixed code remotes, only the original button pressed is copied on the selected duplicate button.

- ** If the original remote is BFT or ERREKA, the second section is sent by pressing the hidden button or by simultaneously pressing 1 and 2 on the original remote.
- ** If the original remote is FAAC Master/ Genius Amigo, the second section is sent as follows: Far from the M-BT remote, simultaneously press buttons 1 and 2 (in diagonal) on the original remote until the LED on the original starts to blink. With the LED blinking, press again the original remote button to register
- ***1. Automatic mode / 2. Manual mode. See modes section. / 3. Cloning mode. / 4. Scanner mode. See modes section.

FRANÇAIS / DEUTSCH

SEQUENCE DE COPIE DE LA TELECOMMANDE M-BT / KOPIERVORGANG FERNSTEUERUNG M-BT

Code Rolling/Fixe ou inconnu / Fix-/Rolling Code oder unbekannt

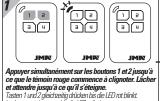

Loslassen und warten, bis die LED erlischt.

12

Si le témoin passe au vert intermit-tent, le code a été capturé mais pas vérifié. Il est conseillé de répéter

Vernile, it est consenie de repeter la séquence. Wenn die LED grün blinkt wurde der Code erfasst, konnte aber nicht bestätigt werden. Es wird empfohlen, den Vorgang zu wiederholen.




Appuyer sur le bouton à enregis-trer*. Le témoin rouge s'allumera en mode fixe. Zu programmierende Taste einmal drücken (*). Die LED leuchtet dauer

Si le témoin passe au rouge intermittent, le code n'a pas été correctement capturé. Il faut procéder à une nouvelle capture

en rapprochant ou en éloignant la en rapprochant ou en eloignant la télécommande d'origine. Wenn die LED rot blinkt, wurde der Code nicht richtig erfasst. Abstand zwischen den Fernbedienung ver-größem oder verkleinem und Vorgang

1 2

12

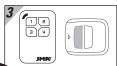

Appuyer sur le bouton de la télé-commande d'origine désiré jusqu'à ce que le témoin de la télécomman-de M-BTpasse au vert fixe. Taste auf der OriginalTembedienung Solange drücken, bis die LED an der Fembedienung M-BT auf dauerhaft grün wechselt.




Si le témoin vert s'éteint après un certain temps, cela veut dire que la copie a été réalisée

Wenn die grüne LED nach einer Zeit erlischt, ist die Kopie korrekt abgeschlossen

1 2 3 4 Si le témoin passe au rouge fixe cela veut dire qu'il s'agit d'une télécommande Rolling Code et il est par conséquent nécessaire d'appliquer une deuxième trame**
Wenn de LED auf dauerhaft rot wechselt, handelt es sich um eine Rolling Code Fernbedienung, und es ist ein zweiter Kopiervorgang erforderlich**

1 2

Code fixe connu / Fixcode bekannt

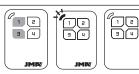

Appuver simultanément sur les boutons 1 et 3 jusqu'à ce que le témoin rouge commence à clignoter. Lâcher et attendre à **ce qu'il s'éteigne.** Tasten 1 und 3 gleichzeitig drücken bis die LED

rot blinkt, Loslassen und warten, bis die LED

REMARQUE/HINWEIS:

Après avoir réalisé cette étape, continuez à l'étape 2 Nachdem dieser Schritt erfolgt ist, fahren Sie mit Schritt 2 fort

Si plus de 10 secondes s'écoulent entre les étapes qui demandent l'intervention de l'usager (appuyer sur un bouton), la télécommande abandonnera le mode programmation et il faudra par conséquent réinitialiser la séquence.

1 2

*Au moment de la copie d'une télécommande Rolling code, le bouton choisi et les suivants seront enregistrés. C'est-à-dire que si vous choisissez le bouton 2 de la télécommande copie, les boutons 1, 2 et 3 de l'original seront copiés sur les boutons 2, 3 et 4 de la télécommande copie.


Dans le cas des télécommandes à code fixe, seulement le bouton sélectionné

l'original sera copié sur le bouton de copie sélectionné.

1 original sera cupie sur le bouton de cupie sereculonile.
4** Si la télécommande d'origine est BFT ou EFREKA, la deuxième trame sera envoyée en appuyant sur le bouton caché ou bien en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 de la télécommande d'origine. ** Si la télécommande d'origine est FAAC Master/Genius Amigo, la deuxième tra

sera envoyée de la façon suivante : à une certaine distance de la télécommande M-BT. appuyer simultanément sur les boutons 1 et 2 (en diagonale) de la télécommande d'origine jusqu'à ce que le témoin de la télécommande d'origine clignote. Ensuite, rapprocher à nouveau la télécommande d'origine et appuyer sur le bouton choisi de la télécommande d'origine *** 1.Mode automatique

- 2. Mode manuel. Voir paragraphe Modes de copie.
- 4.Mode scanner. Voir paragraphe Modes de copie

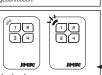

Si le témoin passe au rouge intermittent, le Rolling Code n'est **pas copiable.** Wenn die LED rot blinkt ist der Rolling

Code nicht kopierbar.

Appuyer sur le bouton désiré de la télécommande d'origine jusqu'à ce que le témoin de la télécommande M-BT passe au vert fixe. /Zu kopierende Taste an der Originalfembedienung drücken, bis die LED der Fembedienung N-BT auf dauerhaft grün wechselt.

1 2

Si le témoin s'illumine en vert et clignote lentement, la commande est rolling code et elle a été correctement décryptée. Wenn die grüne LED langsam grün blinkt, ist die Fembedienung "Rolling Code" und wurde ordnungsgemäß entschlisselt.

34

12

1 2 12 3 4

Appuyer sur le bouton correspon-dant au mode de copie désiré. ***Le témoin s'éteindra et la commande sera programmée. Betätigen Sie die entsprechende Taste für den pout inschtan Konige Modus ***

für den gewünschten Kopier-Modus*** Die LED erlischt und die Fernbedienung

Anmerkungen:

Während des Kopiervorganges müssen die Tasten innerhalb von 10 Sekunden gedrückt werden, sonst verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus und der

Wahrend des Kopiervorganges innssell uite Tasteil innerhalb von 10 Sekunion gebruckt werden, sonst vorlasst uit i Einzelmang den Zeitstellen uiter auch vorgang ist erneut zu stanten. Das heißt, wenn die Taste 2 der zu programmie"Beim Kopieren einer Fernbedienung mit rollierendem Code werden die gewählte Taste und nachfolgende belegt. Das heißt, wenn die Taste 2 der zu programmierenden Bedienunga ausgewählt wird, werden die Tasten 1, 2 und 3 der Originalbedienung auf die Tasten 2,3 und 4 der zu programmierenden Bedienung kopiert.

** Bei Bet o EHREKA Originalfernbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch Drücken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1

** Dei BET o EHREKA Originalfernbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch Drücken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1

** Bei BF1 o EHHEKA Urginalternbedienungen erfolgt der zweite Kopiervorgang durch Drucken der versteckten Taste oder durch gleichzeitiges Drucken der Tast und 2 an der Originalfernbedienung.

** Bei FAAC Master/Genius Amigo Originalfernbedienungen ist der zweite Kopiervorgang wie folgt durchzuführen Originalfernbedienung von der M-BT Fernbedienung abwenden und gleichzeitig die Tasten 1 und 2 (diagonal) an der Originalfernbedienung drücken, bis die LED an der Originalfernbedienung blinkt. Bei blinkender LED die Originalfernbedienung wieder der M-BT Fernbedienung annähern.

****1.Automatikmodus. / 2.Manueller Modus. Siehe Abschnitt Kopiermodi. / 3.Klonmodus. / 4.Scanmodus. Siehe Abschnitt Kopiermodi.





PROCESSO DE CÓPIA DO COMANDO M-BT / PROCES DUPLIKOWANIA PILOTA M-BT

Código Rollign/Fixo conocido / Kod Rolling/Stały lub nieznany



Carregar o botão do comando original que se deseja copiar e manter pressionado até que o led do comando M-BT passe a verde fixo. Należy przycisnąć przycisk na pilocie ory-ginalnym i przyramó dopód światelko pilota nie zapali się na zielono.

12



PORTUGUESE / POLSKI

Pressione simultaneamente os botões 1 e 3 até que o LED vermelho pisca. Solte e

es ate que o LED vermenno prisca. Soite e esperar por ele para ir. Należy wcisnąć jednocześnie przyciski 1 i 3 aż zacznie mrugać czerwone światełko. Puścić przyciski i poczekać aż światełko zgaśnie.

NOTA/UWAGA

Depois de realizar este passo, continue com o passo 2 Po wykonaniu tego kroku przejdź do kroku nr 2



Se o led passar a verde intermi-tente, o código foi capturado mas não verificado. Recomendamos que volte a repetir o processo novamente. Ježeli światelko zacznie migotać na zielono kod został sczytany ale nie zweryfikowany. Zalecamy powtórzenie procesu

Se o LED muda para vermelho piscante, o código não foi correctamente capturada. Tente uma nova captura de direção ou para longe do controle remoto original. Ježeli światelko zacznie mrugać na czerwono, kod nie został prawidlowo sczyłany. Należy ponownie powtórzyć sczyływanie przybliżając lub oddalając nilda novinialnem pilota oryginalnego.

AUTOMATIC RECORDING

TOPROGRAMOWANIE

IT WORKS WITHOUT PROGRAMMING***

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING**

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING**

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING*

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING* RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING**

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING*

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING**

RECEIVER DOES NOT ALLOW RADIO PROGRAMMING*

IT WORKS WITHOUT PROGRAMMING

IT WORKS WITHOUT PROGRAMMING***

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

ONLY FOR PC / SÓLO PC / SEULEMENT PC / NUR PC / APENAS PC / TYLKO PC

ING BUTTON) YES

ROGRAMMING BUTTON) YES

2(1+PROGRAMMING BUTTON

AUTO-PROGRAMMATION AUTO-PROGRAMMATION AUTOMATISCHE PROGRAMMIERUNG AUTOPROGRAMAÇÃO

34

12

JMR



Se depois de um tempo o led verde apagar, a copia ficou finalizada corretamente. Jeżeli po pewnym czasie światelko zielone zgaśnie, oznacza to że kopia wykonana została poprawnie.

Se o LED muda para vermelho a piscar a Rolling Code não é copiável . Jeżeli światełko czerwone zacznie

migotać Rolling Code nie jest kom-patybilny.



Se o LED fica vermelho sólido é Se o LED fica vermelho sólido é um comando Rolling Code e um segundo quadro é necessário. *** Ježeli światelko zapali się na czerwono oznacza to, że pilot jest typu Rolling Code należy wprowadzić kolejna ścieżkę**

12

12

moto original uesejavu e manicoma até que o LED no comando M-BT passe a verde. Należy przycisnąć przycisk na pilocie oryginalnym i przytrzymać dopóki świa-telko pilota M-BT zapali się na zielono.

Se o LED passa para verde a piscar lentamente, o comando é rolling code e foi desencriptado

12

12

Kiedy LED zaczyna migać wolno na zielono pilot jest typu rolling code i został prawidłowo rozszyfrowany.



Premir o botão correspondente ao modo de cópia pretendido. *** O LED apagar-se-a e o comando estará programado. Wcisni własciwy przysisk pilota kopii "**LED zgasnie i pilot będzie w trakcie programowania.

Jeżeli minie ponad 10 sekund pomiędzy krokami, do których konieczne są czynności użytkownika (wciskanie przycisków) pilot M-BT wyjdzie z trybu programowania i należy powtórzyć proces.

*Podczas kopiowania pilota Rolling Code, zapisujemy wybrany przycisk i kolejne. Tzn. jeżeli wybierzemy przycisk 2 pilota kopii, przyciski 1, 2 i 3 oryginału na przyciski 2, 3 i 4 pilota kopii.

W przypadku pilotów z kodem stałym, kopiowanie przycisku pilota oryginalnego przeprowadzana jest wciskając wyłącznie wciskając wybrany przycisk pilota kopii. ** Jeżeli piłot oryginalny jest typu BFT lub ERREKA, druga ścieżka jest wysyłana przez wciśnięcie przycisku ukrytego lub jednocześnie wciśnięcie przycisków 1 i 2 piłota oryginalnego.

*** Jeżeli piłot jest typu FAAC Master/Genius Amigo, kolejna ścieżka wysyłana jest w następujący sposób: Oddalając pilota M-BT należy jednocześnie wcisnąć przyciski 1 i 2 (po przekątnej) pilota oryginalnego, aż zacznie mrugać światełko pilota oryginalnego. Przy mrugającym światełku należy ponownie zbliżyć pilota oryginalnego podczas

***1. Tryb automatyczny. / 2. Tryb ręczny. Sprawdź rozdział o pilotach kopii. / 3. Tryb klon. / 4. Tryb skanowania. Sprawdź rozdział o pilotach kopii



przyciski i poczekać aż światełko zgaśnie

Notas:

Se decorridos mais de 10 segundos entre os passos que se necessitam da operação do usuário para a copia (pressionar qualquer botão) o comando M-BT sai de modo Programação e será necessário voltar a iniciar o processo de cópia.

* Ao copiar um código de rolamento controle, o botão selecionado será gravado e mais tarde. Ou seja, se o botão de comando de cópia 2 são escolhidos os botões de 1,2 e 3 do original serão copiados para os botões 2 , 3 e 4 do comando de cópia

Aos comandos de código fixo , apenas os originais cópias botão pressionado o botão selecionado é copiado

- ** Se o controlo remoto original é BFT ou ERREKA , o segundo quadro é enviado pressio-nando o oculto ou pressionar os botões 1 e 2 botão do controle remoto simultaneamente oriainais.
- ** Se o controlo remoto original é FAAC Master/Genius Amigo, o segundo quadro é enviado da seguinte forma: Controle Remoto M-BT botões prementes 1 e 2 (diagonal) simultaneamente no controle remoto original até o LED piscar remoto original. Com a piscar trazer de volta o controle remoto original para controlar M-BT e pressione o botão do controlo remoto original LED a ser copiado

TRANSMIS.IA

*** 1. Mndo automático.

OLLING CODE BRANDS

ROLLING CODE MARK

APRIMATIC TXM (No perso)

AVIDSEN

CAME ATO

CENTIRUION

DOORMATIC

ECOSTAR

FAAC (Solo Mas

GENIUS / ADYX

JCM 2º GEN

MC GARCIA

MERLIN

MHOUSE

ROSSI

SMINN

MOTORI INF

MUTANCODE

NICE FLOR (No perso)

NOVOFERM / TORMATIC

PRASTEL TP2E (No perso)
PLUOL VARIO

ROLLTORE TP2E (No perso.

SPACE (CAME POLAND) SKYMASTER

SOMFY KEYTIS / TELIS

TELCOMA EM 402 (EM

SOMMER (FM)

ELVOX

FADINI

GO

DEA

CARDIN S449 (FM CELINSA

ROUES ROLLING CODE DELLE MIT ROLLLING CODE

- 2. Modo manual. Ver secção Modos de cópia.
- 3. Modo clone.
- 4. Modo digitalizar. Ver secção Modos de cópia



ESPAÑOL TELEMANDO M-BT DATOS TECNICOS Power supply: 3V dc Working frequency: 433-868 Mfz.

Este telemando cumple la directiva R&TTE 99/05/CE, D OC->www.jma.es/maquinas. html

ENGLISH

M-BT REMOTE CONTROL TECHNICAL DATA Power supply: 3V dc Working frequency: 433-868 Mhz.

This remote control conforms to the directi ve R&TTE 99/05/CE. v.jma.es/maquinas.html

FRANÇAIS TELECOMMANDE M-BT

DONNÉES TECHNIQUES Power supply: 3V dc Working frequency: 433-868 Mhz.

Cette télécommande remplit la directive R&TTE 99/05/CE. DOC->www.ima.es/maguinas.html

DEUTSCH

DEUTSCH
FERNSTEUERUNG M-BT
TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung: 3V DC
Übertragungs frequenzen: 433-868 Mhz
Diese Fernbedienung erfüllt die Richtlinie
RRTTE 99(DF)CE,
DOC->www.jma.es/maquinas.html

TELECOMANDO M-BI

Alimentação: 3V DC Frequência: 433-868 Mhz.

Este telecomando cumpre a diretiva R&TTE 99/05/CE, DOC->www.jma.es/maquinas. html

POLSKA

PULSKA PILOTY M-BT DANE TECHNICZNE Silnik: 3V DC Częstotliwość: 433-868 Mhz.


Programming button

Bouton d'inscriptions

Botão de programação

Botón de altas

Piloty spełnia ten dyrektyw R&TTE 99/05/ CE, DOC-www.jma.es/maquinas.html

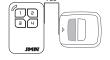

Modo conectado a PC: Pulsando los botones 3 y 4 a la vez hasta que el led riojo parpadee se habilita el modo PC, para conectar al sostivare JMMánentesPro y realizar operaciones especiales Modo Biluetooth: Pulsando los botones 2 y 3 a la vez hasta que el led verde parapade se habilita el modo Biluetooth para utilizar la app JMMénentesPro para dispositivos móviles Versión Mander Pulsando los botones 1 y 4 simultáneamente los leds indicarán la versión del mando. El led rojo son 5 unidades y el verde 1 unidade.

The Market was the Market and PC mode to connect to the MMARemotes Pro software and perform special operations by simultaneously pressing buttons 3 and 4 until the red LED flashes Bluetooth mode: You can activate the Bluetooth mode to connect to the MMARemotes Pro software for mobile devices by simultaneously pressing buttons 2 and 4 until the green LED flashes Remote control version: By simultaneously pressing buttons 1 and 4 the LEDS will indicate the version of the remote control. Red LED is 5 units and green LED is 1 unit. Connected to PC mode: You can activate the PC mode to connect

Mode connecté au PC : en appuyant sur les boutons 3 et 4 à la jusqu'à ce que le témoin rouge clignote, le mode PC est activé r une connexion au logiciel JMARemotesPro et pour réaliser des

opérations spéciales. Mode Bluetouth : en appuyant sur les boutons 2 et 3 à la fois jusqu'à ce que le témoin vert clignote, le mode Bluetouth est active pour utiliser l'application MAHémentesPro pour dispositifs mobiles Version commande : en appuyant sur les boutons 1 et 4 à la fois, les témoins indiqueront la version de la commande. Le témoin roug les témoins indiqueront la version ue représente 5 unités et le vert, 1 unité.

Modus an PC angeschlossen: Durch gleichzeitiges Drücken der Taster 3 und 4 bis die rote LED blinkt, wird der PC-Modus aktiviert, um ihn mit der Software JMARemotesPro zu verbinden und Sonderoperationen

vorunehmen

Bluetooth-Modus: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 2 und 3
bis die grüne LED blinkt, wird der Bluetooth-Modus aktiviert, um die App
JMMRemotes Pro für mobile Geräte zu nutzen
Version Fernhedienung: Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 1 und
4 zeigen die LES blei Version der Fenhedienung an. Von der roten LED
gibt es 5 Stück und von der grünen 1.

Modo ligado ao PC: Premindo os botões 3 e 4 em simultáneo até que o LEI vermelho pisque, habilita-se o modo PC para ligar ao software JMARemotesPro e realizar operações especiais Modo Bluetbooth: Premindo os botões 2 e 3 em simultáneo até que o LEI verde pisque, habilita-se o modo fluetbooth para utilizar a App JMARemotesPro para dispositivos mõveis or ligar a la productivos mõus or ligar a la productivos productivos mõus or ligar a la productivos mõus or ligar a la productivos productivos mõus or ligar a la productivos productivos mõus or ligar a la productivos prod Jovanemotes ro para dispositivos moveis Versão Comando: Premindo os botões 1 e 4 em simultâneo, os LED indicarão a versão do comando. O LED vermelho são 5 unidades e o verde, 1 unidade.

Tryb połączenia z PC: wciskając jednocześnie przyciski 3 i 4 aż czenwory LED zacznie mrugać włączając w len sposób tryb PC w celu konfiguracji oprogramowania JMARemotesPro i korzystania z funkcji specjalnych. Tryb Bluetooth: Wciskając jednocześnie przyciski 2 i 3 aż zielom LED zacznie mrugać włączamy tryb Bluetooth w celu korzystania z aplikacji JMARemotesPro dla telefonów komórkowych. Wersją plota: Kioksjąc jednocześnie przyciski 1 i Jampki LED wskażą na wersje pilota. LED czerwony to 5 jednostek i zielomy 1 jednostka.

Receiver does not allow radio programming Works without programming Receptor no acepta el alta vía radio Le récepteur n'accepte pas l'inscription via radio Funciona sin dar de alta Functionne sans inscription

Empfängerprogrammierung über funk nicht möglich Funktioniert ohne programmirung Funciona sem programai

MODOS DE COPIA / COPY MODES

Auto: Mando compatible que se debe dar de alta Manual: Introducir el número a sumar o restar al original Boton 1:unidades. Boton 2:Decenas. Boton 3:Centenas Boton 4:Alterna entre sumar y restar. Boton trasero. Salir y guardar

Boton 4.Alterna entre sumar y restar. Boton trasero. Salir y guardar.
Clorn. Mando igual a l'original
Seanner. Se hace un barrido de números de serio.
Delente de la puerta pulsar el botón grabado.
Cuando se abra la puerta pulsar el botón trasero.
Espeirar a que se ciere la puerta y volver a pulsar el botón grabado.
Cuando se abra la puerta pulsar el botón trasero 5 segundos.
Auto: Compatible remote control that should be registered.
Manual: hitrodice the number la padded or sufficarden to the origina.

Manual: Introduce the number to be added or subtracted to the original Button 1: units. Button 2: Tens. Button 3: Hundreds Button 4: Alternates between add and subtract. Rear button. Save and exit Clone: Remote control equal to original

Scanner: This scans the serial numbers. Facing the door press the recorded button. When the door opens press the rear button Wait for the door to close and re-press the recorded button When the door opens press the rear button for 5 seconds

Auto: commande compatible devant être inscrite Manuel: saisir le numéro à additionner ou à soustraire à l'original Bouton 1: unités. Bouton 2 : dizaines. Bouton 3 : centaines Bouton 4 : alterne addition et soustraction. Bouton arrière. Quitter

Clone: commande égale à l'original

Scanner: balayage des numéros de série. Devant la porte, appuyer sur le bouton enregistré. Quand la porte s'ouvre, appuyer sur le bouton arrière. Attendre que la porte se ferme et appuyer à nouveau sur le bouton enregistré. Quand la porte s'ouvre, appuyer nouveau sur le bouton enregistré. Quand la porte s'ouvre, appuyer sur le bouton arrière pendant 5 secondes

son ie doutoin ainere peindant 3 sectrities. **Manuell:** Die zu summierende Zahl eingeben oder vom Original abziehen. Taste 1:Einheiten. Taste 2:Zehner. Taste 3:Hunderter Taste 4:Wechselt zwischen Hinzufügen und Abziehen. Rückseitige Taste. Beenden und speichern

Taste. Beenden und speichem Klonen: Fembedenung gleich wie Original Scanner: Es erfolgt ein Sweeping der Seriennummem. Vor der Tür die gespeicherte Taste betätigen. Wenn sich das Tor öffinet, die rückseitige Taste betätigen. Watens (Pei, bis sich das Tor geschlossen hat, und betätigen Sie die eingespeicherte Taste. Wenn sich das Tor öffnet, die rückseitige Taste 5 Sekunden drücken.

Auto: Comando compatível que deve ser registado Manual: Introduzir o número a somar ou subtrair ao original Botão 1: Unidades. Botão 2: Dezenas. Botão 3: Centenas Botão 4: Alterna entre somar e subtrair. Botão traseiro. Sair e gravar

bota o 4. Alterna entre somar e subtrau. Botao traseiro. Sair e grav.
Clone: Comando igual ao original
Scanner: É feito um varrimento de números de sério.
Diante da porta, premir o botão gravado.
Usando a porta abrir, premir o botão traseiro.
Esperar a que a porta fechar e premir novamente o botão gravado.
Quando a porta abrir, premir o botão traseiro durante 5 segundos

Auto: kompalybilny pilot, który należy zarejestrować Ręczny: Wprowadz numer dodalni lub ujemny w stosunku do ory-ginalu Przycisk i żędnoski. Przycisk 2 dziesjale. Przycisk 3: selki Przycisk 4: zmiana między dodawaniem i odejmowaniem, Przycisk tylni. Wydz 1 zachowaj Wton: plot identyczny z oryginałem Skaner: wymazanie numerów serii. Przed drzwiami należy

www.mymcaue numerow seni. Przed drzwiami należy wcisnąć przysisk nagnywania. Kielyd drzwi się otworzą wciją przycisk tylny. Odczekaj aż drzwi się zamkną i ponownie wcis przycisk nagrywania. Kielyd drzwi się otworzą należy przytrzy, tylny przycisk wciśnięty 5 sekund.

© JMA Alejandro Altuna S.L.U.





O receptor não aceita a programação via rádio Odbiornik nie zezwala na programowanie radiowe



FCC WARNING

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.