USER MANUAL INSERTS FOR FCC ID

Numming: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
 ZAVITE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide resenoable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

and on, the user is encouraged to try to correct the interterence by one or more of the following measures:

officerient or relocate the receiving antenna.

Checristro relocate the receiving antenna increase the segantistic between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

or exposure statement
To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This
equipment should be installed and operated with minimum distance
between 20cm the radiator your body: Use only the supplied ante

1.Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as nevespaper, table-doths, curtains etc.
2.WARNING: To reduce the risk of life or electric shock, do not expose this apparatus to min or mosture. The apparatus shall not be exposed to deplop or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus.

3. Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes through product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.T op revent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1.Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated. 2.Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.

retained for future reference.

3. Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

4. Follow all instructions – All operating and use instructions should be

instructions should be adhered to.

4. Follow all instructions — All operating and use instructions should be
followed.

5. Do not use this apparatus near water — The appliance should not be used
near water or moisture — for example, in a wet basement or near a
swimming pool, and the like.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings, Install in accordance with the
manufacturer's instructions.

8. Do not install one are any heat sources such as radiators, heat registers,
stoves, or other apparatus including amplifiers) that produce heat.

5. Do not install the safety purpose of the polarized or gounding plag. A
polarized plag has two blades with one wider than the other. A grounding
blug has two blades and a third grounding pront. The wide blade or the
third prong is provided for your safety. If the provided plag does not fit into
your outlet, constal an electrical not replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at
the plags, convenience receptacles, and at the point where they exist from
the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with the cart, stand, tripold, bracker, or table specified by the
manufacturer, or odd with the apparatus. When a cart crack is used, use
causion when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from
tip-over.



13. Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14.Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been apilled or objects have fallen into the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

The above warming instruction described in UL 60065 clause 5.4

15.Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain and well ventilation conditions. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, subli-choistly, curtains etc. UL 60065 clause 4.1.4

15.UNAINING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filed with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus. UL 60065; clause 5.4.1 a

17.WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disco

17.WANNINC: In emain plug is used as disconnect device, the disconnec device shall remain readily operable.

18. This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.



It has been been as the second of the second

back) as there are no user-serviceable parts inside. Neter servicing to qualified personnel.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.

20.The equipment shall be used at maximum 35 degree C ambient

20. The equipment shall be used at maximum 35 degree C ambient temperature.

21 WARNING: To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floorival in accordance with the installation instructions.

22 WARNING: An all-pole MAINS SWITCH is used as disconnect device, the locationg on the apparatus and the function of the switch shall be described, and the disconnect device shall remain readily operable.



NORTH AMERICA

E-mail:support@taotronics.com(US) support.ca@taotronics.com(CA) Tel:1-888-456-8468 (Monday-Friday:9:00 – 17:00 PST) US Distributor: SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL INC. Address:46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:
support.uk@taotronics.com(UK)
support.de@taotronics.com(DE)
support.fr@taotronics.com(FR)
support.es@taotronics.com(ES)
support.it@taotronics.com(IT)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH

Address:Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@sunvalley.co.jp Tel:03-5542-0907(10-18時/土日祝日を除く) JP Importer: 株式会社SUNVALLEY JAPAN Address: 〒104-0032東京都中央区八丁堀3丁目18-6 PMO京橋東9F

MANUFACTURER

Manufacturer; Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co.,Ltd. Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity: https://www.taotronics.com/downloads-TT-SK023-CE-Cert,html





TAOTRONICS SOUNDBAR


User Guide

CONTENTS

English 01/04
Deutsch 05/08
Français 09/12
Español 13/16

Italiano 17/20

日本語 21/24

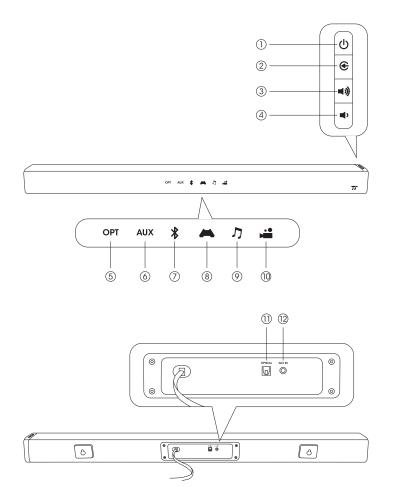

EN

Product Diagram

Top Panel

- 1. Power Button
- 2. Mode Selection
- 3. Volume +
- 4. Volume -

Indicators on the Display

- 5. Optical
- 6. AUX
- 7. Bluetooth
- 8. Games
- 9. Music
- 10. Video

Rear Panel

- 11. Optical Input
- 12. AUX Input

FR

Schéma produit

Panel supérieur

- 1. Bouton Allumage
- 2. Sélection de Mode
- 3. Volume +
- 4. Volume -

Indicateurs sur l'affichage

- 5. Optique
- 6. AUX
- 7. Bluetooth
- 8. Jeux
- 9. Musique
- 10 Vidéo

Panel arrière

- 11. Entrée Optique
- 12. Entrée AUX

DE

Produktabbildung

Oberseite

- 1. Powertaste
- 2. Moduswahl
- 3. Lautstärke +
- 4. Lautstärke -

Anzeigen auf dem Display

- 5. Optisch
- 6. AUX
- 7. Bluetooth
- 8. Spiele
- 9. Musik

10.Video **Rückseite**

- 11. Optical Input
- 12. AUX Input

ES

Diagrama del Producto

Panel Superior

- 1. Botón de Encendido
- 2. Selección de Modo
- 3. Volumen +
- 4. Volumen -

Indicadores en la Pantalla

- 5. Óptico
- 6.AUX
- 7. Bluetooth
- 8. Juegos9. Música
- 10 Vídeo

Panel Trasero

11. Entrada Óptica 12. Entrada AUX

Schema del Prodotto

Pannello Superiore

- 1. Pulsante di Accensione
- 2, Selezione Modalità
- 3. Volume +
- 4. Volume -

Indicatori sul Display

- 5. Uscita Ottica
- 6. AUX
- 7. Bluetooth
- 8. Giochi 9. Musica
- 10.Video

Panello Posteriore

- 11. Entrée Optique
- 12. Entrée AUX

JP

製品図

トップパネル

- 1. 電源ボタン
- 2. モード選択
- 3. 音量+
- 4. 音量-

ディスプレー表示

- 5.光
- 6. AUX
- 7. Bluetooth
- 8.ゲーム
- 9. 音楽
- 10. ビデオ

バックパネル

- 11.光入力
- 12.AUX入力

EN


Remote Control

- 1. Power Button
- 2. Bluetooth Mode
- 3. Optical Mode
- 4. AUX Input
- 5. Next Track
- 6. Music Mode
- 7. Previous Track
- 8. Play / Pause
- 9. Games Mode
- 10. Video Mode
- 11.Volume -
- 12. Volume +
- 13. Mute

DE

Fernbedienung

- 1. Powertaste
- 2. Bluetooth-Modus
- 3. Optischer Modus
- 4. AUX-Eingang
- 5. Nächstes Lied
- 6. Musikmodus 7. Vorheriges Lied
- 8. Wiedergabe / Pause
- 9. Spielemodus
- 10. Videomodus
- 11. Lautstärke -
- 12. Lautstärke +
- 13, Stummschalten

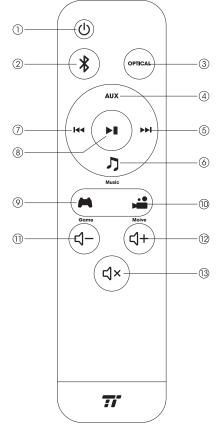

Télécommande

- 1. Bouton d'allumage
- 2. Mode Bluetooth
- 3. Mode Optique
- 4. Entrée AUX 5. Piste suivante
- 6. Mode Musique
- 7. Piste précédente
- 8. Lecture / Pause 9. Mode Jeux
- 10. Mode Vidéo
- 11.Volume -
- 12. Volume +
- 13. Muet

Telecomando

- 1. Pulsante di Accensione
- 2. Modalità Bluetooth
- 3. Modalità Ottica 4. Ingresso AUX
- 5, Traccia Successiva
- 6. Modalità Musica
- 7. Traccia Precedente
- 8. Riproduzione / Pausa
- 9. Modalità Giochi
- 10. Modalità Video
- 11.Volume -
- 12. Volume +
- 13. Muto

ES

Control Remoto

- 1. Botón de Encendido
- 2. Modo Bluetooth
- 3. Modo Óptico
- 4. Entrada Auxiliar
- 5. Siguiente Pista
- 6. Modo de Música
- 7. Pista Anterior
- 8. Reproducir/Pausar
- 9 Modo de Juego
- 10. Modo de Video
- 11. Volumen -
- 12. Volumen +
- 13. Silenciar

JP

リモコン

- 1. 電源ボタン
- 2. Bluetooth モード
- 3. Optical モード
- 4. AUX 入力
- 5. 進む
- 6. 音楽モード
- 7.戻る
- 8. 再生/一時停止
- 9. ゲームモード
- 10. ビデオモード
- 11. 音声 -12. 音声 +
- 13. ミュート(消音)

EN

Warning

- 1. To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.
- 2. Do not use chemicals or detergents to clean the product. Clean only with a dry cloth.
- 3. Do not scrape the surface with sharp objects.
- 4. Do not block any ventilation openings, Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 5. Keep the sound bar away from extreme heat and humidity, and do not expose to direct sunlight.
- 6. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, etc.
- 7. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the
- 8. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 9. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back).
- 10. No user-serviceable parts are inside. Please refer servicing to qualified service personnel.
- 11. Do not drop or knock your sound bar on hard surfaces as it may damage the interior circuits.

Package Contents

- 1 x TaoTronics Sound Bar (TT-SK023)
- 1 x Remote Control
- \cdot 1 x RCA to 3.5mm Audio Cable
- 1 x Optical Cable
- 1 x User Guide
- 2 x Wall Mount Screws

Button Control (Top Panel & Remote Control)


Power On / Off	Press the Power Button and the mode indicator	
	will light up / go off on the display.	
Volume +	Press the Volume + button	
Volume -	Press the Volume - button	
Mode Selection	When the sound bar is on, press the	
	corresponding mode button to select the	
	Optical / AUX / Bluetooth / Games / Music /	
	Video mode, and the corresponding indicator	
	will light up.	
Mute	Press the Mute button to mute / unmute	

Note:To disconnect a Bluetooth device, press and hold the Bluetooth Mode button on Remote Control for 2-3s, or the Mode Selection button on the sound bar for 5-6s. The Bluetooth Mode indicator will flash when waiting for a reconnection.

Specifications

Power Supply	100-240V; 50 / 60Hz
Power Consumption	40W
S/N	≥70dB
Response Frequency	60Hz-20KHz
Working Temperature	-10°C - 35°C / 14°F-95°F
Dimensions	80 x 6 x 6cm / 31,5 x 2,4 x 2,4in
Weight	1765g±5g / 61.6oz

Connections Cable Connection

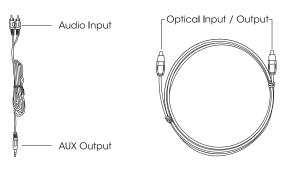

Note: Please plug the appropriate cable into the corresponding port to connect the device, then select the corresponding mode,

Bluetooth® Connection

- 1. Turn on the sound bar and select the Bluetooth® mode.
- Activate the Bluetooth® function on your device and search for devices nearby.
- Find "TaoTronics TT-SK023" in the search results and tap to connect. A beep will be heard upon a successful connection.
- 4. The Bluetooth® indicator will turn solid on upon a successful connection. Note:
- The Bluetooth indicator will keep flashing when the sound bar is pairing.
- Please make sure no other active Bluetooth® devices are within range, and that the sound bar is within 3ft / 1m away from your device.
- It's not recommended to pair the sound bar with your TV Bluetooth for it may cause audio delay.
- Before starting to play via Bluetooth, please lower the volume to a moderate level.

Troubleshooting

- Q: Why is the unit not turning on?
- A: Please check and make sure the power cord is correctly connected to a power source.
- Q: Why is there no sound or why is the sound is distorted?
- A: Please go over the following:
 - Check to make sure the audio cable is correctly connected.
 - Turn up the volume slowly.
 - Press the Mute button to switch on the sound.
 - Press the Play / Pause button.
 - Set the audio output mode on your TV (if applicable) accordingly with the mode setting on the sound bar.
- Q: Why do the buttons on the sound bar not work?
- A: Switch off the sound bar and unplug. Then connect it to a power supply and switch it on again.
- Q: Why does the remote control not work?
- A: Please go over the following:
 - Install 2 AAA 1.5A batteries into the remote.
 - Replace the current batteries with new ones.
 - Make sure the remote control is pointed to the sound bar during use.
 - Make sure the remote control is within operating range.
 - Switch off the sound bar and disconnect the power. Then reconnect and power it on, try again.
- Q: Why can't I disconnect the device by pressing the Bluetooth Mode button?
- A: You need to press and hold the Bluetooth Mode button on Remote Control for 2-3s, or the Mode Selection button on the sound bar for 5-6s to disconnect a Bluetooth device. The Bluetooth Mode indicator then will flash when waiting for a reconnection.

DE

Warnung

- Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu mindern, sollten Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.
- Verwenden Sie weder Chemikalien noch Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 3. Kratzen Sie nicht mit scharfen Gegenständen über die Oberfläche.
- 4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen, Gemäß der Herstellerhinweise montieren.
- 5. Halten Sie die Soundbar von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern und setzen Sie sie keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- 6. Nicht in die Nähe von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen etc.
- 7. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel tritt und dass es nicht gequetscht wird, besonders bei Steckern, Gerätesteckdosen und am Punkt, wo das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
- 8. Trennen Sie das Gerät bei Gewittern und, wenn Sie es lange Zeit nicht nutzen, vom Strom.
- Um Stromschlägen vorzubeugen, sollten Sie das Gehäuse (oder die Rückseite) nicht abnehmen.
- 10. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile, Bitte überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Service-Personal.
- 11. Ihre Soundbar darf nicht auf harte Oberflächen fallengelassen oder geschlagen werden, da dies die Schaltkreise im Inneren beschädigen kann.

Im Lieferumfang enthalten

- 1 x TaoTronics Soundbar (TT-SK023)
- 1 x Fernbedienung
- 1 x RCA zu 3,5mm Audiokabel
- 1 x Optisches Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Wandhalterungsschrauben

Tastensteuerung (Oberseite & Fernbedienung)


Ein- / Ausschalten	Wenn Sie die Powertaste drücken, geht die	
	Modusanzeige auf dem Display an / aus.	
Lautstärke +	Drücken Sie die Taste Lautstärke +	
Lautstärke -	Drücken Sie die Taste Lautstärke -	
Moduswahl	Drücken Sie die jeweilige Modustaste, wenn die	
	Soundbar eingeschaltet ist, um auf den	
	Optischen / AUX- / Bluetooth- / Spiele- / Musik-	
	/ Videomodus zu wechseln. Die entsprechende	
	Anzeige leuchtet dann auf.	
Stummschalten	Drücken Sie die Stummschalten-Taste, um das	
	Gerät stumm- oder lautzuschalten	

Anmerkung: Um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen, halten Sie die Bluetooth-Modustaste auf der Fernbedienung 2-3s lang oder die Moduswahl-Taste auf der Soundbar 5-6s lang gedrückt. Die Bluetooth-Modusanzeige blinkt, wenn das Gerät auf eine erneute Verbindung wartet.

Spezifikationen

Stromversorgung	100-240V; 50 / 60Hz
Stromverbrauch	40W
S/N	≥70dB
Antworthäufigkeit	60Hz-20KHz
Betriebstemperatur	-10°C - 35°C / 14°F-95°F
Маве	80 x 6 x 6cm / 31.5 x 2.4 x 2.4in
Gewicht	1765g±5g / 61.6oz

Anschlüsse Kabelverbindungen

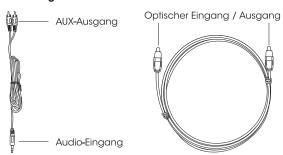

Anmerkung: Bitte stecken Sie zuerst das passende Kabel in den jeweiligen Anschluss und wählen dann den entsprechenden Modus.

Bluetooth®-Verbindung

- 1. Schalten Sie die Soundbar ein und wechseln Sie in den Bluetooth®-Modus.
- 2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sienach Geräten in der Nähe.
- 3. Suchen Sie in den Suchergebnissen nach "TaoTronics TT-SK023" und tippen Sie zum Verbinden darauf. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Piepton.
- 4. Die Bluetooth®-Anzeige leuchtet nach erfolgreicher Verbindung durchgängig.

Anmerkung:

- Die Bluetooth®-Anzeige blinkt, während die Soundbar gekoppelt wird.
- Es sollte sich kein anderes aktives Bluetooth®-Gerät innerhalb der Reichweite befinden und die Soundbar maximal 1 m / 3ft weit von Ihrem Gerät entfernt stehen.
- Es wird nicht empfohlen, die Soundbar mit dem Bluetooth Ihres TVs zu koppeln, da dies zu Audioverzögerungen führen kann.
- Bitte verringern Sie die Lautstärke auf ein angemessenes Level, bevor Sie die Wiedergabe via Bluetooth starten.

Problemlösung

- Q: Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten?
- A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig an einer Stromquelle angeschlossen ist.
- Q: Warum höre ich keinen Sound oder warum ist der Sound verzerrt? A: Bitte prüfen Sie folgende Schritte:
 - Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
 - · Stellen Sie die Lautstärke langsam lauter.
 - Drücken Sie die Stummschalt-Taste, um den Ton einzuschalten.
 - Drücken Sie die "Wiedergabe / Pause"-Taste.
 - Stellen Sie den Audioausgangsmodus auf Ihrem TV (falls möglich) entsprechend der Moduseinstellung der Soundbar ein.
- Q: Warum funktionieren die Tasten auf der Soundbar nicht?
- A: Schalten Sie die Soundbar aus und ziehen Sie den Stecker heraus.

 Schließen Sie sie dann wieder an einer Steckdose an und schalten Sie sie wieder ein.
- Q: Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?
- A: Bitte gehen Sie folgende Schritte durch:
 - Legen Sie 2 AAA 1.5A Batterien in die Fernbedienung ein.
 - Ersetzen Sie die aktuellen Batterien durch neue.
 - Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung auf die Soundbar gerichtet ist, wenn Sie sie benutzen.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich die Fernbedienung in Funktionsreichweite befindet.
 - Schalten Sie die Soundbar aus und trennen Sie sie vom Strom. Schließen Sie sie wieder an und schalten Sie sie wieder ein. Versuchen Sie es erneut.
- Q: Warum lässt sich die Geräteverbindung nicht trennen, wenn ich die Bluetooth-Modustaste drücke?
- A: Sie müssen die Bluetooth-Modustaste auf der Fernbedienung 2-3s lang oder die Moduswahl-Taste auf der Soundbar 5-6s lang gedrückt halten, um die Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät zu trennen. Die Bluetooth-Modu sanzeige blinkt dann, wenn das Gerät auf eine erneute Verbindung wartet.

FR

Mises en garde

- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- 2. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer l'appareil. Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
- 3. Ne pas rayer la surface avec des objets coupants.
- 4. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer en respectant les consignes du fabricant.
- 5. Tenir la barre de son éloignée de la chaleur et de l'humidité extrêmes, et ne pas exposer directement au soleil.
- 6. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que les chauffages, fours, plaques, etc.
- 7. Protéger le câble d'alimentation des écrasements en marchant dessus ou des plis aux prises, et à la sortie de l'appareil.
- 8. Débrancher cet appareil pendant les orages ou s'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 9. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas retirer le boîtier (ou le dos).
- 10. Aucun élément ne peut être réparé par l'utilisateur dans ce produit. Veuillez vous orienter vers un technicien qualifié pour réparation.
- 11. Ne pas faire tomber ou cogner votre barre de son contre des surfaces dures au risque d'endommager les circuits internes.

Contenu de la boîte

- 1 x TaoTronics Barre de Son (TT-SK023)
- 1 x Télécommande
- 1 x Câble audio RCA vers 3.5mm
- 1 x Câble Optique
- 1 x Guide utilisateur
- 2 x Vis de fixation murale

Commandes des boutons (Panel Supérieur & Télécommande)

Allumage / Extinction	Appuyez sur le bouton d'allumage et l'indicateur
	de mode s'allumera / s'éteindra sur l'affichage.
Volume +	Appuyez sur le bouton Volume +
Volume -	Appuyez sur le bouton Volume -
Sélection de mode	Lorsque la barre de son est allumée, appuyez sur
	le bouton de mode correspondant pour choisir
	le mode Optique / AUX / Bluetooth / Jeux /
	Musique / Vidéo, et l'indicateur correspondant
	s'allumera.
Muet	Appuyez sur le bouton Muet pour couper le son
	/ le rétablir.


Note: Pour déconnecter un appareil Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton de mode Bluetooth sur la télécommande pendant 2-3s, ou le bouton de sélection de mode sur la barre de son pendant 5-6s, L'indicateur de mode Bluetooth clignotera en attente d'un nouvel appairage,

Spécifications

Alimentation	100-240V; 50 / 60Hz
Puissance	40W
S/N	≥70dB
Fréquences de réponse	60Hz-20KHz
Température de fonctionnement	-10°C - 35°C / 14°F-95°F
Dimensions	80 x 6 x 6cm / 31.5 x 2.4 x 2.4in
Poids	1765g±5g / 61.6oz

Branchement

Branchement des câbles

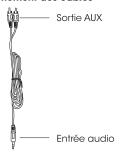



Note: Veuillez brancher le câble approprié dans le port correspondant pour brancher l'appareil, puis sélectionnez le mode correspondant.

Connexion Bluetooth®

- 1. Allumez la barre de son et sélectionnez le mode Bluetooth®,
- Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil et recherchez les appareils à proximité.
- Trouvez "TaoTronics TT-SK023" dans les résultats de recherche et touchez pour vous connecter. Un bip sonore sera entendu confirmant l'appairage.
- 4, Le témoin Bluetooth® deviendra fixe après un appairage réussi. Note:
- Le témoin Bluetooth® continuera à clignoter lorsque la barre de son est en cours d'appairage.
- Veuillez vous assurer qu'aucun autre appareil Bluetooth® actif ne soit dans les parages, et que la barre de son est à moins de 3ft / 1m de votre appareil.
- Il n'est pas recommandé d'appairer la barre de son avec le Bluetooth® de votre TV en raison du décalage audio.
- Avant de lancer la lecture en Bluetooth, veuillez abaisser le volume à un niveau modéré.

Résolution des problèmes

- Q: Pourquoi l'appareil ne s'allume-t-il pas?
- A: Veuillez vérifier et vous assurer que le câble d'alimentation est bien branché à une source d'alimentation.
- Q: Pourquoi n'y a-t-il pas de son ou le son est déformé?
- A: Veuillez suivre les étapes suivantes:
 - · Assurez-vous que le câble audio est bien branché.
 - · Augmentez doucement le volume.
 - · Appuyez sur le bouton Muet pour activer le son.
 - · Appuyez sur le bouton Lecture / Pause.
 - Réglez le mode de sortie audio sur votre TV (si nécessaire) en fonction du réalage de mode sur la barre de son.
- Q: Pourquoi les boutons de la barre de son ne fonctionnent pas?
- A: Éteignez la barre de son et débranchez-la. Puis rebranchez à une source d'alimentation et rallumez-la.
- Q: Pourquoi la télécommande ne fonctionne pas?
- A: Veuillez suivre les étapes suivantes:
 - Placez 2 piles AAA 1.5A dans la télécommande.
 - Remplacez les piles actuelles par de nouvelles.
 - Assurez-vous de dirigez la télécommande vers la barre de son pendant l'utilisation.
 - Assurez-vous que la télécommande est à portée de fonctionnement.
 - Éteignez la barre de son et débranchez de l'alimentation. Puis rebranchez et rallumez-la, puis réessayez.
- Q: Pourquoi ne puis-je pas déconnecter un appareil en appuyant sur le bouton de mode Bluetooth?
- A: Vous devez appuyer et maintenir le bouton de mode Bluetooth sur la télécommande pendant 2-3s, ou le bouton de sélection de mode sur la barre de son pendant 5-6s pour déconnecter un appareil Bluetooth.

ES

Advertencias

- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la Iluvia ni a la humedad.
- 2. No utilice productos químicos o detergentes para limpiar el producto. Limpiar solamente con un paño seco,
- 3. No raspe la superficie con objetos afilados.
- 4. No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante,
- 5. Mantenga la barra de sonido alejada del calor y la humedad extremos, y no la exponga a la luz solar directa.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas, etc.
- 7. Proteja el cable de alimentación para que no sea pisado ni movido, especialmente en la parte del enchufe.
- Desenchufe este dispositivo durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 9. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, No retire la tapa frontal o trasera
- 10. No hay partes reparables por el usuario en el interior. Por favor, remita el servicio a un personal de servicio calificado.
- 11. No deje caer ni golpee la barra de sonido en superficies duras, ya que podría dañar los circuitos interiores.

Contenido del Paquete

- 1 x Barra de Sonido TaoTronics (TT-SK023)
- 1 x Control Remoto
- 1 x Cable de Audio RCA a 3.5mm
- 1 x Cable Óptico
- 1 x Guía del Usuario
- 2 x Tornillos de Montaje en Pared

Botón de Control (Panel Superior y Control Remoto)

Encender / Apagar	Presione el Botón de Encendido y el indicador
	de modo se iluminará / apagará en la pantalla.
Volumen +	Presione el Botón de Volumen +
Volumen	Presione el Botón de Volumen -
Selección de modo	Cuando la Barra de Sonido este encendida,
	presione el Botón de Modo correspondiente
	para seleccionar el modo de Óptico / AUX /
	Bluetooth / Juegos / Música / Vídeo, y el
	indicador correspondiente XX se iluminará.
Silenciar	Oprima el Botón de Silenciar para silenciar /
	activar

Nota: Para desconectar un dispositivo, Oprima el Botón Bluetooth del control remoto y manténgalo presionado por 2-3 segundo, o el Botón de Selección de Modo en la barra de sonido por 5-6 segundos. El indicador de Modo Bluetooth parpadeará cuando se espera una reconexión.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación	100-240V; 50 / 60Hz
Consumo de Energía	40W
S/N	≥ 70dB
Respuesta de Frecuencia	60Hz-20KHz
Temperatura de Trabajo	-10 ° C - 35 ° C / 14 ° F-95 ° F
Dimensiones	80 x 6 x 6 cm / 31.5 x 2.4 x 2.4 pulgadas
Peso	1765 g ± 5g / 61.6 oz

Conexiones



Nota: Conecte el cable apropiado en el puerto correspondiente para conectar el dispositivo, luego seleccione el modo correspondiente.

Conexión Bluetooth®

- 1. Encienda la barra de sonido y seleccione la Modo Bluetooth ®.
- Active la función Bluetooth® en su dispositivo y busque dispositivos cercanos.
- 3. Busque "TaoTronics TT-SK023" en los resultados de búsqueda y toque para conectarse. Se escuchará un pitido en una conexión exitosa.
- El indicador Bluetooth® se encenderá de forma continua en una conexión exitosa.

Nota:

- El indicador de Bluetooth seguirá parpadeando cuando la barra de sonido se está emparejando.
- Por favor, asegúrese de que no haya otros dispositivos Bluetooth® dentro del rango, y que la barra de sonido este a menos de 3 pies /1m lejos de su dispositivo.
- No se recomienda emparejar la barra de sonido con su televisor Bluetooth, ya que puede causar retraso de audio.
- Antes de comenzar a jugar a través de Bluetooth, baje el volumen a un nivel moderado.

Guía de Solución de Problemas

- P: ¿Por qué la unidad no se enciende?
- R: Verifique y asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente conectado a un fuente de alimentación.
- P: ¿Por qué no hay sonido o por qué el sonido está distorsionado?
- A: Por favor, pruebe lo siguiente:
 - · Asegúrese de que el cable de audio esté conectado correctamente.
 - · Suba el volumen lentamente.
 - · Presione el botón de Silenciar para activar el sonido.
 - · Presione el Botón de Reproducir / Pausar.
 - Establezca el modo de salida de audio en su televisor (si corresponde) de acuerdo con la configuración de modo en la barra de sonido
- P: ¿Por qué los botones de la barra de sonido no funcionan?
- A: Apague la barra de sonido y desenchúfela. A continuación, conéctela a una fuente de alimentación y enciéndala de nuevo.
- P: ¿Por qué no funciona el control remoto?
- A: Por favor, pruebe lo siguiente:
 - · Instale 2 baterías AAA 1.5 A en el control remoto.
 - Reemplace las baterías actuales con unas nuevas.
 - Asegúrese de que el control remoto apunte a la barra de sonido durante el uso.
 - · Asegúrese de que el control remoto esté dentro del rango de operación.
 - Apague la barra de sonido y desconecte la alimentación. Luego vuelva a conectar y encenderla, vuelva a intentarlo.
- P: ¿Por qué no puedo desconectar el dispositivo presionando el Botón de Modo Bluetooth?
- R: Debe mantener presionado el botón de Modo Bluetooth en el Control Remoto durante 2 o 3 segundos, o el botón de Selección de Modo en la barra de sonido durante 5 a 6 segundos para desconectar un dispositivo Bluetooth, El indicador de Modo Bluetooth luego parpadeará cuando se espera una reconexión.

IT

Attenzione

- Per ridurre il rischio di incendio o di shock elettrico, non esporre questo dispositivo a piaggia o umidità.
- 2. Non utilizzare prodotti o detergenti chimici per la pulizia del prodotto. Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
- 3. Non graffiare la superficie con oggetti appuntiti.
- Non ostruire le aperture per la ventilazione, Installare in conformità con le istruzioni del produttore.
- Mantenere la sound bar al riparo da eccessivo calore e umidità, e non esporre alla luce diretta del sole.
- Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, valvole di regolazione del calore, stufe, ecc.
- 7. Proteggere il cavo di alimentazione evitando di calpestarlo o di schiacciarlo, con particolare attenzione in corrispondenza delle spine e del punto in cui esso esce dal dispositivo.
- 8. Scollegare il dispositivo durante temporali con fulmini o quando non utilizzato per lunghi periodi di tempo,
- Per ridurre il rischio di shock elettrico, non rimuovere il coperchio anteriore (o posteriore).
- 10. Il dispositivo non contiene componenti riparabili dall'utente. Si prega di contattare personale qualificato per la manutenzione del prodotto.
- 11. Non lasciar cadere o battere la sound bar su superfici dure, poiché i circuiti interni potrebbero danneggiarsi.

Contenuto della Confezione

- 1 x Sound Bar TaoTronics (Modello: TT-SK023)
- 1 x Telecomando
- 1 x Cavo Audio da RCA a 3,5mm
- 1 x Cavo Ottico
- 1 x Manuale Utente
- 2 x Viti per Montaggio a Parete

Pulsanti di Controllo (Pannello Superiore e Telecomando)

Accensione /	Premere il Pulsante di Accensione, e l'indicatore
Spegnimento	di modalità si accenderà / spegnerà sul display.
Volume +	Premere il pulsante Volume +
Volume -	Premere il pulsante Volume -
Selezione Modalità	Quando la sound bar è accesa, premere il
	pulsante relativo alla modalità desiderata
	(Ottica / AUX / Bluetooth / Giochi / Musica /
	Video), e l'indicatore corrispondente si
	accenderà.
Muto	Premere il pulsante Mute per silenziare / riattivare
	l'audio.

Nota: per scollegare un dispositivo Bluetooth device, premere e tenere premuto il pulsante Modalità Bluetooth sul Telecomando per 2-3 secondi, o il pulsante Selezione Modalità sulla sound bar per 5-6 secondi, L'indicatore della Modalità Bluetooth lampeggerà mentre attende la riconnessione.

Specifiche

Alimentazione	100-240V; 50 / 60Hz
Consumo di Energia	40W
Segnale/Rumore	≥70dB
Risposta in Frequenza	60Hz-20KHz
Temperatura di Esercizio	-10°C-35°C / 14°F-95°F
Dimensioni	80 x 6 x 6cm / 31.5 x 2.4 x 2.4in
Peso	1765g±5g / 61.6oz

Connessioni Connessioni via Cavo



Note: Si prega di inserire il cavo appropriato nella porta corrispondente per collegare il dispositivo, quindi di selezionare la modalità corrispondente.

Connessione Bluetooth®

- 1. Accendere la sound bar e selezionare la modalità Bluetooth®.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio dispositivo e cercare i dispositivi nelle vicinanze.
- 3.Trovare "TaoTronics TT-SK023" nei risultati di ricerca e premere per collegare. L'avvenuta connessione verrà confermata da un suono di bip.
- L'indicatore Bluetooth® diventerà fisso dopo che sarà stata stabilita la connessione.

Note:

- L'indicatore Bluetooth continuerà a lampeggiare durante l'accoppiamen to con la sound bar.
- Assicurarsi che non ci siano altri dispositivi Bluetooth® attivi nelle vicinanze, e che la sound bar sia nel raggio di 1m / 3ft dal proprio dispositivo
- Non è consigliabile accoppiare la sound bar col proprio televisore Bluetooth perché potrebbe verificarsi un ritardo nell'audio.
- Prima di iniziare la riproduzione via Bluetooth, si prega di abbassare il volume ad un livello moderato.

Guida alla Risoluzione dei Problemi

- D: Perché il dispositivo non si accende?
- R: Assicurarsi di controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente ad una fonte di alimentazione
- D: Perché non c'è nessun suono, oppure perché il suono è distorto?
- R: Si prega di verificare i seguenti punti:
 - Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente.
 - · Alzare lentamente il volume.
 - Premere il pulsante Muto per riattivare l'audio.
 - · Premere il pulsante Riproduzione / Pausa.
 - Impostare la modalità di uscita audio sul proprio televisore (se applicabile) in base alle impostazioni della modalità sulla sound bar.
- D: Perché i pulsanti sulla sound bar non funzionano?
- R: Spegnere la sound bar e scollegarla dall'alimentazione, Quindi ricollegarla e riaccenderla nuovamente,
- D: Perché il telecomando non funziona?
- R: Si prega di verificare i seguenti punti:
 - Installare 2 batterie tipo AAA da 1,5A nel telecomando.
 - · Sostituire le batterie usate con batterie nuove.
 - Assicurarsi che il telecomando sia puntato in direzione della sound bar durante l'uso.
 - Assicurarsi che il telecomando sia all'interno del raggio d'azione della sound har
 - Spegnere la sound bar e disconnetterla dall'alimentazione, quindi ricollegarla e riaccenderla, riprovando se necessario.
- D: Perché non riesco a disconnettere il dispositivo premendo il pulsante Modalità Bluetooth?
- R: Devi premere e tenere premuto il pulsante Modalità Bluetooth sul Telecomando per 2-3 secondi, o il pulsante di Selezione Modalità sulla sound bar per 5-6 secondi per disconnettere un dispositivo Bluetooth, L'indicatore Modalità Bluetooth lampeggerà quando sarà in attesa di una riconnessione.

JP

警告

- 1. 火災や感電のリスクを下げるため、本製品を雨や湿気から避けてください。
- 2. 本製品のクリーニングに化学薬品や洗剤を利用しないでください。乾いた布で拭き取るだけにしてください。
- 3. 尖ったもので表面を引っ掻かないでください。
- 4. 空気口の穴を塞がないでください。製造者の指示に従い設置してください。
- 5. サウンドバーは、高温高湿・直射日光は避けて保管ください。
- 6. 放熱機、ヒーター、ストーブなどのような発熱源の近くには設置しないでください。
- 7. 電源コードやプラグまたはコードの巻き取り口などは、歩く際に踏んだり、引っ掛けたりしないよう注意してください。
- 8. 雷が鳴りだしたら、本体や電源プラグに触れないでください。長時間利用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 9. 電気ショックのリスクを下げるため、背面のカバーを外さないでください。
- 10.火災や感電、けがの原因となることがありますので、キャビネットを開けたり、分解や改造をしないください。
- 11. サウンドバーを落としたり、叩いたりすると内部回線を損傷する可能性があります。

パッケージ内容

- 1 x TaoTronics サウンドバー (TT-SK023)
- •1 xリモコン
- 1 x RCA 3.5mm音声ケーブル
- •1 x 光ケーブル
- ・1 x ユーザーガイド
- •2 x 壁掛け用ネジ

ボタン操作 (トップパネル& リモコン)

電源 オン/オフ	電源ボタンを押すと、「ディスプレイ」の表示ランプは点
	灯(電源オン)・消灯(電源オフ)します。点灯するディス
	プレイは前回記憶されたモードです。
音量+	音量 + ボタンを押します。
音量-	音量 - ボタンを押します。
モード選択	サウンドバーの電源がオンの状態で、ボタンを押すと「
	光」「AUX」「Bluetooth」「ゲーム」「音楽」「ビデオ」という
	六つのモードが選択できます。選択したモードはディス
	プレーに点灯します。
ミュート(消音)	ミュートボタンを押すと音をミュートボタンを押すと音
	を瞬時に消したり、出したりします。


注意: Bluetoothデバイスとの接続を切断するには、リモコンのBluetoothモードボタンを2-3秒長押しします。またはサウンドバーのモード選択ボタンを5-6秒押し続けます。 再接続を待っている間、Bluetoothモードのディスプレー表示が点滅します。

仕様

電力供給	100-240V; 50 / 60Hz
消費電力	40W
S/N	≥70dB
周波数特性	60Hz-20KHz
動作温度	-10°C - 35°C
サイズ	80 x 6 x 6cm
重さ	1765g±5g

接続

ケーブス接続

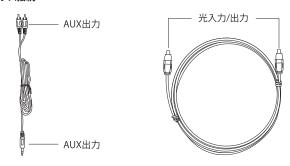

注意:機器にケーブルを接続する際は、対応したポートに正しいケーブルを繋げ、対応するモードを選択してください。

Bluetooth®接続

- 1. サウンドバーの電源をオンにしてBluetooth®モードを選択します。
- 2. ご利用の機器のBluetooth®機能を有効にし、周辺の機器を検索します。
- 3. "TaoTronics TT-SK023" を探し、見つけたらタップして接続します。正常に接続される とビープ音が聞こえます。
- 4. 正常に接続されるとディスプレイにBluetooth®アイコンが表示されます注意:
- ・サウンドバーのペアリングを行っている間は、ディスプレイのBluetooth®アイコンが 点滅し続けます。
- ・ご利用のデバイスをサウンドバーから1m以内に近づいてください。Bluetooth®機能が有効になっている他の機器が範囲内にないことを確認してください。
- ・サウンドバーをTV Bluetoothとペアリングすることはお勧めしていません。音声の遅延を起こす可能性があります。
- ・Bluetooth経由での再生を行う前に、音量を低~中に設定してください。

Q&A

- Q: 本体の電源が入りません。
- A: 電源コードが、コンセントに正しく繋がれていることを確認してください。
- Q:音が出ません。音が歪んでいます。
- A:以下の項目を確認してください:
- ・音声ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 音量をゆっくり上げてください。
- ・ミュートボタンを押してください。
- ・再生/一時停止ボタンを押してください。
- ・サウンドバーのモードの設定に合わせて、テレビに音声出力モード設定を行ってください(該当する場合)。
- Q: サウンドバーのボタン機能が利用できません。
- A: サウンドバーの電源をオフにして、コンセントを外します。再度コンセントをつなぎ、電源をオンにします。
- Q: リモコンか機能が利用できません。
- A: 以下の項目を確認してください:
- ・単4(1.5A)電池を2本リモコンに入れてください。
- ・古い電池を新しい電池と取り替えてください。
- ・リモコンを操作する際、サウンドバーに向けられていることを確認してください。
- ・リモコン操作が操作範囲内で行われていることを確認してください。
- ・サウンドバーの電源をオフにして、コンセントを外します。再度コンセントをつなぎ、 電源をオンにします。
- Q: Bluetoothモードボタンを押しても機器の接続を切断できません。
- A: Bluetoothデバイスとの接続を切断するには、リモコンのBluetoothモードボタンを2-3秒長押しします。またはサウンドバーのモード選択ボタンを5-6秒押し続けます。再接続を待っている間、Bluetoothモードのディスプレー表示が点滅します。



尺寸:90*120mm

装订成册

材质:封面128克铜版纸 内页80克书纸

Model: TT-SK023

规格尺寸	90X120mm		
材质要求	封面128克铜板纸内页80克书纸		
印刷要求	单色印刷		
表面处理	无		
位置/用量	1pcs		

≠ F8D奋达科技		时 间	2018-10-24	订 単 号	GM18569	
品	牌	TT	公司型号	SB270S	客户型号	TT-SK023
版	本	Α0	设计内容	说明书	料 号	17.7.030.1714
<u>电</u> 软	<u>子</u> 件		<u>结构</u> 电声		PLM文档编号	
设 i	十者	LIHONG	标 准 化		<u>项目经理</u> 产品经理	
复	核		业 务		核准	