

www.taotronics.com

NORTH AMERICA

E-mail: support@taotronics.com(US) support.ca@taotronics.com(CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 - 17:00 PST) Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail:

support.uk@taotronics.com(UK) support.de@taotronics.com(DE) support.fr@taotronics.com(FR)

support.es@taotronics.com(ES)

support.it@taotronics.com(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Halstenbeker Weg 98C,

25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com(JP) Tel: 03-5542-0238(10-18時/土日祝除く) JP Importer: 株式会社ニアバイダイレクトジャパン,東京都 中央区入船2-9-5 HKビル2F

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Co., Ltd. Address: 333 Bulong Road, Shenzhen, China, 518129

Learn more about the EU Declaration of Conformity: https://www.taotronics.com/downloads-TT-SK019-CE-Cert.html

















Sound Bar **User Guide**

FCC warnings:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CONTENTS

English	01/03
Deutsch	04/07
Français	08/11
Español	12/15
Italiano	16/19

日本語

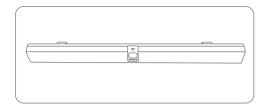













EN

Package Contents

- 1 x TaoTronics Sound Bar (TT-SK019)
- 1 x Remote Control
- 1 x Power Adapter
- 1 x RCA to 3.5mm Audio Cable
- 1 x Optical Cable
- 1 x User Guide
- 1 x Connection Instructions

DE

Im Lieferumfang enthalten

- 1 x TaoTronics Soundbar (TT-SK019)
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Netzstecker
- 1 x RCA zu 3.5mm Audiokabel
- 1 x Optisches Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Verbindungsanleitung

FR

Contenu du Paquet

- 1 x Barre de Son TaoTronics (TT-SK019)
- 1 x Télécommande
- 1 x Adaptateur Secteur
- 1 x Câble Audio RCA vers 3.5mm
- 1 x Câble Optique
- 1 x Guide d'Utilisateur
- 1 x Instructions de Connexion

ES

Contenido del Paquete

- 1 x Barra de Sonido de TaoTronics (TT-SK019)
- 1 x Mando a distancia
- 1 x Adaptador de Corriente
- 1 x Cable de Audio RCA a 3,5 mm
- 1 x Cable Óptico
- 1 x Guía del Usuario
- 1 x Instrucciones de Conexión

IT

Contenuto della Confezione

- 1 Sound Bar TaoTronics (Modello: TT-SK019)
- 1 Telecomando
- 1 Adattatore di Alimentazione
- 1 Cavo Audio da RCA a 3,5mm
- 1 Cavo Ottico
- 1 Manuale Utente
- 1 Istruzioni di Collegamento

JP


パッケージ内容

- 1 x TaoTronics サウンドバー(TT-SK019)
- 1 x リモコン
- 1 x 電源アダプター
- 1 x RCA 3.5mmオーディオケーブル
- 1 x 光ケーブル
- 1 x ユーザーガイド
- 1 x 接続説明


EN

Product Diagram


Front Panel

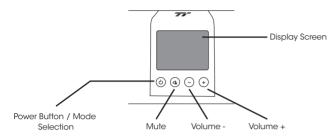

Rear Panel

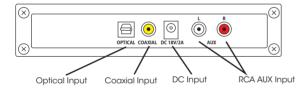

Remote Control

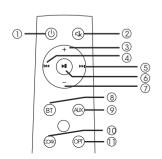

- 1. Power Button
- 2. Mute
- 3. Volume +
- 4. Previous
- 5. Next
- 6. Play / Pause
- 7. Volume -
- 8. Bluetooth Mode
- 9. AUX Mode
- 10. Coaxial Mode
- 11. Optical Mode

Button Control

Power On	Press the Power Button and the mode indicator will appear on the display	
Power Off	Press and hold the Power Button until the mode indicator disappears	
Volume +	Press the Volume + Button	
Volume -	Press the Volume - Button	
Audio Mode	When powered on, press the Power Button to cycle through Coaxial /	
Selection	Bluetooth / AUX / Optical mode on the sound bar or press the corresponding	
	mode button on the remote to select audio input type, the corresponding	
	indicator will light up	

LED Indicators

LED Indicator	Working Status
:	Connected to power, standby
-66-	Bluetooth Mode
AUH	AUX Mode
EOR	Coaxial Mode
OPŁ	Optical Mode

Specifications

Power Supply	100 - 240V ~ 50/60Hz
Working Environment	-10°C to 35°C (14°F to 95°F)
DC Input	18V / 2A
Frequency Response	20Hz-20kHz

Bluetooth® Connection

- 1. Turn on the Sound Bar and switch to Bluetooth® mode.
- 2. Activate the Bluetooth® function on your device and search for nearby Bluetooth® connections.
- 3. Select "TT-SK019" from the search results and tap to connect.
- 4. The Bluetooth® indicator will light up solid upon a successful connection.

Note:

- · Please make sure no other open Bluetooth® devices are within range, and that the sound bar is within 3 feet / 1 meter of your device.
- · It's not recommended to pair the sound bar with your TV Bluetooth, it may cause audio delay.

Troubleshooting

Q: Why is the unit not turning on?

A: Please check and make sure the power cord is correctly connected to a power source.

Q: Why is there no sound or why is the sound is distorted?

A: Please go over the following:

- · Check to make sure the audio cables are correctly connected.
- · Turn up the volume.
- Press the [MUTE] button to switch on the sound.
- Press the [PLAY/PAUSE] button.
- Set the audio output mode on your TV corresponding to the mode setting on the sound bar Q: Why do the buttons on the sound bar not work?

A: Switch off the sound bar and unplug. Then connect it to a power supply and switch it on again. Q: Why does the remote control not work?

A: Please go over the following:

- · Install 2 AAA 1.5 batteries into the remote.
- Replace the current batteries with new ones.
- Make sure the remote control is pointed to the remote control sensor during use.
- · Make sure the remote control is within operating range.
- Switch off the sound bar and disconnect the power. Then reconnect and power on again.


Care and Maintenance

- Keep the sound bar away from extreme heat and humidity. Do not put the product under direct sunlight or hot areas.
- · Do not try to take the product apart. It may cause serious damage.
- Do not drop or knock your sound bar on hard surfaces as it may damage the interior circuits.
- Do not use chemicals or detergents to clean the product.
- Do not scrape the surface with sharp objects.


DE

Produktabbildung


Vorderseite

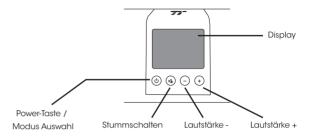

Rückseite

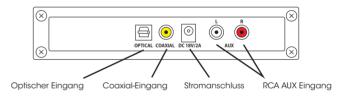

Fernbedienung

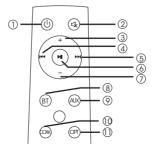

- 1. Power-Knopf
- 2. Stummschalten
- 3. Lautstärke +
- 4. Vorheriges Lied
- 5. Weiter
- 6. Wiedergabe / Pause
- 7. Lautstärke -
- 8. Bluetooth-Modus
- 9. AUX-Modus
- 10. Coaxial-Modus
- 11. Optischer Modus

Tastensteueruna

Einschalten	Drücken Sie die Power-Taste und die Modusanzeige wird auf dem Display
	erscheinen
Ausschalten	Halten Sie die Power-Taste gedrückt, bis die Modusanzeige verschwindet
Lautstärke +	Drücken Sie den Knopf Lautstärke +
Lautstärke -	Drücken Sie den Knopf Lautstärke -
Auswahl des	Drücken Sie im eingeschalteten Zustand den Power-Knopf auf der Soundbar,
Audiomodus	um zwischen Coaxial- / Bluetooth- / AUX- und optischem Modus zu wechseln,
	oder drücken Sie die entsprechende Modus-Taste auf der Fernbedienung, um
	den Audio-Eingangstyp zu wählen; die entsprechende Anzeige leuchtet dann
	auf

LED-Anzeigen

LED-Anzeige	Betriebsstatus
:	Mit Strom verbunden, Standby
-66-	Bluetooth-Modus
AUH	AUX-Modus
COR	Coaxial-Modus
OPŁ	Optischer Modus

Spezifikationen

Stromversorgung	100 - 240V ~ 50/60Hz
Betriebsumgebungstemperatur	-10°C bis 35°C (14°F bis 95°F)
Stromanschluss	18V / 2A
Frequenzgang	20Hz-20kHz

Anmerkung:

- · Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine anderen aktiven Bluetooth®-Geräte in Reichweite befinden und die Soundbar maximal 1 Meter / 3 Fuß von Ihrem Gerät entfernt steht.
- · Es wird nicht empfohlen, die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-TV zu koppeln, da dies zu verzögerter Audioausgabe führen kann.

Problemlösung

Q: Warum lässt sich das Gerät nicht einschalten?

A: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel richtig an einer Stromquelle angeschlossen ist.

- Q: Warum höre ich keinen Sound oder warum ist der Sound verzerrt?
- A: Bitte prüfen Sie folgende Schritte:
- · Stellen Sie sicher, dass die Audiokabel korrekt angeschlossen sind.
- · Erhöhen Sie die Lautstärke.
- Drücken Sie die [STUMMSCHALT]-Taste, um den Sound einzuschalten.
- · Drücken Sie die [WIEDERGABE/PAUSE]-Taste.
- Stellen Sie den Audioausgangsmodus auf Ihrem TV der Einstellung der Soundbar entsprechend ein.

F: Warum funktionieren die Tasten auf der Lautsprecherbox nicht?

A: Schalten Sie die Lautsprecherbox aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie die Stromversorgung dann wieder her und schalten Sie die Box wieder ein.

F: Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A: Bitte versuchen Sie folgendes:

- · Falls keine Batterie in der Fernbedienung ist, legen Sie eine LRO3 1,5V Batterie ein.
- · Ersetzen Sie die aktuelle Batterie durch eine neue.
- · Richten Sie die Fernbedienung bei der Benutzung auf den Sensor.
- · Achten Sie auf die Verwendungsreichweite der Fernbedienung.
- Schalten Sie die Lautsprecherbox aus und trennen Sie die Stromversorgung. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und schalten Sie das Gerät wieder ein.

Bluetooth®-Verbindung

- 1. Schalten Sie die Soundbar ein und wechseln Sie in den Bluetooth®-Modus.
- 2. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth®-Verbindungen in der Nähe.
- 3. Wählen Sie aus den Ergebnissen "TaoTronics TT-SK019" aus und tippen Sie auf verbinden.
- 4. Die Bluetooth®-Anzeige leuchtet nach erfolgreicher Verbindung durchgängig.


Sicherheitshinweise

- · Von Hitze fernhalten. Nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aussetzen. Hohe Temperaturen verkürzen die Lebensdauer des Lautsprechers.
- · Bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Dadurch können schwere Schäden entstehen.
- · Setzen das Produkt keinen Schlägen oder Stürzen auf harte Oberflächen aus. Das kann die internen Schaltkreise entfernen.
- · Benutzen Sie keine Chemikalien oder Reinigungsmittel zum Reinigen des Produktes.
- · Kratzen Sie nicht auf der Oberfläche des Produktes mit scharfen Gegenständen.


FR

Schéma du Produit


Panneau Avant

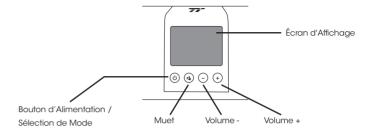

Panneau Arrière

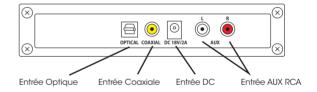

Télécommande

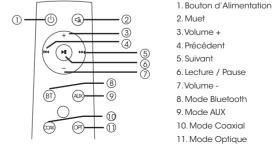

Bouton de Contrôle

Marche	Appuyez sur le Bouton d'Alimentation et l'indicateur de mode apparaîtra sur
	l'afficheur
Arrêt	Appuyez et maintenez le Bouton d'Alimentation jusqu'à ce que l'indicateur de
	mode disparaisse
Volume +	Appuyez sur le Bouton Volume +
Volume -	Appuyez sur le Bouton Volume -
Sélection du	À la mise sous tension, appuyez sur le Bouton d'Alimentation pour alterner entre
Mode Audio	mode Coaxial / Bluetooth / AUX / Optique sur la barre de son, ou appuyez sur
	le bouton de mode correspondant de la télécommande pour sélectionner le
	type d'entrée audio, l'indicateur correspondant s'allumera

Indicateurs à LED

Indicateur à LED	État de Fonctionnement
:	Connecté au courant, en veille
-66-	Mode Bluetooth
RUH	Mode AUX
EOA	Mode Coaxial
OPŁ	Mode Optique

Spécifications

Alimentation Électrique	100 - 240V ~ 50/60Hz
Environnement de Fonctionnement	-10 à 35°C
Entrée Électrique	18V / 2A
Réponse en Fréquence	20Hz-20kHz

Connexion Bluetooth®

- 1. Allumez la Barre de Son et basculez en mode Bluetooth®.
- Activez la fonction Bluetooth® de votre appareil et cherchez les connexion Bluetooth® à proximité.
- Sélectionnez «TT-SK019 » dans les résultats de la recherche et cliquez dessus pour établir la connexion.
- 4. L'indicateur Bluetooth® va s'allumer fixe en cas de connexion réussie.

Note:

- · Assurez-vous qu'aucun autre appareil Bluetooth® allumé n'est à portée et que la barre de son est à moins d'1 mètre de votre appareil.
- Il n'est pas recommandé de coupler la barre de son avec votre téléviseur Bluetooth, cela peut entraîner un décalage du son.

Dépannage

- Q: Pourquoi l'appareil ne s'allume-t-il pas?
- R : Veuillez vérifier que le cordon d'alimentation est correctement connecté à une source d'alimentation.
- Q: Pourquoi n'y a-t-il pas de son ou pourquoi le son est-il distordu?
- R : Veuillez vérifier les points suivants :
- · Vérifiez que les câbles audio sont correctement connectés.
- · Augmentez le volume.
- Appuyez sur le bouton [MUTE] pour activer le son.
- Appuyez sur le bouton [PLAY/PAUSE].
- Réglez le mode de sortie audio sur votre téléviseur en correspondance avec le mode réglé sur la barre de son.
- Q : Pourquoi les boutons de la barre de son ne fonctionnent-ils pas?
- R: Éteignez la barre de son et débranchez-la. Puis connectez-la à une prise électrique et allumez-la de nouveau.
- Q : Pourquoi la télécommande ne fonctionne-t-elle pas?
- R: Veuillez suivre les instructions comme suit :
- · Installez une pile AAA 1.5V dans la télécommande.
- · Remplacez la pile actuelle par une neuve.
- · Assurez-vous de pointer la télécommande vers le capteur quand vous l'utilisez.
- · Assurez-vous que la télécommande soit à portée de fonctionnement.
- Éteignez la barre de son et déconnecter le câble électrique. Puis reconnectez-le et rallumez la barre de son.

09/10


Entretien et Maintenance

- · Garder la barre de son à l'écart de la chaleur et de l'humidité extrêmes. Ne pas placer le produit sous la lumière directe du soleil ou dans des endroits chauds.
- · Ne pas essayer de démonter le produit, cela pourrait causer de sérieux dommages.
- · Ne pas laisser tomber ou cogner votre barre de son sur des surfaces dures, car cela pourrait endommager les circuits internes.
- · Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour nettoyer le produit.
- · Ne pas gratter la surface avec des objets pointus




Diagrama del Producto


Panel Frontal

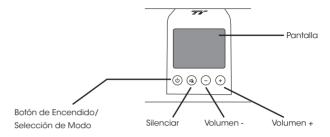

Panel Trasero

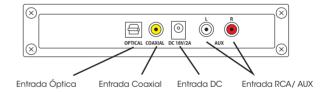

Mando a Distancia

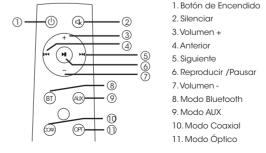

Botones del Control

Encendido	Presione el Botón de Encendido y el indicador de modo se aparecerá en la
	pantalla
Apagado	Mantenga presionado el Botón de Encendido hasta que desaparezca el
	indicador de modo
Volumen +	Presione el Botón de Volumen +
Volumen -	Presione el Botón de Volumen -
Selección	Cuando esté encendido, presione el Botón de Encendido para recorrer los
de Modo	modos de coaxial / Bluetooth / AUX / óptico de la barra de sonido o presione
de Audio	el botón de modo correspondiente en el mando a distancia para seleccionar
	el tipo de entrada de audio, se iluminará el indicador correspondiente

Indicadores LED

Indicador LED	Estado de trabajo
:	Conectado a la alimentación, Modo de Espera
-66-	Modo Bluetooth
AUH	Modo AUX
EDA	Modo Coaxial
OPŁ	Modo Óptico

Especificaciones

Fuente de Alimentación	100 - 240V ~ 50 / 60Hz
Temperatura de Operación	-10°C a 35°C (14°F a 95°F)
Entrada DC	18V / 2A
Respuesta en Frecuencia	20Hz-20kHz

Conexión de Bluetooth ®

- 1. Encienda la Barra de Sonido y cambie al modo Bluetooth ®.
- 2. Active la función Bluetooth ® en su dispositivo y busque Conexiones Bluetooth®.
- 3. Seleccione "TT-SK019" de los resultados de búsqueda y seleccione para conectarse.
- 4. El indicador Bluetooth ® se iluminará si se emparejan con éxito.

Nota:

- Por favor asegúrese de que ningún otro dispositivo Bluetooth ® esté dentro del rango, y de que la barra de sonido está en 3 pies/1 metro de su dispositivo.
- No se recomienda emparejar la barra de sonido con su TV con Bluetooth, puede causar retraso de audio.

Resolución de Problemas

- P: ¿Por qué la unidad no se enciende?
- A: Compruebe y asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un fuente de energía.
- P: ¿Por qué no hay sonido o por qué el sonido está distorsionado?
- R: Por favor revise lo siguiente:
- · Verifique que los cables de audio estén conectados correctamente. Suba el volumen.
- · Presione el Botón [Silenciar] para encender el sonido.
- · Presione el botón [Reproducir/ Pausar].
- Configure el modo de salida de audio en su televisor correspondiente a la configuración de modo en la barra de sonido
- Q: ¿Por qué los botones de la barra de sonido no funcionan?
- R: Apague la barra de sonido y desenchúfela. A continuación, conéctela a una fuente de alimentación y vuelva a encenderla.
- Q: ¿Por qué el mando a distancia no funciona?
- R: Por favor, haga lo siguiente:
- · Instale una pila AAA de 1,5V en el mando a distancia.
- \cdot Vuelva a colocar la pila $\,$ por una nueva.
- \cdot Asegúrese de que el mando a distancia apunta al sensor del mando a distancia durante el uso.
- \cdot Asegúrese de que el mando a distancia está dentro del rango de funcionamiento.
- Apagar la barra de sonido y desconectar la alimentación. A continuación, vuelva a conectar y encenderla de nuevo.


Cuidado y precaución

- \cdot Mantenerla alejado del calor y evitar la exposición directa prolongada a la luz solar.
- Las temperaturas altas acortan la vida útil de la bocina.
- · No trate de deshacer el producto, puede causar graves daños.
- · No la deje caer ni golpee el altavoz sobre superficie dura, ya que puede dañar los circuitos interiores.
- · No utilice sustancia química o detergente para limpiar el producto.
- · No raspar la superficie con objetos afilados.




Schema del Prodotto


Pannello Frontale

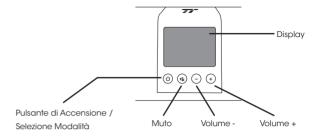

Pannello Posteriore

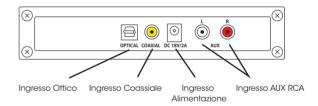

Telecomando

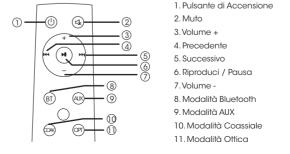

Controllo dei Pulsanti

Accensione	Premere il Pulsante di Accensione e l'indicatore di modalità comparirà sul display	
Spegnimento		
	modalità scomparirà dal display	
Volume +	Premere il Pulsante Volume +	
Volume -	Premere il Pulsante Volume -	
Selezione	Quando il dispositivo è acceso, premere il Pulsante di Accensione per passare	
Modalità	in rassegna le modalità Coassiale / Bluetooth / AUX / Ottica sulla sound bar	
Audio o premere il pulsante modalità corrispondente sul telecomando p		
	selezionare il tipo di ingresso audio. L'indicatore corrispondente si illuminerà	

Indicatori LED

Indicatore LED	Stato di Funzionamento Connesso all'alimentazione, in stand-by	
•		
-64-	Modalità Bluetooth	
AUX	Modalità AUX	
COA	Modalità Coassiale	
OPŁ	Modalità Ottica	

Specifiche

Alimentazione	100 - 240V ~ 50/60Hz
Ambiente di Lavoro	Da -10°C a 35°C (da 14°F a 95°F)
Ingresso DC	18V / 2A
Risposta in Frequenza	20Hz-20kHz

Connessione Bluetooth®

- 1. Accendere la Sound Bar e attivare la modalità Bluetooth®.
- 2. Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio dispositivo e ricercare le connessioni Bluetooth® disponibili nelle vicinanze.
- 3. Selezionare "TT-SK019" dall'elenco dei risultati di ricerca e premere per collegare.
- 4. L'indicatore Bluetooth® si accenderà e resterà acceso dopo aver stabilito con successo la connessione.

Nota:

- · Assicurarsi che non siano attivi altri dispositivi Bluetooth® nelle immediate vicinanze, e che la Sound Bar sia entro 3 ft / 1 m dal proprio dispositivo.
- Non è consigliato accoppiare la Sound Bar con il proprio televisore Bluetooth, poiché potrebbe verificarsi un ritardo audio.

Risoluzione dei Problemi

- Q: Perché la Sound Bar non si accende?
- A: Si prega di verificare e assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente ad una fonte di alimentazione.
- Q: Perché non c'è suono, o perché il suono è distorto?
- A: Si prega di verificare quanto segue:
- Controllare e assicurarsi che i cavi audio siano collegati correttamente.
- · Alzare il volume.
- Premere il pulsante [MUTE] per accendere il suono.
- · Premere il pulsante [PLAY/PAUSE].
- · Impostare l'uscita audio del proprio televisore corrispondente alla modalità della Sound Bar
- Q: Perché i tasti della Sound bar non rispondono?
- A: Spegnere e scollegare la Sound bar. Riconnetterla e accenderla nuovamente.
- Q: Perché' il telecomando non funziona?
- A: Controllare quanto seque:
- · Inserire una batteria di tipo AAA1.5V nel telecomando.
- · Sostituire la batteria con una nuova.
- · Indirizzare il telecomando verso l'apposito sensore.
- · Assicurarsi che il telecomando sia nel campo d'azione.
- · Spegnere e scollegare la Sound bar. Riconnetterla e accenderla nuovamente.


Cura e Manutenzione

- · Tenere lontano da fonti di calore. Evitare l'esposizione prolungata alla luce del sole. Le alte temperature ridurranno il ciclo di vita dell'altoparlante.
- · Non provare a smontare il prodotto. Potrebbe causare danni irreparabili.
- · Non far cadere o sbattere l'altoparlante su superfici dure. Potrebbe danneggiare il circuito interno.
- · Non utilizzare detergenti o prodotti chimici per la pulizia del prodotto.
- · Non raschiare la superfice del prodotto con oggetti affilati.



製品図


フロントパネル

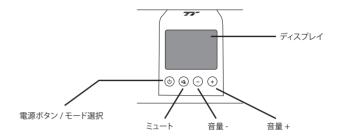

バックパネル



リモートコントロール

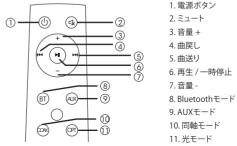

ボタンコントロール

電源を入れる	電源ボタンを押すと、電源が入り、ディスプレイにモードが表示されます。
電源を切る	ディスプレイのモード表示が消えるまで、電源ボタンを押し続けると、電源が切れます。
音量+	音量 + ボタンを押します。
音量 -	音量 – ボタンを押します。
オーディオモード	電源が入っている状態で、サウンドバーの電源ボタンを押すと「同軸モード」「Bluetooth
選択	モード」「AUXモード」「光ケーブル接続モード」と、モードが順に変更されます。また、リモ
	コンのモードボタンでも、オーディオ入力タイプの変更ができます。ディスプレイに設定
	されたモードが表示されます。

LED 表示

LED 表示	表示 作動状態	
•	スタンバイモード(電源に接続されています)	
-66-	Bluetoothモード	
AUH	AUX モード	
E O R	同軸モード	
OPŁ	光ケーブル接続モード	

仕様

電源入力	100 - 240V
動作環境	-10°C~35°C
DC入力	18V / 2A
周波数範囲	20Hz-20kHz

Bluetooth®接続

- 1 サウンドバーの電源を入れ、Bluetooth®モードに設定します。
- 2. 機器のBluetooth®機能を起動し、近くのBluetooth®接続を検索します。
- 3. 検索結果の中から、"TT-SK019" を選択します。
- 4. 正常に接続されると、Bluetooth®表示が点灯します。

ご注意:

- ・他のBluetooth[®]機器が近くにないことを確認してください。利用機器はサウンドバーの1m以内に配置してください。
- ・テレビのBluetoothとサウンドバーを接続することはお勧めできません。音声の遅延の原因になります。

トラブルシューティング

Q: 電源が入りません。

A: 電源コードが利用可能な電源に正常につながっていることを再度確認ください。

Q: 音が聞こえません。(または、音がゆがんでいます)

A:以下の手順に従ってください。

- ・オーディオケーブルが正常に接続されていることを確認ください。
- 音量をあげてください。
- ミュートボタンを押して、「消音」になっていないか確認してください。
- 再生/一時停止ボタンを押してください。
- サウンドバーに設定しているモードをテレビの音声出力モードに設定してください。

Q: ボタンを押しても反応がない

A:すべてのコードを抜いて一度電源を落とします。もう一度コードをつなぎ、改めて電源を入れてみてください。

Q: リモコンが動きません

A:以下を確認してみてください:

- 単四電池が入っているか確認してください。
- ・今の電池を新しいものにしてみてください。
- ・リモコンの電波がリモコンの受光部分に当たっているか確認してみてください。
- リモコンを遠くから使い過ぎている。
- ・本機の電源を一度落とし、電源のプラグを抜きます。そして、改めて電源プラグを差し込んでから電源を入れてください。

で使用上のお手入れとご注意

- ・温度が高い場所での保管はおやめください。特に直射日光が当たるような場所に保管するとスピーカーの耐用年数が短くなります。
- 分解しないようにしてください。深刻な故障の原因になる場合があります。
- ・叩いたり落としたりしないようにしてください。内部の回路に影響が出ることがあります。
- · 合成洗剤などを使って拭いたりしないようにしてください。
- 鋭利なもので表面を削ったりしないようにしてください。

