

骑马钉,双面印刷,95*70mm

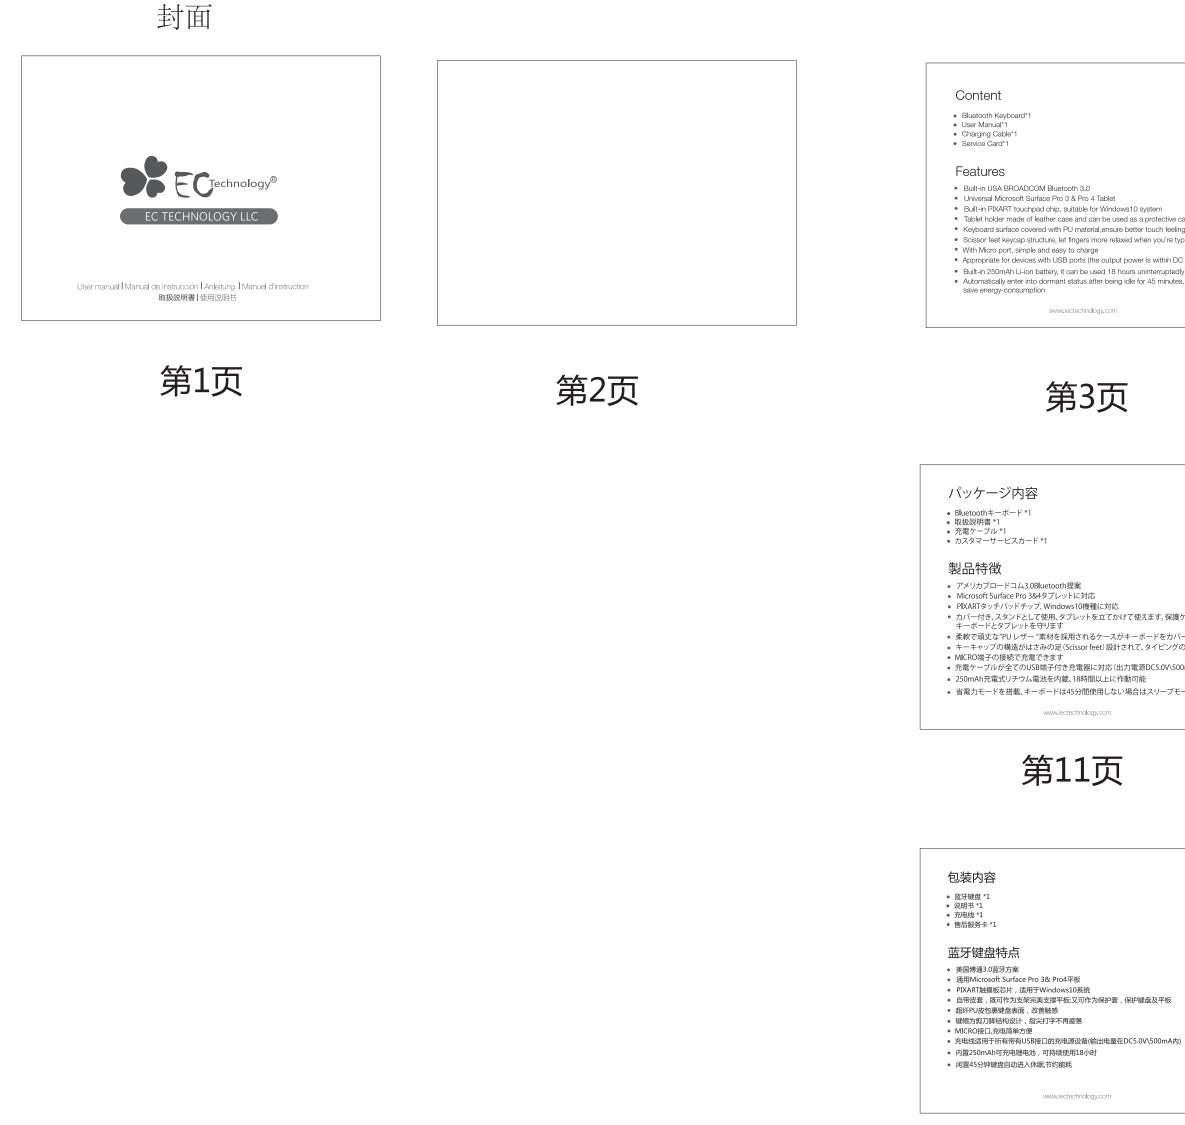

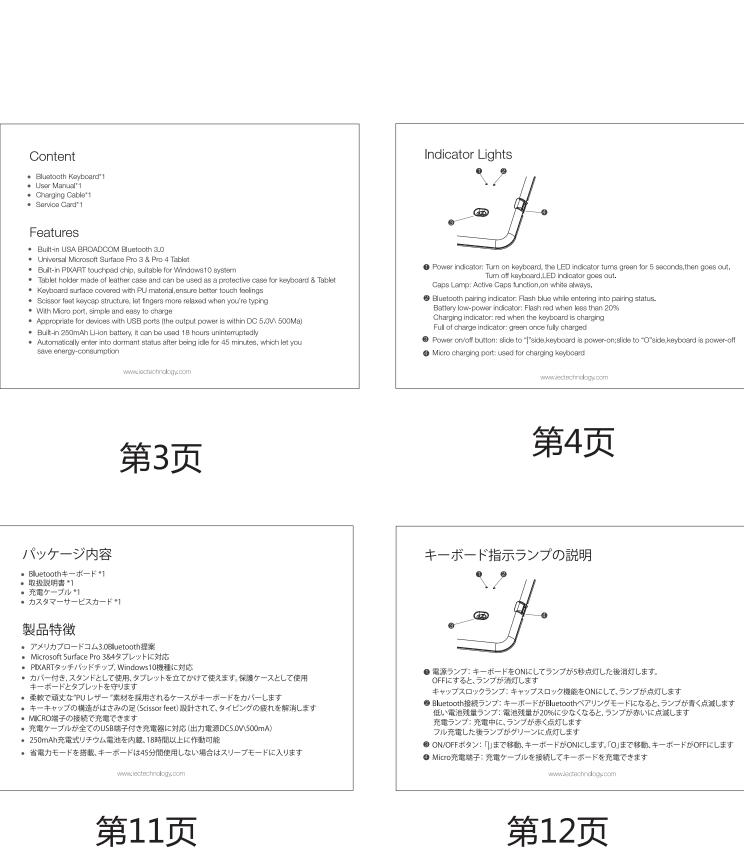

指示灯说明

0 9

大小写灯:开启大小写功能,指示灯长亮白色。

蓝牙配对指示灯:键盘进入配对状态时,闪烁蓝色。 低电压指示灯:键盘电池电量少于20%时,闪烁红色。 充电指示灯:键盘充电时,长亮红色。 充满指示灯:电池充满后,长亮绿色。


Micro 充电接口:用于键盘充电

www.iectechnology.com

● 开/关机按键:拨动至"|"键盘开机,拨动至"O"键盘关机。

www.iectechnology.com

● 电源指示灯:键盘开机时长亮绿灯5秒后熄灭。关机时指示灯灭。

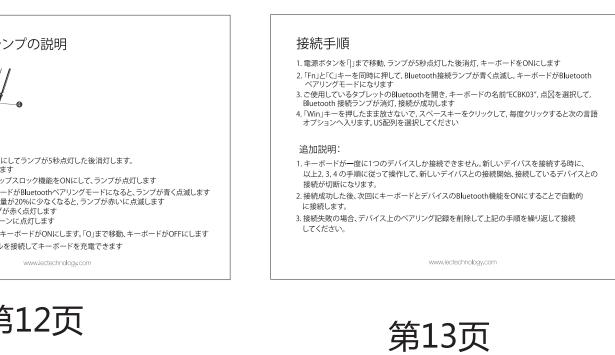

Keyboard Pairing Steps

Remarks:

1. Connect only one tablet every time. Please operate a if the second device needs to be connected. But the into the pairing of second device.

1.Power on: Slide power button to "I" side,power indicator turns green for 5 seconds,then goes out. 2.Pair: Press "Fn+C" simultaneously,bluetooth pairing indicator flashes blue.


4.Select operating language:Press and hold "W" key,then click "Space" key, every click "Space" key, skip to next language option.

Disconnection after pairing successfully between the keyboard and device,turn on bluetooth function of them can repair successfully and automatically.
 If fail to pairing,try to remove the pairing records of device,

第5页

www.iectechnology.com

www.iectechnology.com

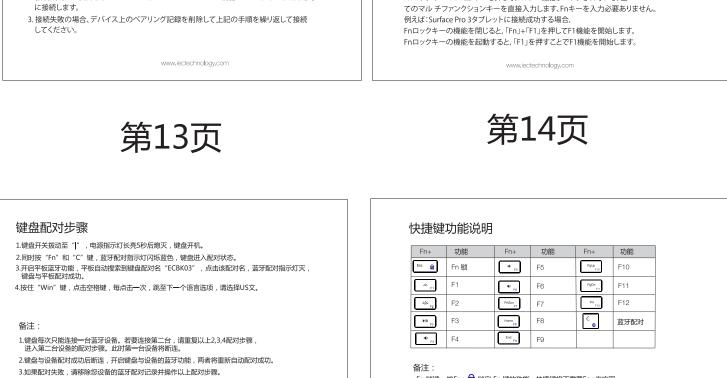

Shortcuts Instruction

Fin key: Press "Fn"+" a" to lock Fn key,no need pressing" Fn" together any more.

Eg: When Surface Pro 3 Tablet has been paired successfully:

Press "Fn"+"F1" to realize F1 function if the Fn key is unlocked;

Press "F1" only to realize F1 function if the Fn key has been locked

www.iectechnology.com

第6页

Fn+ 機能 Fn+ 機能 Fn+ 機能

Fnロックキー:Fn+ 🖬 キーを押して、Fnキー機能がロックされている,全

ファンクションキー機能の説明

		功能	Fn+	功能	
Esc 🔒 Fn 锁	₩ F5	F5	PgUp F10	F10	
- F1 F1	u(s F6	F6	PgDn F11	F11	
⇒ _{F2} F2	PrtSon F7	F7	ins F12	F12	
№ 1 F3	Home F8	F8	C	蓝牙配对	
••• F4	End Pg	F9			
备注: Fn 锁键:按Fn+ 🗟 锁5例:当已经成功配对Surf若Fn锁键未锁定,则需要若Fn锁键已锁定,则仅需	ace Pro 3平板 按 "Fn" + "	(, F1"实现F1功(现。	

双指重直移动 中壁重直 放大/縮小 内内或内外移动 放大/縮小 内内或内外移动	0	单指点击	鼠标左键	⊙ —	单指快速 点击不松,拖动	左键选中 目标拖动	
■ 三指点击 打开Cortana	00	双指点击	鼠标右键	-	滑动单手指	移动鼠标指针	
同时向上滑动 任务浏览窗口	+	双指垂直移动		200		放大/缩小	
三指 同时向下滑动 显示桌面 一〇〇〇 同时向左滑动 活动窗口切换	000	三指点击	打开Cortana	111		打开 任务浏览窗口	
	999		显示桌面	-000		活动窗口切换	
四指点击 打开 Action Center 滑动 任务浏览窗口	6000	四指点击		•		打开 任务浏览窗口	
从石边缘向左 滑动 Action Center	-					显示桌面	
从下边缘向上 打开隐藏窗口 滑动			打开隐藏窗口				

Touchpad Operation Instruction

タッチパッド機能説明

www.iectechnology.com

操作表示図 操作説明 操作機能 操作表示図 操作説明 操作機能

www.iectechnology.com

第15页

第7页



Charging Instruction

Dormant mode

Security considerations

キーボードへ充電の説明

省電力モード

安全注意

Charge keyboard immediately to prolong usage time when the battery low-power indicator flashes red:

the right direction).

2.Connect the USB port of charing cable with the USB port of computer or power supply.

(the output power is DC 5.0V/500mA)

3.The charing indicator is red when keyboard is charging. Turn green when fully charged.

Enter into a dormant mode if there is no any operation within 45 minutes; the keyboard of to work normally after any keys is pressed within 2-3 seconds.

Stay away from sharp objects
Don't place any heavy stuffs on it
The keyboard cannot be twisted or bended with force
Keep away from oil, chemicals, coffee, tea and other liquid.

www.iectechnology.com

第8页

低い電池残量ランプが赤に点滅すると、すぐにキーボードへ充電をしてください

本製品を鋭利な物から離れてください。
 キーボートの上に重い物を置かないでください。
 キーボードを加熱しないでください。極端な温度、⊠境で保管しないでください。
 キーボードに圧力をかけたり、キーボードを変形させたりしないでください。
 キーボードは、油、化学薬品または他の有機溶剤等から離して保管してください。

1. ステップ1: 充電ケーブルのMicro端子とキーボードのMicro端子に接続してください。 (Micro端子の向きが正しいことをご確認ください)。

(Micross-Funjeをか止しいととをご確認くにとい)。 2. ステップ2:充電ケーブルUSB端子とコンピューターのUSB端子或いは他の充電電源 (出力DC5.0V\500mA)に接続してください)。 3.ステップ3:充電中に、右側の充電ランブが赤いに点灯します。 フル充電した後ランブがグリーンに点灯します。

キーボードは45分間使用しない場合はスリーブモードに入ります。任意のキーを押してから2-3秒 を待って、キーボードは再起動します。

第16页



Troubleshooting

B.Keyboard can't charge

Cleaning & Maintenance

故障かなと思ったら

お手入れ

A. デバイスと接続できない

B. キーボードが充電できません

A.Device can't be connected with keyboard

Make sure the keyboard is turned on
Make sure device and keyboard are within operational range (10 m)
Make sure the battery can work normally (please keep keyboard charged immediately if battery low-power indicator flashes red)
Make sure device and keyboard bluetooth function are all turnt on.

Ensure the USB port is inserted in the right direction
 Ensure wall-charger can work normally.
 Security tips: The output voltage and current of charging power should be lower than DC 5.0V and 500mA to protect the Li-ion battery.

Keep surface clean and dry with washing by neat dry cloth or alcohol or disinfectant

第9页

www.iectechnology.com

キーボードの電源がONにしていることを確認ください。
 デバイスとキーボードの間が障害物なく10メードル以内の距離に置かれていることをご確認
 バインと

・ 充電ケーブルの両端が正常にキーボードと電源と接続することをご確認ください。
・ 電源プラグが正常に接続していることをご確認ください。
・ 安全のご注意、警告: 出力電圧と電流の値がDC5.0V,500mAを超えない充電器をご利用ください。
超えた物で充電すると、電池とキーボードが損傷します。

www.iectechnology.com

第17页

ください。 ・デバイスとキーボードの電池電量が十分であることをご確認ください (右側ランプが赤い点滅する場合は直ちにキーボードへ充電してください。

キーボードを手入れる時に硬く絞った布等を使用して軽くて拭いてください。

・デバイスとキーボードのBluetooth機能が開けられることをご確認ください。



Parameters Last time 18 hours

Charging time 2 hours

Rechargeable Li-ion capacity 250 mAh

Battery life 3 years

Case keyboard size folded: 297.2"214.2"18mm unfolded: 484.5"297.2"8mm Touchpad size 99.2*50.7mm Customer Support The warranty period of this product is 12 months, support life-long customer service. www.iectechnology.com

第10页

閉じた状態: 297.2*214.2*18mm 開いた状態: 484.5*297.2*8mm 99.2*50.7mm

製品仕様

型番 Bluetoothパリエーション 操作対応機種 操作可能な範囲 使用電圧 使用電流 スタンパイ時間 持続使用可能な時間 充電時間 リチウム電池容量 電池寿命

キーボード本体のサイズ

タッチパッドサイズ

カスタマーサービス

本製品は12ヶ月の保証、終身のカスタマーサービスを適用されます。

www.iectechnology.com

第18页

日语

英语

封底里面



封底外面

第19页 第21页 第25页 第26页 第28页 第22页 第23页 第24页 第27页 第20页

中文