

PANONO

CAMERA

SAFETY INFORMATION

SICHERHEITSHINWEISE PANONO CAMERA

ACHTUNG!

Die Panono Camera kann, wenn sie geworfen wird oder herunterfällt, den Werfer oder Dritte schwer, möglichweise auch tödlich verletzen! Sie kann außerdem in der Nähe befindliche Gegenstände (z.B. Autos) beim Aufschlag beschädigen oder zerstören.

- Nicht auf Menschen, Tiere oder Gegenstände werfen.
- Nur werfen, wenn die Kamera sicher gefangen werden kann.
- Nur werfen, wenn Sie in der Lage sind die Kamera senkrecht in die Luft zu werfen und wieder zu fangen.
- Nur werfen, wenn ausreichend Sicherheitsabstand zu Dritten bzw. Gegenständen vorhanden ist, sodass die fallende Kamera keinen Schaden anrichten kann.
- Beim Werfen auf einen sicheren Stand achten.

- Beim Werfen darauf achten, dass sich die Sonne im Rücken des Werfers befindet und diesen nicht blenden kann.
- Nicht auf den Boden fallen lassen.
- Nicht nass werden lassen und nicht mit nassen Händen bedienen.
- Nicht in nasser Umgebung verwenden.
- Nicht eingewickelt verwenden, da dies zur Überhitzung führen kann.
- Nicht in der Nähe von entflammbaren Gasen, Benzin, Verdünner etc. verwenden, es könnte zu Feuer oder Explosionen kommen.
- Nicht in Verkehrsmitteln oder an Orten verwenden, an denen die Nutzung von Kameras verboten oder eingeschränkt ist.
- Nur zum Fotografieren benutzen, nicht zweckentfremden.
- Nicht Hitze, offenem Feuer oder über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
 Die Panono Camera darf nicht an heißen oder sich aufheizenden Orten (z.B. auf der Autoarmatur oder im

- Kofferraum) gelagert werden. Die Batterie könnte beschädigt werden und sich entzünden.
- Nicht auseinanderbauen oder verändern. Die Batterie darf nur von Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Bei Rauchentwicklung, ungewöhnlichem Geruch oder Überhitzung nicht einschalten und nicht weiter verwenden.
- Die nasse oder beschädigte Panono Camera sofort ausschalten, nicht weiter verwenden und den Panono Support kontaktieren. Beschädigte oder nasse Panono Cameras dürfen nicht mehr geladen werden.
- Die Panono Camera nicht selbstständig reparieren. Kontaktieren Sie bei Funktionsstörungen stets den Panono Support.
- Die Panono Camera oder Teile der Panono Camera nicht in den Mund nehmen oder verschlucken.
- Die Panono Camera enthält Kleinteile, die verschluckt werden können (z.B. Deckel über dem USB-Anschluss).

- Von Babys und Kindern fernhalten, da diese die Sicherheitshinweise nicht verstehen.
- Nicht die Kontakte der Panono Camera kurzschließen, dies kann zu einem Feuer oder einer Explosion führen.
- Nicht die Elektronik oder Batterie der Panono Camera berühren, sollten diese durch einen Bruch zugänglich werden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall sofort den Panono Support.
- Bei ungewöhnlich langer Ladedauer die Panono Camera nicht mehr ver wenden. Bitte kontaktieren Sie in diesem Fall den Panono Support.
- Sollte Batterieflüssigkeit aus der Panono Camera austreten, diese keinesfalls berühren. Der Kontakt mit der Flüssigkeit kann Verätzungen verursachen.
- Verwenden Sie nur das Originalzubehör von Panono, sonst kann es zu Beschädigungen kommen.

REINIGUNGSINFORMATIONEN

Die Panono Camera sollte ausschließlich mit einem trockenen Mikrofasertuch gereinigt werden.



ENTSORGUNG

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte). Batterien-Richtlinie und/oder nationalen Gesetzen in den jeweiligen heute gültigen Fassungen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen, ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien

und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik- Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektround Elektronik-Altgeräten oder Ihre Müllabfuhr.

PANONO CAMERA SAFETY INFORMATION

CAUTION!

If thrown or dropped, the Panono Camera may seriously or even fatally injure the thrower or other people in the vicinity. It may also damage or destroy nearby objects (e.g. cars) on impact.

- Never throw the camera at people, animals or objects.
- Only throw the camera if it can be caught safely.
- Only throw the camera in the air if you are able to catch it again.
- Only throw the camera when there is a safe distance between you and other people or objects. This will ensure that the falling camera does not cause any damage.
- When throwing the camera, make sure that you have a firm footing.
- When throwing, make sure that the thrower's back is towards the sun so

that they are not blinded by the glare.

- Do not let the camera fall to the ground.
- Do not let the camera get wet, and do not operate it with wet hands.
- Do not use in wet environments.
- Do not wrap the camera before use, as this may result in overheating.
- Do not use near flammable gases, gasoline, paint thinners, etc., as this may result in a fire or explosion.
- Do not use in modes of transport or in any other location where the use of cameras is prohibited or restricted.
- Use for taking photographs only and not for any other purpose.
- Do not subject the camera to heat, open flames or extended periods of direct sunlight. Do not store the Panono Camera in hot places or areas that may heat up (e.g. in the glove compartment or trunk of a car). This may cause the battery to catch fire or become damaged.
- Do not disassemble or modify the Panono Camera. The battery must be replaced by qualified personnel only.

- If you notice smoke, an unusual smell or overheating, do not switch on the camera. Discontinue use.
- If the Panono Camera becomes wet, discontinue use, switch off immediately and contact Panono Support. Never recharge a damaged or wet Panono Camera.
- Do not attempt to repair the Panono Camera yourself. If your camera is malfunctioning, contact Panono Support.
- Do not swallow or put the Panono Camera or any of its parts in your mouth.
- The Panono Camera contains small parts that are possible to swallow (e.g. USB port cover).
- Keep out of reach of babies and children – they are not responsible for following these safety instructions
- Do not short circuit the terminals of the Panono Camera. This may result in a fire or explosion.
- Do not touch the electrical compo-

- nents or battery of the Panono Camera if they become exposed as a result of breakage. Please contact Panono Support immediately if this happens.
- If the Panono Camera takes unusually long to charge, discontinue use and contact Panono Support.
- If battery fluid seeps out of the Panono Camera, do not touch it under any circumstances. Coming into contact with the fluid may cause burns.
- Use genuine Panono parts and accessories only. Non-suitable parts may cause damage.

CLEANING INFORMATION
Use a dry microfiber cloth only to clean
the Panono Camera



DISPOSAL

This symbol indicates that disposal of this product with regular household waste is prohibited under current valid versions of the WEFF Directive (Waste Electrical & Electronic Equipment), Batteries Directive and/or national laws on the implementation of these directives. This product must be disposed of at a designated collection point only. For example, the product can be returned when purchasing a new, similar product or by bringing it to an authorized collection point for the recycling of electrical and used electronics as well as batteries and accumulators. The improper handling of used devices can have an adverse effect on the environment and the health of humans due to the potentially hazardous substances contained in the electrical devices and electronics used. By properly disposing

of this product, you are contributing to the conservation of natural resources. To find out more about recycling this product, please contact your municipal authorities, public waste disposal organization, authorized disposal point for used electrical and electronics devices or waste removal company.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ PANONO CAMERA

ATTENTION!

Le Panono Camera peut, lorsqu'il est jeté en l'air ou retombe, blesser grièvement voire tuer celui qui le lance ou un tiers! Il peut également endommager ou détruire les objets sensibles situés à proximité (p. ex. voitures).

• Ne pas le lancer sur une personne, un animal ou un objet.

- Ne lancer l'appareil photo que s'il peut être réceptionné de manière sûre.
- Ne lancer l'appareil que s'il peut être envoyé en l'air à la verticale et être ensuite rattrapé.
- Ne lancer l'appareil que s'il v a suffisamment de place par rapport aux tiers et aux obiets environnants afin d'éviter tout dommage lorsque l'appareil retombe.
- Veiller à avoir une bonne stabilité au moment de lancer.
- Veiller à ce que la personne qui lance l'appareil se trouve dos au soleil pour ne pas être éblouie au moment de lancer.
- Ne pas laisser tomber par terre.
- Ne pas laisser l'appareil être mouillé et ne pas l'utiliser avec des mains humides.
- Ne pas utiliser dans un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil enveloppé, cela pourrait entraîner une surchauffe.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz, d'essence, de diluants, etc.

- inflammables, cela pourrait causer une explosion ou un incendie.
- Ne pas utiliser dans les transports en commun ou dans des lieux où l'utilisation d'un appareil photo est limitée ou interdite
- N'utiliser l'appareil que pour photographier, ne pas le détourner de cet usage premier.
- Ne pas exposer l'appareil à la chaleur, à un feu ouvert ou aux rayons directs du soleil sur une durée prolongée. Le Panono Camera ne doit pas être conservé dans un endroit chaud ou susceptible de chauffer (p. ex. sur le tableau de bord ou dans le coffre de la voiture). La batterie pourrait être endommagée et prendre feu.
- Ne pas démonter ou modifier. La batterie ne doit être changée que par le personnel spécialisé compétent.
- En cas d'émission de fumée, d'odeur inhabituelle ou de surchauffe, ne pas allumer l'appareil et ne pas continuer à l'utiliser.
- S'il est endommagé ou mouillé.

Pour de plus amples informations et une aide en cas de problèmes de connexion, rendez-vous sur: support panono.com

- éteindre immédiatement le Panono Camera, ne plus l'utiliser et contacter le service de support Panono. Les Panono Cameras endommagés ou mouillés ne doivent plus être chargés, allumés et utilisés
- Ne pas réparer soi-même le Panono Camera. En cas de dysfonctionnements, contacter systématiquement le service de support Panono.
- Ne pas mettre le Panono Camera ou des parties de celui-ci en bouche ou les avaler.
- Le Panono Camera contient des petites pièces qui peuvent être avalées (p. ex. le couvercle du port USB).
- Conserver hors de la portée des bébés et des enfants, ces derniers ne comprenant pas les consignes de sécurité.
- Ne pas court-circuiter les fils de contact du Panono Camera, cela peut entraîner une explosion ou un incendie.
- Ne pas toucher l'électronique ou la batterie du Panono Camera si ces

- dernières devaient être accessibles suite à un bris. Dans ce cas, contacter immédiatement le service de support Panono.
- En cas de durée de charge inhabituellement longue, ne plus utiliser le Panono Camera Dans ce cas contacter le service de support Panono.
- Si du liquide de batterie s'écoule du Panono Camera, ne surtout pas le toucher. Tout contact avec le liquide peut entrainer des brûlures.
- N'utiliser que les accessoires originaux de Panono pour éviter tout dommage.

INFORMATIONS DE NETTOYAGE Le Panono Camera doit être nettoyé exclusivement avec un chiffon microfibres sec.



ELIMINATION

Ce symbole indique que ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères, conformément à la version actuelle de la directive DEFE (relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques), à la directive sur les batteries et/ou aux lois nationales qui traitent de l'application de ces directives. Ce produit doit être déposé dans un point de collecte prévu à cet effet. Le dépôt peut notamment se faire au moment de l'achat d'un nouveau. produit similaire ou à un point de collecte autorisé pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries et accumulateurs. La manipulation inappropriée de ce type de déchet peut avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé en raison des substances potentiellement

dangereuses qui se trouvent généralement dans les équipements électriques et électroniques. En participant à une élimination appropriée de ce produit, vous contribuez à l'utilisation efficace des ressources naturelles. Pour obtenir de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à l'administration municipale, au service public de collecte, au site autorisé pour l'élimination des équipements électriques et électroniques ou au service de ramassage des déchets.

INSTRUCCIONES DE SE-GURIDAD PARA LA CÁ-MARA PANONO

¡ATENCIÓN!

El lanzamiento o la posterior caída de la cámara Panono puede causar lesiones graves o incluso mortales a la persona que la ha lanzado o a otras personas. Además, al impactar contra cualquier superficie puede dañar o destruir objetos que se encuentren cerca (p. ej., coches).

- No lance la cámara contra personas, animales u objetos.
- Lance la cámara solo cuando ésta pueda ser cogida con seguridad.
- Lance la cámara al aire únicamente si puede hacerlo en dirección vertical y volver a cogerla.
- Lance la cámara solo cuando haya suficiente espacio con respecto a otras personas u objetos, de forma que ésta no pueda causar daños durante su caída.
- Antes de lanzar la cámara, asegúrese de tener sus pies bien apoyados.
- Antes de lanzar la cámara, tenga en cuenta que el sol deberá estar detrás de la persona que la lanza para que no pueda encandilarla.
- No deje caer la cámara al suelo.
- No deje que la cámara se humedezca y tzampoco la manipule con las manos húmedas.

- No utilice la cámara en ambientes húmedos.
- No utilice la cámara envuelta, ya que esto puede ocasionar recalentamiento.
- No utilice la cámara cerca de gases inflamables, gasolina, diluyentes, etc., ya que podría provocar un incendio o explosión.
- No utilice la cámara dentro de me dios de transporte o en lugares en los que su uso esté prohibido o restringido.
- Utilice la cámara solo para tomar fotografías y no haga otro uso de ella.
- No exponga la cámara al calor o llamas abiertas, y tampoco la deje expuesta a la radiación solar directa por mucho tiempo. La cámara Panono no debe guardarse en lugares con elevada temperatura o que puedan calentarse (p. ej., sobre el salpicadero o en el maletero de un coche). La batería podría estropearse e inflamarse.
- No desmonte ni modifique la cámara.
 La batería solo puede ser reemplazada por personal especializado.
- Si observa humo o percibe un olor

11

- inusual o recalentamiento, no la encienda e interrumpa su uso.
- Apague de inmediato la cámara Panono si ésta se moja o se avería; interrumpa su uso y póngase en contacto con el Servicio técnico de Panono. Las cámaras Panono no deben volver a cargarse cuando están averiadas o mojadas.
- No repare la cámara Panono por su cuenta. En caso de algún problema de funcionamiento, póngase siempre en contacto con el Servicio técnico de Panono.
- No se lleve a la boca la cámara Panono ni sus piezas, ni ingiera ninguno de sus componentes.
- La cámara Panono contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse accidentalmente (p. ej., la tapa que recubre el puerto USB).
- Mantenga la cámara alejada de bebés y niños pequeños, ya que ellos no comprenden las instrucciones de seguridad.
- No haga cortocircuito con los

- contactos de la cámara Panono, ya que esto puede provocar un incendio o explosión.
- No toque los componentes electróni cos ni la batería de la cámara Panono en caso de que éstos queden expues tos como consecuencia de una avería. En este caso, póngase de inmediato en contacto con el Servicio técnico de Panono.
- En caso de que el tiempo de recarga de la cámara Panono se extienda más allá de lo normal, deje de utilizar la y póngase en contacto con el Servicio técnico de Panono.
- En caso de que salga líquido de la ba tería de la cámara Panono, no lo toque de ninguna manera. El contacto con ese líquido puede causar quemaduras.
- Utilice únicamente los componentes originales de Panono, ya que de lo contrario se pueden producir daños.

INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA Limpie la cámara Panono únicamente con un paño seco de microfibra.



ELIMINACIÓN

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con la basura doméstica según lo estipulado por la versión actual de Directiva RAFF (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y de la Directiva sobre Baterías y/o las versiones actuales de las leyes nacionales para la puesta en práctica de estas directivas. Por consiguiente, este producto debe entregarse en uno de los puntos de recogida previstos para tal efecto. Esta entrega puede realizarse, por ejemplo, mediante su devolución en una tienda cuando se compra un producto nuevo similar o en uno de los puntos de recogida autorizados para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos, baterías y acumuladores. La manipulación inadecuada de aparatos antiguos puede tener efectos

negativos para la salud humana y el medio ambiente debido a las sustancias. potencialmente peligrosas contenidas con frecuencia en ellos. Gracias a su colaboración con una eliminación adecuada de este producto, está contribuyendo a una utilización efectiva de los recursos naturales. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, diríjase a la administración municipal de su ciudad o a los organismos públicos encargados de la eliminación, o a un punto autorizado para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos antiguos o a su servicio de recogida de basuras.

PANONO相机安全提示

注意!

当您抛起Panono相机或相机下坠时,可能会导致抛掷者或第三方重伤或死亡!另外,由于撞击可能还会损坏或损毁附近的物体(例如汽车)。

- 不要朝人、动物或物品抛掷。
- 仅当能安全抓住相机时才抛掷。
- 仅当您能垂直将相机抛向空中并重 新抓住时才抛掷。
- 仅当与第三方或物品存在足够的安 全距离时才抛掷,这样坠落的相机 才不会造成任何伤害。
- 在抛掷时注意安全站姿。
- 在抛掷时, 投掷者应背光, 避免造 成炫目。
- 不能让相机掉在地板上。
- 不能让相机沾水, 也不能用湿的手 讲行操作。
- 不得在潮湿的环境中使用。
- 不得包裹起来使用, 会导致过热。
- 禁止在可燃的气体、汽油和稀释剂 等附近使用,否则有可能导致起火 或爆炸。
- 不可在交通工具内以及禁止或限制 使用相机的地方使用。
- 仅用于拍照,不要用于其他用途。
- 不得暴露在高温、明火或长时间置 于日光直射的环境下。Panono相机 不能存放在高温或发热的位置(例如 汽车仪表板上或后备箱中)。电池可 能会受损或起火。

- 不要拆卸或更改。仅能由专业人员 更换电池。
- 如果冒烟、有异味或过热则不应打 开相机并应停止使用。
- 立即关闭湿的或受损的Panono相机 目停止使用, 并联系Panono技术 支持部门。不能再给受损或潮湿的 Panono相机充电。
- 不能自行修理Panono相机。在出现 功能故障时始终联系Panono技术支 持部门。
- 不能将Panono相机或Panono相机的 零件放入口中或吞咽。
- Panono相机有能够被吞咽的小零件 (例如USB接口上的盖子)。
- 因为婴幼儿无法理解本安全提示. 因此请放置在他们无法触及的地 方。
- 不能使Panono相机的触点短路, 这 会导致起火或爆炸。
- 如果由于破损可以接触到Panono相 机的电子部件或电池, 请勿触摸。 在这种情况下,请立即联系Panono 技术支持部门。
- 在异常长的充电时间后不能再使用 Panono相机。在这种情况下,请联

系Panono技术支持部门。

- 如果电池液从Panono相机中溢出, 则请勿触摸。接触该液体会导致酸 液灼伤。
- 仅使用Panono的原装配件,否则会 导致损坏。

清洁信息

仅使用干的微纤维布清洁Panono相 机。



废弃处理

该符号表示, 應根据WEEE指令(关 于报废电子电气设备的指令), 电池 指令和/或国家法律,在当前有效的版 本,不得与生活垃圾一起處理。应将 该产品交给专为其预设的收集处。例 如可以在购买一个新的类似产品时返 回或将其交给一个回收报废电子电气 设备、电池和蓄电池的授权收集处。

由干报废的电子电气设备中诵常含有 潜在的有害物质, 因此不正确的处理 会对环境和人类健康造成负面影响。 诵讨参与该产品的正确处理讨程,您 能为有效利用自然资源做出贡献。为 了解更多有关回收本产品的信息,请 与您的市政府、法定的公共处理系 统、处理报废电子电气设备的授权机 构或垃圾外理机构联系。

PANONO CAMERAの使用

上の注意

注意!

Panono Cameraは投げたり上から落とし たりした場合、投げた本人や第三者を傷 つけ、場合によっては重傷を負わせる可 能性があります。また、自動車など近くに ある物を傷つけたり破壊したりする可能 性もあります。

人間、動物、物に向けて投げないで 下さい。

- カメラを安全に捕まえることができる環境でのみ投げることができます。
- カメラを真上に投げて捕まえることができる状況下でのみ投げることができます。
- 落下するカメラが損害を与えないよう、 第三者または物の十分な安全確保が できる場合のみ、投げることができま す。
- 安全な位置から投げるよう注意して下さい。
- カメラを投げる際、直射日光が入らないように投げる本人が太陽に背を向けるようにして下さい。
- 床に落とさないで下さい。
- 濡らさないで下さい。また、濡れた手で触らないで下さい。
- 水気のある環境で使用しないで下さい。
- 加熱する可能性があるので、包んで 使用しないで下さい。
- ガス、ガソリン、シンナーなど点火や爆発を招く可能性がある引火性危険物の近くで使用しないで下さい。
- 乗り物内、または、カメラの使用が禁

16 JP

- 止・制限されている場所で使用しない で下さい。
- 撮影のためにだけ使用し、別の目的 で使用しないで下さい。
- ・ 熱や火に近づけないで下さい。また、 直射日光に長時間さらさないで下さい。暑い場所、または、車のダッシュボードやトランクなど熱を吸収する場所 にPanono Cameraを保管しないで下さい。バッテリーが損傷または発火する可能性があります。
- 分解または改造しないで下さい。バッ テリーは専門家によってのみ交換できます。
- 煙が出たり、異様な臭いやオーバーと ートが起こった場合、電源を入れず、 使用を中止して下さい。
- Panono Cameraが濡れた、または、損傷した場合は即座に電源を切って使用を中止し、Panonoサポートに連絡して下さい。これらの症状が出ているPanono Cameraは充電しないで下さい。
- Panono Cameraはご自身で修理しないで下さい。機能障害の場合は必

ずPanonoサポートに連絡して下さい。

- Panono Camera本体またはその一 部を口に入れたり舐めたりしないで下 さい。
- Panono CameraにはUSB接続カバー のように誤飲の恐れがある小さな部品 があります。
- 乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所に置いて下さい。
- Panono Cameraの接続端子をショートさせないで下さい。火災や爆発の原因になります。
- Panono Cameraの電源またはバッテリー部分に破損がある場合、破損部分には決して触れず、直ちにPanonoサポートに連絡して下さい。
- Panono Cameraの充電時間が異常に 長い場合は使用を中止し、Panonoサポートに連絡して下さい。
- Panono Cameraのバッテリー液が漏れている場合は絶対に触らないで下さい。液体に触れることが原因で炎症を起こす可能性があります。
- Panonoの正規付属品のみを使用して下さい。それ以外の部品を使用した場

合、故障の原因になります。 手入れの方法

Panono Cameraは乾燥したマイクロファイバータオルでのみ掃除することができます。



廃棄

このシンボルは、本製品が現行のWEEE 規格(電気・電化製品に関するガイドライン)に準拠していることを証明するものです。現行のバッテリー規格及びこのガイドライン実施のための国家法制により、本製品を家庭用ゴミとして廃棄処分することは禁じられています。同製品は定められた集積所で処理する必要があります。電気・電化製品、バッテリー、蓄電池などを再利用するためには、同商品を新たに購入する際に返却するか、自動集積施設で処理する必要がありま

す。電化製品は有害物質を含んでいる 可能性があることから、古い機材を不適 切に取り扱うことによって、自然環境や 人体に悪影響を与える場合もあります。 製品を適切に処分することにより、自然 資源の効果的な利用に貢献することが できます。本製品の再利用に関する詳 しい情報は、お住まいの自治体、公的な ゴミ収集機関、電気・電化製品の処分を 扱う機関、お近くのゴミ収集業者にお尋 ね下さい。

FEDERAL COMMUNI-CATIONS COMMISSION (FCC) INTERFERENCE STATEMENT

FCC ID: 2AFGVMVP15

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part

15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The provided shielded USB cable must be used with this device to ensure compliance with the class B FCC limits.

FCC RADIO FREQUENCY (RF) EXPOSURE CAUTION STATEMENT:

This wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the OET Bulletin 65 Supplement C. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitted levels of RF energy for the general population. These guidelines are based on the safety standards previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for uncontrolled environment / general public exposure limits specific in ANSI/ IEEE C95.1-1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in IEEE Std. 1528-2003 December 2003

SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) CERTIFICATION INFORMATION

This device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactu-

red not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the US. Government and Industry Canada (IC).

These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although

the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Refore a wireless device is available for sale to the public, it must be tested and certified to the ECC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each device. This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 10mm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. The highest

SAR value for this device when tested for use at the head is 0.787W/Kg and when worn on the body is 0.512W/Kg (Body-worn measurements differ among device models, depending upon available accessories and FCC requirements). The maximum scaled SAR in hotspot mode is 0.649W/Kg.

While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RFexposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on.

INDUSTRY CANADA (IC) RADIATION EXPOSURE STATEMENT FOR CANADA

IC:20441-MVP15

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the equipment.

IC RADIO FREQUENCY (RF) EXPO-SURE CAUTION STATEMENT:

This wireless device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health (Canada). Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitted levels of RF energy for the general population. These guidelines are based on the safety standards previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.


This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for uncontrolled environment / general public exposure limits specific in ANSI/IEEE

C95.1-1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in IEEE 1528-2003.

DÈCLARATION D'INDUS-TRIE CANADA RELATIVE À L'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Le présent appareil est comme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

23

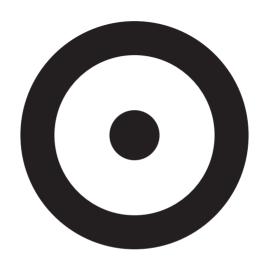

PANONO CAMERA