



BRUNTON®



**LIGHTWAVE
CAMP ROCKER LANTERN**
F-CAMPROCKER-BK

QUICK START GUIDE

IMPORTANT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

BEFORE FIRST USE

Before first and every use, charge the unit battery fully following the instructions on "HOW TO CHARGE". When the lantern is not in use for a long period, the runtime of the light will be shortened due to the self-discharge of the battery.

PRODUCT FEATURES

- 3 Light Modes: High, Low, Red Light
 - Integrated wireless BLUETOOTH® speaker connection, BLUETOOTH 3.0 Audio
 - BLUETOOTH On / Off power switch
 - Built in 3.7V 2600mAh Lithium Battery
 - DC 5V/2.1A USB output, for charging USB electronic devices
 - DC 5V/1A micro-USB input (Charger Port)
 - Connect audio cable (not included) directly to AUX audio plug to play music without BLUETOOTH connection
1. Integrated handle with hook
 2. Main Button (Power and mode selection)
 3. Battery Power Indicator (BPI)
 4. USB cover
 5. Micro-USB Charging Port
 6. USB Output
 7. BLUETOOTH "On / Off" Switch
 8. Speaker
 9. AUX audio plug (not included)
 10. Micro-USB charging cable

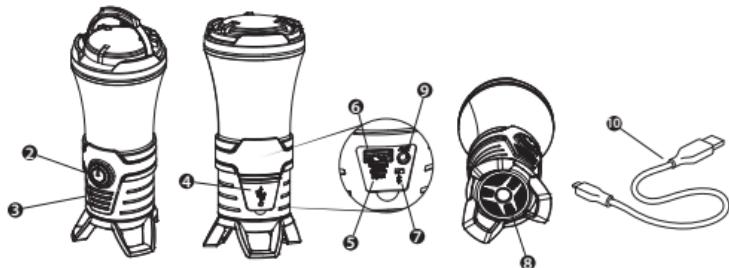

SPECIFICATIONS

Illumination (Lumens): High-120 Low-45

Runtime (ANSI FL-1 Standard): High-6 Hrs 15 Mins Low-22 Hrs Red-30 Hrs

Battery Type: 3.7V 2600mAh Lithium battery

Operating Temperature: -4°F to 113°F (-20°C to 45°C)

Operating Humidity: ≤ 90%

HOW TO CHARGE

Fully charge the lantern using the supplied micro-USB charging cable.


1. Connect the micro-USB charging cable into the charging port at the back of the CAMP ROCKER, and the USB end of the micro-USB charging cable into your home power outlet {DC5V power sources}, computer, or other USB power source. Plug the USB charging cable into the USB port.
2. Standard charging time is approximately 4.5 hours. Be careful not to charge it for more than 8 hours. Over charging will damage the battery.

NOTE: The charging time and the operation time may vary depending on the use environment.

A. STATUS INDICATOR:

The battery power indicator light indicates how much battery life remains for the mode in use.

- B. Light flashing = Charging
- C. All lights on = Fully charged 100% battery life
- D. Three lights on = Around 75% battery life
- E. Two lights on = Around 50% battery life
- F. One light on = Low battery > Below 25% battery life

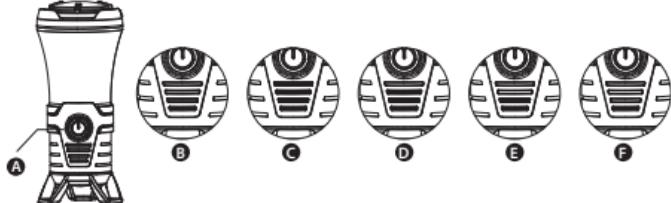

OPERATING INSTRUCTIONS

LIGHT FUNCTION

To turn the lantern ON, press the main button.

Adjust the light mode (High / Low / Red / Off) by pressing the main button.

To turn the lantern OFF, press the main button once after Red light mode.



AUDIO FUNCTION

To play audio from a BLUETOOTH® device, you need to first pair the device with the lantern speaker.

- A. On your Bluetooth device, turn on BLUETOOTH and scan for devices in its Bluetooth menu.
- B. Turn BLUETOOTH switch to 'on' position on CAMP ROCKER inside USB charging door. The lantern speaker is discoverable for 2 minutes and is ready for pairing. A short sound will indicate the BLUETOOTH is on.
- C. The device code of this lantern "BRUNTON C-ROCKER" will appear on the device list of your BLUETOOTH device, select the lantern. The BLUETOOTH status will show on your BLUETOOTH menu after pairing is established. The lantern speaker is ready to play music.
- D. Adjust volume using controls on your BLUETOOTH device.

If the BLUETOOTH turns off after five minutes without playing audio, it enters power saving mode. Slide the power switch off and then turn on to wake the BLUETOOTH, and try pairing your device again. Repeat step 3.

The lantern speaker operates with a single pair devices mode. If you pair the speaker with another device, the device least recently connected needs to be un-paired with the speaker first. Repeat steps 2 and 3 above

Connect audio cable (not included) directly to AUX audio plug to play music without BLUETOOTH connection.




POWER BANK FUNCTION

1. Select the suitable USB charging cable (different devices require different charging cables for charging).
2. Plug the USB cable into lantern USB output port, then plug the other side of the cable into the charging device (mobile, tablet, etc.) The device will then start charging.

3. When the lantern battery is discharged, it will stop charging. Discharging battery will also disable light functionality until recharged.

NOTE: Different devices require different charging cables for charging - Cable(s) not included.

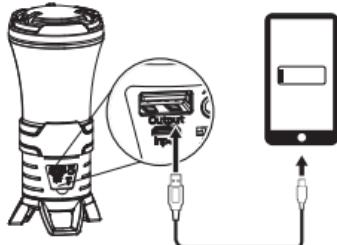

TROUBLE SHOOTING

The lantern speaker doesn't work or it won't pair:

- Try moving your device closer.
- Is the lantern turned on and charged?
- Is BLUETOOTH enabled on your device or computer?
- Turn the BLUETOOTH off and then on to wake it.
- Try repeating the setup procedure in this guide or pair with a different BLUETOOTH device.
- The speaker plays music from one device at a time. Unpair the device not being used. (Refer to your device documentation for help.) Pair a new device using the setup procedure.
- If pairing with a computer, specify the lantern speaker as the audio out device on the computer.

CAUTION

DO NOT immerse in water.

Keep your CAMP ROCKER away from fire, heat, flammable or combustible products.

DO NOT disassemble the CAMP ROCKER.

If the CAMP ROCKER has been damaged, do not use it again before consulting Brunton tech support.

If the USB charging cable, USB plug, or CAMP ROCKER body is damaged. DO NOT use it.

The USB charging cable is for indoor use only.

Never short-circuit the terminal of the battery and the plug of the USB charging cable. It may cause the battery to overheat, resulting in fire or damage of the components.

Use the micro-USB charging cable included for charging only.

Lithium batteries in the product can easily rupture, ignite, or explode when exposed to high temperatures, or direct sunlight. The product should be stored and charged under well ventilated environment. Short-circuiting a battery can also cause it to

ignite or explode. Never open a battery's casing. Batteries contain safety devices that protect the cells inside from abuse. If damaged, these can cause the battery to ignite or explode while charging.

DO NOT charge the CAMP ROCKER and charge an electronic device at the same time. This will shorten the CAMP ROCKER's battery life.

Securely close the USB cover at the back of the CAMP ROCKER so that it will not be damaged by rain or dirt.

Safely and properly dispose of the CAMP ROCKER according to your local regulations when it comes to the end of its useful life.

This CAMP ROCKER is NOT a toy. Child supervision recommended.

A long period of non-use will lower the voltage of the battery due to natural self-discharge. If the light is kept on until the power is completely gone (i.e. over discharge), it may shorten the battery life. It is recommended to charge CAMP ROCKER at least once per 1 month in order to keep the battery in normal stage.

DO NOT charge the CAMP ROCKER for more than 8 hours.

If the CAMP ROCKER does not serve the proper running time even though the battery is fully charged, the battery may have reached the end of its useful life.

WARRANTY

Please register your Brunton LIGHTWAVE CAMP ROCKER by visiting www.brunton.com/Register. Brunton has taken every effort to ensure years of trouble-free use from your new product. This product is guaranteed to be free of defect in material and workmanship according to local regulatory requirements. This product is not subject to guarantee from third-parties and is subject to change. Brunton will repair or replace with a new equivalent, without charge for parts or labor, per Brunton's discretion. Brunton cannot be held responsible for accidents, damages or injury occasioned by the use of this product. Warranty will be rendered invalid if product is damaged by tampering, negligence or misuse.

The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth Sig, inc. and any use of such marks by Brunton outdoor, inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT

Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser ce dispositif. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie contre ces interférences dans le cas où l'installation n'est pas conforme. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui

peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :


- Réorienter l'antenne réceptrice ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant se trouvant sur un circuit électrique autre que celui auquel il est branché actuellement.
- Communiquer avec un technicien radio/télévision pour obtenir de l'aide.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation et toute utilisation ultérieure, charger la pile complètement en suivant les instructions : « COMMENT CHARGER ». Lorsque la lanterne n'est pas utilisée pendant de longues périodes, le temps d'utilisation de la lumière sera réduit en raison du processus d'autodécharge de la pile.

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES

- 3 Modes d'Eclairage : Haut, Bas, Lumière Rouge
 - Connexion haut-parleur Bluetooth sans fil intégré, BLUETOOTH® 3.0 Audio
 - Bouton BLUETOOTH Activation/Désactivation
 - Pile au Lithium de 3.7V 2600mAH intégrée
 - Sortie USB DC 5V/2.1A pour charger des appareils électroniques USB
 - Microport USB DC 5V/1A (Pour la charge) • Connecte le câble audio (non inclus) directement à AUX audio pour jouer de la musique sans connexion Bluetooth
1. Poignée avec crochet intégré
 2. Bouton principal [marche/arrêt et sélection de mode]
 3. Indicateur de l'état de charge de la pile.
 4. Port USB protection
 5. Chargeur micro port USB
 6. Sortie USB Port
 7. Bouton BLUETOOTH Activation/Désactivation
 8. Haut-parleur
 9. Prise audio AUX (non incluse)
 10. Câble de recharge micro USB

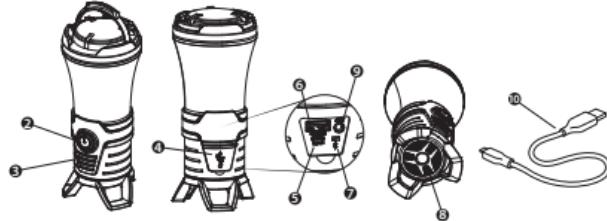

SPÉCIFICATIONS

Flux lumineux (Lumens): Haut-120 Bas-45

Autonomie (ANSI FL-1 Standard): Haut - 6 h 15 Bas - 22 h Lumière rouge -30 h

Type de pile: Pile au lithium de 3.7V 2600mAh

Température de fonctionnement: -20°C to 45°C

Humidité supportée pour un fonctionnement normal : ≤ 90%

COMMENT CHARGER

Chargez la lanterne complètement avec le câble de chargement micro-USB fourni.

1. Reliez le câble de chargement micro-USB au port de chargement au dos du CAMP ROCKER, et l'extrémité du micro-USB câble à votre prise de courant (source d'énergie DC5V), à votre ordinateur, ou à toute autre source d'énergie USB.

2. La durée de rechargement moyenne est d'environ 4.5 heures. Prenez soin de ne pas charger la pile pour plus de 8 heures. Surcharger peut endommager la pile.

NOTE: Le temps de charge peut varier en fonction de l'environnement utilisé.

A. INDICATEUR DE STATUT:

L'indicateur de statut de pile indique la durée de vie restante de la pile au mode en utilisation.

B. Lumière clignotante = Chargement

C. Toutes les lumières allumées = Charge complète à 100%

D. Trois lumières allumées = Environ 75% de la durée de vie

E. Deux lumières allumées = Environ 50% de la durée de vie

F. Une lumière allumée = Environ 25% de la durée de vie



MODE D'EMPLOI

FONCTIONNEMENT DE LA LUMIÈRE

Appuyez sur le bouton de marche principal pour allumer la lanterne.

Ajustez le mode d'éclairage (Haut, Bas, Rouge/Arrêt) en appuyant sur le bouton principal.

Pour éteindre la lanterne, appuyez une fois sur le bouton principal après le mode de lumière Rouge.



FONCTIONNEMENT DE L'AUDIO

Pour jouer du contenu audio à partir d'un appareil BLUETOOTH®, vous devez d'abord jumeler l'appareil avec le haut-parleur de la lanterne.

A. Sur votre appareil BLUETOOTH, allumer Bluetooth et rechercher les appareils au menu BLUETOOTH.

B. Mettez le bouton BLUETOOTH, qui se trouve sur le CAMP ROCKER à l'intérieur de la porte de chargement USB, en position « activation ». Le haut-parleur de la lanterne peut être détecté pendant 2 minutes et est prêt à être jumelé. Un petit son indiquera que le BLUETOOTH est activé.

C. Le code de l'appareil de la lanterne « BRUNTON C-ROCKER » apparaîtra dans la liste d'appareils de votre dispositif BLUETOOTH, sélectionnez la lanterne. Suite au jumelage, le statut BLUETOOTH sera indiqué dans votre menu BLUETOOTH. Le haut-parleur de la lanterne est prêt à jouer de la musique.

D. Ajuster le volume en utilisant les réglages sur votre appareil BLUETOOTH.

Si le BLUETOOTH s'éteint après cinq minutes sans jouer d'audio, il entre au mode d'économie d'énergie. Glissez l'interrupteur en position Arrêt et ensuite en position Marche pour réveiller le BLUETOOTH, et essayez de jumeler de nouveau. Répétez la troisième étape.

Le haut-parleur de la lanterne ne fonctionne qu'avec un appareil. Si vous désirez jumeler le haut-parleur avec un autre appareil, le dispositif récemment connecté doit d'abord être déconnecté. Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessus.


Pour jouer de la musique sans connexion BLUETOOTH, connecter le câble audio (non inclus) directement à la prise AUX.



FONCTIONNEMENT DU CHARGEUR

1. Choisissez le câble de chargement approprié [différents appareils nécessitent différents câbles pour charger].
2. Branchez le câble USB dans la sortie USB de la lanterne, ensuite, branchez l'autre bout du câble dans l'appareil à charger (téléphone, tablette, etc.) L'appareil commencera à charger.
3. Lorsque la pile de la lanterne est vide, l'appareil arrête de se charger. Une pile déchargée empêchera aussi la lanterne de s'allumer jusqu'à son rechargement.

Différents appareils nécessitent différents câbles de chargement pour se charger. Câble(s) non inclus.

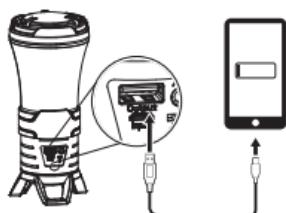

DÉPANNAGE

Le haut-parleur ne fonctionne pas ou ne se jumèle pas:

- Essayez d'approcher votre appareil plus près.
- Est-ce que la lanterne est en marche et chargée?
- Arrêtez le BLUETOOTH et ensuite réactivez-le pour le réveiller.
- Le BLUETOOTH est-il activé sur votre appareil ou votre ordinateur?
- Essayez de répéter le procédé d'installation de ce guide ou de jumeler à un autre appareil BLUETOOTH.
- Le haut-parleur ne joue de la musique que d'un appareil à la fois. Déconnecter l'appareil non utilisé. (Référez-vous à la documentation de votre appareil pour de l'aide.) Jumelez un nouvel appareil en suivant le procédé d'installation.
- Pour jumeler avec un ordinateur, désignez le haut-parleur de la lanterne comme appareil de sortie audio sur votre ordinateur.

AVERTISSEMENT

NE PAS mettre dans l'eau.

Gardez votre CAMP ROCKER à l'écart des flammes, de la chaleur, et des objets inflammables et combustibles.

NE PAS désassembler le CAMP ROCKER.

Si le CAMP ROCKER a été endommagé, ne pas utiliser avant d'avoir consulté l'assistance technique de Brunton.

NE PAS utiliser si le câble de chargement USB, la prise USB, ou le CAMP ROCKER est endommagé.

Le câble de chargement est uniquement pour usage à l'intérieur.

Ne court-circuitez jamais la borne de la pile et la prise du câble de chargement USB. Cela peut faire surchauffer la pile, ayant comme résultat le feu ou l'endommagement des composants.

Employez le câble de chargement micro-USB inclus pour charger seulement.

Les piles de lithium dans le produit peuvent facilement se rompre, s'enflammer ou exploser si elles sont exposées à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. Ce produit doit être entreposé et chargé dans un environnement bien aéré. Court-circuiter la pile peut également le faire s'enflammer ou exploser. Ne jamais ouvrir le boîtier d'une pile. Les piles contiennent des dispositifs de sécurité qui protègent les cellules à l'intérieur contre l'abus. Si endommagés, ceux-ci peuvent faire enflammer ou exploser la pile durant son chargement.

NE PAS charger le CAMP ROCKER et charger un appareil électronique en même temps. Ceci raccourcira la vie de la pile du CAMP ROCKER.

Fermez solidement le couvercle de l'USB derrière le CAMP ROCKER de sorte qu'il ne soit pas endommagé par la pluie ou la saleté.

À la fin de sa vie utile, éliminez le CAMP ROCKER de façon sécuritaire et conformément aux lois et règlements locaux.

Ce CAMP ROCKER n'est PAS un jouet. La supervision des parents est recommandée.

Une longue période sans utilisation abaissera la tension de la pile en raison du processus d'autodécharge de la pile. Si la lumière est gardée allumée jusqu'à ce que l'énergie soit complètement consommée (c.-à-d. décharge terminée), cela peut raccourcir la vie de la batterie. Il est recommandé de charger le BEAM au moins une fois par mois afin de maintenir la pile en état normal.

NE PAS charger le CAMP ROCKER pour plus de 8 heures.

Si le CAMP ROCKER ne fournit pas le temps de fonctionnement adéquat quoique la pile soit entièrement chargée, la pile peut avoir atteint la fin de sa vie utile.

GARANTIE

Veuillez enregistrer votre LIGHTWAVE CAMP ROCKER de Brunton en vous rendant à www.brunton.com/Register. Brunton a fait tous les efforts pour assurer des années d'utilisation sans problème de votre nouveau produit. Ce produit est garanti exempt de défaut de matériel et de fabrication conformément aux exigences réglementaires locales. Ce produit n'est pas sujet à garantie auprès de tiers et est sujet à changement. Brunton réparera ou remplacera avec un nouveau produit équivalent, sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre, à la discrédition de Brunton. Brunton ne peut pas être tenu responsable des accidents, dommages ou blessures occasionnés par l'utilisation de ce produit. La garantie sera invalidée si le produit est endommagé par altération, négligence ou abus.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce déposées et appartiennent à Bluetooth SIG, inc., Brunton outdoor, inc. utilise ces marques sous licence. Toute autre marque de commerce et marque de fabrique sont celle de leurs propriétaires respectifs.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

WICHTIG

Änderungen oder Modifikationen, denen nicht ausdrücklich von der für Konformität verantwortlichen Partei zugestimmt wurden, können die Berechtigung des Nutzers für die Bedienung des Geräts ungültig machen. Dieses Gerät wurde getestet und als konform mit den Einschränkungen eines Klasse B-Digitalgeräts eingestuft, gemäß der FCC-Regulierungen. Diese Einschränkungen wurden entwickelt, um

einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten zu bieten. Dieses Gerät generiert und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und sollte dieses nicht korrekt installiert und in Übereinstimmung mit dieser Anleitung genutzt werden, dann kann dies zu schädlichen Interferenzen mit dem Funkverkehr führen. Jedoch kann keine Garantie gegeben werden, dass keine Interferenz in einer bestimmten Art der Installation auftreten wird. Sollte das Gerät schädliche Interferenzen mit Funk- oder Fernsehsignalen verursachen (dies kann durch das An- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden), dann wird dem Nutzer dringend empfohlen zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:


- Neu ausrichten oder umpositionieren der Empfangsantenne.
- Einen größeren Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät herstellen.
- Das Gerät mit einer Steckdose verbinden, die einen anderen Stromkreis nutzt als das Empfangsgerät.
- Den Händler oder einen erfahrenen Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Vor der ersten und jeder weiteren Nutzung, laden Sie den Akku mithilfe der Hinweise in der folgenden „DAS GERÄT AUFLADEN“-Anleitung auf. Wird die Laterne über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, verringert sich die Laufzeit des Lichts aufgrund der Selbstdentladung des Akkus.

PRODUKTMERKMALE

- 3 Lichteinstellungen: Hohes, Niedriges, Rotes Licht
 - Integrierte, kabellose BLUETOOTH®-Verbindung für Lautsprecher, Bluetooth 3.0 Audio
 - BLUETOOTH An-/Aus-Schalter• Eingebauter 3,7V 2600 mAh Lithium-Akku
 - DC 5 V/2,1A USB-Anschluss für das Aufladen elektronischer Geräte mit USB-Anschluss
 - DC 5 V/1 A Micro-USB-Eingang [Ladeanschluss]• Das Audiokabel [nicht inbegriffen] direkt mit dem AUX-Audioanschluss verbinden, um ohne die Bluetooth-Verbindung Musik zu hören
1. Integrierter Haltegriff mit Aufhängung
 2. Hauptschalter [An-/Aus-Schalter und Modusauswahl]
 3. Akkuanzeige
 4. USB-Abdeckung
 5. Micro-USB-Ladeanschluss
 6. USB-Ausgang
 7. BLUETOOTH An-/Aus-Schalter
 8. Lautsprecher
 9. AUX-Audiostecker [nicht inbegriffen]
 10. Micro-USB-Ladekabel

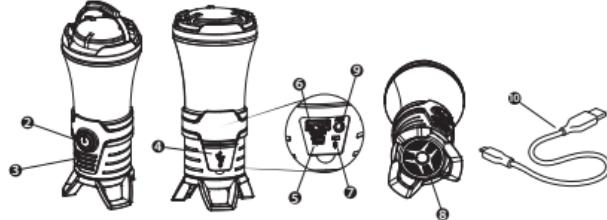

TECHNISCHE ANGABEN

Beleuchtungsstärke (Lumen): Hoch -120 Niedrig -45

Laufzeit (ANSI FL-1 Standard): Hoch - 6 Std. 15 Min. Niedrig - 22 Std. Rot - 30 Std.

Akkutyp: 3,7V 2600 mAh Lithium-Akku

Betriebstemperatur: -4°F bis 113°F (-20°C bis 45°C)

Zulässige Luftfeuchtigkeit: \leq 90%

DAS GERÄT AUFLADEN

Laden Sie die Laterne mithilfe des mitgesandten Micro-USB-Ladekabels komplett auf.


1. Verbinden Sie Micro-USB-Ladekabel mit dem Ladeanschluss auf der Rückseite des CAMP ROCKER und den USB-Anschluss des Micro-USB-Ladekabels mit einer Wandsteckdose (DC 5V Stromquellen), einem Computer oder einer sonstigen USB-Stromquelle. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit dem USB-Anschluss.
2. Die normale Ladezeit beträgt etwa 4,5 Stunden. Achten Sie darauf, das Gerät nicht länger als 8 Stunden aufzuladen. Überladung schädigt den Akku.

BITTE BEACHTEN: Die Lade- und Betriebszeiten können je nach der Umgebung variieren, in denen das Gerät eingesetzt wird.

A. BATTERIESTATUS-ANZEIGE:

Das Licht der Batteriestatus-Anzeige zeigt an, wie viel Akkuladung für den momentan eingestellten Modus verbleibt.

- B. Blinkendes Licht = Wird geladen
- C. Alle Lichter an = Komplett aufgeladen, 100% Akkulaufzeit verbleiben
- D. Drei Lichter an = Etwa 75% Akkulaufzeit verbleiben
- E. Zwei Lichter an = Etwa 50% Akkulaufzeit verbleiben
- F. Ein Licht an = Niedriger Akkustand > Etwa 25% Akkulaufzeit verbleiben

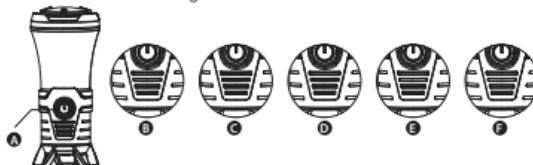

BEDIENUNGSANLEITUNG

LICHTFUNKTION

Um die Laterne ANZUSCHALTEN, betätigen Sie den Hauptschalter. Passen Sie den richtigen Lichtmodus an (Hoch/Niedrig/Rot/Aus), indem Sie den Hauptschalter drücken. Um die Laterne AUSZUSCHALTEN, drücken Sie den Hauptschalter nach dem Roten Lichtmodus noch ein Mal.



AUDIOFUNKTION

Um Audio von einem BLUETOOTH®-Gerät abzuspielen, müssen Sie das Gerät zunächst mit dem Lautsprecher der Laterne verbinden.

- A. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem BLUETOOTH-Gerät ein und suchen Sie in dessen Menü nach verfügbaren Geräten.
- B. Schalten Sie den BLUETOOTH-Schalter auf der Innenseite des USB-Ladedeckels des CAMP ROCKER auf „An“. Der Lautsprecher der Laterne ist 2 Minuten lang auffindbar und ist für die Verbindung bereit. Ein kurzer Ton wird anzeigen, dass das BLUETOOTH angeschaltet wurde.
- C. Der Gerätename der Laterne lautet „BRUNTON C-ROCKER“ und erscheint in der Liste der verfügbaren Geräte in Ihrem BLUETOOTH-Gerät. Wählen Sie die Laterne aus dieser Liste aus. Der BLUETOOTH-Status wird nach dem erfolgreichen Aufbau der Verbindung in Ihrem BLUETOOTH-Menü zu sehen sein. Der Lautsprecher der Laterne ist bereit zum Abspielen von Musik.

D. Lautstärke an Ihrem BLUETOOTH-Gerät mithilfe der Regler einstellen.

Sollte sich das BLUETOOTH nach fünf Minuten ausschalten ohne Audio abzuspielen, dann hat das Gerät in den Stromsparmodus gewechselt. Schalten Sie den Einschaltknopf auf „Aus“ und wieder auf „An“, um das BLUETOOTH aufzuwecken und versuchen erneut Ihr Gerät zu verbinden. Schritt 3 wiederholen.

Der Lautsprecher funktioniert nur, wenn nur ein einziges Gerät an die Laterne angeschlossen wurde. Wenn Sie den Lautsprecher mit einem anderen Gerät verbinden, dann muss das Gerät, das Sie vorher verbunden haben, zunächst vom Lautsprecher entfernt werden. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 oben.

Verbinden Sie das Audiokabel (nicht inbegriffen) direkt mit dem AUX-Audiostecker, um ohne BLUETOOTH-Verbindung Musik zu hören.



POWER BANK-FUNKTION

1. Wählen Sie das passende USB-Ladekabel (unterschiedliche Geräte benötigen zum Aufladen unterschiedliche Ladekabel).
2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss der Laterne, dann verbinden Sie die andere Seite des Kabels mit dem aufzuladenden Gerät (Handy, Tablet usw.). Das Gerät wird nun mit dem Aufladen beginnen.
3. Sobald der Akku der Laterne leer ist, wird sie aufhören das Gerät aufzuladen. Ein sich entladender Akku führt dazu, dass die Lichtfunktion ausgeschaltet wird, bis der Akku wieder aufgeladen wurde.

Unterschiedliche Geräte benötigen zum Aufladen unterschiedliche Ladekabel - Kabel sind nicht inbegriffen.



PROBLEMLÖSUNGEN

- Der Lautsprecher der Laterne funktioniert nicht oder stellt keine Verbindung her
- Versuchen Sie, das Gerät näher an dem Lautsprecher zu positionieren.
 - Ist die Laterne angeschaltet und aufgeladen?
 - Schalten Sie das BLUETOOTH aus und wieder an, um die Funktion aufzuwecken.
 - Ist die BLUETOOTH-Funktion an Ihrem Gerät oder Computer aktiviert?
 - Versuchen Sie, den in dieser Anleitung beschriebenen Inbetriebnahmevergang zu wiederholen oder eine Verbindung mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät herzustellen.
 - Der Lautsprecher kann nur von einem Gerät gleichzeitig Musik abspielen. Entfernen Sie das Gerät, das Sie gerade nicht nutzen. (Bitte beachten Sie die Anleitung Ihres Geräts, falls Sie Hilfe brauchen.) Verbinden Sie ein neues Gerät mithilfe des beschriebenen Inbetriebnahmevergangs.
 - Falls Sie den Lautsprecher der Laterne mit einem Computer verbinden möchten, dann wählen Sie dieses als Audio-Ausgabegerät an Ihrem Computer aus.

ACHTUNG

NICHT in Wasser eintauchen.

Schützen Sie Ihren CAMP ROCKER vor Feuer, Hitze, entflammabaren oder brennbaren Produkten.

Zerlegen Sie den CAMP ROCKER unter KEINEN Umständen in seine Einzelteile.

Sollte der CAMP ROCKER beschädigt worden sein, dann benutzen Sie ihn erst nach Beratung mit dem Brunton Techniksupport wieder.

Falls das USB-Ladekabel, der USB-Stecker oder das Gehäuse des CAMP ROCKER beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät NICHT.

Das USB-Ladekabel ist ausschließlich für die Nutzung in Innenräumen geeignet.

Verursachen Sie niemals Kurzschlüsse an den Plus- und Minuspolen des Akkus oder am Stecker des USB-Ladekabels. Dies könnte zur Überhitzung des Akkus, zu einem Feuer oder der Beschädigung von Einzelteilen führen.

Benutzen Sie zum Aufladen ausschließlich das inbegrieffene Micro-USB-Ladekabel.

Der Lithium-Akku in dem Produkt kann leicht zerbrechen, sich entzünden oder explodieren, wenn dieser hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Das Produkt sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufbewahrt und aufgeladen werden. Einen Kurzschluss in dem Akku zu verursachen kann ebenso zu einem Feuer oder einer Explosion führen. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Akkus. Akkus beinhalten Sicherheitsvorrichtungen, die die Zellen im Inneren vor missbräuchlicher Nutzung schützen. Sollten diese beschädigt werden, kann dies zu einem Feuer oder einer Explosion beim Ladevorgang führen.

Laden Sie den CAMP ROCKER und ein anderes elektronisches Gerät NICHT gleichzeitig auf. Dies führt zu einer verkürzten Lebenszeit des CAMP ROCKER-Akkus.

Schließen Sie die USB-Abdeckung auf der Rückseite des CAMP ROCKER, damit dieser nicht von Regen oder Schmutz beschädigt wird.

Entsorgen Sie den CAMP ROCKER sicher, auf angemessene Art und Weise und gemäß der lokalen Bestimmungen, wenn dieser am Ende seiner Nutzungsdauer angelangt ist.

Der CAMP ROCKER ist KEIN Spielzeug. Kinder sollten jederzeit beaufsichtigt werden.

Eine Nichtnutzung über einen langen Zeitraum resultiert in reduzierte Stromspannung des Akkus aufgrund natürlich auftretender Selbstentladung. Wenn das Licht angeschaltet bleibt bis sich das Gerät komplett entladen hat (d. h. eine Über-Selbstentladung stattfindet), dann kann dies zu einer verkürzten Lebenszeit des Akkus führen. Es wird empfohlen, den CAMP ROCKER mindestens einmal pro Monat aufzuladen, um die normale Kapazität des Akkus normal zu halten.

Laden Sie den CAMP ROCKER unter KEINEN Umständen länger als 8 Stunden lang auf.

Sollte der CAMP ROCKER nicht die angegebene Laufzeit aufweisen, obwohl der Akku komplett aufgeladen ist, dann hat der Akku möglicherweise das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht.

GARANTIE

registrieren Sie Ihren Brunton LIGHTWAVE CAMP ROCKER auf der Webseite www.brunton.com/Register. Brunton hat keine Mühen gescheut um sicherzustellen, dass Sie Ihr neues Produkt über viele Jahre problemlos nutzen können. Wir garantieren, dass dieses Produkt gemäß der lokalen rechtlichen Bestimmungen keinerlei Material- oder Bearbeitungsfehler aufweist. Für dieses Produkt werden keine Garantien von Drittanbietern gewährt und es kann jederzeit verändert werden. Brunton wählt nach eigenem Ermessen aus, ob es eine Reparatur oder den Ersatz mit einem neuen, gleichwertigen Gerät bereitstellt, wobei keinerlei Gebühren für Ersatzteile oder Arbeitszeiten anfallen. Brunton kann nicht für Unfälle, Schäden oder Verletzungen

haftbar gemacht werde, die aufgrund der Nutzung dieses Gerätes zustande gekommen sind. Die Garantie gilt als ungültig, wenn das Produkt aufgrund von Manipulationen, Fahrlässigkeit oder Fehlnutzung beschädigt worden ist.

Der Name BLUETOOTH® und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth Sig, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch Brunton erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

FCC ID : 2AFQH-CAMPROCKER

MODEL : CAMP ROCKER

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Brunton Outdoor, Inc
ASSEMBLED IN CHINA



BRUNTON®

1900 Taylor Avenue
Louisville, CO, 80027

800-443-4871

BRUNTON.COM

info@bruntongroup.com

