


1.6 User Manual & Datasheet

runtartic **MOMENT**

QUICK INSTRUCTIONS

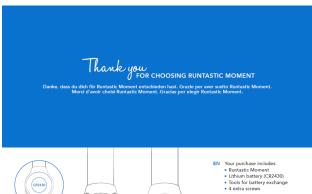







- DE Verpackungsinhalt:

 Runtastic Moment

 Lithium-Batterie (CR2430)

 Werkzeug für Batteriewech

 4 extra Schrauben
- Runtastic Moment
 Pile au lithium (CR2430)
 Outils pour changer la pile
 4 vis supplémentaires

- EN Download the free Runtastic Me app from your preferred app store. Make sure that your Blue-tooth® Smart is activated. Start the Runtastic Me app and follow the instructions.
- DE Lade die kostenlose Runtastic Me App im App Store deiner Wahl herunter. Stelle sicher, dass du Bluetooth[®] Smart aktiviert hast. Starte die Runtastic Me App und folge den Anweisungen.
- FR Téléchargez l'application gratuite Runtastic Me dans votre App Store préféré Assurez-vous que votre Bluetooth® Smart soit activé. Démarrez l'application Runtastic Me et suivez les instructions.

Content

QUICK INSTRUCTION	01
PRODUCT CONTENT FIRST STEPS CONNECTION NAVIGATION FEATURES SLEEP TRACKING BATTERY EXCHANGE	05 07 09 11 15 19 21
WARRANTY	27
PRODUCT INFO	35
LEGAL INFO	45
FCC COMPLIANCE & IC STATEMANT	49

- IT La confezione include: DK Dit keb inkluderer:

 Runtastic Moment : Runtastic Moment : Runtastic Moment : Runtastic Moment : Runtastic (FCR240) : Lithium batteri (FCR240) : Redskaber til skift af batteri : 4 dektra skruer : 4 d

- A sua compra inciui:

 Runtastic Moment

 Bateria de litio (CR2430)

 Ferramentas para troca de bateria

 4 parafusos extras

- SE Ditt köp inkluderar:
 PRUNTASTIC MOMENT
 STATUS
 ST

- комплект поставки включает.

 Runtastic Moment

 Элемент питания (CR2430)

 Инструмент для замены элемента питания

 4 дополнительных винта

- FI Ostoonne sisältyy:

 Runtastic Moment

 Litium-patteri (CR2430)

 Työvälineet patterin vaihtoon

 4 lisäruuvia

 - Runtastic Moment
 Lithium batteri (CR2430)
 Verktøy for batteribytte
 4 ekstra skruer

- E5 Descarga la app gratuita Runtastic M app store preferida.

 Me de tu app store preferida.
 Aseguirate que tu Bluerootth^a tora Activere Blueroofth^a Smart està activado.
 Inicia la app Runtastic Me y sigue las instrucciones.

 B1 | Variancerra Formora runo

- las instrucciones.

 PT Baixe o aplicativo gratuito Runtastic Me en sua loja preferida
 Certifique-se de que o Bluetooth^a
 Smart esta divado.
 Execute o aplicativo Runtastic Me
 e siga as instrucções.
- IT Scarica l'app gratuita Runtastic Me dal tuo app store preferito.
 Me dal tuo app store preferito.
 Assicurati the Bilestochif' Smart sia attivo. Avvial l'app Runtastic Me app (at al Bilestochif' Smart er aktivenet. Start Runtastic Me app es segul le istruzioni.


 Me app e segul le istruzioni.

 - NO Last ned den gratis Runtastic Me-appen. Aktiver Bluetooth® Smart. Start Runtastic Me-appen og and følg instruksjonene.

FIRST STEPS | 07

Model: 7320-007



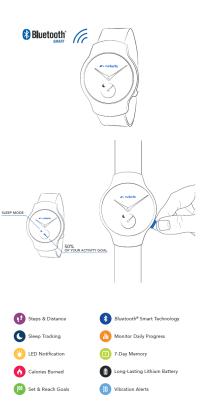

- EN Runtastic Moment automatically syncs time and tracked data with your smartphone through *Bluetooth®* Smart.
- DE Runtastic Moment synchronisiert die Uhrzeit und deine aufge-zeichneten Daten automatisch über Bluetooth® Smart mit deinem Smartphone.
- FR Runtastic Moment met l'heure automatiquement à jour et enregistre les données avec votre smartphone à travers Bluetooth[®] Smart.
- Navigation button & progress indication information:
 Press for 2 seconds to initially start your Runtastic Moment
 Press for 2 seconds to enter and exit sleep mode

- Menüknopf & Fortschrittsanzeige:

 2 Sekunden gedrückt halten,
 um Runtastic Moment in Betrieb
 zu nehmen

 2 Sekunden gedrückt halten,
 um den Schlafmodus ein- bzw.
 auszuschalten

- IT Runtastic Moment sincronizza automaticamente l'ora ed i dati rilevati con il tuo smartphone attraverso Bluetooth® Smart.
- ES Runtastic Moment sincroniza au-tomáticamente la hora y los datos registrados con tu smartphone a través de *Bluetooth** Smart.
- PT O Runtastic Moment sincroniza automaticamente o horário e os dados de monitoramento com seu smartphone através do Blue-tooth® Smart.
- DK Runtastic Moment synkroniserer automatisk tid og data med din smartphone via *Bluetooth*® Smart.
- NL Runtastic Moment updatet auto-matisch de tijd en synchroniseert data naar jouw smartphone via Bluetooth® Smart.
- RU Runtastic Moment автоматически синхронизирует время и загружает данные в смартфон по средствам *Bluetooth*® Smart.
- SE Runtastic Moment synkroniserar automatiskt tid och registrerad data med din smartphone genom Bluetooth® Smart.
- FI Runtastic Moment sykronoi automaattisesti aika- ja reittitie-dot älypuhelimeesi *Bluetooth®* Smart:n kautta

- FR Informations concernant le bouton de démarrage & déroulement : Appuyez 2 secondes pour allumer votre Runtastic Moment Appuyez 2 secondes pour activer et désactiver le mode sommeil

- Informazioni sul tasto di navigazione e sull'indicatore di progresso:
 Premi per 2 secondi per accendere il tuo Runtastic Moment
 Premi per 2 secondi per attivare e disattivare la modalità sonno
- ES Información sobre botón de navegaci e indicador de progreso: Presiona durante 2 segundos para iniciar tu Runtastic Moment Presiona durante 2 segundos para acceder y salir del modo de sueño
- PT Informações sobre o botão de navegação e o progresso: Pressione por 2 segundos para iniciar o seu Runtastic Moment Pressione por 2 segundos para entrar e encerrar o Modo de Suspensão

- EN Track your days and monitor per-sonal achievements on the Mo-ment's progress indicator, based on your daily Step, Active Minutes and Calories Bruned goals Active Minutes (and Early Step) and the Step (and Earl
- Verfolge deine Leistungen und deinen täglichen Fortschritt bezüglich deiner Schritt- & Kalorienziele sowie deine Aktiven Minuten mit dem der Fortschritts-anzeige auf Runtastic Moment. Individuelle Ziele kannst du dir in
- EN Monitor your sleep with Runtastic Moment. Set an alarm in the Run-tastic Me app and your Moment will wake you up with a gentle vibration alarm.
- DE Tracke deinen Schlaf mit Runtastic Moment. Stell dir einen Wecker in der Runtastic Me App und Moment weckt dich mit sanften Vibrationen.
- Gérez votre sommeil avec Runtastic Moment. Mettez en place une heure de réveil dans l'application Runtastic Me et votre Moment vous réveillera avec une légère vibration.

- deiner Runtastic Me App setzen. Und es kommt noch besser: Ein sanfter Vibrationsalarm (Inakti-vitätserinnerung) erinnert dich daran, dass es Zeit ist, mal wieder in Bewegung zu kommen!
- FR Suivez vos journées et gérez vos accomplissements personnels sur l'indicateur de prorgée de Runtats ets (Moment, basés sur vos objectifs quotidiens de pas, de mistres actives et de calories brûlées qui pervent étre determines dans votre application Runtastic McQuoi d'autre l'Une légère alarme vibrante (rappel d'activité) vous rappellera qu'il est l'heure de se mettre en mouvement !
- ES Monitoriza tu sueño con Runtastic Moment. Establece una alarma e n la app Runtastic Me y tu Moment te despertará con una sutil alarma vibratoria.

- Registra e visualizza i tuoi giomi e i tuoi risultati con l'indicatore di progresso di Moment, basata sul tuo obiettivo di Passi quotidiani, i Minuti Attivi e Calorie Consunate che puoi impostare all'interno del la tua app Me. In più, una delta vibrazione (notifica di inattività) ti ricorderia quando è il momento di fare un po' di movimento!
- Monitoriza tus dias y tus logros personales con el indicador de progreso en Moment, basado en tus objetivos de pasos diarios, mi-nutos activos y calorias quemadas que puedes establecer en tu app Runtastic Me.
- Monitore os seus días e gerencie sua realizações pessoais com base em suas metas diárias de passoa, minutos ativos e calorias queimadas no indicador de progresso Runtastic Moment todas as definições podem ser feitas dentro do seu aplicativo Runtastic Montes de vibração suave (motificação idile) irá lembrão da quando e a hora de se exercitar novamente!

FEATURES | 15



MOMENT

- EN

 1. When exchanging the battery, be sure hands are clean & dry

 2. Next, unscrew the four screws as depicted in the image on the left

 3. Then, remove the back panel of your

- 3. Then, remove the black panel of your Moment
 4. Remove the battery
 5. Insert replacement battery, ensuring
 the plus sign is facing upwards
 6. Ensure that the sealing ring is perfectly aligned with the back panel
 7. Set the back panel in place and
 position the four screws, as depicted
 6. Ensure the screws are properly positioned and secure the four screws
 9. Graby your Moment and refer to instructions on Page 6 to, as necessary

- IT Controlla il tuo riposo con Runta-stic Moment. Imposta la sveglia sull'app Runtastic Me e il tuo Moment ti sveglierà con una delicata vibrazione.
- PT Monitore o seu sono com Runta-stic Moment. Programe o alarme no Runtastic Me e o Moment irá acordá-lo com uma vibração leve
- DK Hold styr på din søvn med Runtastic Moment. Sæt en alarm i Runtastic Me appen og din Moment vil vække dig med en blid vibrerende alarm.
- Controleer jouw slaap met de Runtastic Moment. Zet een alarm met de Runtastic Me app en jouw Runtastic Moment zal je ontwaken met een zacht trilalarm.
- Сопровождение сна с Runtastic Moment. Установите будильник в приложении Runtastic Me и часы Moment разбудят вас лёгким вибросигналом.
- SE Kontrollera din sömn med Runtastic Moment. Ställ ett alarm i Runtastic Me-appen och din Moment kommer att väcka dig med ett diskret vibrationsalarm.
- FI Säätele untasi Runtastic Moment:llasi. Aseta herätys Runtastic Me -sovelluksessasi ja Moment herättää sinut kevyellä värinähälytyksellä.
- NO Få kontroll på søvnen din med Runtastic Moment. Angi en alarm i Runtastic Me-appen og din Moment vil vekke deg med svake vibrasjoner.



- DE

 1. Tausche die Batterie nur mit sauberen, trockenen Händen aus

 2. Entferne dazu die vier Schrauben in
 der Reihenfolge, wie auf dem Bild
 inte beschrieben

 Moment ab

 4. Entferne die Batterie

 5. Setze eine neue Batterie ein und
 stelle sicher, dass der Dichtungsring sauber am Rand des Gehäusedeckels aufliegt

 6. Versichere dich, dass der Dichtungsring sauber am Rand des Gehäusedeckels aufliegt

 1. Lege den Gehäusedeckel wieder auf
 und befestige die vier Schrauben in
 der Reihenfolge wie auf dem Bild
 links beschrieben
- in der richtigen Position befinden, bevor du sie fest anziehst Jetzt kannst du deine Runtastic Mo-ment wieder verwenden falls nötig, ment wieder verwenden - falls nötig, befolge die Anweisungen auf Seite 6
- FR

 1. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches lorsque vous échangez
 la pile

 2. Ensuite, dévissez les 4 vis comme
 décrit sur l'image de gauche

 3. Puis, retirez le boîtier au dos de
 votre Moment

- votre Moment
 Retirez la pile
 Insêrez la pile
 Insêrez la pile de remplacement en vous assurant que la borne (+) soit orientêe vers le haut
- 8. Stelle sicher, dass sich die Schrauben 6. Assurez-vous que la baque d'étan-
 - Nessurez-vous que la bague d'etali-chéité soit ajustée au boîtier
 Remettez le boîtier au dos et fixez les 4 vis, comme décrit sur l'image de gauche
 Avant de resserrer complètement

 - les vis, assurez-vous qu'elles soient positionnées correctement Vous pouvez désormais utiliser votre Moment et vous référer à la page 6 si nécessaire

- 1. Assicurati di avere le mani asciutte e pulite quando cambi la batteria
 2. Sivita le 4 viti, come descritto nell'immagine a sinistra
 3. Rimuovi il coperchio posteriore del tuo Moment
 BATTERY EXCHANGE

BATTERY EXCHANGE | 21



- 7. Sätt tillbaka bakstycket och skruva fast de fyra skruvarna i den ordning som visas på bilden till vänster 8. Se till att skruvarna sitter korrekt, innan du skruvar åt skruvarna ordentligt 9. Nu kan du använda din Moment igen. Om du behöver, följ instruktionerna på sida 6

- 1. Käsiesi tulisi olla puhtaat ja kuivat, Kasiesi tulisi olla puhtaat ja kuivat, kun vaihdat kellosi pariston
 Ruuvaa seuraavaksi neljä ruuvia auki vasemmalla olevan kuvan osoittamalla tavalla
 Irrota sitten Moment:isi takalevy
 Poista paristo

- 5. Sijoita varaparisto paikalleen ja varmista, että plus-merkki osoittaa yloopain 6. Varmista, että tiivisterengas on tar-kasti kohdallaan talaelevyn kausa. 7. Aseta takalevy uudestaan paikoilleen ja sijoita nuuvit vasemmalla loevan kuvan osoittamalla tavalla 8. Katso, että ruuvit ovat oikeista pai-koissa ennen kuin kierrat ne tukasti kiinni

- 5. Sijoita varaparisto paikalleen ja varmista, että plus-merkki sooittaa ylöspäin (5. Varmista, että tiivisterengas on tarkasti kohdallaan takalevyn kansas Ander kasti kohdallaan takalevyn kansas Ander kasti kohdallaan takalevyn kansas Ander kasti kohdallaan takalevyn kansas kansa kansa

runtartic **MOMENT**

WARRANTY



EN / WARRANTY

We provide a 24 month warranty for this product. The warranty period begins on the date of purchase (based on receipt, purchase voucher, etc.). During this period, you will receive a new or repaired product free of charge. The warranty does not include batteries, improper handling, according to the product of a claim, you have the following possibilities: possibilities; a) contact your point of sale or b) write us an e-mail:

DE / GARANTIE

DEZ GARRANTIE
Für dieses Produkt leisten wir 24
Monate Garantie. Die Garantiezeit
beginnt ab dem Verkaufsdatum
(kassabon, Kaufbeleg). Innerhalb
dieser Zeit beheben wir sämtliche
Mängel, die auf Materialoder Funktionsfehler zurückzufünen sind, kostenlos, ausgenommen: Batterien, unsachgemäße

Behandlung, Sturz, Stoß udgl. Im Falle einer Reklamation hast du folgende Möglichkeiten: a) Wende dich an deine Verkaufs-stelle oder b) schreib uns eine E-Mail an: service@runtastic.com

Bitte beachte, dass wir aus organi satorischen Gründen keine unan-gemeldeten, unfrei eingeschickter Pakete annehmen!

FR / GARANTIE

PRY GARANTIE

La grantie de ce produit est
valable pour une durée de 24 mois de
l'achat (ticket de caises). Pendant
oute cette durée, nous nous
engageons à traiter gratuitement
toute rette durier neuls nous
engageons à traiter gratuitement
toute réclamation relative à un
problème de matériel ou à un
défaut de fabrication. La grantie
ne s'applique pas aux pilles et à
une mauvaise manipulation, chutes,
coups etc. Pour toutes réclamations
vous pouvez: vous pouvez : a) contacter votre lieu de vente ou

b) nous écrire un e-mail à l'adresse suivante; service@runtastic.com

S'il vous plaît, pour des raisons d'organisation, nous ne pouvons pas accepter de colis inattendus et impayès!

IT / GARANZIA

Per questo prodotto la garanzia of-ferta è di 24 mesi. La durata della garanzia decorre dalla data di ven-dita (scontrino di cassa, ricevuta d'acquisto). Entro questo periodo tutti i guasti riconducibili a difetti

di materiale o di funzionamento saranno riparati gratuliamente; sono esclusi i damni causati da utilizzo improprio, batterie, cadute, copie simili. In caso di problemi hai le seguenti possibilità: al rivolgerti al negozio in cui hai acquistato l'oggetto b) scrivere un email al seguente indirizzo: service@runtastic.com

runtartic MOMENT

PRODUCT INFO



SAFETY INFORMATION

Please read this material carefully, and follow all of the instructions stated to ensure reliable operation and a long-life expectancy for your Runtastic Moment.

RISKS FOR CHILDREN AND PEOPLE IN NEED OF CARE

OF CARE

This device is not intended for use by children under the age of eight (8) or individuals with limited physical, sensorial or emotional

capacities or limited experience, unless they are supervised by an individual responsible for their sail edy or receive instructions from the latter as to how the device should be used and understand the risks involved. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Cleaning and maintenance should not be performed by children without supervision.

A SAFETY NOTES

Attention:
• In case of skin reactions, stop using your watch and consult

your physician.

Do not place objects on the watch and do not exert any pressure on the glass, as this may cause the glass to break.
Do not scratch the glass with sharp objects.

ELECTROMAGNETIC

ELECTROMAGNETIC
COMPATIBILITY
Very strong magnetic fields (e.g., transformers) must be avoided, as variations in the measurement can occur. Non-adherence to these instructions can lead to disturbances or damage to your Runtastic Moment.

BATTERY

BATTERY
Below you will find information about your battery. The CR2430 battery cannot be replaced by any other battery type. For battery exchange, you MUST use the battery type described above. You must also follow the described process in the Quick instructions for changing your battery, otherwise your Runtatic Moment is no lon-wise the control of the process of the Curch will be the control of the Curch will be the curch will

environments with high temperatures, i.e. in direct sunlight in

 Do not drill through or burn the Runtastic Moment in any manner.
 Non-adherence to these instruc-tions can lead to the shortening of the operational life of the battery and/or damages to your Moment. WARNING
Contains small parts, which may be a choking hazard. Not suitable for children under age three (3).

DISPOSAL

Batteris are hazardous waste.
For the correct disposal of batteries, appropriate containers are provided at the premises of commercial battery dealers, as well as local council waste disposal facilities. If you want to dispose of your Runtastic Moment, follow the appropriate provisions at that time. Information may be obtained from your local waste disposal facility.

PRODUCT INFO | 37

KRIPPL-WATCHES

© Dispose of the packaging in compliance with current standards. Information may be obtained from your local council waste disposal facility.

SPECIFICATIONS

Waterproof: Runtastic Moment is waterproof up to a depth of 300 ft / 100 m. Please refer to the table below to view

the suitable activities and condi-tions under which the device may be used:



Operating temperatures: $-4\,^{\circ}F$ to $+140\,^{\circ}F$ ($-20\,^{\circ}C$ to $+60\,^{\circ}C$) Storage temperatures: $+14\,^{\circ}F$ to $+140\,^{\circ}F$ ($-10\,^{\circ}C$ to $+60\,^{\circ}C$)

SICHERHEITS. INFORMATION

INFORMATION
Bitte lies diese Informationen sorgfältig durch und befolge alle Anweisungen für einen zuverlässigen
Betrieb und eine lange Lebensdauer deiner Runtastic Moment.

GEFAHREN FÜR KINDER UND HILFSBE-DÜRFTIGE PERSONEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren

und von Personen mit einge-schränkten physischen, sensori-schen oder geistegne Fähigkeiten oder einem Mangel an Erährung unter Beaufsichtigung oder nach Unterweisung bezüglich des siche-ren Gebrachs werwendet werden, wenn die daraus resultierenden Gefahren verstanden wurden. Das Gerät darf nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden. Reini-gung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsich-tigung durchgeführt werden.

A SICHERHEITSHINWEIS

- As SICHERHEITSHINWEIS
 Achtung:

 Im Falle einer allergischen Reaktion der Haut, nimm deine Uhr ab
 und suche einen Arzt auf.

 Platziere keine Gegenstände auf
 der Uhr und übe keinen Druck
 auf das Glas aus, da es dadurch
 brechen konnte.

 Berühre das Glas nicht mit scharfen Gegenständen.

PRODUCT INFO | 39



les règlementations en vigueur dans votre commune. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le recyclage relatif aux piles en vous adressant directement à votre municipalité.

KRIPPL-WATCHES Warenhandels GmbH Warrenhandels GmbH Maria-Theresia-Straße 41 4600 Wels, Austria

Jetez l'emballage conformément aux réglementations en vigueur dans votre commune.

SPÉCIFICITÉ

Étanchéité Runtastic Moment est étanche jusqu'à 100 mètres (300 pieds). Veuillez vous réferer au tableau ci-dessous pour voir quelles conditions et quelles activités sont possibles :

Température de fonctionnement : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F) Températures de stockage : -10°C à +60°C (+14°F to +140°F)



runtartic **MOMENT**

LEGAL INFO



DECLARATION OF (6

CONFORMITY

CONFORMITY
RRTTE Directive 1999/S/EC, RoHS
Directive 2011/65/EU, EMC Directive 2011/65/EU, EMC Directive 2004/104/EC:
Short text on declaration of conformity: hereby, Kippl Watches declares, that the Runtastic Moment (Art. No.: RUNMOBA1, Model: 931-00/8, Art. No.: RUNMOBA1, Model: 931-00/9, Art. No.: RUNMOCL1, Model: 931-00/9, Art. No.: RUNMOCL2, Model: 931-00/9, Art. No.: RUNMO 010; Art. No.: RUNMOCL2, Model: 9316-011; Art. No.: RUNMOCL3,

Model: 9316-012, Art. No.:
RUNMOEL1, Model: 9320-007;
Art. No.: RUNMOPL1, Model: 9320-007;
Art. No.: RUNMOPL1, Model: 9328-002;
Art. No.: RUNMOPL1, Model: 9328-007;
Art. No.: RUNMOPL9, Model: 9328-009;
Art. No.: RUNMOPL9, Model: 9328-009]
is in compilance with the basic requirements, and the result of the public region of

KONFORMITÄTS-**ERKLÄRUNG**

ERKLÄRUNG
RATTE Richtline 1999/6/EG, EMV
Richtline 2004/108/EG, RoHS
Richtline 2004/108/EG, RoHS
Richtline 2016/108/EG, RoHS
Richtline 2016/5/EU, Kurzett der
Konformitätserkläs- ung. Hiermit
erklärt Krippl-Watches, dass sich der
Runtastic Moment (Art. No.: RUNMOBA1, Model 9331-009; Art. No.:
RUNMODA2, Model: 9331-009; Art. No.:
RUNMOCLI, Model: 9316-010
Art. No.: RUNMOCLS, Model: 9316011; Art. No.: RUNMOCLS, MOdel: 9316011; Art. No.: RUNMOCLS, MODel
9316-012; Art. No.: RUNMOCLI,

C€

Model: 9320-007; Art. No.: RUN-MOFU1, Model: 9328-002; Art. No.: RUNMOFU2, Model: 9328-007; Art. No.: RUNMOFU3, Model: 9328-009; Art. No.: RUNMOFU4, Model: 9328-009 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen Anforderungen und den übrigen einschlissienen Besteinswensen des

Annoterungen und den ubrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EG, 2004/108/ EG und 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitäts-erklärung kannst du über folgende

DÉCLARATION DE C€

CONFORMITÉ
RATTE Direction 1999/S/CE, Roh5
Directive 1991/S/CE, Roh5
Directive 2011/16/5/EU, Directive CEM.
2004/18/CE, Besuma de la éclaire de 2004/18/CE, Besuma de la éclaire que de conformité: par le présent doument, Kirpol/Matches déclaire que les Burnastic Moment (Plumiéro d'article : RIUNMOBA), Modèle : 9331-069; Numéro d'article : RIUNMOCL1, Modèle : 9316-010; Numéro d'article : RIUNMOCL1, Modèle : 9316-011); Numéro d'article : RIUNMOCL2, Modèle : 9316-011; Numéro d'

MOCL3, Modele : 9316-012; Numéro d'article : RUNMOEL1, Modele : 9320-007; Numéro d'article : RUNMOEL1, Modele : 9320-007; Numéro d'article : RUNMOFUZ, Modele : 9328-000; Numéro d'article : RUNMOFUZ, Modele : 9328-000; Numéro d'article : RUNMOFUZ, Modele : 9328-000; Numéro d'article : RUNMOFUZ, Modele : 9328-001; Numéro d'article : RUNMOFUZ, MODEL : 9328-0

FCC COMPLIANCE STATEMENT (FOR US)

for compliance could void user's authority to operate the equipment.

IC STATEMENT (FOR CANADA)

- (FOR CANADA)

 *This equipment is a portable device. The output power of this device is less than 20mW. The SAR test is not required.

 *This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s). Deration is subject to the following two conditions:

 (1) this device may not cause interference, and
 (2) this device must accept any interference, including inter-

- ference that may cause undesired operation of the device.

 This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: on is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- IC STATEMENT

Le présent appareil est confor-me aux CNR d'Industrie Canada

est autorisee aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter toute interférence roid oelèctrique suble, même si elle est controllement compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

LEGAL INFO | 49





