


# SPREAD SIZE 54.5CM X11.3CM FOLDED SIZE 7.8 CM X11.3CM

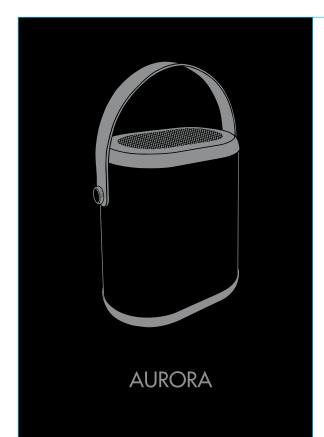

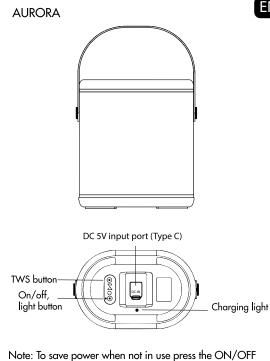

REMOTE CONTROL

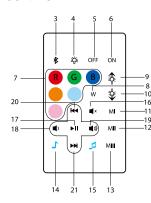

11.Light mode 1

12.Light mode 2

13.Light mode 3

"dancing" to the music

"dancing" to the music

16.Mute the speaker

Contenu de l'emballage

Haut-parleur Bluetooth

Manuel de l'utilisateur

Câble de charge de type C

Télécommande

Application:

14.One color

15.Multicolor

21. Next track

- 3 Bluetooth connect/disconnect 4. Light on/off
- 5. Power off (standby) 6. Power on
- (only in standby) 7. Color selection
- 8. white light 9. Luminosity
- + (only RGB) 10.Luminosity - (only RGB)

How to use:

1. Power on/off: Switch on/off button to turn on/off the bluetooth speaker.

2. Bluetooth connection

Turn on Aurora and turn on the bluetooth function of your device that you want to connect. On your device, check the bluetooth list and select "Aurora", click connect. You will hear a prompt tone once successfully connected.

Restart the bluetooth speaker, it will auto-connect the last connected bluetooth devices.

3. Charging
This Bluetooth speaker comes with a built in rechargeable battery. Before using it for the first time we recommend you to charge the battery completely. Only use the supplied type C cable to charge the bluetooth speaker.

Charging light of aurora will go off when finish charging.

Use the remote control to adjust brightness, static color choices, customize any color and various dynamic changes in lighting effects.

5. TWS function

Wirelessly connect two Aurora Bluetooth speakers by turning it on 17.Play/Pause and pressing "TWS button", you will hear a promt tone once connected. The 2 speakers will play in stereo and must be placed 18. Volume -19. Volume + within 10 meters of each other. 20. Previous track

Press TWS button and hold for 3 seconds to disconnect

Specification Bluetooth version: V5.0

Size & Weight:

1.45 Kg; 20\*13\*22cm

S/N & Distortion Ratio: ≥85db;≤0.5%

Frequency response:

100HZ--20KHz

Package Contents: Aurora User Manual Remote control Material: ABS+PU leather handle Type-C Charging Battery: 3.7V/3600MA

> Application: Bluetooth devices, etc.

Power input: RMS 5W\*2 Output power: 2 x 5W (10W total) /4

Operation distance: within 10m

Charged by Type C port Working time: up to 8 hours Charging time: about 3-4 hours FCC ID: 2AG5A-Aurora


1.Do not leave a fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime.

2.Do not attempt to disassemble this unit by yourself.

No one except authorized technicians can open and make repairs to this unit.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Bules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment operates uses and can radioler radio frequency energy and, if the no installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to by to correct the interference by one or more of the following measures of the control of the c

TÉLÉCOMMANDE

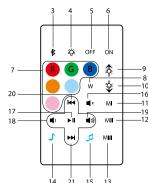

Bluetooth

5. Éteindre

(Veille) 6. Allumer (seulement

7. Sélection de la couleur 8 Lumière blanche

9. Luminosité 18. Volume -+ (seulement couleurs RVB) 19. Volume +

20. Piste précédente 10.Luminosité - (seulement couleurs RVB) 21. Piste suivante

3. Connexion/déconnexion 11. Mode éclairage 12.Mode éclairage 2 4. Eclairage éteint/allumé 13.Mode éclairage 3 14. Couleur unique "Danser" sur la musique 15. Multicolore "Danser" sur la musique quand c'est en veille) 16. Couper le haut-parleur 17.Lecture/Pause

### Fonctionnement:

### 1. Marche / Arrêt:

Actionnez le bouton marche / arrêt pour allumer / éteindre le haut-parleur Bluetooth.

button located at the bottom of Aurora to turn off

completely. Turning off Aurora with the remote control

2. Connexion Bluetooth

puts it in standby mode.

Activez le haut-parleur Bluetooth et activez la fonction Bluetooth de l'appareil que vous souhaitez connecter. Une fois la recherche du nom du haut-parleur Bluetooth "Aurora" terminée, cliquez pour le connecter.

Quand la connexion est établie, vous entendrez alors une tonalité bréve.

Ce haut-parleur Bluetooth est livré avec une batterie chargeable intégrée. Avant de l'utiliser pour la première fois, nous vous recommandons de charger complètement la batterie.

Utilisez uniquement le câble de type C fourni pour charger le haut-parleur Bluetooth.

### 4. Eclairage LED

Allumez la télécommande fournie et changez l'éclairage comme vous voulez.

### 5. Fonction TWS

Activez les 2 Aurora, appuyez brièvement sur le "bouton TWS" de l'un des Aurora pour rechercher l'autre. On entendra une tonalité d'invite lorsque l'un est l'autre seront connectés avec succès.

Appuyez pendant 3 secondes pour couper la connexion TWS.

### Spécifications Version Bluetooth: V5.0 Poids & dimensions: 1,45 kg; 20 \* 13 \* 22cm

Matériau: poignée en cuir ABS + PU

Batterie: 3,7V / 3600MA Rapport S / B & distorsion: Appareils Bluetooth, etc

≥85db; ≤0,5% Réponse en fréquence: 100HZ - 20KHz

Puissance d'entrée: RMS 5W \* 2 Avertisseur: 2 x 5W (10W total) /4

Distance d'utilisation: environ 10m Chargé par l'intermédiaire d'un port de type C Durée de fonctionnement: jusqu'à 8 heures Durée de la charge: environ 3-4 heures

Attention:

1. Veuillez ne pas laisser votre haut-parleur Bluetooth se charger tout le temps, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.

2. Veuillez ne pas essayer de démonter cet appareil vous-


même certains composants peuvent être endommagés suite à un mauvais fonctionnement et par conséuent, la qualité du son pourrait ne pas être aussi bonne qu'avant.

REMARQUE: Cel équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Régles de la CC. Ces limites sont concues pour fourrir une protection raisonable contre les interférences avuisibles dans une installation riscidentielle. Cel dequipement génére, utilise et partie effectes de l'énergie de fréquence partie out, s'il n'est pas installé et utilise conformément aux instructions, il peut quauer des roudiernes de l'entre de la rédiction de l'entre de l'e .es changements ou modifications, non expressément approuvés par la partie responsable de la contormite, oourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions

suivannes:

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un
participate productive de l'accepte de l'accepte

## AURORA

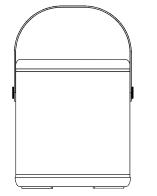




Hinweis: Um Stromverbrauch zu sparen, verwenden Sie bitte die EIN/AUS-Taste auf der Unterseite, um den Lautsprecher vollständig auszuschalten. Wenn der Lautsprecher mit der Fernbedienung ausgeschaltet wird, wird er in Bereitschaftszustand versetzt.

### FERNBEDIENUNG

DE

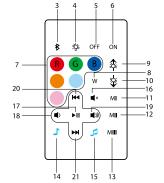

verbinden / trennen 4. Licht ein / aus

Ausschalten (Stand-by) 6. Einschalten

3. Bluetooth

(nur in Stand-by) 7. Farbauswahl 8. Weißes Licht

9. Leuchtkraft + (nur RGB)

10. Leuchtkraft - (nur RGB)

11. Lichtmodus 1

12. Lichtmodus 2 13.Lichtmodus 3 14. Eine Farbe

> "Zur Musik tanzen' 15. Mehrfarbig "Zur Musik tanzen'

16. Dämpfen Sie den Lautsprecher 17. Spiel/Pause

18 Lautstärke 19. Lautstärke +

20. Vorheriger Titel 21. Nächster Titel

# Betrieb:

Bouton TWS -

Bouton

marche /

arrêt d'éclairaa

1. Einschalten-/Ausschalten: Ein-/Ausschalter zum Ein-/Ausschalten des Bluetooth-Lautsprechers.

Port d'entrée CC 5V (Type C)

Remarque: pour économiser de l'énergie, veuillez utiliser la touche

ON / OFF d'en bas pour éteindre complètement le haut-parleur.

En éteingnant le haut-parleur avec la télécommande, on le met en

**AURORA** 

2. Bluetooth-Verbindung Schalten Sie den Bluetooth-Lautsprecher und die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts, das Sie verbinden möchten, ein. Nachdem Sie mit der Suche vom Namen des Bluetooth-Lautsprechers "Aurora" fertig sind, klicken Sie, um sich zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie eine schnelle Veranlassung.

Starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher erneut. Er wird automatisch die letzten verbundenen Bluetooth-Geräte verbinden

 Aufladung
 Dieser Bluetooth-Lautsprecher ist mit einer eingebauten
wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Vor dem ersten
Gebrauch empfehlen wir Ihnen, die Batterie vollständig
aufzuladen. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Typ C-Kabel zum Laden des Bluetooth-Lautsprechers.

Die Ladeanzeige von Aurora erlischt, wenn der Ladevorgang

4. LED-Licht Schalten Sie die mitgelieferte Fernbedienung ein, und ändern Sie das Licht, wie Sie wollen.

### 5 TWS-Funktion

Schalten Sie 2 Stücke von Aurora ein, drücken Sie kurz die "TWS-Taste" auf der einen von Aurora, um die andere zu suchen. Wenn die beiden erfolgreich zueinander verbunden sind, hören

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um die TWS-Verbindung

### Packungsinhalt: Spezifikation Bluetooth-Lautsprecher Bluetooth-Version: V5.0 Benutzerhandbuch Größe und Gewicht: Fernbedienung Typ-C-Ladekabel 1,45 kg; 20 \* 13 \* 22 cm Material: ABS + PU-Ledergriff

Anwendung:

Bluetooth - Geräte usw. Frequenzgang: 100 Hz - 20 kHz

## Es wird vom Typ-C-Port aufgeladen Arbeitszeit: bis zu 8 Stunden Ladezeit: ca. 3-4 Stunden

Batterie: 3,7 V / 3600 mA

 $\geq$  85 dB;  $\leq$  0,5 %

S / N & Verzerrungsverhältnis:

Eingangsleistung: RMS 5 W \* 2

Hupe: 2 x 5W (10W gesamt) /4

Betriebsabstand: ungefähr 10 m

1. Bitte lassen Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher nicht die ganze Zeit aufladen, da sonst die Akkulaufzeit verkürzt wird.

2. Bitte versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen. Einige Bestandteile können durch falsche Bedienung beschädigt werden, und die Klangqualität kann daher möglicherweise nicht mehr so

HINWES: Diese Ausstattung wurde gestelt, unt einst pricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Fall 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenz bei Installationen in Wöhngebieten bieten. Diese Ausstattung erzeugt Verwendungen, und kann Hachfrequenzenersen der Verwendungen und kann Fachfrequenzenersen der Verwendungen und kann Fachfrequenzenersen der Verwendungen und der Verwendungen und kann Hachfrequenzenersen der Verwendungen von Ve

CE & FC