Instruction Manual Bluetooth speaker Model: \$202C

## Contents Model: S202C

English	01~11
Deutsch	12~23
Français	24~35
Español	36~47
Italiano	48~6C

Thank you for purchasing Seedforce SPK-HH01 Portable Wireless Speaker. Please read

Package Content 1 x Seedforce SPK-HH01 Portable Wireless Speaker
 1 x USB Charging Cable
 1 x 3.5mm Audio Cable
 1 x Resetting Pin
 1 x Outdoor Hanging Belt
 1 x User Manual
 1 x 24 Month Warranty Card

Specification Play Time 6-8 hrs

Charging Time 3-4 hrs

Operation Range Up to 10m / 33ft Speaker Output Power 2\*5W AUX 3.5mm Audio-in Jack Power Input USB 5V 1A Battery Type Built-in Lithium Battery (2600mAh)

Technische Spezifikationen

Temps de fonctionnement

Temps de recharge 3-4 heures

Portée de fonctionnement maximale Jusqu'à 10m / 33ft

Puissance de sortie de l'enceinte 2\*5W

Type de Batterie Integré la Batterie Lithium de 2600mAh

AUX 3.5mm Audio-in Jack

Entrée de l'alimentation USB 5V 1A

Betriebsreichweite Bis zu 10m / 33ft

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

8.26 x 2.36 x 2.16in / 21 x 6 x 5.5cm (L x B

**Product Overview** 

① Volume – (long press)/Previous Track (short press) ② Volume + (long press)/Next Track (short press) ③ Multi-function Button(Play / Pause/ Call Button) ④ Power Button ⑤ Reset(Built-in) 6 USB Charging Port 3.5mm AUX-in

**→ ♦ ♦** 1 2 3 4

Charging
The speaker is partially charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before using it for the first time. To charge the unit, simply connect the speaker to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 4 hours. When fully charged, the red LED will turns off. Constant Con

Press and hold the power button for 2-3 seconds, then you will hear a crisp sound and the speaker will automatically go into pairing mode with the blue and red LED lights flashing alternately. 3. Bring your device into paring mode and search for the speaker. Once the speaker has been located by your device you should see "Seedforce SPK-HH01", simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000". 5. When devices are successfully paired, you will hear a short beep, then the Blue LED light will flash once every 3 seconds. On some devices, you might have to select "Use as Audio Device (stereo)" or similar on the device's audio menu. Note:

1. If pairing is not completed within 3 minutes, please turn off the speaker and try again.

Or insert the pin to the "Reset" hole to restart the speaker. \* If the battery is running low, the speaker will beep on it and the LED indicator will flash red , then the speaker turns off automatically, please recharge the battery according to the instructions When bringing the device last connected into paring mode, the speaker will automatically connect to it.

Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)
1. Bring the SPK-HH01 Wireless Portable speaker to within 3ft (1m) of your device

Maximum operating range for the SPK-HH01 speaker is 33ft (10m). If you move out of range, the speaker will lose connection. You will need to move back to within range and reconnect to your audio device.

Turn on the Seedforce SPK-HH01 portable wireless speaker and connect it with your PC or notebook via the 3.5mm audio jack by using the 3.5mm audio cable attached. wore

The connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to Aux-in as Aux-in mode has higher priority. For some computers, you may need to visit the audio control panel to audio cable attached to Aux-in as Aux-in mode has higher priority.

When playing audio through Aux, you can adjust the volume from the speaker, but adjust the previous/next track , Play/ Pause from your device only.

Long Press and hold the volume +/- button to increase or decrease the volume. Shortly Press the volume +/- button to move to previous/next track. Press the 🕻 button to Play / Pause During a call, press the  ${f j}$  button once will end the call. You can also end the call directly from

Press and hold the power button for 2-3 seconds to turn the speaker on or off.

**Functions Introduction** 

Turning the speaker on / off

Adjusting the Volume

Red and blue LED flash alternately Connected to a device Blue LED flashes slowly Connected to a Aux-in device Solid blue LED Low Battery Red LED flashes slowly Charging Solid red LED

Fully charged The red LED goes off FAQ antd Trouble Shooting

Q: Why isn't my speaker pairing with my iPad/iPhone?

A: Please make use that your SPK HHOL speaker is powered on an Q: Why can't my speaker play audio via Aux? Please try connecting and disconnecting the 3.5mm audio cable a few times. Make sure the speaker is turned on. Sometimes, computer system may not recognize the

Status of the speaker LED Indicator

LED Indicator Instruction

Q: Can I use the speaker while it is charging? Yes, definitely! But in order to ensure the long-term perform that you try to avoid using the speaker while charging. Q: The music sometimes cuts off while playing. pillars, etc. To ensure a stable connection, we recommend avoiding such obstruction whenever possible and/or shortening the distance during use. Q: I turn on the speaker, but I cannot see any LED lights coming on?

device at first. For some computers, you may need to visit the audio control panel to

A: Please make sure that the unit is charged. If it is fully charged and still nothing happens or if you are not able to charge the unit, please contact our customer support for warranty cover. Care and Maintenance . Do not put the product under direct sunlight or hot areas. High temperatures will shorten lifespan of the speaker, battery and the internal circuit board. Power off the speaker when not in use and before storing.

F: Warum verbindet sich der Lautsprecher nicht mit meinem iPad/iPhone?

A: Stellen Sie sicher, dass Ihr SPK-HH01 Lautsprecher eingeschaltet und im Verbindungsmodus ist (Die blaue und rote LEDs blinken abwechselnd). Vergewissern Sie sich zudem, ob

Customer Support

If you need any assistance or support, please email seedforce@hotmail.com with details. We will answer your email within 24 hours. We will do our best to provide you with a viable solution. We warrant this device for 24 MONTHS from date of the original purchase for manufacturer defe f the device fails due to a manufacturing defect, please contact seller directly to initiate return and Please do not return the product without seller / seedforce authorization.

**Warranty and Support** 

We can only provide after sale service for products purchased directly from seedforce or seedforce authorized distributor. If you have purchased from a different seller, please contact them for any exchange or request.

- 11 -

Uberprüten Sie, ob das Gerät aufgeladen ist. Sollte der Lautsprecher voll aufgelad-sein oder Sie ihn nicht aufladen können, kontaktieren Sie unseren Kundendien

Pflege und Wartung
1. Legen Sie den Lautsprecher nicht direkt unter Sonneneinstrahlung oder an sehr heißen Orten. Hohe Temperatur wird die Lebensdauer des Lautsprechers, der Batterie und der internen Leiterplatte verkürzen.

2. Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn Sie es nicht benutzen und bevor Sie es verstauen.

Kundendienst
Sollten Sie jegliche Unterstützung benöfigen, schreiben Sie uns eine E-Mail an seedforce@hotmail.com
mit weiteren Details. Wir werden Ihre E-Mail innerhalb von 24 Stunden beantworten. Wir werden
unser bestes geben um Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

F: Ich schalte den Lautsprecher ein, jedoch leuchtet keine LED auf.

Garantie und Support

Vielen Dank für den Einkauf des Seedforce SPK-HH01 Portable Wireless Lautsprecher. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewaren Sie diese zum nachschlagen in der Zukunft auf. Sollten Unklarheiten auftreten, bitten wir Sie, uns per E-Mail über seedforce@hotmail.com zu kontaktieren.

- 01 -

 1 x Seedforce SPK-HH01 Portable Wireless Lautsprecher 1 x USB Ladekabel1 x 3.5mm Audio Kabel1 x Reset Stift 1 x Hängeschlaufe

- 12 -

Merci de choisir Seedforce SPK-HH01 Enceinte Portable Sans Fil. Lisez attentivement ce

 
 Produkt Gewicht
 14.1oz / 400g

 Produkt Maße
 8.26 x 2.36 x 2.16in / 21 x 6 x 5.5cm (L x B x Spieldauer

 Spieldauer
 6-8 Stunden
 Leistungsausgang 2\*5W AUX 3.5mm Audio-in Jack Power Eingang USB 5V 1A Batterie Typ Eingebaute Lithium Batterie (2600mAh)

Produkt Übersicht

Schéma du produit

Bouton d'alimentation

⑥ Port USB de charge

3.5mm AUX-in

⑤ Réinitialisation (intégré)

② Volume + (Appui long)/Piste suivante (Appui court)

③ Bouton de Multi-fonction(Remise / Pause/Bouton d'appeler )

③ Multifunktionstaste(Spielen/ Pausieren/ Anruf Taste) ④ Stromschalter ⑤ Zurücksetzen (Eingebaut) ⑥ USB Ladeanschluss 7 3.5mm AUX-in

① Lautstärke – (lange gedrückt halten)/vorheriger Titel (kurz drücken)

② Lautstärke + (lange gedrückt halten)/nächster Titel(kurz drücken)

1 2 3 4

**→** ◆ **♦** •

1 2 3 4

\_\_\_\_

\$ 6 7

MART US ANKN

\*Wenn die Batterie an Kapazität verliert, beginnt der Lautsprecher zu piepen, die LED Anzeige blinkt in rot und der Lautsprecher schaltet sich von selbst aus. Laden Sie dann bitte den Akku nach oben beschriebenen Anleitung wieder auf.
Nun können Sie Ihre Musik mit dem voll geladenen Lautsprecher genießen!

de l'utiliser pour la première fois.

Now that your device is charged, it is ready to go!

**Aufladen**Der Lautsprecher ist teilweise bei der Lieferung aufgeladen, laden Sie ihn bitte vollständig auf, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen. Um das Gerät zu laden, verbinden Sie bitte einfach den Lautsprecher mit einem USB Anschluss oder Adapter mithilfe des USB Ladekabels. Der Lautsprecher kann in rund 4 Stunden vollständig aufgeladen werden. Ist es vollständig aufgeladen, geht die rote LED Anzeige aus.

Paarung(für Mobiltelefon, Tablets, Laptops) 2. Drücken und halten Sie den Stromschalter für 2-3 Sekunden, dann werden Sie einen knackigen Sound hören und der Lautsprecher wird automatisch in den Paarungs Modus mit dem blauen und roten LED-Leuchten abwechselnd blinkend treten. Schalten Sie Ihr Gerät in den Paarungsmodus und und suchen Sie anschließend nach dem Lautsprecher. Sobald der Lautsprecher von Ihrem Gerät erkannt wird, sollte es "Seedforce SPK-HH01" anzeigen.
 Wählen Sie dieses aus um eine Verbindung herzustellen. Sollte Ihr Gerät nach einem Passwort oder PIN fragen, geben Sie bitte "0000"ein. 5. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie einen kurzen Piep und die blaue LED wird jede 3 Sekunden ein mal blinken. Bei manchen Geräte müssen Sie vielleicht die Option"benutzt als Audiogerät"oder ähnliche im Audio Menü des Geräts wählen.

1. Mettez l'enceinte SPK-HH01 à l'intérieur de 3 pieds (1m) de votre périphérique sans fil.

3. Mettez votre périphérique en mode d'appairage et recherchez l'enceinte.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 ou 3 secondes, vous entendrez un son clair et

Une fois que l'enceinte a été localisée par votre périphérique vous devriez voir "Seedforce SPK-HH01", il

suffit de sélectionner le nom de l'appareil pour se connecter. Si votre périphérique demandeun PIN ou un code de passe, veuillez entrer "0000".

5. Lorsque les appareils s'appairent avec succès, vous entendrez un bip court et la LED bleue clignote une fois toutes les 3 secondes. Pour certains appareils, vous devez sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)" ou similaire sur le menu audio de périphérique.

Si l'appairage n'est pas terminé dans les 3 minutes, veuillez s'éteindre l'enceinte et essayer à nouveau. Ou insérez l'aiguille dans le trou de réinitialisation pour redémarrer le haut - parleur.

Hinweise

1. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schalten Sie den Lautsprecher aus und versuchen es anschließend erneut. Oder stecken Sie den Rückstellungsstift in das "Reset" Loch, um den Lautsprecher neu zu starten.

 Wenn Sie die Funktion des letzten verbundenen Geräts einschalten, wird der Lautsprecher sich automatisch mit diesem Gerät verbinden. 3. Nachdem Sie den Lautsprecher erfolgreich mit Ihrem Gerät verbinden, drücken Sie den Stromschalter ein mal, dann wird die Verbindung mit dem Gerät abbrechen und wieder im Paarungsmodus breit sein. Bei Verwendung mit dem Computer, stellen Sie bitte sicher, dass Sie den neusten Wireless Treiber für Ihr Betriebssystem heruntergeladen haben. Der maximale Betriebsbereich für den SPK-HH01 ist 33ft(10m). Wenn Sie sich außerhalb d Reichweite bewegen, wird der Lautsprecher die Verbindung verlieren. Sie müssen sie wieder in die Reichweite begeben und es wieder mit Ihrem-Audio-Gerät verbinden Audio über AUX abspielen Schalten Sie den Lautsprecher ein, und verbinden Sie den Lautsprecher mit Ihrem PC oder Notebook durch den 3.5mm Audio Stecker mithilfe des mitgelieferten 3,5mm Audiokabels.

Lorsque vous mettez le périphérique connecté la dernière fois en mode d'appairage, l'enceinte se connecte automatiquement avec lui.

l'enceinte séra déconnecter avec l'appareil et se connectera en mode d'appairage à nouveau.

. Si vous utilisez l'ordinateur, veuillez assurer-vous que vous avez téléchargé le dernier driver pour votre système d'exploitation.

La portée de fonctionnement maximale de l'enceinte SPK-HH01 est de 33ft (10m). Si bougez hors de cette portée, l'enceinte va perdre la connexion. Vous devrez re

Jouer audio via auxiliaire (AUX)
Allumez l'enceinte SPK-HH01 et se connectez avec votre PC ou ordinateur portable via la prise audio de 3,5 mm en utilisant le câble audio de 3,5 mm fourni.

La connexion sans fil sur votre enceinte sera déconnectée quand il y a un câble audic branché à Aux-in, parce que le mode Aux-in a une priorité plus élevée.

 Beim Abspielen von Musik über AUX kann die Lautstärke über den Lautsprecher geregelt werden. Letztes/nächstes Lied, Play und Pause kann jedoch nur über Ihr Gerät geregelt werden. Einführung der Funktionen Lautsprecher ein-/ausschalten
Drücken und halten Sie den Stromschalter für 2-3 Sekunden, um den Lautsprecher ein-/auszuschalten. Drücken und halten Sie die Lautstärke Taste +/- lang, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie die Lautstärke Taste +/- kurz, um das nächste/vorherige Lied abzuspielen. Drücken Sie die 🐧 Taste, um Musik abzuspielen oder zu pausieren.

Introduction des fonctions

Allumer / Éteindre l'enceinte

Régler le volume

Bei manchen Computern müssen Sie die Audio-Systemsteuerung öffnen, um den Lautsprecher als Standard Audio Gerät manuell einzustellen.

ajuster la piste précédente / suivante, Jouer / Pauser seulement depuis votre appareil.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes pour allumer / éteindre

Répondre à un appel

Appuyez une fois sur le bouton 🦒 pour répondre à un appel ou répondre directement depuis votre téléphone.

Appuyez sur le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Appuyez brièvement sur le bouton +/- pour la piste suivante / précédente . Appuyez sur le bouton 🦒 pour Jouer / Pauser

Status des Lautsprechers LED Anzeige Paarungsmodus Paarungsmodus

Mit Ihrem Gerät verbunden Niedrige Batterie Rote LED blinkt langsam

Aufladen Rote LED leuchtet durchgehend Vollständig aufgeladen Rote LED geht aus

LED Indicateur

Status de l'enceinte LED Indicateur

Chargement LED rouge fixée

Charge complète LED rouge s'éteint

Completamente cargado Se apaga el LED rojo

Mode d'appairage LEDs bleue et rouge clignotent en alternance

Connecté sans fil LED bleue clignote lentement

Batterie faible LED rouge clignote lentement

AUX connecté LED bleue reste fixée

Anruf beenden Während eines Anrufs drücken Sie bitte die 🥻 Taste einmal, um den Anruf zu beenden. Oder Sie können direkt von Ihrem Telefon aus den Anruf beenden. : Warum spielt der Lautsprecher die Musik nicht über AUX ab? LED Anzeige Instruktion Blaue und rote LEDs blinken abwechselnd Blaue LED blinkt langsam Mit AUX-in Gerät verbunden Blaue LED leuchtet durchgehend

Anruf annehmen
Drücken Sie bitte die 🕻 Taste einmal, um den Anruf anzunehmen. Oder nehmen Sie den
Anruf direkt von Ihrem Handy aus entgegen.

F: Kann ich den Lautsprecher benutzen, während er aufgeladen wird? F: Die Musik bricht manchmal während des Spielens ab.

A: Der Arbeitsbereich des Lautsprechers kann durch Behinderungen beeinflusst werden (Wände, Säulen, usw.). Um eine stabile Verbindung sicher zu stellen, vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher und Ihr Gerät innerhalb des Arbeitsbereichs sind und die Verbindung nicht durch Behinderungen beeinflusst wird.

FAQ / Troubles de fonctionnement x: Veuillez assurer-vous que votre SPK-HH01 Enceinte est allumée et en mode d'appairage (LEDs bleue et rouge clignotent en alternance). En outre, mettez votre iPad en mode Q: Pourquoi mon enceinte ne peut pas jouer audio via Aux?

Q: Puis-je utiliser l'enceinte pendant chargement?
A: Oui, certainement! Mais afin d'assurer la performance à long terme de la batterie, nous vous recommandons d'éviter d'utiliser l'enceinte pendant le chargement. Q: La musique s'arrête tout en jouant. x: La portée de fonctionnement de l'enceinte peut être influencée par des obstacles, tels que des murs, piliers, etc. Pour assurer une connexion stable, nous recommandons d'éviter de tels obstacles si possible et / ou en raccourcissant la distance lors de l'utilisation.

 Ne pas mettre le produit sous lumière directe du soleil ou dans les zones chaudes. Les températures élevées raccourcissent la durée de vie de l'enceinte. 2. Eteindre l'enceinte lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Garantie et Service après-vente Service après-vente Si vous avez besoin d'aide ou de soutien technique, veuillez envoyer un courriel à seedforce@hotmail.com avec vos questions précises. Nous répondrons à votre courriel dans les 24 heures. Nous ferons de notre mieux pour vous fournir une solution efficace et pérenne.

P: ¿Enciendo el altavoz, pero no puedo ver ninguna luz LED viene en?

Por favor, asegúrese que el equipo está cargada. Si está completamente y todavía no pasa nada o si no es capaz de cargar la unidad, por favor p en contacto con nuestro servicio al cliente para cobertura de la garantía

fabrication, veuillez communiquer avec le vendeur directement pour initier le retour et le Prière de ne pas retourner le produit sans autorisation de vendeur / seedforce. chez seedforce ou distributeur autorisé par seedforce. Si vous avez acheté chez un vendeur différent, veuillez le contacter pour tout échange ou toute demande.

Garantie
Wir bieten Ihnen eine 24 MONATIGE Garantie vom Tag des Erstkaufes, für herstellerseitiç
Defekte an. Wenn das Gerät aufgrund eines Herstellerfehlers unbrauchbar ist, kontaktier

Sie den Verkäufer direkt um den Umtausch und den Garantieprozess einzuleiten.

Senden Sie das Produkt bitte nicht ohne eine Autorisation des Verkäufers/ seedforce zurück.

anderen Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie diesen für jeglichen Umtausch oder

lea atentamente este manual y consérvelo en lugar seguro para consultar en el necesita ayuda, envíenos un correo a seedforce@hotmail.com con los detalles.

1x 3,5 mm Cable de audio1x Reinicio Botón 1x Colgando Cinturón al aire libre 1x Tarjeta de garantía por 24 Meses

Contenu de l'emballage

1 x Câble USB de recharge


1 x Câble Audio de 3.5mm
1 x Aiguille de Réinitialisation

1 x Carte de garantie1 x Mode d'emploi

Especificaciones Perfil Apoyado A2DP, AVRCP, HFP, HS
Peso del producto 14.1oz / 400g A2DP, AVRCP, HFP, HSP Tiempo de reproducción 6-8 horas
Tiempo de carga 3-4 horas
Gama de la operación Hasta 10 m / 33 pies Potencia de Salida de Altavoz 2\*5W AUX 3.5mm Audio-in Jack Entrada de alimentación USB 5V 1A Tipo de Batería Batería de litio Incorporada( 2600mAh)

Descripción del producto ① Volumen – (presión larga)/Pista anterior (presión corta) ② Volumen + (presión larga)/Pista siguiente(presión corta) ③ Botón de Múlti-funciones(Botón de Jugar/ Pausa / Llamada telefónica) 4 Botón de alimentación ⑤ Restablecer(Incorporada) ⑥ USB Puerto de carga


② 3.5mm AUX-in

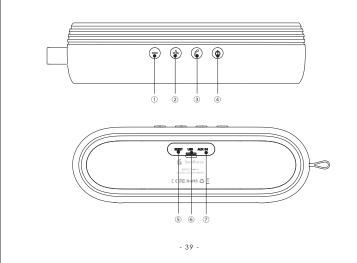

Carga

Altavoz está parcialmente cargada en fábrica. Por favor, asegúrese que ha cargado completo antes de usarlo por primera vez. Para cargar la unidad, sólo conecta altavoz a cualquier puerto USB activo o adaptador con cable de carga USB. Altavoz se puede cargar completamente en aproximadament horas. Cuando esté completamente cargado, el LED rojo se apaga. 

"Si la batterie est faible, vous entendez le bip sonore et LED rouge s'allume, puis l'enceinte s'éteir automatiquement. Veuillez recharger l'enceinte selon les instructions ci-dessus. Maintenant, votre enceinte est chargée, elle est prêt à utiliser!

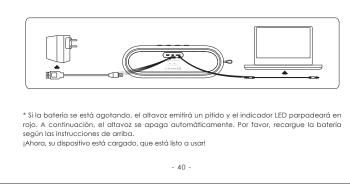

(para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles) azules y rojas brillando alternativamente. 3. Pone su dispositivo en modo de emparejamiento y la búsqueda de la bocina. 4. Una vez que el orador ha sido localizado por el dispositivo debe ver "Seedforce SPK-HH01", sólo tiene que seleccionar el nombre del dispositivo para conectarse. Si el dispositivo solicita ur código PIN o el pase, por favor, introduzca "0000". na luz azul EEZ que desienta una vez cada 3 seguntaos. En algunos dispositivos, es posible que tenga que seleccionar "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o similar en el menú de audio del dispositivo.

Reproducción de audio a través de auxiliar (AUX) Active el altavoz inalámbrico portátil Seedtorce SPK-HH01 y conectarlo con su PC de toma de audio de 3,5 mm mediante cable de audio de 3,5 mm adjunto. como el modo Aux-in tiene mayor prioridad. Si el emparejamiento no se completa dentro de 3 minutos, apague el altavoz y vuelva a i ntentarlo. O inserte el pasador en el agujero "Reset" para reiniciar el altavoz.

La conexión del altavoz se desconectará cuando hay un cable de audio adjunto a Aux-ir 2. Para algunos equipos, necesita visitar el panel de control de audio para ajusta manualmente el altavoz como dispositivo de audio predeterminado.

automáticamente a la misma.

del controlador inalámbrico para su sistema operativo. 5. El alcance máximo para altavoz SPK-HH01 es 33 pies (10 m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la conexión. Tendrá que volver que dentro del rango y re-conectar el dispositivo de audio.

3. Después de asociar correctamente con el dispositivo, pulse botón de encendido en el altavoz, el altavoz se desconectará el dispositivo y en modo de sincronización de nuevo. ncendido/ apagado del altavoz Mantenga pulsado el botón de alimentación por 2-3 segundos para encender o apagar el . Si se utiliza con el ordenador, por favor asegúrese de haber descargado la última versión Presión larga el botón de volumen +/- para aumentar o disminuir el volumen. Control de Música
Pulse el botón 🕻 para reproducir / pausa

Pulse el botón 🕽 para responder una llamada o responder directamente a su teléfono.

Instrucción de Indicador LED necesita usar su dispositivo ajustar la pista anterior / siguiente, reproducir / pausa.

Durante una llamada, pulse el botón 🕻 para terminar la llamada. También puede finalizar la llamada directamente desde su teléfono.

FAQ y solución de problemas P: ¿Por qué no puede vincular mi altavoz con mi iPad / iPhone? Estado del altavoz LED Indicador Por tavor, asegurar que su altavoz SPK-HHUT esta encendido y en modo d sincronización (el indicador LED parpadea en azul y rojo). Además, la función de el modo de vinculación LED azul y rojo parpadean alternativamente Conectado a un dispositivo Parpadea Ientamente LED azul Conectado a un dispositivo

LED Azul fijo de entrada auxiliar Batería baja Parpadea lentamente LED rojo

Cargado LED Rojo fijo

P: ¿Por qué no puede mi altavoz de reproducir el audio a través de Aux? no puede reconocer el dispositivo al principio. Para algunos equipos, puede que tenga que visitar el panel de control de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado. P: ¿Puedo usar el altavoz mientras se está cargando? batería, le recomendamos que trate de evitar el uso del altavoz mientras se está P: La música a veces se corta durante la reproducción.

C: El rango de funcionamiento del altavoz puede estar influenciada por obstrucciones, como paredes, pilares, etc. Para asegurar una conexión estable, se recomienda evitar estos obstáculos siempre que sea posible y / o acortar la distancia durante

para ofrecerle una solución viable.

 No coloque el producto bajo la luz solar directa o en zonas calientes. Las altas temperaturas acortan la vida útil de la bocina, de la batería y la tarjeta de 2. Apague el altavoz cuando no esté en uso y antes de guardarlo. Servicio al cliente
Si necesita cualquier tipo de ayuda o apoyo, por favor envíe un correo a seedforce@hotmail.com
con los detalles. Le contestaremos su email dentro de 24 horas. Haremos nuestro mejor estuerzo Proporcionamos solamente el servicio post-venta para los productos comprados directamente de seedforce o seedforce distribuidores autorizados. Si ha comprado el producto de un vendedor diferente, por favor contacte con ellosr para cualquier cambio o petición.

Grazie per la Sua selta di Seedforce SPK-HH01 Altoparlante Portatile senza Fili. Si prega di leggere con attenzione questo manuale e tenerlo bene per il riferimento futuro. Se ha bisogno di ulteriore assistenza, si prega di contattare il nostro Servizio di Clienti tramite l'e-mail a seedforce@hotmail.com con i dettagli del problema.


Contenuto della Confezione 1 x 3.5mm Cavo Audio 1 x Cinghia per Appendere Outdoor 1 x Carta di Garanzia per 24 mesi

Specificazione Profilo Supportato A2DP, AVRCP, HFP, HSP Peso di Prodotto Tempo di Funziona 6-8 Ore Tempo di Carica 3-4 Ore

Gamma di Funzionamento Fino a 10m / 33ft Potenza di Output di Altoparlante 2\*5W AUX 3.5mm Audio-in Jack Input di Potenza USB 5V 1A

Tipo di Batteria Built-in Batteria al litio 2600mAh)

Panoramica di Prodotto ① Volume - (premere a lungo tempo)/Traccia Precedente (premere a corto tempo) ② Volume + (premere a lungo tempo)/Traccia Successiva (premere a corto tempo) ④ Pulsante di Potenza 6 USB Porta di Carica

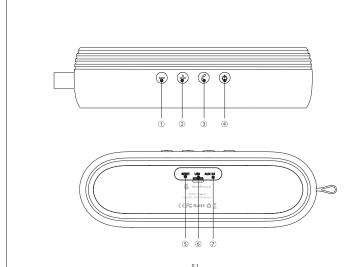

Carica

L'altoparlante è parzialmente caricato in fabbrica. Si prega di assicurare di ricaricarlo pienamente prima di utilizzare per la prima volta. Per caricare l'unità, si prega di collegare semplicemente l'altoparlante a qualsiasi USB port attiva o adattatore utilizzando l'USB cavo di ricarica. L'altoparlante può essere caricat completamente entro circa 4 ore. Quando ha finito di ricaricare, il LED rosso si spegnerà. 

"Se la batteria è di potenza bassa , l'altoparlante emetterà un segnale acusticoe e l'indicatore LED dell'altoparlante lampeggerà in rosso, e poi, l'altoparlante si spegnerà automaticamente, allora, si prega di ricaricare la batteria secondo le istruzioni sopra. Adesso è già ricaricato il Suo dispositivo e comincia a funzionare.

Appaiamento (per telefoni mobili, tablet, laptop) poi si sente un suono nitido e l'altoparlante andrà automaticamente nel modo di appaiamento con le luci di LED blu e rosso lampeggianti alternativamente. 3. Rendere il Suo dispositivo in modo di appaiamento e ricercare l'altoparlante. 4. Si dovrebbe vedere "Seedforce SPK-HH01" una volta l'altoparlante è già locatlizzato dal Suo dispositivo, e adesso, si prega di selezionare semplicemente il nome dell'altoparlante per il collegamento. Se il Suo dispositivo chiede un codice PIN o codice d'accesso, si prega di inserire "0000". Quando i dispositivi sono accoppiati con successo, si sentirà un breve segnale acustico, allora, la luce blu di LED lampeggerà una volta ogni tre secondi. Esu qualche dispositivo, dovrebbe essere chiesto a selezionare "Uso come Dispositivo Audio(stereo)" o cosa similare sul menù audio del dispositivo.

 Se l'appaiamento non è completato entro 3 minuti, si prega di spegnere l'altoparlante e provare di nuovo. Oppure si prega di inserire il pin nel foro "Ripristino" per riavviare l'altoparlante. Dopo aver accoppiato il Suo dispositivo, si prega di premere il pulsante d
potenza dell'altoparlante una volta, e allora l'altoparlante sarà sconnesso da Suo dispositivo e andrà nuovamente al modo di appaiamento. driver wireless per il Suo sistema d'operazione. . La gamma massima di lavoro per il SPK-HH01 Altoparlante è 33ft (10m). Quindi

. L'altoparlante collega automaticamente al dispositivo ultimo-collegato una volta in modo di appaiamento. 4. Se vuole usarlo con il computer, si prega di assicurare di aver scaricato l'ultissimo

**Trasmettere Audio via Auxiliary (AUX)**Si prega di accendere Seedforce SPK-HH01 Altoparlante Portatile senza Fili e collegare con il Suo PC o notebooke via il 3.5mm audio jack usando il 3.5mm audio cavo allegato. Il collegamento del Suo altoparlante verrà sconnesso quando c'è un cavo audio allegato a Aux-in perché il modo di Aux-in ha la priorità più alta. prega di effettuare solo dal pulsante per Cominciare/Pausa dal Suo dispositivo Accendere o Spegnere l'Altoparlante
Premere e tenere premuto il pulsante di potenza per 2-3 secondi per accendere o
spegnere l'altoparlante.

Premere e tenere premuto il pulsante di volume +/- ad aumentare o diminuire il Controllare la Musica
Premere a corto tempo il pulsante volume +/- per andare alla traccia precedente o
traccia successiva Premere il pulsante 🕽 per Cominciare/Pausa. Rispondere a una chiamata
Premere il pusante 🠧 una volta per rispondere ad una chiamata, oppure rispondere direttamente con il Suo telefono. virante la chiamata, si prega di premere il pulsante 🐧 una volta per terminare la hiamata. Si può anche terminare direttamente la chiamata dal Suo telefono.

Istruzione dell'Indicatore LED Stato di altoparlante Indicatore LED I LED blu e rosso lampeggiano Modo di appaiamento alternativamente Collegato con il dispositivo II LED blu lampeggia lentamente Collegato con l'Aux-in dispositivo II LED blu fisso Potenza bassa II LED rosso lampeggia lentamente In carica II LED rosso fisso Carica completata Si spegne il LED rosso

FAQ e Risoluzioni dei Problemi Q: Perché il mio altoparlante non è accoppiato con il mio iPad/iPhone? A: Si prega di assicurare che il Suo SPK-HH01 Altoparlante è già acceso e Q: Perché il mio altotparlante non può trasmettere audio via Aux? Q: Posso usare l'altoparlante durante la sua carica?

Q: La musica si interrompe a volte durante l'uso.

Definitivamente sil Però per assicurare un lungo tempo di funzione della batteria, La raccomandiamo di evitare di usare l'altoparlante durante la sua carica.

A: La gamma di lavoro dell'altoparlante potrebbe essere influenzata da ostacoli, come muri, pilastri, ecc . Al fine di garantire un collegamento stabile, La raccomandiamo di evitare tali ostacoli se è possibile, e/ o accorciare la distanza durante l'uso.

Q: Accendo il mio altoparlante ma non posso vedere alcuni indicatori LED succede ancora niente, o se Lei non è in grado di ricaricare l'unità, si prega di contattare il nostro Servizio di Cliente per la copertura di garanzia. Cura e Manutenzione
1. Si prega di non porre il prodotto sotto la luce diretta di sole o nell'aree calde. 3) prega ai non porre il prodotto sotto la luce diretta di sole o nell'aree cala La temperatura alta potrebbe abbreviare la durata della vita dell'altoparlante della batteria e della scheda di circuito interno. 2. Si prega di spegnere l'altoparlante quando non è in uso e prima di conservarlo. Garanzia e Supporto

Servizio di Cliente

Se ha bisogno di alcune assistenze o alcuni supporti, si prega di inviare un'e-mail a seedforce@hotmail.com
con i dettagli di problema. Risponderemo la Sua e-mail entro 24 ore. Faremo del nostro meglio
per fornire a Lei una soluzione praticabile.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Il nostro dispositivo è coperto da una garanzia per **24 mesi** dalla data del Suo acquisto originale per i difetti del produttore. Se il dispositivo non si può usare a causa dei difetti del produttore, si prega di comunicare direttamente con il venditore per effettuare il processo di restituzione e ii prega di non ritornare il prodotto senza l'autorizzazione del venditore/ seedforce. prega di contattarlo per qualsiasi scambio o richiesta.