



KONTROLLER | CONTROLS | SCHALTTAFEL

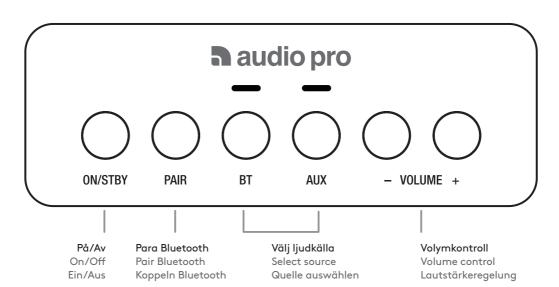


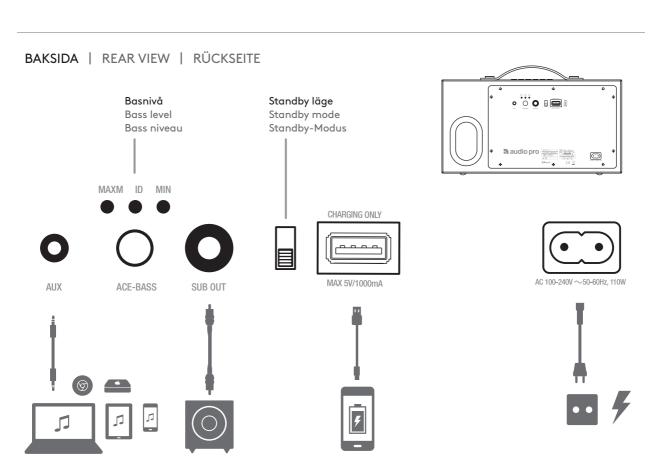





PARA | PAIR | KOPPELN

(

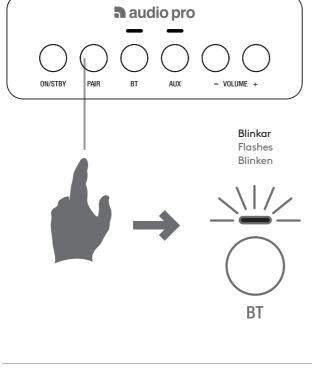


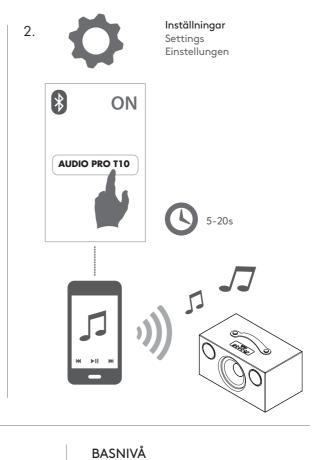

(

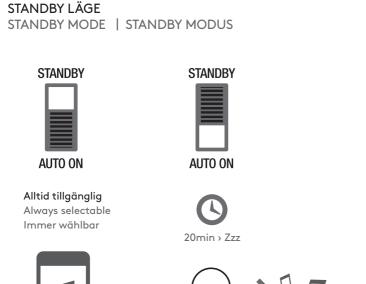

ON/STBY

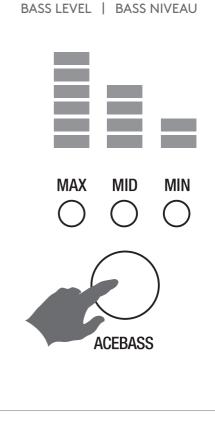

audio pro© Audio Pro AB Sweden

© Audio Pro AB Sweden

Audio Pro®, the Audio Pro logotype, the 'a' symbol, and ace-bass® are all registered trademarks of Audio Pro AB, Sweden.

All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development.

All rights reserved. Audio Pro follows a policy of continuous advancement in development.

This document contains information that is subject to change without notice.

© Audio Pro AB Sverige. Audio Pro®, Audio Pro logotypen, 'a' symbolen, och ace-bass® är registrerade varumärken av

Audio Pro AB, Sverige. Alla rättigheter reserverade. Audio Pro följer en policy om ständig produktutveckling. Detta dokument innehåller information som kan ändras utan föregående meddelande.


All other products and services mentioned may be trademarks or service marks of their respective owners.


Audio Pro, Garnisonsgatan 52, SE-250 24 Helsingborg, Sweden


Bluetooth^a 4.0

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by AUDIO PRO AB, is under license. Other trademarks

Inc. and any use of such marks by AUDIO PRO AB, is under license. Other trademarks and trade names are those of thier respective owners.

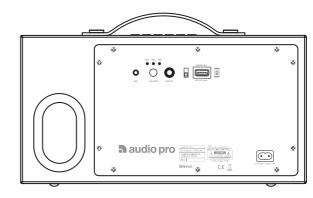

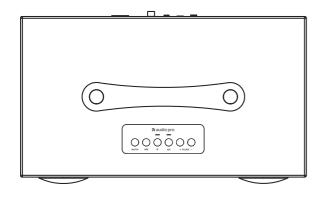

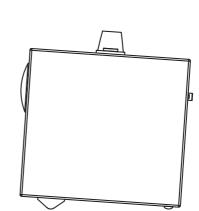

SV: SPECIFIKATIONER

Typ: Aktiv stereo högtalare med basreflex Förstärkare: Digital Klass D förstärkare, 2 x 20W + 1 x 40W

Diskant: 2 x ¾" textil dome diskant

Woofer: 1 x 5.25'

Frekvensområde: 45 - 22.000Hz Delningsfrekvens: 2.500Hz

Dimensioner HxBxD: 166 x 320 x 180 mm

Ingångar: Bluetooth standard 4.0 och Aux In 3.5mm stereo Utgångar: RCA Sub Out och USB DC OUT /max 5V 1000mA

INNEHÅLL 1 x Addon T10 högtalare

1 x Snabbstartsquide

2 x Strömkabel (EU + US)

EN: SPECIFICATIONS Type: Powered stereo speaker with bass reflex

 \bigcirc

Amplifier: Digital Class D amplifier, 2 x 20W + 1 x 40W

Tweeter: 2 x ¾" textile dome tweeter Woofer: 1 x 5.25"

Frequency range: 45 – 22.000Hz Crossover frequency: 2.500Hz

Dimensions HxWxD: 166 x 320 x 180mm Inputs: Bluetooth standard 4.0 and Aux In 3.5 mm stereo

Outputs: RCA Sub Out and USB DC OUT/max 5V 1000mA

BOX CONTENTS 1 x Addon T10 Speaker

1x Quick Start Guide

2 x Power cable (EU + US)

DE: TECHNISCHE DATEN

Typ: Stereolautsprecherbox mit Stromversorgung und Bassreflexbox Verstärker: Digitalverstärker Klasse D mit 2 x 20W + 1 x 40W

Hochtonlautsprecher: 2 x ¾-Zoll-Lautsprecher mit Textilhochtonkegel Tieftonlautsprecher: 1 x 5.25" Zoll-Fußlautsprecher

Übertragungsbereich: 45 – 22.000 Hz

Übergangsfrequenz: 2.500 Hz Abmessungen H x B x T: 166 x 320 x 180 mm

Eingänge:

Bluetooth-V4.0-Eingang sowie Line-in-Eingang stereo 3,5 mm $\,$

Ausgänge: RCA Sub Out und USB DC OUT/max 5V 1000 mA VERPACKUNGSINHALT

1 x Addon T10 Lautsprecherbox 1 x Schnellstart-Anleitung

- 2 x Netzanschlusskabel (EU + US)

1 - THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE 2 - THIS DEVICE MUST ACCEPT INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

MODEL: ADDONT10 . FCC ID: 2AGNC - T10-2 FCC WARNING

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
- The distance between user and products should be no less than 20cm



 \bigoplus



WARNING







SV: Utropstecknet i en liksidig triangel är avsett att uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner för bruk och underhåll (service) i det referensmaterial som medföljer utrustningen. EN: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

DE: Das Ausrufezeichen im gleichseitigen Dreieck soll auf wichtige Bedienungs- und Wartungs-Hinweise in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT. PRODUKTEN FÖR REGN ELLER FUKT.

ÖBSLIVEIN. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKA DU EJ AVLÄGSNA ENHETENS HÖLJE ELLER DEN BAKRE PANELEN. UTRUSTNINGEN INNEHÅLLER INGA KOMPONENTER SOM KAN REPARERAS AV ANVÄNDAREN. ALL SERVICE SKA UTFÖRAS AV SÄRSKILT UTBILDAD PERSONAL.

REGEN, DAMPF).

UM BRAND - UND STROMSCHLAGGEFAHREN ZU VERMEIDEN, DARF DIESES GERÄT WEDER NÄSSE NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT SEIN (Z. B.

DES GERÄTES BEFINDEN SICH KEINERLEI BEDIENUNGSELEMENTE FÜR DEN BENUTZER. REPARATUR- UND WARTUNGSARBEITEN DÜRFEN NUR VON GESCHULTEN FACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING

1. Läs igenom dessa anvisningar. Spara dessa anvisningar. . Respektera samtliga varningar. . Följ samtliga anvisningar.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Använd ej produkten i närheten av vatten.
- 6. Rengör endast med torr trasa 7. Drifttemperatur (°C) 5–40 Luftfuktighet (%) ingen kondens 30–90 8. Blockera ej ventilationsöppningarna. Följ tillverkarens
- anvisningar när du installerar produkten. 9. Minsta avstånd runt apparaten för tillräcklig ventilation, 10cm. 10. Ventilationen får inte hindras genom att täcka över
- ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner m.m. 11. Installera ej produkten nära värmekällor såsom element, varmluftsutsläpp, spisar eller annan värmealstrande
- utrustning (t ex förstärkare). 12. Skydda nätsladden från tramp- och klämskador, i synnerhet vid anslutningen till stickkontakten, vid grenuttag och där sladden är fäst i produkten.
- 13. Använd endast den extrautrustning och de tillbehör som tillverkaren rekommenderar.
- 14. Drag ur produktens nätkontakt vid åskväder eller då produkten ej används under längre tid. 15. All service ska utföras av särskilt utbildad servicepersonal. Service erfordras då produkten har utsatts
- för skada. Exempel är skador på nätsladden eller dess kontakt, att vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten, att produkten utsatts för regn eller fukt, att den inte fungerar normalt eller att den har tappats. 16. Skador som erfordrar service Drag ut produktens nätkontakt ur vägguttaget och låt särskilt utbildad servicepersonal ombesörja service då
- något av följande inträffar: A. Om nätsladden eller dess kontakt skadats
- B. Om vätska spillts eller främmande föremål kommit in i produkten. Om produkten utsätts för regn eller vatten,
- D. Om produkten ej fungerar normalt då den används enligt bruksanvisningen. Justera enbart med de reglage som omfattas av bruksanvisningen. Felaktig justering med andra reglage kan orsaka skador som ofta fordrar omfattande arbete av särskilt utbildad reparatör för att få
- utrustningen att fungera normalt igen E. Om produkten har tappats eller skadats på något sätt,
- samt F. Om produkten prestanda förändras påtagligt indikerar
- detta behov av service. 17. Införande av föremål och vätska Inga som helst föremål får införas i produkten genom dess öppningar, eftersom de kan komma i beröring med komponenter som står under farlig spänning eller orsaka kortslutning, vilket kan vålla brand eller elektrisk stöt. Produkten får ej utsättas för vätskedropp eller stänk. Inga vätskefyllda föremål som t ex blomvaser får ställas på
- m.m. får aldrig placeras på apparaten. 18 Ratterier Visa alltid miliöhänsyn och föli lokala bestämmelser vid avfallshantering av batterier. 19. Se till att det finns tillräcklig ventilation om du installerar produkten i kringbyggda utrymmen, exem-pelvis bokhyllor eller rack. Lämna ett avstånd på 20 cm
- över och på ömse sidor om produkten och 10 cm bakom den. Bakkanten av hyllplan eller skiva som ligger närmast
- ovanför produkten ska dras fram så att det uppstår en glipa på cirka 10 cm till den bakre plattan eller väggen. På så vis bildas en utsugsliknande kanal där uppvärmd luft kan strömma upp. 20. Använd endast den medföljande strömsladd.
- IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
- 1. Read these instructions
- 2. Keep these instructions 3. Heed all warnings.
- 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water. 6. Clean only with dry cloth.7. Operating temperature (°C) 5–40

Humidity (%) no condensation 30-90

- ventilation, 10cm. 10. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers,
- table-cloths, curtains, etc.
 11. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Minimum distances around the apparatus for sufficient

- 12. Protect the power cord from being walked on or
- pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. 13. Only use attachments/accessories specified by the
- 14. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

 15. Refer all servicing to qualified service personnel.
- Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen
- into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been
- 16. Damage Requiring Service
 Unplug the apparatus from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under thee following conditions:
- D. If the apparatus does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper
- adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician
- F. When the apparatus exhibits a distinct change in performance this indicates a need for service 17. Object and Liquid Entry Never push objects of any kind into the apparatus through
- 18. Batteries Always consider the environmental issues and follow local regulations when disposing of batteries 19. The power supply and power cord for this apparatus is intended for indoor use only.

the apparatus.

- Bewahren sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf. 3. Beherzigen Sie alle Warnhinweise 4. Befolgen Sie sämtliche Instruktionen
- Verwenden Sie dieses Gerät nie in der Nähe von
- nicht fusselnden Tuch 7. Betriebstemperatur (°C): 5-40
- Luftfeuchtigkeit (%, nicht kondensierend): 30-90 8. Die Lüftungsschlitze dürfen nicht verdeckt sein daher auch bitte keine Gegenstände auf dem Gerät oder
- erlaubten Orten in Betrieb.
- 9. Mindestabstand um das Gerät für ausreichende Lüftung: 10 cm. 10. Die Lüftung sollte nicht durch Abdecken der

Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie beispielsweise

- Zeitungen, Tischtüchern oder Vorhängen blockiert
- 11. Betreiben Sie das Gerät niemals in der Nähe von starken Wärmequellen wie etwa Heizstrahlern, Öfen und Herden oder anderen Wärme erzeugenden Geräten (z.B. HiFi-Endstufen) 12. Mit dem Netzkabel vorsichtig umgehen – stets so legen, dass man nicht drauf treten kann, auch nicht
- nirgends geknickt wird, vor allem nicht in Stecker- bzw. Steckdosennähe oder dort, wo es aus dem Gerät kommt. 13. Verwenden Sie bitte nur vom Hersteller zugelassenes bzw. empfohlenes Zubehör. 14. Bei Unwetter oder Gewitter trennen sie das Gerät

unter Teppichböden verlegen und darauf achten, dass es

- durch Ziehen des Steckers bitte ganz vom Stromnetz und auch dann wenn sie es länger nicht benutzen. 15. Das Gehäuse nicht öffnen – die Komponenten im Geräteinneren können und dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Bei jeglichen Änderungen am Gerät erlischt der Garantieanspruch. Sollte versehentlich Wasser oder ein Metallgegenstand
- (Büroklammer, Heftklammer, Draht) in das Gehäuse fallen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker aus der Dose und bringen das Gerät zu einer Vertragswerkstatt. Dasselbe gilt für den Fall, dass das Netzkabel schadhaft sein sollte, Flüssigkeit ins Gehäuse gelangen, das Gerät nass wird oder intensiver Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, bzw. nicht mehr einwandfrei arbeitet oder heruntergefallen ist 16. Bei Schäden, die eine Reparatur durch Fachkräfte erfordern, trennen Sie das Gerät bitte durch Ziehen des Steckers vollständig vom Netz und wenden sich an den Kundendienst, und zwar stets dann, wenn: A. Das Netzgerät oder das Netzkabel beschädigt sind, B. Flüssigkeit über das Gerät verschüttet wurde oder
- Gegenstände ins Gerät gefallen sind, C. Das Gerät im Regen stand bzw. Spritzwasser oder starker Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war, D. Das Gerät nicht einwandfrei funktioniert, obwohl Sie sich an die Bedienungsanleitung halten (betätigen Sie bitte alle Bedienungselemente nur so, wie in der

Bedienungsanleitung angegeben, denn unsachgemäße

Handhabung kann teure Reparaturen durch Fachkräfte

E. Falls das Gerät heruntergefallen ist oder auf sonstige Weise beschädigt wurde und F. Das Gerät nicht mehr die gewohnte Leistung bringt (Empfang, Tonqualität, Bedienung etc.). 17. Fernhalten von Gegenständen und Flüssigkeiten aus

erfordern),


Geräteinneren Versuchen Sie niemals, mit irgendwelchen Gegenständen durch die Öffnungen des Geräts im Inneren herumzustochern, denn dabei laufen Sie Gefahr, spannungsführende Teile zu berühren oder kurzuschließen,


einem lebensgefährlichem Stromschlag führen kann.

- Nasse oder tropfende Gegenstände bitte vom Gerät fernhalten, ebenso flüssigkeitsgefüllte offene Behälter (Gläser, asen), und diese Gerät abstellen. Offenes Feuer, beispielsweise Kerzen, darf nicht auf dem Gerät platziert werden. 18. Akkupack Beim Entsorgen des Akkupacks beachten Sie bitte die
- Belüftung des Gerätes oben und unten genügend Abstand bleibt: ca. 20 cm oberhalb und an beiden Seiten des

jeweils gültigen Umweltvorschriften. 19. Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass zur

- Geräts sowie etwa 10 cm auf der Rückseite. Sonst werden die elektronischen und mechanischen Bauteile nicht genügend gekühlt. Sofern das Gerät in einem Schrank oder einem Regal betrieben werden soll, achten Sie bitte auf ausreichende Luftzufuhr und Entlüftung. Dabei sollte die rückwärtige Kante des Regalbretts oberhalb vom Gerät von der Regalrückwand rund 10 cm entfernt sein, damit warme Luft nach oben abziehen kann. 20. Netzteil und Kabel sind nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen und nicht für den Betrieb im
- Freien aeeianet 21. Verwenden Sie bitte NUR das mitgelieferte Netzteil.

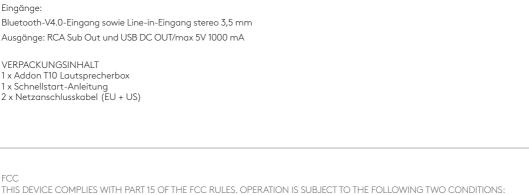





- 8. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- manufacturer.
- A. When the power-supply cord or plug is damaged, B. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the apparatus, C. If the apparatus has been exposed to rain or water
- to restore the apparatus to its normal operation, E. If the apparatus has been dropped or damaged in any
- openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases shall be placed on the apparatus. No naked flame sources such as lighted candles etc., should never be placed on
- WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE 1. Lesen Sie bitte diese Hinweise gründlich durch.
- (Badezimmer, Schwimmbecken, Ufer) 6. Reinigen sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen.
- unter der Bodenplatte ablegen (Kassettenschachteln, CD-Schatullen, Plattenhüllen, Bedienungsanleitungen, Programmzeitschriften etc.) denn diese behindern die Durchlüftung und somit die Kühlung der Bauteile im Innern. Nehmen Sie das Gerät nur an den vom Hersteller



