

ARWORK INFORMATION

PRODUCT	T NAME.	MINIBILLET	SDEAKED

ARTWORK TYPE: PRODUCT PACKAGING


MANUAL

STICKER

MATERIAL:	80gsm		
FINISH:	UNCOATE	ED .	
CUTTER GU	IDE SIZE:	H 100mm x 40mm (folded)	

PRODUCT CODE: XXX

BARCODE: XXX TYPE: EAN 13, 80%

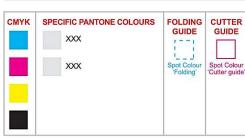

FONT LISTING:			
	WHERE	WHAT	
1.	Product Title	DIN Pro	
2.	General Text	DIN Pro	
3.	TU Details	ARIAL	
4.	Warnings	ARIAL	

NOTES:


BLACK AND WHITE DOUBLE SIDED PRINT.

VERSION DATE:		
DATE	DESIGNER	
20/04/2016	ROSS AKEHURST	

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN **OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.**



п

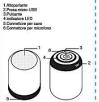

FR

Association Bluetooth pour musique/télé-phone/télécommande d'appareil photo: 1. Mettez en marche le haut-parieur en appuyant clignote.

2. Mettez votre appareil en marche et activez la fonction Bluetouth.

3. Recherchez le nom d'association Bluetouth « BMÖ » et cliquez dessus pour proceder a l'association. Le haut-parleur emet un son et le voyant bleu continue de clignoter.

> Caricamento della batteria:
> 1. Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante
> inserire l'altra estremità in una porta USB.
> L'indicatore LEO si accenderà con luce rossa. L'indicatore LEU si accenderà con luce rossa.
>
> 2. Quando l'altoparlante è completamente carico, il LED rosso si spegne.
>
> Nota: Se l'altoparlante emette dei "bip" e il volume della musica si abbassa, è il momento di

Chargement de la betterie:

1. Branchez le cable micro-USB sur le haut-parieur, puis l'autre extremite sur un port USB. Le voyant devient rouge.

2. Lossque le haut-parieur est totalement charge,

lampeggiare.

2. Accendere il dispositivo e attivare la funzione

Bluetooth.
3. Cercare il dispositivo Bluetooth "BM6" e selezionarlo per effettuare l'accoppiamento. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e

Vous pouvez desormais eccuter de la musique et passer des appeis seve votre smartphone, le con sera diffusé par le haut partieur. Vous pouvez egalement utiliser le bouton d'alimentation pour perodic des photos.
 Antètez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation pour perodic des photos.
 Antètez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant é accondès, le haut-parleur erreit un sou. Une fois déconnection.

3. si vous utilisaz un telephone Android et ne parvenez pas à prendre de photos, ouvrez votre application photo, puis sa section Paramètres et enfin définissez « Touche de volume » sur «
Prendre des photos ».

Prendre des photos ».

2. Si vous utilises un appareil IOS, il suffit d'actualiser la connexion Bluetooth.

3. Si aucune musique n'est diffusée, actualisez la connexion Bluetooth.

 A questo punto è possibile riprodurre la musica e rispondere alle chiamate sullo smartphone ascoltando l'audio attraverso l'altoparlante. È anche possibile utilizzare il l'altopartante. Le anche possible utilizzare il pulsante di accensione per scattare fotografie. 5. Spegnere l'altopartante tenendo premuto il pulsante di accensione per 4 secondi; si sentira un segnale acustico. Dopo essere stato

Nota:

1. Se si usa un telefono Android e non si riesce a scattare una foto, aprire l'app della fotocamera, accedere allo impostazioni e impostare l'opzione che permette di scattare le foto premendo il tasto

del volume.

2. Se si usa un dispositivo iOS, è sufficiente aggiornare la connessione Bluetooth. aggiornare la connessione Bluetooth.

3. Se la riproduzione musicale non funziona, aggiornare la connessione Bluetooth.

4. Per aumentare il volume, premere breverner il pulsante di accensione. Per abbassare il Batterie 3,7 V/300mAh
Version Bluetooth Bluetooth V3.0
Taille du produit 042,5 X45mm

Col appareil est conforme aux règlements FCC section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisitées et (2) il del accepter toute interférence regus, notamment celles pouvant entraîner

Specifiche:			
Potenza		P0 = 1X3W	
Frequenza di trasmissione	one 20HZ-20KHZ		
THD (distorsione armonica to	tale)	<1%	
SN	_	>800B	
Parametri altopartante	4Ω/ 2W/ diametro 33mm		
Batteria	3,7V/300mAh		
Versione Bluetooth	Bluetooth V3.0		
Dimensioni prodotto	O42,5 X45mm		
Peso prodotto	40g		

comanicación radio in cigil caso, nel può ensere quarter de hon ou in welled alterna letterereza in u particoles in sulla visica. Se l'appareccióntus provi-tarisferenze damone sil incusicon salcionelesións, interienze damone sil incusicon salcionelesións, esconarios sil incusicon salcionelesións, esconarios sil incusicon salcionelesións, esconarios del respecto de l'accidente de l'accid

BLUETOOTH SPEAKER Bluetooth*

MINI METAL

rrenze darinose per le In ogni caso, non può essere	1
verifichi alcuna interferenza in una ne. Se l'apparecchiatura provoca	1
alla ricezione radiotelevisiva,	1
ndola e riaccendendola, si e di correggere il problema in uno	T .
Cambiare l'orientamento o la a di ricezione Aumentare la	1
histura e il ricevitore,- Collegare	1
na presa apparlenente a un do al ricevitore.	1



öffnen Sie bitte die Kameraeinstellungen und stellen "Lautstärketaste" auf "Aufnahmetaste" ein. 2. Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, brauchen Sie nur die Bluetooth-Verbindung zu aktualisieren.

Primark Tiendas S.L.U Gran Wa, 32, 5 26013 Madrid Spain CIF – 863875427 PM-145478

indicator will turn red.
2. When the speaker is fully charged, the red
LED indicator will turn off.
Note: if the speaker makes a beeping sound and the music volume lowers, this is a warning that you need to charge the speaker.

Bluetooth pairing for music/phone Bluetooth pairing for music/phone call/camera montos ehutin:

1. Turn ON the speaker by pressing the power button (under the speaker) for 3 seconds. The speaker will make a sound and a blue indicator light will fact.

2. Turn on your device and activate the Bluetooth function.

3,7W300 mAh Bluetooth V3.0 C42,5 x 45mm 40g

4. You can now play music and answer calls on your maretyhone, you will hear the sound through the speaker. You can also use the power button to take photos.
5. Turn GFF the speaker by pressing the power button for 4 seconds, the speaker will make a sound. When disconnected, the speaker will turn off after 5 minutes.

Note: 1. If you are using an Android phone and are 1. If you are using an Andoxid phorae and an unable to take a political plane and an unable to take a political plane and an unable to take a political plane. The desired and a political plane and a political plane and a political plane and a political plane.

2. If you are using an IOS device, you just need to retend he Ballosoch commercia.

3. If much worth plane, please retends he are the power plane.

4. To increase the volume short press the power button. You will need to use your phone volume levy to decrease volume.

Power Rating	P0 = 1X3W
Transmitting Frequency	20HZ-20KHZ
THD	<1%
S/N	2800B
Speaker Parameter	4Ω 2W diameter 33mm
Battery	3.7V/300mAh
Bluetooth Version	Bluetooth V3.0
Product Size	O42.5 X45mm
Product Weight	40g

ES

Carga de la batería:

1. introduce el conector micro USB en el altavoz
y conecta el otro extremo a un puerto USB. El
indicador LED cambiara a rojo.

2. Cuando el abavoz este trotalmente cargado, el
indicador LED rojo se apagara.
Nota: Si el altavoz pita y ser reduce el volumen
de la masica, ello indicara que debes cargar el
altavoz.

DE

4. nona puedes reproducir missica y contestar llamadas en lu mantphone (esculharda el sonido a traves del altavoz). También puedes utilizar el boton de alimentación para hacer fotos. S. Apaga el altavoz pulsando el boton de alimentación durante 4 segundos; el altavoz emitrá un sortio. Cuando esté desconectado, el altavoz es apagará ouando transcurran 5 minteres.

tecia de câmara:

2. Si utilizas un dispositivo iOS, solo tienes que actualizar la conexión Bluetooth.

3. Si no se reproduce la música, actualiza la conexión Bluetooth. conexión Bluetooth.

4. Para sumentar el volumen, pulsa brevemente el boton de alimentación. Deberás utilizar la tecla de volumen de tu telefono para reducir el volumen. Akku laden:

1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am Lautsprecher und das andere Ende an einem USB-Anschluss an, Die LED-Anzeige leuchtet rot 2. Wenn der Lautsprecher vollstandig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.

Hinweis: Wenn der Lautsprecher einen Piepton ausgibt und die Lautstärke abninsmt, weißt dies dargut hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.

Bluetooth-Koppelung für Musik/Anrufe/Kan ersfernauslöser: 1. Drücken Sie die Eini/Aus-Taste (unter dem

 Direction Sie die Ein/nus-Laste (unter dem Lautsprecher), um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus und eine blaue Leuchtanzeige blinkt.
 Schalten Die ihr Gerät und seine Blustooth-Funktion ein.
 Suchen Sie nach dem Blustooth-Gerätenamet. "BM6" und tippen Sie ihn zur Koppelung an. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus und die blaue Leuchtanzeige blinkt weiter.

P0 = 1X3W
20HZ-20KHZ
<1%
≥800B
4Ω 2W, diámetro de 33mm
3,7V/300mAh
Bluetooth V3.0
Ø42,5 X45mm
40g

edo. vida de la FCC: Los cambic

40mm