**ARWORK INFORMATION PANEL** 

<b>PRODUCT</b>	NAME:	Animal	Speaker
1 1100001		/ trilling	Opcunci

**ARTWORK TYPE**: PRODUCT ☐ PACKAGING

> MANUAL STICKER

MATERIAL: 80gsm			
FINISH: -			
CUTTER GUIDE SIZE: H 100mm x 40mm (folded)			
PRODUCT CODE: XXX			
BARCODE: XXX TYPE: EAN 13,3	80%		

СМҮК	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
	XXX	1 1	GOIDE
	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide

FONT LISTING:		
	WHERE	WHAT
1.	Product Title	DIN Pro
2.	General Text	DIN Pro
3.	TU Details	Helvetica
4.	Warnings	Helvetica

BLACK AND WHITE DOUBLE SIDED PRINT.

VERSION DATE:	
DATE	DESIGNER
14/04/2016	SINDUJA CHANDRAPALAN

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTORY PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN **OUTLINED. AND ALL IMAGED EMBEDDED.** 

Estos limites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dafínas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradar energia de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provacer interferencias dafínas en comunicaciones de radio. No obstante, no existe guarantia de que no vayan a producise interferencias arbinas en la recepción de radio provoque interferencias dafínas en la recepción de radio provoque interferencias dafínas en la recepción de radio apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir cichas interferencias arbinas en la recepción de radio apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir cichas interferencias arbinas de las siguientes medidas. Piederienta o cambia de lugar la antena receptora. Aumenta la distancia entre el equipo y el receptor. Conceta del equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor. Consulta al proveedor o a un técnico con experiencia en radio / Tiv para obtener ayuda. Declaración sobre RSS-den y RSS-247. Este dispositivo cumple la(s) norma(s) RSS de exención de las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede provocar interferencias, (p.C) Este equipo obele aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puede provocar interferencias, estimas de exposición a radiaciones que Pudustry Canada. Su utilización está sujeta a la recepción de radiociones que Pudustry Canada.

PROD. CODE PROD. CODE PROD. CODE

Thumbs Up (UK)
Thumbs Up (UK) Ltd. Unit L, Braintree Industrial
Estate, Ruislip, Middlesex, HA4 0EJ, UK
T: 0845 466 8880 I F: 0845 466 8881

Thumbs Up (DE)
Thumbs Up GmbH. Rudolf-Diesel-Str.
14 D-53859 Niederkassel
T: +49 (0) 228 555 236-88
Mail: info@thumbsup.de | lwww.thumbsup.de

FR

IT

3.Pulsante

Altoparlante
 Presa micro-USB

Chargement de la batterie:

1. Branchez le câble micro-USB sur le haut-parleur, puis l'autre extrémité sur un port USB. Le voyant devient rouge.

2. Lorsque le haut-parleur est totalement chargé,

Association Bluetooth pour musique/télé-phone/télécommande d'apparell photo:

1. Mettez en marche le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation (sous le haut-parleur) pendant 3 secondes. Le haut-parleur émet un son et un voyant bleu effoncies. clignote.

2. Mettez votre appareil en marche et activez la fonction Bluetooth.

fonction Bluetooth.

3. Recherchez le nom d'association Bluetooth «
BM6 » et cliquez dessus pour procéder à
l'association. Le haut-parleur émet un son et le
voyant bleu continue de dignoter.

il LED rosso si spegne.

Nota: Se l'altoparlante emette dei "bip" e il

volume della musica si abbassa, è il momento di ricaricare l'altoparlante.

Accoppiamento Bluetooth per riproduzione musicale/telefonate/otturatore fotocamera:

1. Accendere l'altoparlante tenendo premuto il

1. Accendere l'altopadante tenendo premuto il pulsante di accensione (nella parte inferiore) per 3 secondi. L'altopadante emetterà un segnale austico e un indicatore blu inizierà a lampeggiare.
 2. Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth.

Cercare il dispositivo Bluetooth "BM6" e

s. Cercare in uspositivo bidetouri bilio e selezionarlo per effettuare l'accoppiamento. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e l'indicatore blu continuerà a lampeggiare.

Altoparlante Bluetooth
Manuale utente

1. Collegare il cavo micro-USB all'altoparlante e
inserire l'altra estremità in una porta USB.
L'indicatore LED si accenderà con fuce rossa.
2. Quando l'altoparlante è completamente carico.

4. Vous pouvez désormais écouter de la musique et passer des appels avec votre smartphone, le son sera diffusé par le haut-parteur. Vous pouvez également utiliser le bouton d'alimentation pour prendre des photos. 5. Arrélez le haut-parteur en appuyant sur le le pouver de la legion de la le

Si vous utilisez un téléphone Android et ne

1. Si vous utilisez un téléphone Android et ne parvenez pas à prendre de photos, ouvrez votre application photo, puis sa section Paramètres et enfin définissez « Touche de volume » sur « Prendre des photos ».
2. Si vous utilisez un appareil IOS, il suffit d'actualiser la connexion Bluetooth.
3. Si aucune musique n'est diffusée, actualisez la connexion Bluetooth.
4. Pour augmenter le volume, appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation. Utilisez la touche de volume du téléphone pour réduire son volume.

20HZ-20KHZ Taille du produit Ø42,5 X45mm
Poids 40g

Cet appareil est conforme aux règlements FCC section 15. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles et (2) il doît accepter toute interférence reçue, notamment celles pouvant entraîner un dvsfonctionnement.

 
 Specifiche:
 P0 = 1X3W

 Forequenza di trasmissione
 20HZ-20KHZ

 THD (distorsione amonica totale)
 <1%</td>

 SIN
 ±60DB
 A questo punto è possibile riprodurre la musica e rispondere alle chiamate sullo smartphone ascoltando l'audio attraverso l'altoparlante. È anche possibile utilizzare il pulsante di accensione per scattare fotografi 5. Spegnere l'altoparlante tenendo pre pulsante di accensione per 4 secondi; si sentirà

tare una foto, aprire l'app della fotocamera.

scattare una foto, aprire l'app della fotocamera, accedere alle impostazioni e impostare l'opzione che permette di scattare le foto premendo il tasto del volume.

2. Se si usa un dispositivo iOS, è sufficiente aggiornare la connessione Bluetooth.

3. Se la riproduzione musicale non funziona, aggiornare la connessione Bluetooth.

4. Ber aimmetare il volume, premera breusmente. aggiornare la connessione Bluetooth.

4. Per aumentare il volume, premere brevemente il pulsante di accensione. Per abbassare il

 
 One
 280UB

 Parametri altoparlante
 4Ω/ 2W/ diametro 33mm

 Batteria
 3,7V/ 300mAh

 Versione Bluetooth
 Bluetooth V3.0
 Dimensioni prodotto Ø42,5 X45mm
Peso prodotto 40g

Questo dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve provocare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi inferienza ficevulta, comprese quelle che potrebbero causare problemi nel suo funzionamento. Avviso FCC: introduzione di qualsiasi modifica o

Ces limites sont conçues pour vous apporter une protection rationnable contre des interferences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des énergies RF. Si vous ne l'installez pas ou ne l'utilisez pas selon les instructions données, il risque d'émettre des interférences PR. Pi visibles. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il n'y aurune pas d'interférence dans une installation particulère. Si cet équipement cause des interférences nuisibles (vérifize en allumant et étélepant vos équipements) à la réception des stations radios ou chaines IV, l'utilisateur doit essayer de comigne ca problème en appliquant une det essentier de configer ca problème en appliquant une l'articule de réception. Écater féquipement du receveur. Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le receveur est connecté. Contacter le vendeur ou un technicien radiofré qualifié.


Déclaration RSS-Gen & RSS-247: Cet appareil est conformé à oux verjelements RSS-240 industrie **BLUETOOTH** SPEAKER



thumbs**Up!** 

EN	

Speaker
 Micro USB socket
 Button
 LED indicator
 Hole for cord
 Hole for MIC

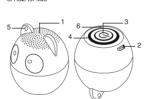

Sie können jetzt mit Ihrem Smartphone Musik hören und Anrufe tätigen, wobei die Tonausgabe über den Lautsprecher erfolgt. Außerdem können Sie mit der Ein/Aus-Taste Fotoaufnahmen machen.

Fotoaufnahmen machen.
5. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden

lang, um den Lautsprecher auszuschaften. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus. Wenn der Lautsprecher nicht verbunden ist, schaftet er nach fünf Minuten ab.

Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden

Wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden und keine Foloaufnahmen machen können, öffnen Sie bitte die Kameraeinstellungen und stellen "Lautstärketaste" auf "Aufnahmetaste" ein.
 Wenn Sie ein iOS-Gerät verwenden, brauchen Sie nur die Bluetooth-Verbindung zu aktualsieren.
 Falls keine Nusikwidergabe erfolgt, aktualisieren Sie bitte die Bluetooth-Verbindung.

An Drücken Sie zum Erhöhen der Lautstärke kurz die Ein/Aus-Taste. Zum Verringern der Lautstärke müssen Sie die Lautstärketaste Ihres Smartphones verwenden.

connect the other end into a USB port. The LED indicator will turn red. 2. When the speaker is fully charged, the red LED indicator will turn off. Note: If the speaker makes a beeping sound and the music volume lowers, this is a warning that

Rauschabstand

Bluetooth pairing for music/phone call/camera remote shutter:

1. Turn ON the speaker by pressing the power button (under the speaker) for 3 seconds. The speaker will make a sound and a blue indicator light will flash. 2. Turn on your device and activate the Bluetooth

Akku 3,7V/300 mAh
Bluetoth-Version Bluetooth V3,0
Produktgrøße 042,5 x 45mm
Produktgrøße 042,5 x 45mm
Produktgrøße 15 et 5 et FC 4-09
Dieses Gerät entspricht 15 et 50 et FC 4-09
Betteb erfolgt vorbehaltlich der folgenden Bedingungen: (1)

P0 = 1X3W

<1% ≥80DB 4Ω, 2W, Durchmess

You can now play music and answer calls on your smartphone, you will hear the sound through the speaker. You can also use the power

Note:

1. If you are using an Android phone and are unable to take a photo, please open up your Camera then go to Settings then set "Volume key" to "Take pictures".

2. If you are using an IOS device, you just need to refresh the Bluetooth connection.

3. If music won't play, please refresh the

Bluetooth connection.
 To increase the volume short press the power button. You will need to use your phone volume key to decrease volume.

aufgelordert, diese Sikrung durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben: Neususrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne. Größere Trennung von Ausrichtung und Empfänger. Anschlass der Ausrüstung an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis, an den der Empfänger nicht angeschlossen eit. Steratung durch den Händler oder einem erfahrenen Rundlunk-Fernse-hetchniker, RSS-Gen- und RSS-47-EMMung: Dieses Gest einspricht dem bzw., den lizentzfeien Standards von leigenden Bedingunger. (1) dieses Gerität mit folgenden Bedingunger. (1) dieses Gerität miss jede Störung verursachen und (2) dieses Gerität miss jede Störung annehmen, einschließlich Störungen, die seinen ungewünschlen Betrich verursachen können. RSS-102-Erfkärung: Dieses Gerität entspricht den Grenzwerten für Strahlungsbelastung von Industry Canada. die für eine nicht kontrollierte Umgebung festgelegt wurden.

Product Size Ø42.5 X45mm
Product Weight 40g

Carga de la bateria:

I. Introduce el conector micro USB en el altavoz y conecta el otro extremo a un puerto USB. El indicador LED cambiará a rejo.

2. Cuando el altavoz esté totalmente cargado, el indicador LED rojo se apagará.

Nota: Si el altavoz pita y se reduce el volumen

Altavoz
 Conector micro USB

4. Indicador LED

ES



This equipment generates, uses and can radiate radii frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

- Increase the separation occording to receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV

de la música, ello indicará que debes cargar el altavoz.

Emparejamiento Bluetooth para música/llamada/disparo remoto de cámara: 1. Enciende el altavoz pulsando el botón de alimentación (situado en la parte inferior del

altavoz) durante 3 segundos. El altavoz en un sonido y el indicador luminoso azul

un sonico y el mionicador luminioso azul parpadeará.

2. Enciende tu dispositivo y activa la función Bluetooth.

3. Busca el nombre de emparejamiento Bluetooth "BM6" y haz clic para emparejar. El altavoz emitirá un sonido y el Indicador

luminoso azul seguirá parpadeando

technician for help."

RS-Gen & RS-247 statement: This device complies with Industry Canada licence-exemy IRSS standard(s), Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. RSS-102 Statement: This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Kabelöffnung

DE

Hinweis: Wenn der Lautsprecher einen Piepton ausgibt und die Lautstärke abnimmt, weißt dies darauf hin, dass der Lautsprecher geladen werden muss.

Bluetooth-Koppelung für Musik/Anrufe/Kam-erafernauslöser:

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (unter dem Lautsprecher), um den Lautsprecher einzuschalten. Der Lautsprecher gibt einen Ton aus und eine blaue Leuchtanzeige blinkt.

2. Schalten Sie Ihr Gerät und seine Bluetooth-Enuktion ein

Akku laden:
1. Schließen Sie den Micro-USB-Stecker am

Lautsprecher und das andere Ende an einem USB-Anschluss an. Die LED-Anzeige leuchtet rot. 2. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.

Especificación:		
Potencia nominal	P0 = 1X3W	
Frecuencia de transmisión	20HZ-20KHZ	
THD	<1%	
S/N	≥80DB	
Parámetro de altavoz	4Ω 2W, diámetro de 33m	
Batería	3,7V/300mAh	
Versión Bluetooth	Bluetooth V3.0	
Tamaño del producto	Ø42,5 X45mm	
Peso del producto	40g	

interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución de la FCC: Los cambios o modificaciones que no hayan side expresamente aprobados por la parte responsable de la obtención de la homologación podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Declaración de la FCC: Este equipo ha sido sometido a prabas ou aconfirma su cumplimento de la le inteles.

40mm

Declaration in South it is 155-241. Cet appareit est conforme à ou aux règlements RSS-210 d'industrie Canada (exempt de licence). Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences et (2) il doit accepter les interférences, notamment celles pouvant entraîner un dysfonctionnement.

dysfonctionnement.

Déclaration RSS-102: Cet équipement est conforme aux limites de radiation d'Industrie Canada, telles qu'indiquées pour un environnement par contrôlé.

Tali limiti sono stati istituiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare anergia in radiorferquenza e, se non instaliata e utilizzata nel rispetto delle istruzioni, può privovare interferenze dannose per le comunicazioni radio, in ogni caso, non può essere guardio de della considera della proposa di proposa di proposa della rispetto della r

Nota:

1. Si utilizas un teléfono Android y no puedes hacer una foto, abre la Cámara, ve a Ajustes y establece "Tecla de volumen" con el valor "La tecla de cámara".

tecla de cámara".

2. Si utilizas un dispositivo iOS, solo tienes que actualizar la conexión Bluetooth.

3. Si no se reproduce la música, actualiza la conexión Bluetooth.

4. Para aumentar el volumen, pulsa brevemente el botón de alimentación. Deberás utilizar la tecla de volumen de tu teléfono para reducir el volumen.

4. Ahora puedes reproducir musica y contestar Ilamadas en tu smartphone (escucharás el sonido a través del altavoz). También puedes utilizar el botión de alimentación para hacer fotos. 5. Apaga el altavoz pulsando el botón de alimentación durante 4 segundos; el altavoz emitirá un sonido. Cuando esté desconectado, el

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este equipo no puede provocar interferencias nocivas, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento