

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. user's authority to operate the equipment. harmful interference in a residential installation. following measures: - Increase the separation between the equipment and receiver - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help CEZO® Spain CIF - B83875427 RN Code: 145478 FCC ID: 2AHHEBOOMSPKBTPRM BOOMSPKGTPRM, BOOMSPKBKPRM

BATTERIES ARE NOT REPLACEABLE

Contents

BoomBox Speaker

Micro USB charging cable

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur In a particular installation. If this equipment does

cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the - Connect the equipment into an outlet on a circuit different fromthat of which the receiver is connected

LED (blauw/rood) Schakelaar (AAN/UIT) Productspecificatie Stekkers: 3,5mm jack en micro-USB Luidspreker: 4Ω/3W Bluetooth-bereik: 10 meter Laadduur: circa 1,5 uur Speelduur: circa 6 uur (afhankelijk van het volume) Nominaal vermogen: 100 Hz - 20 KHz Batterijspecificatie: 3,7 V 500 mAh lithium-ion batterij Frequentiebereik: 2400 – 2483,5 MHz Maximale RF uitgangsvermogen: USB-kabel: Lengte circa 100 cm – Niet afgeschermd.

BoomBox-luidspreker

Micro-USB-laadkabel

2. Micro-USB-laadkabel

3. 5 VDC In (micro-USB)

4. Audio In (3,5 mm ingang)

De luidspreker opladen 1. Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-laadkabel (meegeleverd) aan op de luidspreker en het andere uiteinde op een USB-laadingang. 2. De rode led gaat branden om aan te geven dat de luidspreker wordt opgeladen. 3. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de rode led uit. Koppel de laadkabel van de luidspreker los. NB: het is raadzaam om de batterij vóór het eerste gebruik helemaal op te laden.

Verbinding maken met Bluetooth 1. Zet de luidspreker AAN. De luidspreker geeft een geluidssignaal en de blauwe led gaat branden om aan te geven dat de voeding is ingeschakeld. 2. Zet je apparaat aan en controleer dat de Bluetooth-functie is geactiveerd. 3. Zoek naar "BT-Boombox" en selecteer dit om een koppeling tot stand te brengen. De luidspreker geeft een geluidssignaal om aan te geven dat de koppeling to stand is gebracht. 4. Je kunt je muziek nu op je apparaat afspelen en via de luidspreker horen. Wanneer je Bluetooth op je apparaat uitschakelt, geeft de luidspreker een geluidssignaal om aan te geven dat de verbinding is verbroken. 5. Houd de aan/uit-schakelaar 2 seconden ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen. De luidspreker geeft een geluidssignaal en de blauwe led dooft.

 Wanneer de luidspreker en het apparaat eenmaal gekoppeld zijn, herkent de luidspreker het apparaat telkens wanneer het binnen bereik is. Het volume kan alleen via je apparaat worden aangepast. · Je kunt je apparaat ook met een kabel met een 3,5 mm jack op de luidspreker aansluiten

 Altifalante BoomBox Cabo de carregamento micro USB.

3. Entrada de CC 5 V (Micro USB) 4. Entrada de áudio (fichas de 3,5mm) LED (Azul/vermelho) 6. Interruptor (LIGAR/DESLIGAR) Especificações do produto · Fichas de ligação: ficha de 3,5 mm e Micro USB. Altifalante: 4Ω/3W. Alcance Bluetooth: 10 metros. • Tempo de carregamento: cerca de 1,5 horas. · Tempo de reprodução de música: cerca de 6 horas (dependendo do nível de volume de som) · Saída nominal: 100Hz-20KHz. · Tensão de carregamento: CC 5 V. • Especificações da bateria: bateria de iões de lítio de 3,7 V, 500 mAh. • Gama de frequência: 2400 – 2483,5 MHz Potência máxima de emissão de RF: · . Cabo USB: Comprimento aproximado 100 cm - Sem blindagem

2. Cabo de carregamento micro USB

• Especificações da bateria: bateria de iões de lítio de 3,7 V, 500 mAh. Carregar o altifalante

1. Ligue o cabo de carregamento micro USB (incluído) ao altifalante e a uma porta USB de 2. Acenderá um indicador LED vermelho para indicar que o altifalante está a carregar. 3. Assim que o carregamento estiver concluído, a luz LED vermelha irá apagar-se. Desligue o cabo de carregamento do altifalante. Nota: recomenda-se que carregue completamente a bateria antes da primeira utilização.

Interligar via Bluetooth 1. LIGUE o altifalante. O altifalante irá emitir um som e um LED azul irá aparecer para indicar que o aparelho está LIGADO. 2. Ligue o equipamento emissor e certifique-se de que a função Bluetooth está ativada. 3. Procure "BT-Boombox" e selecione-o para emparelhar. O altifalante irá emitir um som para indicar que está interligado. 4. Pode agora reproduzir música no seu equipamento e ouvi-la através do altifalante. Assim que deixou de estar interligado. 5. Desligue o altifalante premindo novamente o botão de ligar/desligar durante 2 segundos. O altifalante irá emitir um som e o LED azul irá APAGAR.

· Assim que o altifalante tiver sido emparelhado com um equipamento, irá reconhecer esse equipamento sempre que ele estiver ao seu alcance. • O nível de volume pode ser ajustado apenas a partir do seu dispositivo. · Também pode ligar o seu dispositivo ao altifalante através de um cabo com ficha de 3,5 mm (não fornecido).

Altoparlante BoomBox

Cavo di carica micro-USB

2. Cavo di carica micro-USB 3. Ingresso CC 5 V (micro USB) 4. Ingresso audio (connettori da 3,5 mm) Interruttore (ON/OFF) Specifiche del prodotto · Connettori: connettore da 3,5 mm e micro-USB. Altoparlante: 4Ω, 3 W · Raggio di portata Bluetooth: 10 metri. Tempo di ricarica: circa 1,5 ore. · Autonomia di riproduzione: circa 6 ore (a seconda del livello del volume). · Potenza di uscita: 100 Hz-20 KHz. Tensione di carica: CC 5 V. Specifiche batteria: batteria agli ioni di litio da 3,7 V/500 mAh • Gamma di frequenza: 2400 ~ 2483,5 MHz Potenza di uscita RF massima:

Cavo USB: lunghezza ca. 100 cm - non schermato.


Carica dell'altoparlante 1. Collegare il cavo di carica micro-USB (fornito) all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta di carica USB. 2. Un indicatore LED rosso si accende per indicare che l'altoparlante si sta caricando. 3. A carica completa, il LED rosso si spegne. Scollegare il cavo di carica dall'altoparlante.

Nota: si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo Connessione Bluetooth


1. Accendere l'altoparlante. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e un indicatore LED blu si accenderà per indicare che l'altoparlante è acceso. Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth. 3. Cercare "BT-Boombox" e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento. L'altoparlante emetterà un segnale acustico per indicare che si è connesso. 4. Ora è possibile riprodurre la musica sul dispositivo e ascoltarla dall'altoparlante. Quando si disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo, l'altoparlante emette un segnale acustico per 5. Spegnere l'altoparlante premendo il pulsante di alimentazione per 2 secondi. L'altoparlante emetterà di nuovo un segnale acustico e l'indicatore LED si spegnerà.

· dopo che l'altoparlante è stato accoppiato una volta con un dispositivo, in seguito lo riconoscerà automaticamente quando si troverà nel raggio operativo. · Il volume può essere regolato solo dal dispositivo. • È possibile collegare il dispositivo all'altoparlante anche utilizzando un cavo audio con connettore da 3,5 mm (non fornito).

Bluetooth

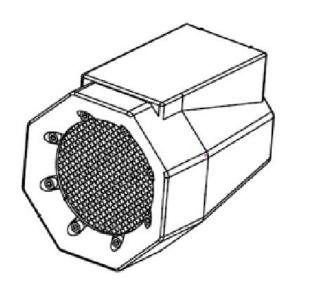

BOOMBOX

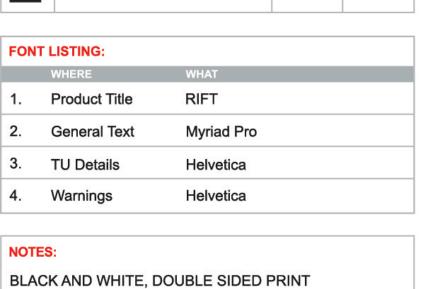

WHEN SENDING FINAL ARTWORK TO FACTOR PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGED EMBEDDED.

2. Micro USB Charging Cable 3. DC 5V In (Micro USB) 4. Audio In (3.5mm sockets) LED (Blue/Red) Switch (ON/OFF) TO BE PLACED AT THE BASE OF THE BOX, LAYING **Product Specifications** · Connection Plugs: 3.5mm jack and Micro USB. FLAT - HIDDEN Speaker: 4Ω/3W. Bluetooth range: 10 meter. Charge time: approx 1.5 hours. Play time: approx 6 hours (depending on volume level) • Rating Output: 100Hz-20KHz. Charging Voltage: DC 5V. Battery Spec: 3.7V 500mAh lithium ion battery. Frequency range: 2400 – 2483.5MHz


 Maximum RF output Power: USB cable: Length Approx 100cm - Unshielded. GABY PIECZYKOLAN

Charging the Speaker 1. Plug the Micro USB charging cable (supplied) into the Speaker and connect to a USB A red LED indicator light will appear to indicate that the speaker is charging. 3. Once charging is complete, the red LED light will turn off. 4. Disconnect the charging cable from the speaker.

Note: it is recommended to fully charge the battery before first time use. **Connecting to Bluetooth** 1. Turn the speaker ON. The speaker will emit a sound and a blue LED light will appear to indicate that the power is ON. 2. Turn on your device and make sure the Bluetooth function is activated. 3. Search for "BT-Boombox" and select it to pair. The speaker will emit a sound to indicate that it has connected. 4. You can now play music from your device and listen to it through the speaker. Once you turn your devices Bluetooth off, the speaker will emit a sound to indicate that it has disconnected. 5. Turn the speaker OFF by pressing the power button again for 2 seconds. The speaker will emit a sound and the LED light will turn OFF

•Once the speaker is paired with a device, it will recognise that device whenever they're •The volume level can be adjusted from your device only. •You can also connect your device to the speaker with a 3.5mm jack cable (not supplied). Inhalt Micro-USB-Ladekabel

(niet meegeleverd).

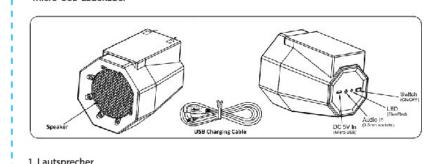

2. Micro-USB-Ladekabel 3. 5-V-Gleichstromeingang (Micro-USB) 4. Audioeingang (3,5-mm-Buchse) Schalter (EIN/AUS) · Anschlussstecker: 3,5-mm-Klinkenstecker und Micro-USB: Lautsprecher: 4 Ω/3 W.
Bluetooth-Reichweite: 10 Meter. Ladezeit: ca. 1,5 Stunden. · Wiedergabezeit: ca. 6 Stunden (lautstärkeabhängig) Ausgangsfrequenz: 100 Hz - 20 kHz. Ladespannung: 5 V Gleichstrom. • Akkudaten: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V 300 mAh. Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz Maximaler Leistungspegel USB-Kabel: Länge ca. 100 cm - ungeschirmt.


Laden des Lautsprechers 1. Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Ladekabel am Lautsprecher und an einem USB-Ladeanschluss an. 2. Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet eine rote LED. Die rote LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Trennen Sie das Ladekabel vom Lautsprecher ab.

Hinweis: Es wird empfohlen, den Akku vor der ersten Verwendung vollständig zu laden. Bluetooth-Verbindung 1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus und eine

blaue LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. 2. Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist. 3. Suchen und wählen Sie "BT-Boombox" zur Koppelung. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist. 4. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ausschalten, gibt der Lautsprecher ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde. 5. Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste nochmals 2 Sekunden lang drücken. Der Lautsprecher gibt ein weiteres Tonsignal aus und die LED-Anzeige erlischt.

 Nachdem der Lautsprecher mit einem Gerät gekoppelt wurde, erkennt er das Gerät, sobald es in Reichweite ist. · Die Lautstärke ist nur über Ihr Gerät einstellbar. • Sie können Ihr Gerät auch über ein 3,5-mm-Klinkensteckerkabel (nicht inbegriffen) am Lautsprecher anschließen.

 Altavoz BoomBox Cable de carga Micro USB

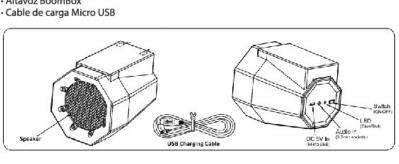

Cable de carga Micro USB 3. Entrada de CC de 5 V (Micro USB) 4. Entrada de audio (conectores de 3,5 mm) 6. Interruptor (encendido/apagado) Especificaciones del producto Conectores: Conector de clavija de 3, 5 mm y Micro USB. Altavoz: 4 Ω/3 W. Alcance Bluetooth: 10 metros. Tiempo de carga: aprox. 1,5 horas. Tiempo de reproducción: 6 horas aproximadamente (dependiendo del volumen) Nominal de salida: 100 Hz-20 KHz. Tensión de carga: CC de 5 V • Especificaciones de batería: Batería de iones de litio de 3,7 V y 500 mAH. Rango de frecuencias: 2400 – 2483,5 MHz Potencia de salida de RF máxima: Cable USB: Longitud aprox. 100 cm - No apantallado.

Carga del altavoz 1. Conecta el cable de carga Micro USB (suministrado) al altavoz y a un puerto de carga USB. Aparecerá un indicador LED de color rojo para indicar que el altavoz se está cargando. Una vez finalizada la carga, la luz LED roja se apagará. Desconecta le cable de carga del altavoz. Nota: Se recomienda cargar por completo la batería antes de utilizarla por primera vez.

Lautsprecher anschließen.

Bluetooth-Verbindung 1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus und eine blaue LED-Anzeige leuchtet, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist. 2. Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion 3. Suchen und wählen Sie "BT-Boombox" zur Koppelung. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist. 4. Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ausschalten, gibt der Lautsprecher ein Tonsignal aus,

5. Schalten Sie den Lautsprecher aus, indem Sie die Ein/Aus-Taste nochmals 2 Sekunden lang drücken. Der Lautsprecher gibt ein weiteres Tonsignal aus und die LED-Anzeige erlischt. • Nachdem der Lautsprecher mit einem Gerät gekoppelt wurde, erkennt er das Gerät, sobald es in Reichweite ist. · Die Lautstärke ist nur über Ihr Gerät einstellbar. · Sie können Ihr Gerät auch über ein 3,5-mm-Klinkensteckerkabel (nicht inbegriffen) am

um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.

Enceinte BoomBox

Câble de chargement micro-USB

2. Câble de chargement micro-USB

3. Entrée adaptateur 5 V c.c. (micro-USB) 4. Entrée audio (prises de 3,5 mm) 5. Diode (bleu/rouge) Connecteur (marche/arrêt) Spécifications du produit Prises de connexion : Prise de 3,5 mm et micro-USB. · Haut-parleurs : 4 Ω/3 W. Portée Bluetooth : 10 m. Temps de chargement : environ 1,5 heure. ·Temps de lecture : environ 6 heures (selon le niveau du volume) · Valeur de sortie : De 100 Hz à 20 KHz. ·Tension de chargement : 5 V c.c. · Spécifications de la batterie: Batterie au lithium-ion de 3,7 V, 500 mAh · Plage de fréquences : 2400 – 2483,5 MHz · Puissance RF maximale en sortie : Câble USB: Environ 1 m - Non blindé.

Chargement de l'enceinte 1. Branchez le câble USB de chargement (fourni) sur le haut-parleur, puis sur un port USB de 2. Un voyant rouge s'affiche pendant le chargement du haut-parleur. 3. Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint. 4. Déconnectez le câble de chargement de l'enceinte.

Remarque : il est recommandé de chargement totalement la batterie avant la première **Connexion Bluetooth** 1. Mettez le haut-parleur en marche. Le haut-parleur émet un son et un voyant bleu s'allume pour indiquer que l'appareil est en marche. 2. Mettez en marche l'appareil et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée. 3. Recherchez l'appareil « BT-Boombox » et sélectionnez-le pour l'associer. Le haut-parleur

4. Vous pourrez ensuite lire la musique sur votre appareil et l'écouter avec le haut-parleur. Une

fois la connexion Bluetooth désactivée, le haut-parleur produit à nouveau un son pour

5. Arrêtez l'enceinte en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le haut-parleur émet un son et son voyant s'éteint. Une fois le haut-parleur associé, il reconnaît tous les appareils associés à portée. Le niveau du volume doit être réglé exclusivement depuis votre appareil. · Vous pouvez également connecter votre appareil à l'enceinte en utilisant le câble audio avec

émet un son à la connexion.

fiche mâle de 3,5 mm (non fourni).

signaler la déconnexion.