- Quando o alto-falante está ligado, o altifalante estará no modo Bluetooth a menos que o cabo auxiliar está conectado. Se houver um cabo auxiliar inserido, pressione o botão Bluetooth uma vez para mudar para o modo Bluetooth. Para conectar-se o alto-falante, localize o alto-falante nas definições de Bluetooth do seu dispositivo e selecione "Veho M7 Mode" para se
 - Se o dispositivo tiver sido previamente emparelhado com o orador, o orador irá procurar automaticamentelo e ligar quando você ligar o alto-falante.
- Cuando el altavoz está activado, el altavoz estará en el modo Bluetooth a menos que esté conectado el cable auxiliar. Si hay un cable auxiliar insertado, presione el botón de Bluetooth una vez para cambia al modo de Bluetooth. Para la conexión al altavoz, localizar el altavoz en la configuración de Bluetooth del dispositivo y seleccione "Veho M7 Mode" para
 - Si el dispositivo ya ha sido emparejado con el altavoz, el altavoz buscará automáticamente y conectarse al encender el altavoz.
- Когда динамик включен, динамик будет находиться в режиме Bluetooth, если вспомогательный кабель не подключен. Если есть вспомогательный кабель вставлен, нажмите кнопку Bluetooth один раз, чтобы переключиться в режим Bluetooth. Для подключения к громкоговорителю, найдите динамик в настройках Bluetooth вашего устройства и выберите "Veho M7 Mode" Для подключения.
 - Если устройство ранее был в паре с динамик динамик будет автоматически искать его и подключить при включении динамика на.
- スピーカをオンにすると、補助ケーブルが接続されていない場合、スピーカはブルートゥース・モードになります。挿入補助ケーブルがある場合は、Bluetoothモードに変更するには、一回のBluetoothボタンを押してください。スピーカーに接続するには、お使いのデバイスのBluetooth M7 MODE」を選択します。お使いのデバイスが以前にスピーカーにペアリングされている場合は、スピーカーが自動的に検索されます。あなたは上のスピーカーの電源を入れたときます。あなたは上のスピーカーの電源を入れたとき
- ます、あなたはよのスピーカーの電源を入れたとき に接続します。

 → 田川时、扬声器会默认在蓝牙模式下,除非已经连 接上音频线。如果已经连接上音频线,按蓝牙按钳 即可切换回蓝牙模式。为了使您的设备连接上扬声 器,请在您的设备蓝牙列表选择"Veho M7 Mode" 并连接。

如果您的设备之前已经与扬声器配对过,当您打开 扬声器时,扬声器会自动搜索并连接您的设备。


5. Playing via Line-in cable

- To play audio using a line in cable, turn on the speaker and insert a line in cable. If you are in Bluetooth mode, press the Bluetooth button once to enter line in mode.
- Pour lire l'audio en utilisant une ligne dans le câble, mettez l'enceinte et insérez une ligne dans le câble. Si vous êtes en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth une fois pour entrer en ligne en mode.
- Zum Abspielen von Audio eine Linie in-Kabel, schalten Sie den Lautsprecher und legen Sie eine Zeile in Kabel.

veho


veho-world.com

△C € 🗏 🐵 🕗 🗘 🖏

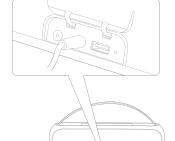

Wenn Sie im Bluetooth-Modus sind, drücken Sie einmal die Bluetooth-Taste Linie in Modus aufzurufen

- Per riprodurre l'audio utilizzando una linea di cavi, accendere l'altoparlante e inserire una linea in cavo. Se si è in modalità Bluetooth, premere il pulsante Bluetooth una volta per entrare in modalità di linea.
- Para reproduzir áudio usando uma linha no cabo, ligue o alto-falante e inserir uma linha no cabo. Se você estiver no modo Bluetooth, pressione o botão Bluetooth uma vez para entrar no modo de linha.
- Para reproducir el audio utilizando una línea de cable, activar el altavoz e insertar una línea en el cable. Si se encuentra en el modo Bluetooth, pulse el botón de Bluetooth una vez para entrar en el modo de línea.
- Для воспроизведения аудио с использованием линии в кабель, включите динамик и вставить строку в кабеле. Если вы находитесь в режиме Bluetooth нажмите кнопку Bluetooth один раз для ввода линии в режиме.
- ケーブルの線を使用してオーディオを再生するには、 スピーカーをオンにして、ケーブルに行を挿入します。あなたはBluetoothモードにある場合、モードの行を入力するには、一度のBluetoothボタンを押してください。
- 要播放音频线模式音乐,请打开扬声器,然后插入音频线。如果在蓝牙模式下,请短按蓝牙按钮切换到音频线。如果在蓝牙模式下,请短按蓝牙按钮切换到音频传模式。
 - 6. Charging from the USB port

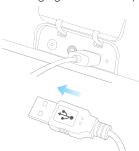

- To charge a device from the speaker, connect your device's USB cable to the USB port on the rear of the speaker. While the speaker is turned on, press the Bluetooth button once to toggle charging mode on/off.
- Pour charger un appareil du haut-parleur, connectez le câble USB de votre appareil sur le port USB à l'arrière de l'enceinte. Alors que le haut-parleur est activé, appuyez sur le bouton Bluetooth, une fois pour activer le mode de charge marche / arrêt.
- Um ein Gerät aus dem Lautsprecher aufzuladen, schließen Sie das Gerät das USB-Kabel an den USB-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers. Während der Lautsprecher eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Taste Bluetooth-Modus ein-/ auszuschalten Aufläden.
- Per caricare un dispositivo dal diffusore, collegare il cavo USB del dispositivo alla porta USB sul retro del diffusore. Mentre l'altoparlante è acceso, premere il pulsante Bluetooth, una volta per attivare la modalità di ricarica on / off.
- Para carregar um dispositivo a partir do alto-falante, conecte o cabo USB do seu dispositivo à porta USB na parte traseira do alto-falante. Enquanto o alto-falante estiver ligado, pressione o botão Bluetooth uma vez para alternar o modo de carregamento on / off.
- Para cargar un dispositivo a través del altavoz, conecte el cable USB del dispositivo al puerto USB en la parte trasera del altavoz. Mientras que el altavoz está

encendido, pulse el botón Bluetooth vez para alternar el modo de carga de encendido / apagado.

(•)

- Чтобы зарядить устройство от громкоговорителя, подключите кабель USB вашего устройства к порту USB на задней панели громкоговорителя. В то время как динамик включен, нажмите кнопку Вluetooth один раз для переключения режима зарядки вки / выкл.
- るDynAnn Both y Both y スピーカー の背面のUSBボートにデバイスのUSBケーブルを接続します。スピーカーがオンになっている一方で、オン/ オプ充電モードを切り替えるために一度のBluetooth ボタンを押してください。
- 充电前先使用USB线连接音箱的USB口与充电设备。确保音箱开机后,短按蓝牙键切换到对外充电通电。

7. Reset the speaker



- Press the reset button on the rear of the speaker while the device is turned on to restart the speaker.
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'enceinte lorsque l'appareil est sous tension pour redémarrer le haut-parleur.
- Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Lautsprechers , während das Gerät eingeschaltet ist, um den Lautsprecher neu zu starten.
- Premere il pulsante di reset sul retro del diffusore mentre il dispositivo è acceso per ripristinare l'altoparlante
- Pressione o botão de reset na parte traseira do altofalante enquanto o dispositivo está ligado para repor o alto-falante.
- Pulse el botón de reinicio en la parte trasera del altavoz mientras el dispositivo está encendido para reiniciar el altavoz.
- Нажмите кнопку сброса на задней панели громкоговорителя в то время как устройство включено для сброса громкоговорителя.
- デバイスは、スピーカーを再起動するように電源が入っている状態で、スピーカーの背面にあるリセットボタンを押してください。
- 在确保扬声器开机状态下,按住扬声器后面的复 位按键重新启动扬声器。

WARNING!

This product can expose you to formaldehyde, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information go to P65Warnings.ca.gov/product

- A. The MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- B. Use only power supplies listed in the user instructions: VSS-014-M7, Input: 100-240V~,50-60Hz, 500mA, Output: DC15.0V,1200mA.
- C. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- D. Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver Connect the equipment into an outlet on a circuit different
- from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
- for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Specifications

| Speaker | 2 x 2.5 inch Full Range Speaker, 4ohm |
|----------------------|--|
| Frequency Response | 80Hz-20KHz (-10dB) |
| Power Amplifier | Class D @ 10W × 2CH |
| THD | <10% |
| SNR | ≥75dB(A) |
| Sound Pressure Level | ≥85dB (500mV@1M) |
| Play Modes | Bluetooth/Line-in |
| Adapter | DC 15V,1.2A |
| Battery | Lithium battery 1300mAh, 11.1V |
| Standby Power | <0.5W |
| Product Size | 264mm×138mm×64mm |
| Bluetooth Version | BT 4.0 |
| Waterproof | IPX4 |

(

Support / appui / Unterstützung / supporto / ayuda / sustentação / помогать / サポート / 技术支持

In the event you need to contact Veho for support or troubleshooting for your M7 Mode Speaker veho-world.com/main/support.aspx

Other Veho Products



Muvi K-Series K2PRO VCC-007-K2PRO



