

Contents	Model SK-M8
English	01-11
Deutsch	12-23
Français	24-35
Español	36-47
Italiano	48-60


Thanks you for purchasing Auxkey SK-M8 Portable Wireless Speaker. Please read the user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please visit us at [support.auxkey.com](http://support.auxkey.com).

**Packaging Content**

- 1 x Auxkey SK-M8 Portable Wireless Speaker
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x Recharging Bell
- 1 x Microphone
- 1 x 24 Month Warranty Card

**Specification**

Power	4W
Supported Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Power	8.800 mAh
Product Weight	205g
Product Dimension	6.7 x 2.2 x 2.8m / 170 x 56 x 72mm (L x W x H)
Time of Charge	3-4 Hours
Charging Time	2-4 hrs
Operation Range	Up to 10m / 33ft
Speaker Output Power	4W
AUX	3.5mm Audio in Jack
Power Input	USB 5V 1A
Battery Type	Built-in Lithium Battery (2600mAh)

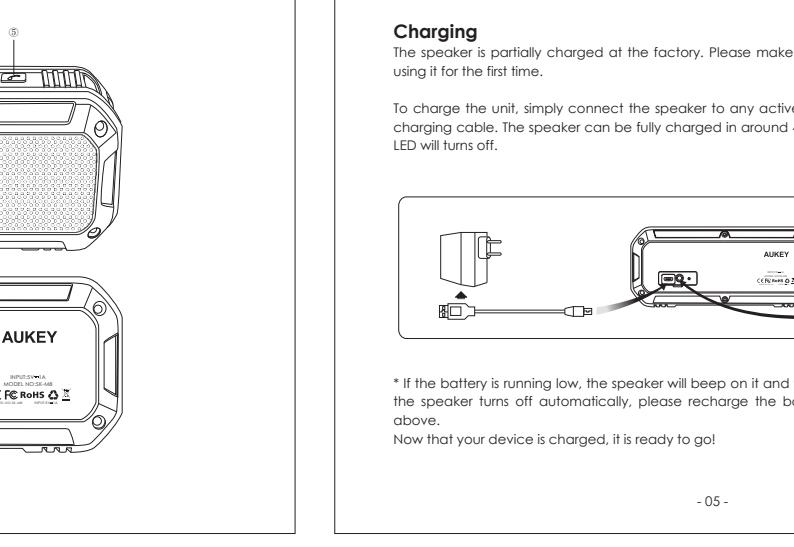

**Charging**  
The speaker is partially charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before first use.  
To charge the unit, simply connect the speaker to any active USB port or adapter using the USB charging cable. The speaker can be fully charged in around 4 hours. When fully charged, the red LED will stay off.

**Pairing (For mobile phones, tablets, laptop)**  
The speaker is partially charged at the factory. Please make sure that you fully charge it before first use.  
1. Press and hold the power button for 2-3 seconds, until you will hear a beep sound and the speaker will enter pairing mode. The blue LED will flash alternately.  
2. If using with computer, please make sure you have downloaded the latest driver from our website.  
3. Turn on your speaker and search for the speaker.  
4. Once the speaker has been located by your device you should see "AUXKEY M8". Simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or password, enter "0000".  
5. When device is successfully paired, you will hear a beep sound. Then the blue LED will stop flashing and turn solid blue. You can now start using your speaker directly from your PC or notebook.

**Playing Audio via Auxiliary (AUX)**  
1. Turn on your speaker and connect it with your PC or notebook.  
2. Turn on the speaker and connect it with your laptop.  
3. After successful pairing, you will hear a beep sound. Then the blue LED will stop flashing and turn solid blue. You can now start using your speaker directly from your PC or notebook.

**FAQ on Earpiece Shouting**  
**Q: Why does my speaker shout when I play music?**  
A: Never mind that your speaker is louder than your music. Turn down the volume of your speaker. Or insert the pin in the "Reset" hole to reset the speaker.

**LED Indicator Instruction**  
**Mode of the speaker**  
Playing mode  
Red and blue LED flash alternately  
Connected to device  
Blue LED flashes slowly  
Connected to AUX device  
Solid blue LED  
Volume up  
Solid red LED  
Volume down  
Solid red LED  
Charging  
Solid red LED  
Fully charged  
The red LED goes off

**FAQ on the speaker**  
**Q: Why does my speaker shout when I play music?**  
A: Never mind that your speaker is louder than your music. Turn down the volume of your speaker. Or insert the pin in the "Reset" hole to reset the speaker.

**Care and Maintenance**  
1. Do not let the product under direct sunlight or hot areas, high temperatures will shorten the life of the product.  
2. Power off the speaker when not in use and before storing.

**Warranty and Support**  
**Customer Support**  
If you have any questions about your product, please contact us, we will answer your email within 24 hours. We will do our best to provide you with a quick solution.

**Memory**  
Please return the device for 2 MONTHS if you do not like the original purchase for manufacture defects. If the device fails due to a manufacturing defect, please contact our service to replace and return the product. Please return the product to Auxkey for repair.

**Statement**

We only provide after sale service for products purchased directly from Auxkey or Auxkey authorized dealers. We do not provide after sale service for products purchased from other sources.

**Exchange**

Do not let the product under direct sunlight or hot areas, high temperatures will shorten the life of the product.

**Return**

Please return the product to Auxkey for repair.


Vielen Dank für den Einkauf des Auxkey SK-M8 Portable Wireless Lautsprecher. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Referenz auf. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie uns unter [support.auxkey.com](http://support.auxkey.com) kontaktieren.

**Packungsinhalt**

- 1 x Auxkey SK-M8 Portable Wireless Lautsprecher
- 1 x USB-Audiokabel
- 1 x Kabel für den Ladeport
- 1 x Mikrofon
- 1 x Abnehmbare Ohrhörer
- 1 x 24 Monate Garantiekarte

**Technische Spezifikationen**

Diamond	4.0
Unterstützte Profile	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Power	8.800 mAh
Product Weight	205g
Product Dimension	6.7 x 2.2 x 2.8m / 170 x 56 x 72mm (L x W x H)
Time of Charge	3-4 Hours
Charging Time	2-4 hrs
Operation Range	Up to 10m / 33ft
Speaker Output Power	4W
AUX	3.5mm Audio in Jack
Power Input	USB 5V 1A
Battery Type	Integrierte Lithium-Batterie (2600mAh)

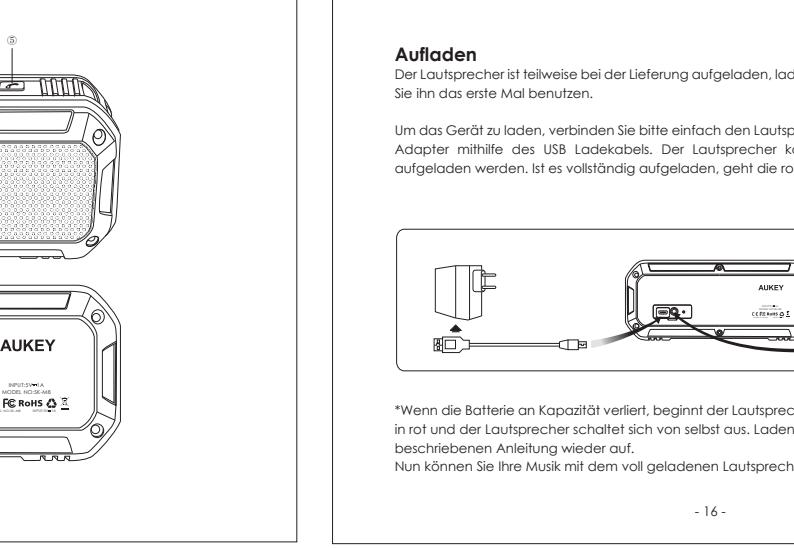

**Aufladen**  
Der Lautsprecher ist bei der Lieferung leer geladen. Laden Sie ihn bitte vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.  
Um das Gerät zu laden, verbinden Sie bitte einfach den Lautsprecher mit einem USB-Anschluss oder Adapter. Der Lautsprecher wird automatisch in den Lademodus übergehen. Wenn Sie das Gerät aus dem Lademodus entfernen, wird es wieder aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verarbeitet wird.

**Pairing für Mobiltelefone, Tablets, Laptops**  
Der Lautsprecher ist bei der Lieferung leer geladen. Laden Sie ihn bitte vollständig auf, bevor Sie ihn zum ersten Mal verwenden.  
Um das Gerät zu laden, verbinden Sie bitte einfach den Lautsprecher mit einem USB-Anschluss oder Adapter. Der Lautsprecher wird automatisch in den Lademodus übergehen. Wenn Sie das Gerät aus dem Lademodus entfernen, wird es wieder aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verarbeitet wird.

**Hinweis**  
Die Verbindung wird hergestellt, wenn Sie mit einem Audio-Kabel den Lautsprecher und die Geräte verbinden, die mit dem gleichen Bluetooth-Profil funktionieren. Unterstützte Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Um das Gerät zu laden, verbinden Sie bitte einfach den Lautsprecher mit einem USB-Anschluss oder Adapter. Der Lautsprecher wird automatisch in den Lademodus übergehen. Wenn Sie das Gerät aus dem Lademodus entfernen, wird es wieder aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verarbeitet wird.

**FAQ on die Funktionen**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um den Lautsprecher zu aktualisieren. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**FAQ / Problemlösungen**  
**Q: Warum verhindert der Lautsprecher nicht mit meinem iPad/iPhone?**  
A: Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß verarbeitet wurde. Wenn Sie das Gerät aus dem Lademodus entfernen, wird es wieder aufgeladen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß verarbeitet wird.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.

**Frage und Antwort**  
**Wie kann ich die Funktionen des Lautsprechers ändern?**  
1. Drücken Sie auf den Lautsprecher, um die Funktionen des Lautsprechers zu ändern.


Avant d'ouvrir Auxkey SK-M8 Portable Wireless Speaker, veuillez attentivement à ce mode d'emploi et à tous les détails de l'emballage. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter.

**Contenu de l'emballage**

- 1 x Auxkey SK-M8 Enceinte portable sans fil
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Microphone
- 1 x Poignée de transport
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Carte de garantie pour 24 mois

**Specifications**

Power	4W
Profile supports	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Power	8.800 mAh
Product weight	205g
Product dimension	6.7 x 2.2 x 2.8m / 170 x 56 x 72mm (L x W x H)
Time of charge	3-4 Hours
Charging time	2-4 hrs
Operation range	Up to 10m / 33ft
AUX	3.5mm Audio in Jack
Power input	USB 5V 1A
Type of battery	Integrated Lithium Battery (2600mAh)

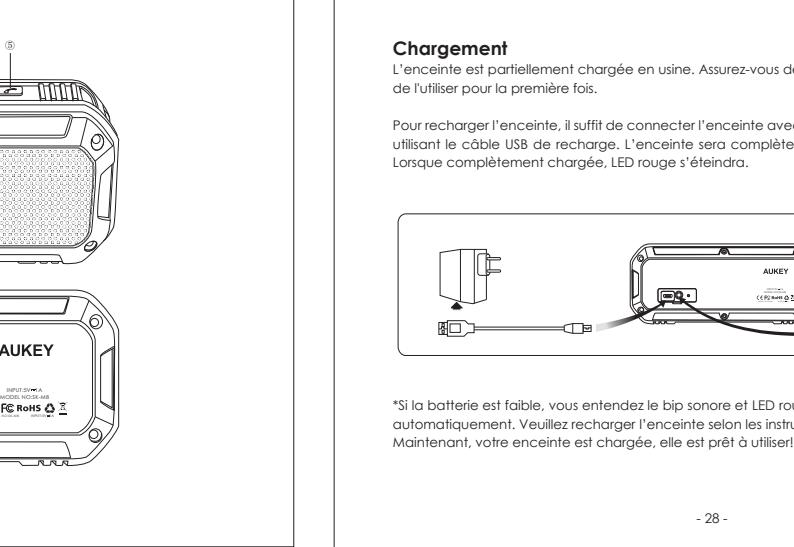

**Chargement**  
Le haut-parleur est partiellement chargé à la sortie d'usine. Assurez-vous de le recharger complètement avant la première utilisation.  
Pour recharger l'unité, connectez le haut-parleur à un port USB actif ou à un adaptateur à l'aide du câble de charge fourni. Le haut-parleur peut être complètement chargé en environ 4 heures. Une fois complètement chargé, l'indicateur LED bleu ne clignote plus.

**Appariage (pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs)**  
Le haut-parleur est partiellement chargé à la sortie d'usine. Assurez-vous de le recharger complètement avant la première utilisation.  
1. Appuyez et maintenez le bouton de commande jusqu'à ce que le haut-parleur émette un bip et que l'indicateur LED clignote alternativement.  
2. Si vous utilisez un ordinateur, assurez-vous que votre périphérique prend en charge le profil A2DP et que l'indicateur LED bleu clignote alternativement.  
3. Mettez le haut-parleur en mode d'appairage et recherchez-le à l'aide de votre périphérique.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-parleur a été correctement branché. Si le haut-parleur ne joue pas avec votre iPad/iPhone, il est probable qu'il n'est pas correctement branché. Veuillez vérifier si le haut-parleur est correctement branché et si l'indicateur LED bleu clignote alternativement.


Muchas gracias por comprar Auxkey SK-M8 Portable inalámbrico. Por favor, lea este manual de instrucciones para obtener más información. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

**Contenido del paquete**

- 1 x Auxkey SK-M8 Altavoz portátil inalámbrico
- 1 x Cables de corriente
- 1 x Microfono
- 1 x Funda para el altavoz
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tarjeta de garantía por 24 meses

**Especificaciones**

Power	4W
Profile supports	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Power	8.800 mAh
Product weight	205g
Product dimension	6.7 x 2.2 x 2.8m / 170 x 56 x 72mm (L x W x H)
Time of reproduction	3-4 Hours
Charging time	2-4 hrs
Operation range	Up to 10m / 33 ft
AUX	3.5mm Audio in Jack
Power input	USB 5V 1A
Type of battery	USB integrada (2600mAh)

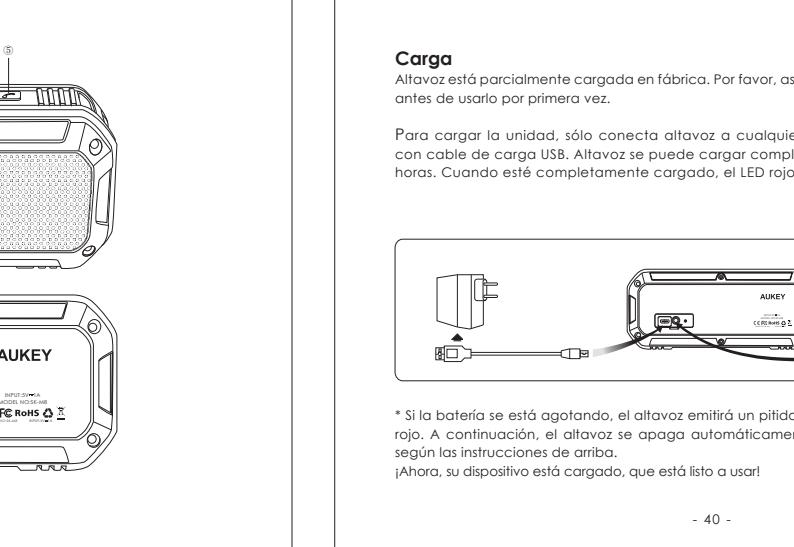

**Carga**  
El altavoz se ha cargado parcialmente en fábrica. Asegúrese de cargar completamente el altavoz antes de su primera utilización.  
Para cargar el altavoz, simplemente conecte el altavoz a un puerto USB activo o a un adaptador mediante el cable de carga suministrado. El altavoz se cargará completamente en aproximadamente 4 horas. Una vez completamente cargado, el indicador LED azul permanecerá encendido.

**Apagado (para teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles)**  
El altavoz se ha cargado parcialmente en fábrica. Asegúrese de cargar completamente el altavoz antes de su primera utilización.  
1. Conecte el altavoz al dispositivo de audio mediante el cable de carga suministrado. El altavoz se apagará automáticamente.

**Introducción de las funciones**  
**Alimentar / Encender el altavoz**  
Alimentar / Encender el altavoz: Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 2-3 segundos, hasta que el altavoz emita un pitido y el indicador LED parpadeando una vez.

**Indicador LED**  
**Estado del altavoz**  
LED Indicador  
LED azul y rojo (azul: modo de funcionamiento; rojo: modo de carga)  
LED azul: modo de funcionamiento  
LED roja: modo de carga

**FAQ / Troubles de fonctionnement**  
**Q: Pourquoi mon haut-parleur ne joue pas avec mon iPad/iPhone ?**  
A: Veuillez vérifier si le haut-par