




	Contents	
	Model: SK-M13	
English		01~0
Deutsch		07~
Français		13~
Español		19~2
Italiano		25~3
日本語		31~3

3.0	
A2DP, HFP, HSP	
0.52 oz (236.4 g)	
3.54x3.54x2.17in / 9x9x 5.5cm(L x W x H)	
6 hrs	
4 hrs	
Up to 10m / 33ft	
3.5mm Audio-in Jack	
DC 5V	
Rechargeable Li-Polymer Battery (3.7V 800mAh)	
	A2DP, HFP, HSP 0.52 oz (236.4 g) 3.54x3.54x2.17in / 9x9x 5.5cm(L x W x H) 6 hrs 4 hrs Up to 10m / 33ft 3.5mm Audio-in Jack DC 5V

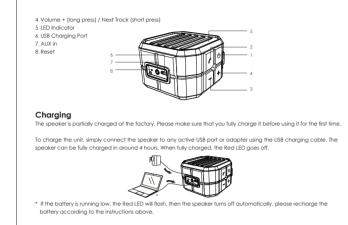


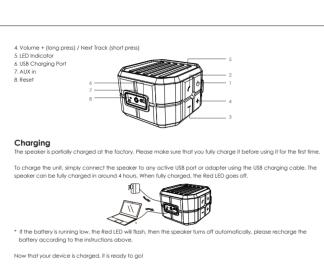



]	Г
e using it for the first time.		
SB charging cable. The		
	1	1

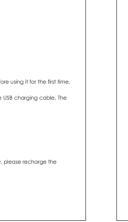

	Pairing (for mobile phones, tablets, laptops)
	Bring the SK-M13 Wireless Portable speaker to within 3ft (1m) of your device.
	Press and Hold the Power on/off Button for 2 seconds, then you will hear a crisp sound and the Blue LED will flash, after about 10 seconds, the speaker will automatically go into pairing mode with the blue and red LED lights flashing alternately.
	3. Bring your device into paring mode and search for the speaker.
	 Once the speaker has been located by your device you should see "Aukey SK-M13", simply select the device name to connect. If your device is asking for a PIN or pass code, please enter "0000".
re using it for the first time.	When devices are successfully paired, you will hear a short beep, then the Blue LED light will stay on. On some devices, you might have to select "Use as Audio Device (stereo)" or similar on the device's audio menu.
	Note:
USB charging cable. The	1. If pairing is not completed within 10 minutes, please turn off the speaker and try again.
	2. When bringing the device last connected into paring mode, the speaker will automatically connect to it.
	3. If using with computer, please make sure you have downloaded the latest wireless driver for your operating system.
	 Maximum operating range for the SK-M13 speaker is 33ft (10m). If you move out of range, the speaker will lose connection. You will need to move back to within range and reconnect to your audio device.
please recharge the	Playing Audio via Auxiliary (AUX) Turn on the SK-M13 Wireless Portable speaker and connect it with your PC or notebook via the 3.5mm Line in jack on the speaker by using the 3.5mm audio cable attached.
	-3-

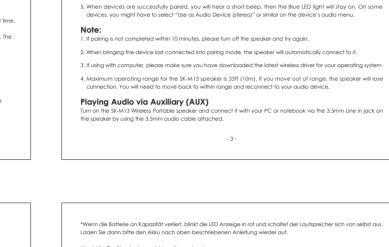

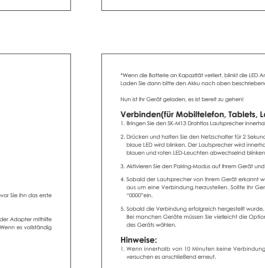

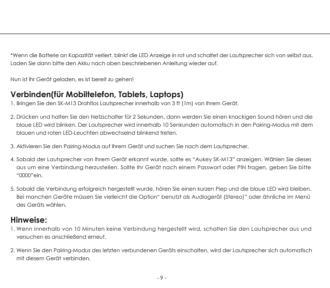

Appairage (pour téléphones portables, tablettes, ordinateurs portables)

bleu et rouge clignotants en alternance.

similaire sur le menu audio de périphérique.

3. Mettez votre périphérique en mode d'appairage et recherchez l'enceinte.


clignotera. Après environ 10 secondes, l'enceinte se met automatiquement en mode d'appairage avec les LEDs

certains appareils, vous avez besoin de sélectionner "Utiliser comme périphérique audio (stéréo)" ou l'autre

2. Lorsque vous mettez le périphérique connecté la dernière fois en mode d'appairage, l'enceinte se connecte

1. Si l'appairage n'est pas terminé dans 10 minutes, veuillez s'éteindre l'enceinte et essayer à nouveau.



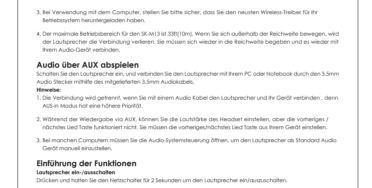

3. Si vous utilisez l'ordinateur, assurez-vous que vous avez téléchargé le dernier drive sans fil pour votre système d'opération, s'il vous plaît.

portée, l'enceinte perdra la connexion. Vous devrez revenir dedans la portée de fonctionnement et reconnecter à nouveau avec votre périphérique audio.

Allumez Aukey St. M.13 Enceinte Sans Fil et la connectez avec votre PC ou ordinateur portable via la prise audio de 3,5 mm en utilisant le câble audio de 3,5 mm foumi.

Régler le volumeAppuyez longtemps sur le bouton de volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Ajuste del volumen
Pulse el botón de volumen +/- largamente para aumentar o disminuir el volumen

Control de Música

et Jouer / Pauser seulement via votre appareil.

Introduction des fonctions

Functions Introduction

Adjust the Volume
Long press the volume +/- button to increase or decrease the volume.

Answering a call

Press the \$\\$ button once to answer a call, or answer directly from your phone.

Ending a call

During a call, press the \$\frac{1}{2}\text{ button once will end the call. You can also end the call directly from your phone.

Status des Lautsprechers	LED Anzeige
Pairingmodus	Blaue und rote LEDs blinken abwechselnd
Mit einem Gerät verbunden	Blaue LED bleiben
Mit AUX-in Gerät verbunden	Blaue LED bleiben
Aufladen	Fest rote LED bleiben
Vollständig aufgeladen	Wenn der Lautsprecher vor dem Aufladen eingeschaltet ist, bleien die LED fest.Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, geht die rote LED au
	-11-

Contrôle de la musique

Appuyez rapidement sur le bouton +/- pour la piste suivante / précédente.

Appuyez une fois sur le bouton de << \$>>> pour pauser et l'appuyez encore une fois pour remise.

Répondre un appel

Appuyez une fois sur le bouton de << \$>>> pour répondre un appel ou le répondez directement via votre téléphone mobile.

Terminer un appel
Pendant une conversation téléphonique, appuyez une fois sur le bouton de « *) >> pour terminer la conversation.
Vous pouvez aussi la terminer via votre téléphone mobile.

Largu'il y a un appel entrant, appuyez sur le bouton de < $\frac{1}{3}$ >> et le maintenez pendant 2 secondes pour refuser l'appel entrant.

Instruction de LED Indicateur

Statut de l'enceinte LED indicateur

Mode d'appairage LEDs bleu et rouge clignotent en alternance

Connecté à un dispotif LED bleu allumé toujours

Connecté à un dispotif d' Aux-in

LED bleu allumé toujours

Chargement LED rouge allumé toujours

Chargement Chargement LED rouge allumé toujours

Chargement complète Si l'enceinte est allumée avant du chargement, LED bleu s'allumera toujours.

Si elle est éteinte, LED rouge s'éteindra.

Rejecting an incoming call

When a call is incoming, hold and press the \$\\$ button for 2 seconds will reject the incoming call.

Status of the speaker

Pairing mode

The Blue and Red LED lights flash afternately

Connected to a device

Connected to a Aux-in device

The Blue LED stay on

Charging

Sold red LED

If the speaker power on before charging, Blue LED stay on. If it power off, the red LED off


Warranty and Support
Warranty

Aukey provides all our customers 24 months warranty from the date of its original purchase. If the device fails due to manufacturer defects, please contact us by email at support@aukey.com or support.auk@aukey.com or support.auke@aukey.com or support.auke@aukey.com to launch a warranty claim. We will instruct you on how to return the product for repair/replacement.

LED Indicator Instruction

Musik kontrollieren Drücken Sie die +/-Drücken Sie die" 🕽

Refuser un appel entrant

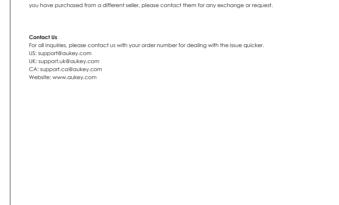

-5-	-6-
Taste kurz, um das nächste/vorherige Lied abzuspielen. "Taste einmal um Musik zu pausieren, wieder einmal um Musik fortzusetzen.	Garantie Aukey bielen für alle Kunden eine 24 Monate Garantie von dem Tag des orginalen Kaufes an. Wenn die La aufgrund von Defekten nicht mehr funktioniert, kontoktieren Sie bitte den Aukey Support über folgend E suppor

Erklärung Wir bisten Ihnen nur die Nachverkautsuntenstützung für die Produkte aus Aukey oder von Aukey autorisierten Distributoren. Wenn Sie das Produkt von einem anderen als Aukey Verkäufer erworben haben, kontaktieren Sie bitte
Ihren Verkäufer für Garantieabdeckung .
Kontaktieren Sie uns Für zusätzliche Untentützung oder Grantieleistungen, kontaktieren Sie uns bitte unter E-mait: support@aukey.com Bitte geben Sie Ihre Auftragsnummer per E-Mail, wenn möglich. Dies wird uns helfen, um Ihren Auftrag schneiller zu lokalisieren.
Website: www.aukey.com

Garantie et Support
Garantie
Aukey fournit à tous nos clients i

Déclaration

Contactez-nous

Caution: Any	changes or modifications not expressly approved by the party respons
for complianc	e could void the user's authority to operate the equipment.

interference by one or more of the following measures:

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

equipment and receiver.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide

generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the


-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be

used in portable exposure condition without restriction. This device and its antenna(s) must not

-- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the

reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment

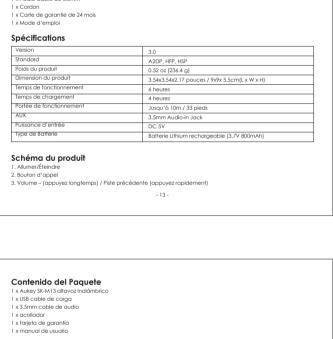

Wiederaufladbare Lithium Batterie (3.7V 800mAh)

Produkt Übersicht


Contenu de l'emballage


Tipo de Batería

Descripción del Producto

1. Botón de Energía 2. Botón de llamada 3. Pista Volumen - (pulsación larga)/ Anterior (pulsación corta)

Netzschalter (Ein / Aus)
 Anruf Taste
 Austräcke - (lange gedrückt halten) / vorheriger Titel (kurz drücken)

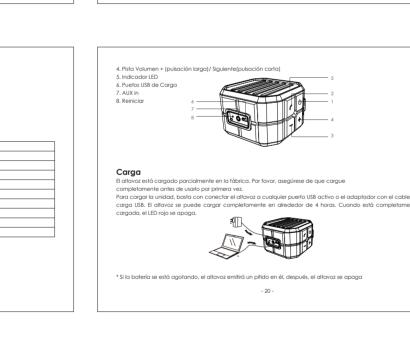

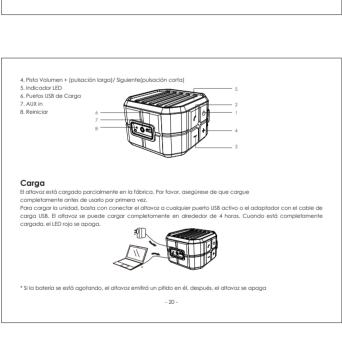

L'enceinte est partiellement chargée dans l'usine. Assurez-vous de la recharger complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

Pour recharger l'enceinte, il suffit de connecter l'enceinte avec un port USB actif ou adaptateur en utilisant le câble USB de recharge. L'enceinte sera complètement chargée en environ 4 heures. Lorsqu'elle est complètement chargée, LEO rouge s'éteindra.



automáticamente, por favor, recargue la baterio Ahora el dispositivo se carga, ¡que está listo para	
Apareamiento(para teléfonos mo	óviles, tabletas, ordenadores portátiles) or dentro de 3 pies (1 m) de su dispositivo.
	rapagado durante 2 segundos, a continuación, se escuchará un ués de unos 10 segundos, el altavoz pasará automáticamente al LED luz roja brillará alternativamente.
3. Deja su dispositivo en modo de emparejamien	to y busca el altavoz.
	dispositivo debe ver "AUKEY SK-M13", sólo tiene que seleccionar el dispositivo solicita un código PIN o el pase, por favor, introduzca
	n éxito, el LED azul se encenderá. En algunos dispositivos, es posible tivo de audio (estéreo)" o similar en el menú de audio del dispositivo.
Notas:	
1. Si el emparejamiento no se completa en 10 mi	nutos, apague el altavoz y vuelva a intentarlo
2. Cuando el dispositivo conectado en modo de	sincronización, el altavoz se conectará automáticamente.

	e tenga que seleccionar "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o similar en el menú de audio del dispositivo. (as: ll emparejamiento no se completa en 10 minutos, apague el altavoz y vuelva a intentarlo ando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente. se utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlador idimbrico para su sistema operativo. sicance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la		0000".
1. Si el emparejamiento no se completa en 10 minutos, apogue el altavoz y vuelva a intentarlo 2. Cuando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente. 3. Si se utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlad inalámbrico para su sistema operativo. 4. El alcance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá	e emparejamiento no se completa en 10 minutos, apague el altavoz y vuelva a intentario ando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente. se utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlador lámbrico para su sistema operativo. siconce máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la nexión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conectar con el dispositivo de audio.		Cuando los dispositivos están emparejados con éxito, el LED azul se encenderá. En algunos dispositivos, es posible que tenga que seleccionar "Usar como dispositivo de audio (estéreo)" o similar en el menú de audio del dispositivo.
 Cuando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente. Si se utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlad inadimbrico para su sistema operativo. El alcance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá 	ando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente, se utiliza en el ordenador, por favor osegúrese de que ha descargado la última versión del controlador slámbrico para su sistema operativo. sicance máximo para el altavoz SK-At13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la nesión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conectar con el dispositivo de audio.	N	otas:
 Si se utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlad inclámbrico para su sistema operativo. El alcance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá 	te utiliza en el ordenador, por favor asegúrese de que ha descargado la última versión del controlador lámbrico para su sistema operativo. sicance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la nesión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conector con el dispositivo de audio.	1. 5	Si el emparejamiento no se completa en 10 minutos, apague el altavoz y vuelva a intentarlo
inalámbrico para su sistema operativo. 4. El alcance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá	lámbrico para su sistema operativo. sicance máximo para el altavoz SK-M13 es de 33 pies (10m). Si se mueve fuera del rango, el altavoz perderá la nesión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conectar con el dispositivo de audio.	2. (Cuando el dispositivo conectado en modo de sincronización, el altavoz se conectará automáticamente.
	nexión. Usted tendrá que volver a dentro del rango y volver a conectar con el dispositivo de audio.		
	- 21 -		
- 21 -			- 21 -

Re	eproducción de Audio a través de Auxiliar (AUX)
End	cienda el altavoz inalámbrico portátil Aukey SK-M3 y conéctalo con su PC o portátil a través la toma de audio de
3,5	mm usando el cable de audio de 3,5 mm adjunto.
No	tas:
	.a conexión del altavoz se desconectará cuando hay un cable de audio adjunto a Aux-in como el modo Aux-in iene mayor prioridad.
	Cuando operar audio a través de Aux, puede ajustar el volumen del altavoz, pero ajustan la pista anterior / iguiente del dispositivo solamente.
	^o ara algunos ordenadores, tendrá que visitar el panel de contro I de audio para ajustar manualmente el altavoz como el dispositivo de audio predeterminado.

través la toma de audio de	Finalización de una llamada Durante una llamada, prensa el 🕻 botón una directamente desde su teléfono.	vez que la llamada finalizará.también Puede enviar la llama
ux-in como el modo Aux-in	Rechazo de una llamada entrante Cuando hay una llamada entrante, mantenga entrante.	y pulse el botón 🕻 durante 2 segundos para rechazar la llama
ajustan la pista anterior /	Instrucción del Indicador LED	
ar manualmente el altavoz	Estado del altavoz	Indicador LED
	El modo de emparejamiento	Las luces LED azul y rojo parpadean alternativamente
	Conectado a un dispositivo	LED azul mantenga
	Conectado a un dispositivo de entrada auxiliar	LED azul mantenga
var el altavoz encendido o	Carga	LED rojo mantenga
var er allavoz ericerialdo o	Completamente cargado	Si la potencia de los altavoces antes de la carga, el LED de co azul. Si se apagará, el LED rojo apagado
juiente.	Garantía y Soporte Garantía Aukey ofrece a todos nuestros clientes 24 meses o	de garantía desde la fecha de la primera

Completamente cargado	Si la potencia de los altavoces antes de la carga, el LED de col azul. Si se apagará, el LED rojo apagado
Garantía y Soporte	
Garantía	
compra. Si el dispositivo falla debido a d	s meses de garantía desde la fecha de la primera defectos de fabricación, por favor póngase en contacto con nosotros p n para iniciar un reclamo de garantía. Nosotros le informaremos sobre cón / reemplazo.
	-23-

Terminare una chiamata

Durante la chiamata, si prega di premere il bottone 🥻 una volta per terminare la chiamata. Si può anche terminare direttamente la chiamata dal Suo telefono.

Riffutare una chiamata in arrivo Quando c'è una chiamata è in arrivo, tenere e premere il bottone 🕽 per 2 secondi per riffutaria.

Declaración	
	enta para los productos comprados directamente de Aukey o Aukey distribuidor do a un vendedor diferente, por favor póngase en contacto con ellos para cualquier
Contáctenos	
Para todas las consultas, por fa la cuestión más rápido.	vor póngase en contacto con nosotros con su número de pedido para hacer frente a
US: support@aukey.com	
Website: www.aukey.com	


n panne en raison de défauts de fabrication, veuillez nous contacter par courriel à support@aukey.com pour lanc

Nous ne pouvons foumir le service après-vente que pour les produits achetés directement dans Aukey ou distributeur autorisé par Aukey, si vous avez acheté auprès d'un vendeur différent, merici de lui contacter pour tous les échanges ou toutes les demandes.

Pour toutes les demandes de renseignements, veuillez nous contacter avec votre numéro de commande pour régler le problème plus rapidement.

Aukey SK-M13 Altoparlante Wireless	
AUKEY SK-WITS AHODGHOTHE WITELESS	
USB Cavo di Ricarica	
Cavo dell'audio di 3.5mm	
Cordone	
Manuale d'Istruzione Carta di Garanzia per 24 Mesi	
: Carla di Garanzia per 24 mesi	
oecificazione	
Versione	3,0
Standard	A2DP, HFP, HSP
Peso di Prodotto	0.52 oz (236.4 g)
Dimensione di Prodotto	3.54x3.54x2.17pollici / 9x9x 5.5cm(L x W x H)
Tempo di Lavoro	6 ore
Tempo di Ricarica	4 ore
Gamma di Funzionamento	Fino a 10m / 33ft
AUX	3.5mm Audio-in Jack
Input di Potenza	DC 5V
Tipo di Batteria	Batteria ricaricabile ai polimeri di litio (3.7V 800mAh)

Batería de Litio interior (3.7V 800mAh)

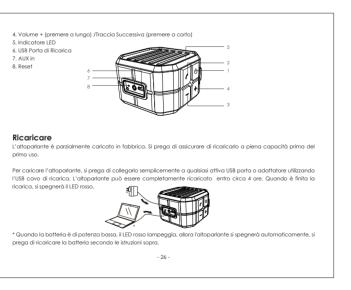

Adesso è già ricaricato il Suo dispositivo e comincia a funzionare.
Appaiamento (per Telefoni Mobili, Tablet, Laptop) 1. Si prega di portare il SK-M13 Alloparlante Portatile Wireless in una gamma di 3ft(1m) del Suo dispositivo.
2. Si prega di premere e tenere premuto il bottone di potenza per 2 secondi, e poi si sente un suono nitido e il LI lampeggia, dopo circa 10 secondi, l'altoparlante andrà automaticamente nel modo di appaiamento con la di LED blu e rosso lampeggianti alternativamente.
3. Rendere il Suo dispositivo in modo di appaiamento e ricercare l'altoparlante.
4. Si dovrebbe vedere "AUKEY SK-M13" una volta l'altoparlante è già locatfizzato dal Suo dispositivo, e ades prega di selezionare semplicemente il nome dell'altoparlante per il collegamento. Se il Suo dispositivo chiede codice PIN o codice d'accesso, si prega di inserire "0000".
5. Quando i dispositivi sono accoppiati con successo, si sentirà un breve segnale acustico, poi la luce LED blu ri accesa. E su qualche dispositivo, dovrebbe essere chiesto a selezionare"Uso come Dispositivo Audio(stereo)" cosa similare sul menù audio del dispositivo.
Nota:
1. Se l'appaiamento non è completato entro 10 minuti, si prega di spegnere l'altoparlante e provare di nuovo.
$2.\ L'altoparlante collega automaticamente al dispositivo ultimo-collegato una volta in modo di appaiamento.$
 Se vuole usarlo con il computer, si prega di assicurare di aver scaricato l'ultissimo driver wireless per il Suo si d'operazione.
4. La gamma massima di lavoro per il SK-M13 Altoparlante è 33ft (10m). Quindi l'altoparlante perderà il collega quando si andrà fuori da questa gamma e adesso si prega di muovere di nuovo nella gamma e collegare d con il Suo dispositivo audio.


Trasmettere Audio via Auxiliary (AUX) Si prega di accendere SK-M13 Altoparlante Portatile senza Fili e collegare con il Suo PC o notebooke via il 3.5mm audio jack usando il 3.5mm audio cavo allegato. Note:
 Il collegamento del Suo altoparlante verrà sconnesso quando c'è un cavo audio allegato a Aux-in perché il modo di Aux-in ha la priorità più alta.
 Quando trasmette audio tramite Aux, è possibile regolare il volume dell'altoparlante, ma regolare il traccia precedente / successivo solo dal dispositivo.
 Per alcuni computer, potrebbe essere necessorio visitore il pannello di controllo audio per impostare manualmente l'altoparlante come dispositivo audio predefinito.
Introduzione di Funzione Accendere o Spegnere l'Altoparlante Premere e tenere premuto il bottone di potenza per 2 secondi per accendere o spegnere l'altoparlante.
Regolare il Volume Premere e tenere premuto il pulsante di volume +/- ad aumentare o diminuire il volume.
Controllare la Musica Premere a carto tempo il bottone volume +/- per andare alla traccia precedente o traccia successiva.

Premere il bottone) per Cominciare/Pauso

Stato di altoparlante	Indicatore LED
Modo di appaiamento	I LED blu e rosso lampeggiano alternativamente
Collegato con il dispositivo	II LED blu rimarrà accesa
Collegato con l'Aux-in dispositivo	Il LED blu rimarrà accesa
In carica	II LED rosso fisso
Carica completata	Se l'altoparlante si accende prima della carica, Solid LED blu. Se si spegne, il LED rosso spento
Garanzia I nostro dispositivo è coperto da una ga	aranzia per 24 mesi dalla data del Suo acquisto originale per i difetti d ven a causa dei disetti del produttore si prena di comunicare direttamen
	are a causa dei difetti del produttore, si prega di comunicare direttament

Dichiarazione	zio post vendita solo per i prodotti acquistati direttamente da Aukey o distri
	ato da un venditore diverso, si prega di contattarlo per qualsiasi scambio o ric
Contattarci	
Per tutte le richieste, si prega di problema.	contattarci con il Suo numero d'ordine per aiutarci a risolvere più velocem
Email: support@aukey.com	
Sito: www.aukey.com	
	- 30 -

パッケージ内容	
xAukey SK-M13ワイヤレススピーカー本体	
x USB充電ケーブル x 3.5mmステレオミニケーブル	
x 3.5mm人テレオミニケーノル x 引き組	
x保証カード	
x取扱説明書	
仕様	
バージョン	3.0
対応プロファイル	A2DP, HFP, HSP
重量	0.52 oz (236.4 g)
サイズ	3.54x3.54x2.17in / 9x9x 5.5cm(L x W x H)
バッテリー駆動時間	約6時間
バッテリー充電必要時間	約4時間
通信距離	最大10m/33ft
AUX	3.5mmオーディオ入力ジャック
入力	DC 5V
	再充電可能なリチウムバッテリー (3.7V 800mAh)

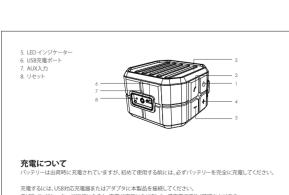

バッテリーの残量が不足している場合は、赤LEDが点滅します。その後、スピーカーは自動的に電源オフになります。こんな場合は、本製品を充電してください。

ı	
	5.ベアリング完了になったら、シッヨト「ビー」という音声が出てきます。 青LEDが点灯になります。他のデバイスの検索リストで「Use as Audio Device (stereo)」または類似内容を表示されている場合もあります。
	ご注意:1.10分間ペアリングされていない場合は、本製品は再起動してみてよろしくお願いいたします。
	2. 本製品が自動的に最後にペアリングされたデバイスに接続します。
	3.パソコンと接続する場合は、最新のワイヤレスドライバをダウンロードしていることを確認してください。
	4. 本製品の最大通信距離は10mです。この範囲外に移動すると、接続が切断されるになります。範囲内に戻って移動し、お使いのオーディオデバイスに再接続する必要があります。
	AUXで本製品と接続する 本製品を電源ONにして、同梱の3.5mmオーディオケーブルでPCやノートPCと接続してください。 ・注象:
	C注意・ 1 で使用のデバイスは本製品とワイヤレス接続されましたが、ALIX入力ポートにオーディオケーブルを接続すると、本製品とのワイヤ

ペアリングの方法(スマートフォン、タプレット、ノトパソコンに対応)

4. 「Aukey SK-M13」という名前の機器を選択します。パスコードが必要な場合は、「0000」と入力します。

2.電源スイッチを2秒に長押し、提示音が出てきます。10秒しましたら本製品が自動的にペアリングモードになります。その時、青/

準備完了、本製品により音楽をお楽しみいただけましょう!

3. ご使用のデバイスから本製品を検索します。

	JXを通してオーディオを再生する場合、本製品から音量を調整できますが、曲送り、曲戻りの操作は接続された機器より操作し ださい。
3 -	一部のコンピュータでは、オーディオコントロールパネルで手動でスピーカーをデフォルトのオーディオデバイスとして設定す
	一部のコンこユーテくは、オーティオコンドロールバイル(子刺(ヘヒーガーをナラオルドッカーティオティバ へとして成足す)があります。
	N W 7 & 7 0
烘焙	能紹介
	品をON/OFF
on /	off ボタンを 2 秒長押し、本製品をON/OFF
**	の調節
V + /	/V-ボタンを長押して、音量を調節できます。

音楽を聞く V + / V- ボタンを短押して、曲を送 3 ボタン1回押すと、音楽を一時停	けし/戻りします。 h上にします。もう一度押すと、再生にします。
電話を受ける かがないを1回押すと、電話を受け	ます。または、お使い携帯電話から直接受けます。
通話を終了する 通話中、	話を終了することができます。または、携帯電話から直接通話を終了します。
	- 34 -

インジケーター		お問い合わせ
カー状態	LEDインジケーター	何のご問題・ご質問などがございましたら、ご注文番号を記入した上で、下記のメールアドレスまでお問い合わせく
ングモード	青/赤LEDが交互に点滅	営業日にご返信を差し上げます。
ング完了	青LEDが点灯	Eメールsupport.jp@aukey.com
カデバイスに接続されました	青LEDが点灯	L7. 70.3upportgperankcy.com
	赤LEDが点灯	公式サイト: www.aukey.com
	充電前に電源がonにした場合、満充電にすると青LEDが点灯します。 充電前に電源がoffにした場合、満充電にすると赤LED消灯になります。	
密信を差し上げます。 期間 は、お購入日から24ヶ月間の保証期間を提 またださい、製品の無偏停理または交換を提り を耐に販売免煙社に連絡してください。		
	小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供し 交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。 B供しておりません。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。	-36-