530001A AIR INVADER - 2L IM

Size: 520(W) x 190(H) mm

Color: 2C + 2C

Paper: 750 gsm Woodfree Paper Date: 06/August /2018

PRINTING: OFFSET 175 LPI BLACK PMS 1795C

Revision: 02



Please read the instructions carefully before use. Please read the notice in details. Please retain the instructions for future reference.

Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de usar el producto. Por favor, lealo en















WARNING! CHOKING HAZARD Not suitable for children under 36 months due to small parts.

ADVERTENCIA! RIESGO DE ASFIXIA Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.



Toy Shock International Limited Unit 302-303, 3/F, Tower B, New Mandarin Plaza, 4 Science Museum Road Tsim Sha Tsui Fast Kowloon, Hong Kong

www.toyshock.com


Toyshock Iberia, S.I. U. C/ Guzman el Bueno 133. Edif Britannia 5B Madrid 28003, España

Toyshock LLC

123 Madeira Ave.

Suite 203, Coral Gables

Miami Fl 33134, U.S.A.

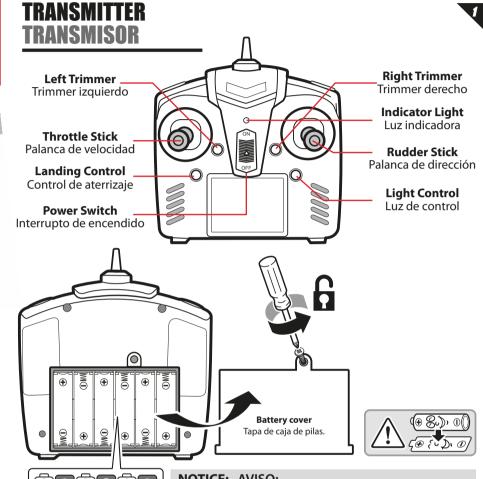

NOTICE: AVISO:

- 1. Install the battery must recognize the battery and battery box is precise. 2. Do not mix and old batteries together when in use.
 - 3. Please don't mix different types of batteries when in use.
 - 1. Instale la batería debe localizar la batería y la caia de la batería. 2. No mezcle las pilas nuevas y usadas.
 - . Por favor, no mezcle diferentes tipos de pilas.

RATTERY INSTALLATION

Be sure the power switch of the controller is in the "OFF" position before installing batteries. Unscreww the battery door on the back of the controller with a screwdriver and insert 6 "AA" size 1.5 V alkaline batteries into the battery compartment. Replace the battery door and tighten the screw.


Asegúrese de que el interruptor de alimentación del controlador esté en la posición "OFF" antes de instalar las

Desenrosque la tapa de la batería en la parte posterior del controlador con un destornillador e inserte 6 baterías alcalinas de 1,5 V tamaño "AA" en el compartimento de las baterías. Vuelva a colocar la tapa de la batería y apriete el

INSTRUCTIONS OF CHARGING POWER BATTERIES INSTRUCCIONES PARA CARGAR LAS BATERIAS.

Always turn off the helicopter power, connect it to the connector of USB, then insert into the USB poweriack. When charging the LED is red, and charge is finished the LED is off. Do not charge over the 100-110 minutes. Siempre apaque el helicóptero para concectarlo al cargador...

Inserte el USB en la toma de corriente. Cuando se está cargando el LED está en rojo, y cuando la carga está terminada el LED se luces apagadas. No carque más de 100-110 minutos.

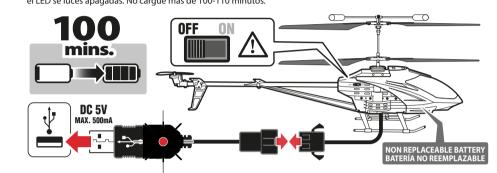

Helicopter is equipped with a Li-Poly battery, please also pay attention to the following cautions for safety

-Do not use or leave the battery near a heat source such as fire or heater. Otherwise it can cause damage or explode. -Do not immerse the battery in water, and keep the

battery in a cool dry environmen -When recharging, only use the battery charger

-Do not disassemble the battery. -Never leave the battery unattended during charging.

specifically for that purpose.

- 1. Make sure the voltage and connecter plug of adapter tally with the local charging standard. 2. The battery pack will become warm when charging excessively. It is harmful to the battery pack and would
- even make the battery pack damaged. Please stop charging under this situation. 3. Player should stand aside while the plane is in the process of charging.
- 4. This adapter has an advanced balance charging system for safety, please do not use other type of adapter in order to avoid exploding.
- 5. The battery pack would become very hot when the plane finishes flying. Please wait at least 30 minutes for continuous charging in order to protect the battery pack. 6. Do not throw the battery pack into fire to avoid explosion.

daños o explotar.

ambiente fresco y seco.

-No desarme la batería.

específicamente para ese propósito

- 1. Asegúrese de que el voltaje y el enchufe del adaptador se corresponden con los utilizados en su país. 2. La batería se calentará si se carga durante demasiado tiempo. Esta sobrecarga es periudicial para la batería v
- puede llegar a dañarla. En este caso, interrumpa la carga. 3. El usuario deberia mantenerse alejado del helicóptero mientras se está relizando la carga.
- 4. Por razones de seguridad, el adaptador he adoptado el modelo de carga de equilibrio avanzado; por fabor, no
- utilice otros tipos de adaptadores para evitar explosiones. 5. La batería puede calentarse mucho después de volar el helicóptero. Por favor, espere un mínimo de 30 minutos
- antes de realizar una carga continua a fin de proteger la batería.

6. No tire la batería al fuero; podría explotar.

NOTICE:

When you are tired of playing, please disconnect battery to extend battery's usage time. Be sure the adapter fit your local electrical power supply.

Cuando esté cansado de jugar, desconecte la batería para prolongar el tiempo de vida útil de la batería. Asegúrese de que el adaptador se ajuste a su toma eléctrica.

-El helicóptero está equipado con una batería de Li-Poly

No utilice ni deje la batería cerca de una fuente de calor

como fuego o calentador. De lo contrario, puede causar

por favor también preste atención a las siguientes

-No sumerja la batería en agua y manténgala en un

Cuando recargue, sólo utilice el cargador de baterías

-Nunca deje la batería desatendida durante la carga.

ENVIRONMENT FOR FLIGHT ENTORNO DE VUELO

CAUTION:


- DO NOT START UP AND FLY WHEN PERSONS, ANIMALS OR ANY OBSTRUCTIONS ARE WITHIN THE FLYING RANGE OF THE HELICOPTER. RISK OF EYE INIURIES: DO NOT FLY NEAR YOUR FACE TO AVOID INIURIES.
- UNDER THE ENVIRONMENT WITH ELECTROSTATIC DISCHARGE, THE PRODUCT MAY MALFUNCTION AND REQUIRE USER TO RESET THE

PRECAUCIÓN:

- NO ENCIENDA EL HELICÓPTERO NI LO HAGA VOLAR CUANDO PERSONAS, ANIMALES U OTRAS OBSTRUCCIONES SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE VIJELO
- RIESGO DE LESIONES OCULARES: PARA EVITAR LESIONES, NO VUELVE EL DISPOSITIVO CERCA DE SU ROSTRO.
- EN ENTORNOS CON DESCARCAS ELECTROESTÁTICAS. EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE. POR LO QUE EL

1. Fly on a sunny day, without wind.

- A- Do not fly in extreme temperature.Do not fly in temperature above 113 degrees Fahrenheit /45 degrees centigrade, orbelow 50 degrees Fahrenheit /10 degrees cen ti grade. Flying in extreme heat and/of cold will affect performance and may damage the model.
- B- Do not fly in strong wind. Windy conditions will limit, or disturb the flying control. In very windy conditions, your helicopter may become lost and/or damaged.
- 2. Select a large, wide-open area for flying, and make sure is no obstructions, Animals or people nearby.
- 1. Vuela en un día soleado, sin viento.
- A- No volar en temperaturas extremas, no volar en temperaturas superiores a 113 grados Fahrenheit /45 grados centígrados, o inferiores a 50 grados Fahrenheit /10 grados centígrados. Volar en condiciones de calor y/o frío extremos afectará al rendimiento y puede dañar el modelo.
- B- No volar con viento fuerte. Las condiciones de viento limitarán o perturbarán el control de vuelo. En condiciones muy ventosas, su helicóptero puede perderse y/o dañarse.
- 2. Seleccione un área amplia y abierta para volar, y asegúrese de que no haya obstrucciones, animal es o personas cerca.

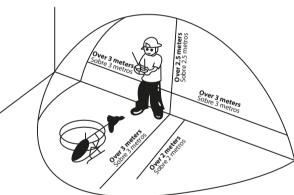

CAUTION PRECAUCIÓN

- The control distance will be shorter or the helicopter will be out of control when the controller's of helicopter's battery
- 2. If the helicopte's battery is not full, it will have problems ascending and the height of flight will be not enough.
- 3. If the helicopte's become damaged or deformed, please repair in time.
- 4. If you don't use the transmitter for a long time, remove all batteries to avoid battery leakage and damage to the
- 5. Don't drop the helicopter from a high position or crash it, because that will damage ir seriously or shorten his life.
- 1. A medida que disminuye la carga de las pilas del mando o del helicóptero, la distancia de control será menor o el helicóntero estará fuera de control
- 2. Si el helicóptero no está totalmente cargado, tendrá problemas para ascender o la altura de vuelo que alcance será
- 3. En caso de que el helicóptero sufra algún daño o deterioro, resuelva el problema lo antes posible. 4. Si no va a utilizar el mando durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga las pilas para evitar un escape de las
- aterias que dañe el producto.

FLY CONTROL CONTROL DE VUELO

1.Lay your helicopter onto the ground, turn on the power switch, and the indicator lights. 2.Leave the helicopter at least two meters away, while the tail aimed at you.

3. Check that the helicopter be far away frow the crowd, animals and other obstructions

4.Pull the antenna of the remote controller to the longest and make sure the accelerator is at the minimum


position. Turn on the remote controller, turn to full throttle and reset, the indicator light will be always on. This time you can use the remote controller and prepare for taking off.

- 1.Coloque su helicóptero en el suelo, encienda el interruptor y las luces indicadoras.
- 2.Deje el helicóptero al menos a dos metros de distancia, mientras la cola le apunta.
- 3.Compruebe que el helicóptero está lejos de multitudes, animales u otros obstáculos.
- 4. Estirela antena del control remoto al máximo y asegúrese de que el acelerador está en la posición mínima. Encienda el control remoto, gire a la posición de aceleración máxima y reajuste, la luz indicadora estará siempre encendida. Ahora puedes utilizar el control remoto y prepararte para el despegue.

NOTICE: AVISO:

While the indicator of the controller is sparkle, which shows the controller is lack of power, and you can change some batteries for it.

Cuando el indicador parpade significa que la carga de las pilas esta baja y debes de reemplazarlas.

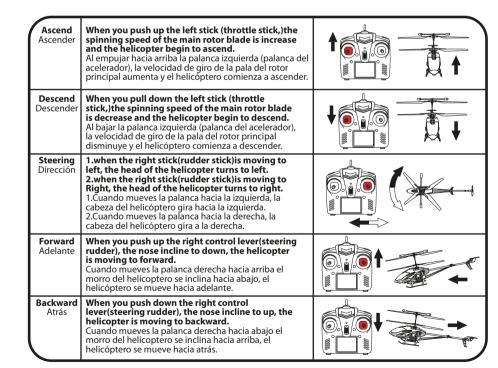







530001A AIR INVADER - 2L IM

Size: 520(W) x 190(H) mm

Color: 2C + 2C

Paper: 750 gsm Woodfree Paper Date: 06/August /2018

Revision: 02

PRINTING: OFFSET 175 LPI BLACK PMS 1795C

SPECIAL PROMPT RECOMENDACIONES

NOTICE: AVISO:

When the helicopter away from the ground in 30cm position the helicopter will suffer by itself blade vortex to became unstable, we call it "effect response", when the helicopter weight lower, and the "effect response" affect will be bigger.

Cuando el helicóptero va a aterrizar y se encuentra a unos 30 cm del suelo, se reduce la velocidad y el helicóptero pierda estabilidad a causa del movimiento giratorio de las palas ya que pierde peso. . Cuanto más peso pierde el helicóptero, más inestable se vuelve.

If helicopter flies, rotating in the air without pulling control stick, then you can stop the fly, use screw driver to adjust the potentiometer on chopper circuit board lightly till it is steady. Then adjust the hard adjustment till it stop revolving. If helicopter is revolving in the air yet you do not make action to the rudder, you can use the fine-turn-button on it to make helicopter stop revolving and back to the balance. If head of helicopter rotates clockwise, slowly touch fine-trun-button left of the rudder to keep it balance, and vice versa.

But when this adjust action is useless, make helicopter landing, turn off the power on it. Then you turn on the power of helicopter and launch it, adjust the fine-turn-button again.

Si el helicóptero vuela girando en el aire sin tirar de la palanca de control, entonces usted puede detener el vuelo, use un destornillador para ajustar el potenciómetro en el tablero de circuitos del helicóptero ligeramente hasta que esté estable. Si el helicóptero está girando en el aire pero usted no hace acción en el timón, puede usar el botón de giro fino para hacer que el helicóptero deje de girar y vuelva a equilibrarse. Si el morro del helicóptero gira en el sentido de las agujas del reloj, toque lentamente el botón de avance fino a la izquierda del timón para mantener el equilibrio, y viceversa.


Pero cuando esta acción de ajuste sea inútil, haga aterrizar el helicóptero y apáguelo. Vuelva a encenderlo y ajusta el botón de giro fino de nuevo.

HOW TO SMOOTH THE AIRPLANE BEFORE IT'S READY TO FLY:

Push up the throttle gradually to let the aircraft leave the ground, you can observe that the focus of the direction of the aircraft, during the swing back and forth, is bigger. You can use the ascending/descending (trim) to balance.

COMO PREPARAR EL HELICÓPTERO PARA EL VIJELO:

Mueva lentamente hacia arriba el acelerador para ayudar al helicóptero a despegar del suelo. Observará que el foco de la dirección del aparato, durante el desplazamiento hacia atrás y adelante, es mayor Puede usar el compensador ascenso/descenso para estabilizar el aparato.

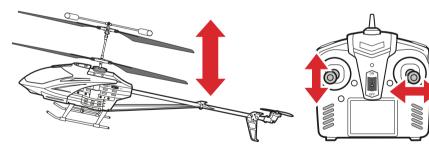


WARNING | ATENCIÓN

When the air pane away from the ground in 30cm position the helicopter will suffer by itself blade vortex to became unstable, we call it "effect response", when the helicopter weight lower, and the "effect response" affect will be bigger.


Cuando el helicóptero va a aterrizar y se encuentra a unos 30 cm del suelo, se reduce la velocidad y el helicóptero pierda estabilidad a causa del movimiento giratorio de las palas ya que pierde peso. Cuanto más peso pierde el helicóptero, más inestable se vuelve.


FLYING PRACTIVE PRÁCTICAS DE VUELO

After the enough practice, you can attempts follwing flying practice. Después un poco de práctica puedes intentar seguir la práctica de vuelo

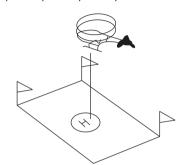

Landing at the appoint pace (fixed landing) Aterrizaje en el lugar designado (aterrizaje fijo)

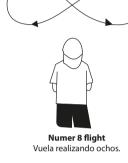

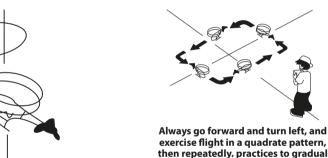

Fixed revolves (direction revolve) Giros fijos (giros de dirección)

practice flight in a rotundity. Avanza hacia adelante y gire a la izquierda, repita el patrón cuatro veces y vuelve a empezar. Practica gradualmente y con rotundidas.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a dass B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However re is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception che can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This device complies with Industry Canada's Licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

TROUBLE SHOOT AND DEALING WITH PROBLEMS IDENTIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA PROBLEMA | CAUSE CAUSA | SOLUTION SOLUCIÓN |
|---|--|--|
| Controller will not start El mando no funciona | 1. Controller's power switch is "OFF" 1. El interruptor está apagado "OFF" | 1. Turn power switch "ON" 1. Encienda el interruptor en posición "ON" |
| | Batteries are improperly inserted into controller. Las pilas están mal colocadas. | Confirm batteries are inserted according to pole. Compruebe que los polos esten bien colocados. |
| | 3. Batteries are low. 3. Las pilas no tienen bastante energía. | 3. Put in new batteries. 3. Ponga unas pilas nuevas. |
| Cannot control the helicopter No se puede controlar el helicóptero | 1. Controller's power switch is "OFF". 1. No ha encendido el mando. | 1. Turn controller power switch "ON". 1. Encienda el mando "ON" |
| | 2. Controller's power switch doesn't turn"OFF" | 2. Turn helicopter's power switch "ON". 2. Encienda el helicóptero "ON" |
| | 2. No ha encendido el helicoptero. | |
| | 3. Antenna is not wrested into controller completely or antenna isn't fully pulled out. 3. Antena mal colocada o sin extender | Wrest antenna completely and pull it out. Coloque la antena correctamente o extiéndala completamente. |
| | You play with the helicopter in strong winds Está usando el helicóptero con mucho viento. | Do not play with the helicopter in strong win No vuele el helicóptero cuando hace viento. |
| Helicopter cannot rise El helicóptero no sube | Main rotor blades rotate too slowly Palas del rotor principal giran muy despacio. | Pull up the throttle stick. Mueva hacia arriba la palanca del acelerador. |
| | 2. Helicopter's battery is not fully charged | 2. Fully charge helicopter's battery (See instrucions above) |
| | La batería del helicóptero no está totalmente cargada. | 2. Carque completamente la batería del helicópter (véase instrucciones anteriores.) |
| Helicopter lands too fast. El helicóptero aterriza demasiado deprisa | You loose the throttle stick or put down too fast. Está soltando la palanca del acelerador o la mueve hacia abajo demasiado deprisa. | Slowly pull down the throttle until the helicopter land smoothly. Mueva lentamente hacia abajo la palanca del acelerador para que el helicóptero aterrize suavemente. |

· MADE IN CHINA.

WARNING: "NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS"

CHOKING HAZARD (DUE TO SMALL PARTS). WARNING: PLEASE REMOVE AND DISCARD ALL TIES AND THE PLASTIC BAGS. BEFORE GIVING THE TOY TO THE CHILD.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TERMS. COLOURS AND ELEMENTS WHICH MAKE UP THIS PRODUCT.

· PLEASE RETAIN THIS BOX FOR FUTURE REFERENCE.

FABRICADO EN CHINA.

ADVERTENCIA: "NO CONVIENE A NIÑOS MENORES DE 36 MESES. · CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS, QUE PUEDEN SER INGERIDAS O INHALADAS" RIESGO DE ASFIXIA. ATENCIÓN: RETIRE Y ELIMINE TODOS LOS SOPORTES Y BOLSAS DE PLASTICO, ANTES DE

DAR EL JUGUETE AL NIÑO. · EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS FORMAS, COLORES Y

FLEMENTOS QUE CONSTITUYEN ESTE PRODUCTO

· CONSERVAR ESTE EMBALAJE O ANOTAR LA DIRECCIÓN PARA IDENTIFICACIÓN.

WARNING

- Check the batteries regularly for leakage
- · Never try to charge non-rechargeable batteries Removable batteries which can be recharged must be removed from
- the toy prior to charging. Rechargeable batteries may only be charged under the supervision of
- When inserting the batteries take care not to reverse their polarity. Never use batteries of different manufacturers and do not mix old and new hatteries
- Use only the recommended batteries or batteries of equal quality. Never short-circuit the terminals.
- Install batteries making sure that the (+) and (-) poles of the batteries are positioned accurately.
- Make sure vehicle's on-off switch is turned OFF when installing.
- Avoid combined use of new dry batteries and old ones. Avoid
- combined use of rechargeable batteries and dry batteries. Avoid combined use of charged batteries and discharged batteries. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline standard
- (carbon-Zinc) or rechargeable batteries. Keen batteries out of reach of children This product is not a toy. Be sure that you can control and operata it
- safely and it is not suitable for children under 12. If you don't have rich experience of controlling and operating the product, you are suggested to learn it under the guidance of an

experienced RC pilot. Manufacturer and dealer will not take any

- responsibility of the using of the product. Debugging and flight should be carried out strictly in accordance with the Manual and make sure to keep your hands, face and body away
- Be sure to fly the helicopter indoors or in a windiess outdoor place. Keep the moving parts away from the other people and objects.
- While stopping flying, off the switch of the transmitter power
- Lithium poly mer battery is included with this helicopter. Users are required to obey the operating regulation of the lithium battery otherwise it may cause accidents like burning, exploding and so on
- Charge the product by using the charging system included with the controller or the product's special charge and power adapter.

 Take out the charge and the power adapter from the power outlet.
- To avoid accidents happening, never charge the product for a long time without anybody's watching.
- Never place the lithium battery in the direct sunlight or near fire. Never throw the battery into fire. Be sure to keep the battery in the dry
- · Never transport the battery and metal objects together. Never disassenble the battery.
- Never touch the charger or the power adapter with wet hands as to avoid accidents While flying, do keep it away from the other electrical equioments
- magnetic objects or radio devices so as to avoid accidents caused by interference and affection with each other.
- When battery power indicator light is twinkle. it shows that power of controller battery is insufficient, please stop flying and replace the
- GUIDELINES FOR USING LITHIUM BATTERY SAFELY. In the case of not operating, charging the lithium battery may cause fire, personal injury and property loss. Users should be aware of the
- existence of risk while using such products, it is impossible for the manufacturer, dealers and retailers to take the responsibility for the existence of accidents. Please carefully read the instruction of guidance. charging and using battery before usage of the product.
- If you are not sure how to charge the battery, please consult the local aeromodelling dealers.
- Keep the batter away from the children and pets. Users under the age of 18 should be used in adult's guardianship and users under the age of 12 are not suitable to operate the product.

Compruebe las pilas periódicamente para detectar posibles fugas.

- No trate nunca de cargar pilas no recargables. · Las pilas removibles deben ser retiradas del juquete antes de ser
- Las pilas recargables pueden recargarse sólo bajo la supervisión de un
 - Al colocar las pilas hay que tener cuidado para no colocarlas con la
- polaridad invertida. No use nunca mezcladas pilas de fabricantes diferentes ni tampoco
- mezcle pilas nuevas v vieias. Use sólo las pilas recomendadas o equivalentes de la misma calidad.
- No haga cortocircuitos en los terminales de las pilas. Instale las pilas asegurándose de que los polos (+) y (-) quedan en la nosición correcta
- Antes de colocar las pilas asegúrese de que el interruptor on-off del vehículo está en la posición OFF. No mezcle pilas secas nuevas con pilas secas gastadas. No mezcle pilas
- recargables con pilas secas. No mezcle pilas cargadas con pilas descargadas. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas, con pilas estándar (carbón-zinc) o con pilas recargables.
- Mantenga las baterías fuera del alcance los niños Este producto no es un juguete. Asegúrese de que puede controlarlo y perarlo de forma segura y que no es adecuado para niños menores de
- Si usted no tiene una gran experiencia en el control y operación del producto, se le sugiere para aprenderlo bajo la quía de un
- experimentado piloto de RC. El fabricante y el distribuidor no aceptarán ninguna responsabilidad por el uso del próducto. El vuelo debe llevarse a cabo estrictamente de acuerdo con el Manual v.
- mantener las manos, la cara y el cuerpo alejados de las partes giratorias Asequirese de volar el helicóntero dentro de la casa o en un lugar sin
- viento al aire libre. Mantenga las partes móviles lejos de las otras Mientras deia de volar, apaque el interruptor de alimentación del
- Batería de litio poly mer incluida con este helicóptero. Los usuarios
- de lo contrario puede causar accidentes como guemaduras. explosiones, etc.
- el controlador y el adaptador de corriente. Saque la cargador y el adaptador de corriente de la toma de corriente
- Para evitar que ocurran accidentes, nunca carque el producto durante mucho tiempo sin la supervisión de nadie.
- Nunca coloque la batería de litio a la luz directa del sol o cerca del fuego.
- Nunca transporte la batería y los objetos metálicos juntos
- Nunca toque el cargador o el adaptador de corriente con las manos
- magnéticos o radio dispositivos para evitar accidentes causados por
- la carga de la batería del controlador es insuficiente, por favor deje de volar y reemplace la batería del controlador.
- asumir la responsabilidad de la existencia de accidentes. Por favor, lea
- atentamente las instrucciones de guiado, carga y uso. antes de usar el Si no está seguro de cómo cargar la batería, consulte a su distribuidor

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and can radiate-radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful inference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipment does not cause harmful interference to radio or

- more of the following measures:
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

1. The control distance will shorter when the quantity of 1. La distancia de control se reducirá cuando la cantidad de electricity is not full.

2. When the quantity of the electricity of the helicopter is not full, the helicopter will difficulty or the height of fly is not enough.

3. If the helicopter become damaged, deformation, please repaired in time. If the rotor become damaged or broken, do not fly, otherwise, it will lead to injury.

seriously, because that will damage it seriously or shorten tiempo de uso. the using time.

- BATTERY PACK PILA PAQUETE
- están obligados a obedecer las normas regulación de la batería de litio,
- Cargar el producto utilizando el sistema de carga especial incluido con
- Nunca tire la batería al fuego, «Asegúrese de mantener la batería en un
- Nunca desarme la batería.
- mojadas para evitar accidentes. Mientras vuela, manténgalo alejado de otros equipos eléctricos, objetos
- Cuando la luz indicadora de carga de la batería parpadea, muestra que
- PAUTAS PARA EL USO SEGURO DE LA BATERÍA DE LITIO. En caso de no funcionar, la carga de la batería de litio puede provocar incendios, lesiones personales y daños materiales. Los usuarios deben ser conscientes de la existencia de riesgos durante el uso de dichos productos. El fabricante, los distribuidores y los minoristas no pueden
- local de aeromodelismo.
- Mantenga la masa aleiada de los niños y las mascotas. Los usuarios menores de 18 años deben ser utilizados en la tutela de un adulto v los usuarios menores de 12 años no son aptos para utilizar el producto.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the ECC Rules. These limits

elevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or


- Reorient or relocate the receiving antenna
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

electricidad no esté llena. 2. Cuando la cantidad de electricidad del helicóptero no está

> es suficiente 3. Si el helicóptero se daña, se deforma, por favor, repare a tiempo. Si el rotor se daña o se rompe, no vuele, va que de lo

llena, el helicóptero tendrá dificultades o la altura de vuelo no

- contrario podría provocar lesiones. 4. If you don't use the transmitter for a long time. Remove 4. Si no usas el transmisor por mucho tiempo. Retire todas las
- all batteries out, in order to avoid the battery leakage to pilas, para evitar que la fuga de las pilas dañe este producto. 5. No deje caer el helicóptero de la posición alta o lo estrelle **5. Don't drop the helicopter from high position or crash it** seriamente, porque eso lo dañará seriamente o acortará el

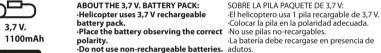

·Rechargeable battery can only be

·Remove used batteries inmediately

·Do nos short circuit the batteries

under adult supervision.

charged under adult supervisión.



ELÉCTRICO: Funciona con 6 pilas

LR-6 / AA de 1,5 V. (NO INCLUIDAS)

ELECTRIC: 6 LR-6 / AA - 1,5 V. battery operated (NOT INCLUDED)

ABOUT THE 1,5 V. BATTERIES: ·Do not use rechargeable batteries. ·Use only the indicated batteries. Do not mix new and used batteries batteries of different brands ·Place the batteries observing the

SOBRE LAS PILAS 1.5 V: No utilizar pilas recargables ·Utilizar solo las pilas indicadas.

No mezclar pilas nuevas y usadas, salinas y alcalinas o de marcas diferentes. Colocar las pilas en la polaridad adecuada. ·Retirar las pilas agotadas inmediatamente er presencia de adultos. No cortocircuitar las pilas

SEGURIDAD



After starting the model, please don't touch the turnning parts (including the gears and main rotor) It may cause injure. Después de arrancar el modelo,

por favor no toque las partes

etc) Puede causar lesiones.

engranajes y el rotor principal).

giratorias (incluvendo los



The motor is heated. While using or after using the model, the motor will be in high Never touch it until it cools down

El motor se calienta. Al usar o después de usar el modelo, el motor estará en alta

Nunca lo toque hasta que se enfríe

