

Therm&Pro

Cook Like A Pro Every Time!

Remote Food Thermometer with Dual Probe


Introduction


Congratulations on your purchase of the Professional Remote Food Thermometer, a programmable radio frequency food thermometer. You will now be able to remotely monitor the temperature of cooking food and the temperature inside your grill, oven or smoker from anywhere in your home.

Components

- 1. One receiver unit.
- 2. One transmitter unit.
- 3. Two detachable stainless steel probes with steel mesh cable.
- 4. Four AAA batteries.

Receiver Features






- LCD (Liquid Crystal Display) Displays all icons, temperature and time.
- Dual probe temperature display.
- Programmable alert with preset temperatures for specific foods.
- 99-hour, 59-minute countdown timer and count up timer
- Temperature range of probe: 32°F to 572°F (0°C to 300°C).
- Temperature tolerance of internal food reading: +/-1.8°F (+/-1.0°C).
- Battery compartment Holds 2 AAA batteries.
- Belt clip/Stand Belt clip allows you to be mobile. Clip the receiver unit to belt.
 Swings out and allow you to stand the receiver on tabletop as well.

Buttons

- MODE Press to select Thermometer Probe 1, Thermometer Probe 2 or Timer mode. Press and hold for 2 seconds to enter Synchronization/Pairing mode.
- 2. ▲ In thermometer mode (Probe 1 or 2), press once to increase the temperature value. Press and hold for 2 seconds and the temperature value will increase at a faster pace. In timer mode, press once to increase Hour, Minute or Second setting. Press and hold for 2 seconds, the hours, minutes or seconds will increase at a faster pace.
- 3. ▼ In thermometer mode (Probe 1 or 2), press once to decrease the temperature value. Press and hold for 2 seconds, the temperature value will decrease at a faster pace. In timer mode, press once to decrease Hour, Minute or Second setting. Press and hold for 2 seconds, the hours, minutes or seconds will decrease at faster pace.


- 4. ST/SP/CLEAR When setting the timer, press to confirm the setting. When the timer setting is set, press once to start the timer. When the timer is running, press once to pause the timer. Press and hold for two seconds to clear timer setting.
- 5. MEAT In thermometer mode, press to select the meat type: PROG (program User Self-Defined), GBEEF (Ground Beef), GPOUL (Ground Poultry), BEEF, VEAL, CHCKE (Chicken), PORK, POULT (Poultry), LAMB & FISH and OVEN. In Timer mode, press to select Hour, Minute mode or Minute' second" mode.
- TASTE In thermometer mode, press to select the meat taste level: RARE, MED RARE, MEDIUM, MEDIUM WELL and WELL DONE.
- 7. ♥ /°F/°C—Press once to turn on or off the backlight, Press and hold for 2 seconds to select temperature readings in Celsius or Fahrenheit.
- 8. **Φ** Press once to turn ON/OFF the receiver.

LCD Screen

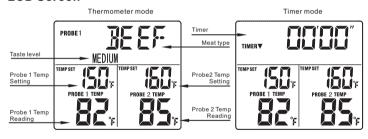

-2-

Transmitter Features

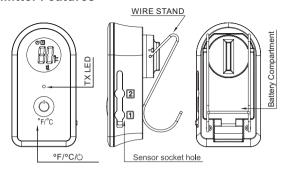

- LCD (Liquid Crystal Display) displays temperatures of both probe 1 and probe
 2. It will automatically switch between probe 1 and probe 2 displays.
- Wire Stand Allows you to stand the transmitter on tabletop or it can be reversed and used as a hanger.
- Battery Compartment holds 2 AAA batteries.
- Sensor socket hole Plug-in for stainless steel probe 1 and probe 2.

Button

 $^{\circ}$ F/ $^{\circ}$ C / $^{\circ}$ D – Press once to turn on or off the transmitter. Press and hold for 2 seconds to select the transmitter temperature display in $^{\circ}$ C or $^{\circ}$ F.

Installing batteries

Open the battery compartment of the receiver and insert two "AAA" batteries with correct polarity. Open the battery compartment of the transmitter and insert two "AAA" batteries with correct polarity.

Turn On/Off Unit

Press & button on the receiver to turn on/off the receiver;

Press °F/°C/ ϕ button on the transmitter to turn on/off the transmitter.

Synchronize/Pair Transmitter and Receiver

The transmitter and receiver were already paired at our manufacturing facility. Usually you do NOT need to re-synchronize or re-pair the units. You just plug in the probes, insert batteries, turn on the receiver and the transmitter and wait for a few seconds, you will see the temperatures shown on both receiver and transmitter and the units are ready for use.

However, in some unusual cases, the transmitter and receiver are no longer paired, then you may need to re-synchronize them by following the below steps: $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{1}{2$

- a. Insert the stainless steel probes into the corresponding plugs in the transmitter.
- b. Turn on the transmitter by pressing the °F/°C/Φ button. The transmitter will show the current temperatures on its LCD display.
- c. Turn on the receiver by pressing the ϕ button.
- d. Press and hold Mode button on receiver for 2~3 seconds to enter the synchronization mode which will last for 60 seconds. The display shows "---" and it is flashing.
- e. Wait for a moment until the temperature reading shows on the receiver display, it means the synchronization/Pairing is complete. Your professional remote cooking thermometer is now ready for use.

Note: The synchronization between the transmitter and the receiver won't be lost even if you replace the batteries.

Loss link alert

If the receiver is taken out of range or there is abnormal external interference or after shutting off the transmitter, the receiver may not be able to receive the transmission from the transmitter. If this happens for over 4 minutes, the unit will alert you the signal is lost. Pressing any-button on Receiver will stop the Loss Link beep.

To regain transmission signal, move the receiver closer to the transmitter, the link should be automatically restored and the temperatures should appear on the receiver display.

Auto Off Feature

The receiver will turn off automatically if it hasn't received the temperature signal from the transmitter for more than 30 minutes, a beep will sound for one minute before it shuts down. However, the Auto Off feature will be automatically disabled if the timer is running.

Measure meat temperature to USDA doneness temperature range

- You can use two probes (Probe 1 and Probe 2) to measure and monitor temperatures
 of two pieces of meat or two sections of the same large piece of meat at the same
 time.
- Press MODE to select Thermometer Mode, Probe 1 or Probe 2, represented by a small icon (PROBE 1 or PROBE 2) on the upper display.
- Press MEAT to select meat type: PROG (Program User self-defined), GBEEF (Ground Beef), GPOUL (Ground Poultry), BEEF, VEAL, CHCKE (Chicken), PORK, POULT (Poultry), LAMB & FISH.
- Press TASTE to select the level of doneness for the meat type selected: RARE, MED RARE. MEDIUM. MEDIUM WELL and WELL DONE.
 - **Note:** The temperature displayed to the left of the actual meat temperature will show the preset temperature TEMP SET according to USDA doneness levels. Example: Beef will be Well Done at 165 °F.
- 5. Once the temperature of meat (Probe 1 or Probe 2) reaches the preset doneness level, the receiver will beep and the LCD backlight will be turned on. Press any button to stop the beep.

Measure meat temperature set to your specific taste

- 1. Press MODE to select Thermometer Mode, Probe 1 or Probe 2.
- 2. Press ▲ or ▼ to raise or lower the set temperature. As you press ▲ or ▼ the display changes to PROG (program). Press and holding the button will raise or lower the temperature setting rapidly. Pressing MEAT will return you to the preset USDA ranges.

Once the temperature of meat reaches the preset doneness level, the receiver will beep and the LCD backlight will be turned on. Press any button to stop the beep.

Measure oven/smoker/barbeque temperature

- You can use one probe (Probe 1 or 2) to measure and monitor the temperature inside the oven, smoker or barbeque. Clip the probe you selected to grill rack of oven or barbeque chamber
- 2. Press MODE to select Thermometer Mode, Probe 1 or Probe 2 as you selected.
- 3. Press MEAT repeatedly until the display shows OVEN.
- 4. The display will show the temperature inside oven, smoker or barbeque.

Procedure for typical use on an outdoor grill

The following typical example will go through the steps to have the Professional Remote Cooking Thermometer alert you when you cook two pieces of beef steak at the same time with one piece of beef steak to be cooked to medium (USDA doneness level) and the other piece of beef steak to be cooked to medium well (USDA doneness level).

- 1. Turn on the grill.
- 2. Place two pieces of beef steak on grill rack.
- 3. Insert probe sensor 1 into the center of thickest portion of first piece of steak. Avoid touching bone or heavy fat areas. Insert probe sensor 2 into the second piece of steak. Assume you would like to cook first piece of steak to medium and the second piece to medium well.
- Position the probe sensor wire so they will not come into contact with flames and exit the grill surface area without being pinched/crushed by the grill cover.
- Stand the transmitter away from heat source of grill. DO NOT put transmitter on the closed cover or under the cover. The transmitter is not waterproof. DO NOT use in the rain
- 7. Press Mode to select Thermometer Probe 1. Press MEAT so BEEF is displayed.
- 8. Press TASTE so MEDIUM is displayed and 150 $^{\circ}$ F will be shown as the TEMP SET.

- 9. Press MODE to change Thermometer Probe 2. Press MEAT so BEEF is displayed.
- Press TASTE so MEDIUM WELL is displayed and 160 °F will be shown as the TEMP SET
- 11. You may take the receiver up to 300 feet away from the outdoor grill. Go indoors if desired.
- 12. When the temperature of first piece of steak reaches 150 °F MEDIUM, the receiver will beep and the LCD backlight will be turned on.
- 13. Press any button to turn off the alert.
- 14. Take the first piece of steak out of grill.
- 15. When the temperature of second piece of steak reaches 160 °F MEDIUM WELL, the receiver will beep and the LCD backlight will be turned on.
- 16. Press any button to turn off the alert.
- 17. Turn off grill. Remove the probe sensors from both steaks. Always wear a heat resistant glove to touch the stainless steel probe sensor or wire during or just after cooking. Do not touch with bare hands.
- 18. Clean the stainless steel probe and dry thoroughly after each and every use.
- 19. Turn off the transmitter and receiver.

Using the Timer

Count down

- Press the MODE button to select the TIMER mode. The timer 00:00 with a small icon TIMER will be shown in the upper part of the display.
- Press MEAT to switch between Hour: Minute timer to a minute' second" timer and back.
- 3. Press ▲ or ▼ to adjust timer setting. Press and hold ▲ or ▼ to adjust setting at a faster pace. Press ST/SP/CLEAR to confirm the setting. The maximum countdown timer setting is 99 hours and 59 minutes.
- 4. Press and hold ST/SP/CLEAR to clear the setting back to 00:00
- After setting, press ST/SP/CLEAR to start the timer. TIMER ▼ will blink indicating the countdown timer is running.
- 6. To pause the countdown process, press the ST/SP/CLEAR button. The TIMER

- ▼ becomes solid. Press the ST/SP/CLEAR button to continue the timer.
- 7. When countdown timer reaches 00:00, an alarm will sound and backlight will be on for one minute.

Note: When the timer counts down below 1 hour 1:00, the display will automatically change to 59'59" to indicate, 59 minutes 59 seconds. The seconds will be shown counting down then. When the countdown reaches 0'00" the timer starts counting up and it will beep for 60 seconds. Press any button to stop the timer.

Count up

- 1. Press the MODE button to select the TIMER mode, The timer 00:00 with a small icon TIMER will be shown in the upper part of the display. If the timer setting is not 00:00, press and hold ST/SP/CLEAR to clear the setting to 00:00.
- 2. Press the ST/SP/CLEAR button to start count up. The TIMER ▲ will blink indicating count up timer is running. The maximum count up that can be reached is 99 hours and 59 minutes.
- To stop the count up process, press the ST/SP/CLEAR button. The TIMER ▲ becomes solid.
- 4. Press and hold ST/SP/CLEAR to clear the setting back to 00:00.
- 5. When count up timer reaches 59 minutes and 59 seconds, it will automatically change to Hour: Minute display format.

Helpful Hints

- If the receiver and / or the transmitter display LLL or HHH instead of the probe temperature, wait for probe to reach room temperature. If LLL or HHH is still displayed or you get a false temperature, squeeze the probe jacks harder into the transmitter and twist them back and forth so they make good contact. If the problem still persists, it is likely the internal probe wire has shorted out either through moisture or heat damage.
- Do not immerse the probe in water while cleaning.
- Do not allow the probe or probe wire to come into contact with flames.
- Within the warranty period return defective probe to address below along with a return address and we will send you a replacement probe at no charge.

If the temperature displayed seems to read too high or the temperature seems
to increase too quickly, check to make sure the probe tip is not poking through
the food. Reposition the probe tip in the center of the thickest part of food. Avoid
touching bone or heavy fat areas.

Cautions:

- 1. Always wear a heat resistant glove to touch the stainless steel probe sensors or wires during or just after cooking. Do not touch with bare hands.
- 2. Keep the stainless steel probe sensors and wires away from children.
- 3. Clean the stainless steel probes and dry thoroughly after each and every use.
- 4. Do not use the unit in the rain. It is NOT rain proof.
- Do not expose the plugs of the stainless steel probes or the plug in holes of the transmitter to water or any liquid. This will result in a bad connections and faulty readings.
- 6. Do not expose the receiver or transmitter to direct heat.
- 7. Do not use stainless steel probes in a microwave oven.
- 8. The Probe Thermometer registers temperatures as low as 32 °F (0 °C) and as high as 572 °F (300 °C). LLL will be displayed below 32 °F and HHH will be displayed above 572 °F. Do not use the stainless probe sensor above 572 °F. Doing so will deteriorate the wire.
- 9. Not Intended for use by persons aged 12 and under.

Cleaning

- Always wear a heat resistant glove to touch the stainless steel probe sensors or wires during or just after cooking. Do not touch with bare hands.
- 2. Keep the stainless steel probe sensors and wires away from children.
- Wash the metal probe tips with hot soapy water and dry thoroughly. Do not immerse the probe in water while cleaning.
- 4. Wipe the transmitter and receiver with damp cloth. Do not immerse either in water.

FCC Compliance

Information to user

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the users' authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer Service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

CUSTOMER SERVICE

Telephone: 1-877-515-7797 (USA&CANADA only)

Email: service@buythermopro.com

Hours: Weekdays 8:00 AM- 6:00 PM EST

Measure meat temperature to USDA doneness temperature range

MEAT	Rare	Med Rare	Medium	Med Well	Well Done
Ground Beef			160°F/71°C		
Ground Poultry			165°F/74°C		
Beef	125°F/52°C	140°F/60°C	150°F/66°C	160°F/71°C	165°F/74°C
Veal	125°F/52°C	140°F/60°C	150°F/66°C	160°F/71°C	165°F/74°C
Chicken			165°F/74°C		
Pork			160°F/71°C	165°F/74°C	170°F/77°C
Poultry			165°F/74°C		
Lamb	140°F/60°C	145°F/63°C	160°F/71°C	165°F/74°C	170°F/77°C
Fish			145°F/63°C		
Program		145°F/63°C			

-13-



Therm&Pro

Cuisiner comme un chef en tout temps!
Thermomètre à distance avec une sonde
double pour les aliments
Modèle No. TP-22


Introduction


Félicitations pour votre achat du thermomètre à distance professionnel pour les aliments, thermomètre avec une fréquence radio programmable spécialement pour les aliments. Vous allez maintenant être en mesure de surveiller à distance la température de la cuisson des aliments et la température à l'intérieur de votre gril, four ou fumoir quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Composants

- 1. Une unité de récepteur.
- 2. Une unité du transmetteur.
- 3. Deux détachables sondes en acier inoxydable avec un câble de maille en acier.
- 4. Quatre piles AAA.

Caractéristiques du récepteur





- LCD (Affichage à cristaux liquides) ACL Affiche toutes les icônes, la température et le temps.
- Affichage de la température en une sonde double.
- Alerte programmable avec des températures préréglées pour des aliments spécifiques.
- 99-heures, 59-minutes 99-heures, 59-minutes, minuterie avec un compte à rebours et un comptage progressif
- Plage de température de la sonde : 32°F à 572°F (0°C à 300°C).
- Tolérance de température de la lecture interne des aliments : +/-1.8°F (+/-1.0°C).
- Compartiment de la batterie Supporte 2 piles AAA.
- Attache de ceinture/socle Attache de ceinture vous permet d'être mobiles.
 Fixez le récepteur à la ceinture. Ouvrez vers l'extérieur en vous permettent de tenir le récepteur sur la table aussi bien.

Boutons

- MODE Appuyez sur select Thermometer Probe 1, Thermometer Probe 2 ou Timer mode. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour entrer en mode couplage/synchronisation.
- 2. ▲ En mode thermomètre (Sonde 1 ou 2), appuyez une fois pour augmenter la valeur de la température. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes et la valeur de la température augmentera à un rythme plus rapide. En mode de minuterie, appuyez une fois pour augmenter le réglage d'heure, de minute ou de seconde. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes et les heures, les minutes et les secondes vont augmenter à un rythme plus rapide.
- 3. ▼ En mode thermomètre (Sonde 1 ou 2), appuyez une fois pour diminuer la


-14-

-15-


valeur de la température. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes et la valeur de la température diminue à un rythme plus rapide. En mode de minuterie, appuyez une fois pour diminuer le réglage d'heure, de minute ou de seconde. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes et les heures, les minutes ou les secondes vont diminuer à un rythme plus rapide.

- 4. ST/SP/CLEAR Lors du réglage de la minuterie, appuyez pour confirmer le réglage. Lorsque le réglage de la minuterie est réglé, appuyez une fois pour démarrer la minuterie. Lorsque la minuterie est en marche, appuyez une fois pour mettre la minuterie en pause. Appuyez et maintenez enfoncé pendant deux secondes pour effacer le réglage de la minuterie.
- 5. MEAT En mode thermomètre, appuyez pour sélectionner le type de viande: PROG (programme – Utilisateur Auto-Défini), GBEEF (Viande haché), GPOUL (Volaille hachée), BEEF, VEAL, CHCKE (Poulet), PORK, POULT (Volaille), LAMB & FISH et OVEN. En mode minuterie appuyez pour sélectionner le mode Heure, Minute ou le mode Minute et Second.
- 6. TASTE En mode thermomètre, appuyez pour sélectionner le niveau de goût de la viande : RARE, MED RARE, MEDIUM, MEDIUM WELL et WELL DONE. (BLEU, SAIGNANT, À POINT, BIEN CUIT)
- 7. ♥/ºF/ºC-Appuyez une fois pour activer ou désactiver le rétro-éclairage, Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour sélectionner les lectures de température en degrés Celsius ou Fahrenheit.
- 8. ψ Appuyez une fois pour tourner le récepteur sur ON/OFF.

Écran LCD

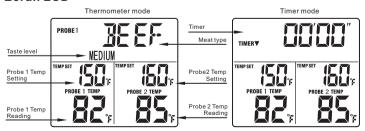

Caractéristiques du transmetteur

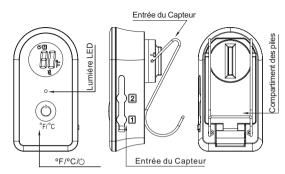

- LCD (Affichage à cristaux liquides) ACL affiche des températures à la fois la sonde 1 et la sonde 2. Il bascule automatiquement entre l'écran de la sonde 1 et de la sonde 2.
- Support en fil métallique Permet de tenir le transmetteur sur la table ou il peut être inversé et utilisé comme un cintre.
- Compartiment de la batterie Supporte 2 piles AAA.
- Entrée du Capteur Plug-in pour la sonde 1 et la sonde 2 en acier inoxydable.

Boutons

 $^{\circ}F/^{\circ}C/_{\circ}-$ Appuyez une fois pour allumer ou éteindre le transmetteur. Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour sélectionner l'affichage de la température du transmetteur en $^{\circ}C$ ou $^{\circ}F$.

Installation des piles

Ouvrez le compartiment de la batterie du récepteur et insérez deux piles "AAA" en respectant la polarité. Ouvrez le compartiment de la batterie du transmetteur et insérez deux piles "AAA" en respectant la polarité.

Tournez l'unité On/Off

Appuyez sur le bouton Φ sur le récepteur pour activer/désactiver le récepteur; Appuyez sur le bouton °F/°C/ Φ sur le transmetteur pour activer/désactiver le transmetteur:

Synchroniser/Coupler le transmetteur et le récepteur

Le transmetteur et le récepteur ont déjà été couplés dans notre usine de fabrication. Habituellement, VOUS N'AVEZ PAS BESOIN de re-synchroniser ou re-coupler les unités. Il suffit de le brancher dans les sondes, insérez les piles, allumez le récepteur et le transmetteur et attendez quelques secondes, vous verrez les températures indiquées à la fois sur le récepteur et le transmetteur puis les unités seront prêtes à l'emploi.

Cependant, dans certains cas exceptionnels, le transmetteur et le récepteur ne sont plus couplés, alors vous devrez peut-être re-synchroniser en suivant les étapes ci-dessous :

- a. Insérez les sondes en acier inoxydable dans les prises correspondantes au transmetteur.
- b. Allumez le transmetteur en appuyant sur le bouton °F/°C/ ϕ . Le transmetteur affiche les températures actuelles sur son écran LCD.
- c. Allumez le récepteur en appuyant sur le bouton $\boldsymbol{\omega}$.
- d. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode sur le récepteur pendant 2 à 3 secondes pour entrer dans le mode de synchronisation qui durera pendant 60 secondes. L'écran montrera "---" et il cliqnotera.
- e. Attendez un moment jusqu'à ce que la lecture de la température apparaisse sur l'écran du récepteur, cela signifie que la synchronisation/Couplage est terminée. Votre thermomètre professionnel de cuisson à distance est maintenant prêt à être utilisé.

Remarque: La synchronisation entre le transmetteur et le récepteur ne se perdra pas même si vous remplacez les piles.

Perte d'alerte de la liaison

Si le récepteur est pris hors de portée ou il y a une ingérence extérieure anormale ou après un arrêt du transmetteur, le récepteur peut ne pas être en mesure de recevoir la transmission du transmetteur. Si cela se produit pendant plus de 4 minutes, l'appareil vous alertera que le signal est perdu. En appuyant sur une touche quelconque, le récepteur arrête le signal sonore de perte de la liaison.

Pour retrouver le signal de transmission, déplacez le récepteur plus proche du transmetteur, le lien doit être redémarré automatiquement et les températures devrait apparaître sur l'écran du récepteur.

Caractéristiques d'Off automatique

Le récepteur se met automatiquement en Off s'il n'a pas reçu le signal de température du transmetteur pendant plus de 30 minutes, un bip est émis pendant une minute avant qu'il s'arrête. Néanmoins, la fonction Auto sera automatiquement désactivé si la minuterie est en marche.

Mesurer la température de la viande par la plage de température de cuisson USDA

- Vous pouvez utiliser deux sondes (sonde 1 et sonde 2) pour mesurer et contrôler les températures de deux morceaux de viande ou de deux sections du même gros morceau de viande en même temps.
- Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode de thermomètre, sonde 1 ou sonde 2, représenté par une petite icône (PROBE 1 ou PROBE 2) sur l'écran supérieur.
- Appuyez sur MEAT pour sélectionner le type de viande: PROG (Programme -Utilisateur Auto-Défini), GBEEF (Viande haché), GPOUL (Volaille haché), BEEF, VEAL, CHCKE (Poulet), PORK, POULT (Volaille), LAMB & FISH.
- 4. Appuyez sur TASTE pour sélectionner le niveau de goût de la viande: RARE, MED RARE, MEDIUM, MEDIUM WELL et WELL DONE. (BLEU, SAIGNANT, À POINT, BIEN CUIT)

Remarque: La température affichée à gauche de la température de la viande réelle affichera la température préréglée TEMP SET selon les niveaux de cuisson

- USDA. Exemple: Le bœuf sera bien cuit à 165 F.
- 5. Une fois la température de la viande (sonde 1 ou sonde 2) atteint le niveau de cuisson préréglé, le récepteur émet un bip et le rétroéclairage de l'écran LCD sera allumé. Appuyez sur un bouton pour arrêter le bip.

Mesurer la température de la viande réglée à votre goût spécifique

- Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode de thermomètre, Sonde 1 ou sonde 2.
- 2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour augmenter ou diminuer de la température réglée. Lorsque vous appuyez sur ▲ ou ▼ l'affichage change à PROG (programme). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton, va augmenter ou diminuer le réglage rapide de la température. En appuyant sur MEET vous retourner aux plages de l'USDA préréglées.
- 3. Une fois que la température de la viande atteint le niveau de cuisson préréglé, le récepteur émet un bip et le rétroéclairage de l'écran LCD sera allumé. Appuyez sur un bouton pour arrêter le bip.

Mesurer la température du four/fumoir/barbecue

- Vous pouvez utiliser une sonde (sonde 1 ou 2) pour mesurer et surveiller la température à l'intérieur du four, fumoir ou barbecue. Fixez la sonde sélectionnée pour faire griller en grille du four ou barbecue
- 2. Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode Thermomètre, Sonde 1 ou sonde 2 que vous avez sélectionné.
- 3. Appuyez sur MEAT à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il affiche OVEN.
- 4. L'écran affiche la température à l'intérieur du four, fumoir ou d'un barbecue.

Procédure d'utilisation typique sur un barbecue en plein air

L'exemple suivant passera par les étapes pour que le thermomètre professionnel de cuisson à distance vous avertit lorsque vous cuisinez deux morceaux de steak de bœuf en même temps avec un morceau de steak de bœuf à cuire au milieu

(niveau de cuisson USDA) et l'autre pièce de steak de bœuf à cuire à point (niveau de cuisson USDA).

- 1. Allumez le gril.
- 2. Placez deux morceaux de steak de bœuf sur la grille du barbecue.
- 3. Insérez le capteur de la sonde 1 dans le centre de partie la plus épaisse du premier morceau de steak. Évitez de toucher l'os ou les zones de graisse lourde. Insérez le capteur de la sonde 2 dans le deuxième morceau de steak. Supposons que vous voulez faire cuire le premier morceau de steak saignant et la deuxième pièce a point.
- 4. Placez le fil du capteur de la sonde afin qu'ils ne soient pas entrés en contact avec des flammes et de sortir de la zone de surface de la grille sans être pincé/ écrasé par le couvercle du barbecue.
- Tenez le transmetteur loin de la source de chaleur du gril. NE METTEZ PAS le transmetteur sur le couvercle fermé ou sous le couvercle. Le transmetteur n'est pas étanche. N'UTILISEZ PAS sous la pluie.
- Appuyez sur Mode pour sélectionner la sonde 1 du thermomètre. Appuyez sur MEAT puis BEEF sera affiché.
- 7. Appuyez sur TASTE puis MEDIUM sera affiché et 150 °F sera affiché comme sur TEMP SET.
- 8. Appuyez sur MODE pour changer la sonde 2 du thermomètre. Appuyez sur MEAT puis BEEF sera affiché.
- Appuyez sur TASTE puis MEDIUM WELL sera affiché et 160 °F sera affiché comme sur TEMP SET.
- Yous pouvez prendre le récepteur jusqu'à 300 pieds du barbecue. Allez à l'intérieur si vous le souhaitez.
- 11. Lorsque la température du premier morceau de steak atteint 150 °F MEDIUM, le récepteur émet un bip et le rétroéclairage de l'écran LCD sera allumé.
- 12. Appuyez sur un bouton pour désactiver l'alerte.
- 13. Prenez le premier morceau de steak sur un grill.
- 14. Lorsque la température du deuxième morceau de steak atteint 160 °F MEDIUM WELL, le récepteur émet un bip et le rétroéclairage de l'écran LCD sera allumé.
- 15. Appuyez sur un bouton pour désactiver l'alerte.

- 16. Éteignez le gril. Retirez les capteurs de la sonde des deux steaks. Portez toujours un gant résistant à la chaleur pour toucher le capteur de la sonde en acier inoxydable ou d'un fil pendant ou juste après la cuisson. Ne touchez pas à mains pues
- 17. Nettoyez la sonde en acier inoxydable et séchez-la soigneusement après chaque utilisation.
- 18. Éteignez le transmetteur et le récepteur.

Utilisation de la minuterie

Compte à rebours

- 1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode TIMER. Le temps 00:00 avec la petite icône TIMER il sera montré dans la partie supérieure de l'écran.
- Appuyez sur MEAT pour basculer entre Hour : Minute vers minute : second et retourner.
- 3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour ajuster le réglage de la minuterie. Appuyez et maintenez ▲ ou ▼ pour ajuster le réglage à un rythme plus rapide. Appuyez sur ST/SP/CLEAR pour confirmer le réglage. Le réglage maximum du compte à rebours est de 99 heures et 59 minutes.
- 4. Appuyez et maintenez ST/SP/CLEAR pour effacer le paramètre à 00:00
- 5. Après avoir configuré, appuyez sur ST/SP/CLEAR pour démarrer la minuterie. TIMER ▼ clignotera indiquant le compte à rebours est en marche.
- 6. Pour interrompre le processus de compte à rebours, appuyez sur le bouton ST/SP/CLEAR. La TIMER ▼ va s'arrêter. Appuyez sur le bouton ST/SP/CLEAR pour continuer la minuterie.
- Lorsque le compte à rebours atteint 0'00", il émet un signal sonore pendant 60 secondes.

Remarque: Lorsque le compte à rebours en dessous de 1 heure 1:00, l'affichage passe automatiquement à 59'59" pour indiquer, 59 minutes 59 secondes. Les secondes seront affichées en compte à rebours. Lorsque le compte à rebours atteint 0'00" la minuterie commence à compter et il émet un signal sonore pendant 60 secondes. Appuyez sur un bouton pour arrêter le chronomètre.

Compte progressif

- 1. Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode de minuterie. La minuterie en 00:00 avec une petite icône TIMER sera affichée dans la partie supérieure de l'écran. Si le réglage de la minuterie n'est pas sur 0h00, appuyez sur ST/SP/CLEAR pour remettre le réglage à 00:00.
- 2. Appuyez sur le bouton ST/SP/CLEAR pour commencer le comptage progressif. La TIMER ▲ clignotera indiquant que le comptage progressif de la minuterie est en marche. Le décompte jusqu'à un maximum qui peut être atteint est de 99 heures et 59 minutes.
- Pour arrêter le processus de comptage progressif, appuyez sur le bouton ST/ SP/CLEAR. La TIMER ▲ va s'arrêter.
- 4. Appuyez et maintenez ST/SP/CLEAR pour remettre le réglage à 00:00.
- 5. Lorsque comptage progressif minuterie atteint 59 minutes et 59 secondes; il passe automatiquement au format d'affichage Hour : Minute.

Astuces utiles

- Si le récepteur et/ou l'affichage du transmetteur LLL ou HHH au lieu de la température de la sonde, attendez que la sonde atteindre la température ambiante. Si LLL ou HHH est toujours affiché ou vous obtenez une fausse température, pressez les prises de sonde plus difficile dans le transmetteur et les tordre en arrière pour qu'ils fassent un bon contact. Si le problème persiste, il est probable que le fil de la sonde interne a un court-circuite soit par l'humidité ou par les dommages de la chaleur.
- N'immergez pas la sonde dans l'eau pendant le nettoyage.
- Ne laissez pas le fil de la sonde ou la sonde entrer en contact avec les flammes.
- Dans la période de garantie, le retour de la sonde défectueuse doit être envoyé à l'adresse de retour et nous vous ferons parvenir une sonde de remplacement sans aucun frais supplémentaire.
- Si la température affichée semble être trop élevée ou la température semble augmenter rapidement, assurez-vous que la pointe de la sonde ne soit pas piquée par les aliments. Replacez la pointe de la sonde dans le centre de la partie la plus épaisse de la nourriture. Évitez de toucher l'os ou des zones de graisse lourds.

Attention:

- Portez toujours des gants résistant à la chaleur pour toucher les capteurs en acier inoxydable des tiges, ou fils, pendant ou juste après la cuisson. Ne pas toucher à mains nues.
- Laissez les capteurs en acier inoxydable de tige et les fils hors de la portée des enfants.
- 3. Nettoyez les tiges en acier inoxydable et essuyez longuement après chaque utilisation
- 4. Ne pas utiliser le receveur sous la pluie. Il n'est pas résistant à la pluie. Le transmetteur est résistant à la pluie mais n'est pas waterproof. Ne pas immerger dans l'eau.
- 5. Ne pas exposer l'entrée des tiges en acier inoxydable ou la sortie du transmetteur dans l'eau ou n'importe quel liquide, cela causerait une mauvaise connexion et des mesures erronées.
- 6. Ne pas exposer le receveur ou le transmetteur à la chaleur directe ou surface.
- 7. Ne pas utiliser la tige en acier inoxydable dans un four micro-ondes.
- 8. Le thermomètre barbecue enregistre des températures allant de 32°F (0°C) jusqu'à 572°F (300°C). LLL sera affiché en-dessous de 32°F et HHH sera affiché au-dessus de 572°F. Ne pas utiliser le capteur de la tige au-dessus de 572°F. Cela pourrait détériorer le fil.
- 9. Est déconseillé aux enfants de 12 ans ou moins.

Nettoyage

- Portez toujours des gants résistant à la chaleur pour toucher les capteurs en acier inoxydable de tige, ou les fils, pendant ou juste après la cuisson. Ne pas toucher à mains nues.
- 2. Gardez les capteurs de tige en acier inoxydable et les fils hors de la portée des enfants
- 3. Nettoyez le bout des tiges en métal avec de l'eau chaude et savonneuse et essuyez avec soin. Ne pas plonger les tiges dans l'eau pendant le nettoyage.
- 4. Essuyez le transmetteur et le receveur avec un chiffon mouillé. Ne pas les plonger dans l'eau.

Conformité FCC

Information pour l'utilisateur

Attention: En cas de changements ou de modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable, celle-ci peut invoquer la responsabilité de l'utilisateur opérant sur l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et se trouve dans les limites de la Classe B des appareils digitaux, en accord avec la partie 15 de la Réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut créer des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences dangereuses aux communications radios.

Cependant, il n'y a pas de garantie que ces interférences n'auront pas lieu dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences dangereuses aux radios ou à la réception de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'installation, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou resituer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le receveur.
- Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui du receveur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour une aide.

Cet appareil est en accord avec la partie 15 des Règles FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne provoque pas d'interférences dangereuses, et (2) L'appareil doit accepter n'importe quelle interférence reçue, dont une interférence pouvant causer une opération non voulue.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

ThermoPro garantit ce produit de tout défaut dans ses composants, matériaux et fabrication pendant une période d'un an, à partir de la date d'achat.

Si une réparation ou un service sous garantie est nécessaire, veuillez contacter le service client par téléphone ou courriel pour des instructions sur la manière d'emballer et d'envoyer le colis à ThermoPro.

Cette garantie vous donne droit à des dispositions légales et certains droits supplémentaires selon l'État où vous êtes domicilié.

SERVICE CLIENTS

Téléphone : 1-877-515-7797 (Uniquement aux États-Unis et Canada)

Courriel: service@buythermopro.com

Heures d'ouverture : Jours de la semaine 8:00 AM - 6:00 PM heure locale.

Mesurer la température de la viande selon la plage de température de cuisson USDA

VIANDE	Bleu	Saignant	à point	Bien cuit	A point bien cuit
Viande haché			160°F/71°C		
Viande haché			165°F/74°C		
Bœuf	125°F/52°C	140°F/60°C	150°F/66°C	160°F/71°C	165°F/74°C
Veau	125°F/52°C	140°F/60°C	150°F/66°C	160°F/71°C	165°F/74°C
Poulet			165°F/74°C		
Pork			160°F/71°C	165°F/74°C	170°F/77°C
Volaille			165°F/74°C		
Agneau	140°F/60°C	145°F/63°C	160°F/71°C	165°F/74°C	170°F/77°C
Poisson			145°F/63°C		
Programme		145°F/63°C			

-26-

FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio ortelevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- o Reorient or relocate the receiving antenna.
- o Increase the separation between the equipment and receiver.
- o Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which thereceiver is connected.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.