

---

# Funcionamiento

## 1. Insertar una tarjeta Micro SD - hasta 64 GB como máximo (mínimo clase 10)

Si la tarjeta de memoria es nueva o si se ha utilizado previamente, puede que necesite formatearla antes de su uso.

Puede realizar esta operación en el menú de configuración de la cámara, o en su ordenador.

## 2. Instalar y extraer la batería

- La tapa de la batería está cerrada cuando el pestillo está en posición "LOCK".

Para abrir el compartimento de la batería, mueva el pestillo a y luego a .

- Compruebe que la batería esté correctamente instalada en el compartimento. Guíese por los símbolos +/- y por cualquier indicación que esté marcada en la batería.

- Indicador de potencia de la batería:

Modo a potencia completa

Modo a potencia baja

- Extraer la batería: Abra la tapa y extraiga la batería.

*Nota: Antes de usar la cámara, asegúrese de que el pestillo esté situado en posición "LOCK" para que la batería se quede fija.*

## 3. Cargar la batería

- Se recomienda cargar la cámara por medio de la conexión USB al portátil o al ordenador.
- La cámara puede grabar videos mientras se está cargando.
- La cámara puede también cargarse cuando está apagada.

## 4. Encender y apagar la cámara

Para encender o apagar la cámara, mantenga apretado el botón de encendido durante 3-5 segundos.

## 5. Cambiar de modo

Para alternar entre grabación de vídeo, captura de fotografías, reproducción y menú, pulse el botón "Encendido/Modo".

## 6. Encender la función Wifi

Para usar la función wifi que permite controlar la cámara a distancia y descargar y ver vídeos e imágenes grabados, instale la app "**GoAction**" en su smartphone o tablet.

La encontrará en el iOS App Store y en el Google Play Store.

Pasos para establecer la conexión:

- Despues de haber encendido la cámara, mantenga pulsado el botón wifi durante 2 segundos para encender la función wifi.

(Se mostrará el icono wifi en la esquina superior derecha de la pantalla).

Después de encender la función wifi, la cámara se reiniciará.

Una vez realizada la activación wifi (5 segundos aprox.), el icono wifi aparecerá como un icono verde para confirmar que la cámara está lista para emparejarse con su dispositivo inteligente.

- Abra la pantalla de configuración wifi de su dispositivo inteligente para buscar la cámara.

Seleccione "GoXtreme\_Stag" de las redes inalámbricas disponibles e introduzca la contraseña "1234567890"

- Una vez que su dispositivo inteligente haya confirmado la conexión, abra la app "**GoAction**", donde se mostrará una imagen en directo de la cámara.

## 7. Grabar videos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" para seleccionar el modo de grabación de video.

El modo de grabación de video queda confirmado por el icono de una grabadora de video (  ) en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Pulse "OK" para iniciar la grabación – la grabación se confirma con un icono  intermitente.

Pulse "OK" de nuevo si quiere detener la grabación de video.

## 8. Capturar fotos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de captura de fotografías".

El modo de captura de fotografías queda confirmado por el icono de una cámara ( ) en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse "OK" para hacer fotos.

## 9. Utilizar el modo de captura múltiple

Utilice el botón "Encendido/Modo", seleccione "Modo de captura de fotografías" hasta que aparezca el indicador del modo de captura múltiple ( ) en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse "OK" para hacer fotos.

## 10. Almacenar y reproducir archivos

Presione el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de reproducción" –

Cuando la cámara está en modo de reproducción de vídeo, se muestra un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Cuando la cámara está en modo de vista previa de vídeo, se muestra un icono en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Seleccione los archivos que desea ver o reproducir con las flechas SUBIR y BAJAR,

y utilice el botón "OK" para iniciar o parar el video, o para ver las fotos.

También podrá ver y reproducir archivos si conecta su dispositivo inteligente a la cámara mediante la app para móviles.

### NOTA:

Las especificaciones originales podrán verse alteradas ocasionalmente sin previo aviso debido a las actualizaciones y mejoras del producto.

Utilice tarjetas micro SD de hasta 64 GB, mínimo clase 10 (no incluida).

Los tiempos de grabación dependen de la resolución configurada.

Duración de la batería - en función de la configuración y de la temperatura exterior - hasta 90 min. bajo condiciones óptimas.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Audio</b>                   | Stereo Mic integrado<br>PCM 48KHZ 16bit   |
|                                | 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)   |
|                                | 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)   |
| <b>Resolución de video</b>     | 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)<br>720p (1280x720) 120/60fps (16:9)<br>480p (848x480) 240/120fps (16:9)       |
| <b>Cualidad de video</b>       | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Lapso</b>                   | Apagado, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec  |
| <b>Vizualizacion fecha</b>     | Apagado, Fecha, Ora, Fecha+Ora  |
| <b>Detección de movimiento</b> | Apagado, Low, Medium, High  |
| <b>Mic Volumen</b>             | Apagado, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%  |
|                                | 16M (5408x3042 16:9)  |
|                                | 14M (4960x2790 16:9)  |
|                                | 12M (4608x2592 16:9)  |
| <b>Resolución de foto</b>      | 8M (3840x2160 16:9)<br>5M (3072x1728 16:9)<br>4M (2688x1512 16:9)<br>3M (2368x1332 16:9)<br>2M (1920x1080 16:9) |
| <b>Sensor</b>                  | 4MP High Light Sensor   |
| <b>Chipset</b>                 | Ambarella A7  |
| <b>Cualidad de foto</b>        | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Disparador automático</b>   | Apagado, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Auto-Disparador</b>         | Apagado, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Disparo continuo</b>        | 3p/s, 5p/s, 10p/s   |
| <b>Visualización (LCD)</b>     | 2.0" /5cm   |
| <b>Foco</b>                    | Compacto  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Lente</b>                          | f= 2.5mm, Lente de objetivo gran angular de 170°   |
|                                       | Control: Programmed AE   |
|                                       | Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)   |
| <b>Exposición</b>                     |  |
|                                       | EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,   |
|                                       | EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0  |
|                                       | ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600   |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b>  | -10°C ~ 45°C   |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b>  | -20°C ~ 65°C   |
| <b>Humedad relativa</b>               | 90% max.   |
| <b>Balance de blancos</b>             | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent  |
| <b>Salvapantalla</b>                  | Apagado, 30 Sec, 1Min, 3Min, 5Min  |
| <b>Desconexión automática</b>         | Apagado, 3Min, 5Min, 10Min   |
| <b>Frecuencia de la fuente óptica</b> | 50HZ/60HZ  |
| <b>Almacenamiento</b>                 | Micro SD de hasta 64GB clase 10 o superior   |
| <b>Batería</b>                        | 1050mAh  |
| <b>Dimensiones</b>                    | 61x42x32.5mm   |
| <b>Peso</b>                           | 74g  |
| <b>Prerrequisitos del sistema</b>     | Minimum Pentium 4 3.2GHz<br>Windows XP (Service Pack 2) o posterior<br>Minimum 1GB System RAM<br>Minimum 256MB RAM Video Card<br>USB port<br>1024x768 pixels, 32-bit Color Display |

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

Easypix declara por la presente que el producto GoXtreme Stage es conforme a todos los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede descargar aquí:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_stage.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf)

Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

## Waarschuwing

1. Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen, schokken of stoten.
2. Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk zonlicht.
4. Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten aan voor het beste resultaat.
5. Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
6. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
9. Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of computer.
10. Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
11. Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 min. onder optimale omstandigheden.
12. Nadat een max. video-opnametijd van 29 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.

## GoXtreme Stage 2.5k

**Elke prestatie is een unieke ervaring, gemaakt om vastgelegd en gedeeld te worden met bandleden, vrienden, familie...de wereld..!**

De GoXtreme 'Stage' is een compacte, draagbare video en stilstaand beeld camera met klassevolle kenmerken, inclusief video-opnamen in prachtige 2.5k ultrahoge definitie tot 30 beeldjes per seconde of Volledige HD (tot 60fps) en stilstaand beeld resolutie tot 16MP.

The 170° ultrabrede gezichtshoek zorgt ervoor dat uw volledige fase vastgelegd wordt terwijl de ingebouwde tweevoudige microfoons uw prestatie registreren in volledige stereo, net zoals u het hoort.


Het ingebouwde LCD-scherm en de verschillende accessoires, inclusief recht uit de verpakking, staan u toe het perfecte beeld op te stellen, u onbeperkte montage-opties biedend om uw beste prestaties vast te leggen vanuit elke hoek terwijl de ingebouwde WiFi u de vrijheid geeft op volledige afstandsbediening van uw camera.

Gebruik, eens uw prestatie vastgelegd werd, eenvoudigweg de WiFi-functie van de camera om uw video's naar uw smartphone of tablet te downloaden en dadelijk uw talent te delen.

## Kenmerken

- Ingebouwd volledig kleur 2.0"/5 cm display
- Tweevoudige ingebouwde microfoons voor stereo-opname
- Ondersteuning van externe microfoons, wanneer gebruikt met 2,5 mm tot 3,5 mm mic-in adaptor
- Ambarella A7LS75 chipset
- Video-opname formaten: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° ultra brede-hoeklens
- Tot 16 MP fotoresolutie
- Ingebouwde WiFi om te downloaden, opgenomen beelden en foto's om te bekijken en delen en camera op afstand bedienen
- HDMI-output
- Ondersteunt Micro SD (niet inbegrepen) tot maximaal 64 GB (klasse10 minimaal aanbevolen)

# Camera

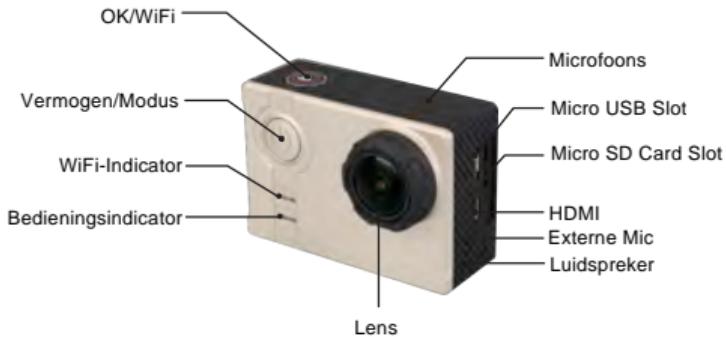



# **Bediening**

## **1. Voer een Micro SD Card in - tot maximaal 64GB (klasse10 minimaal)**

Wanneer uw geheugenkaart nieuw is of voordien gebruikt werd, moet deze wellicht vóór gebruik geformatteerd worden.

Deze bediening kan uitgevoerd worden in het instellingenmenu van de camera of op uw computer.

## **2. Batterij installeren en verwijderen**

- De batterijdeur is gesloten wanneer de slotpal in de "GESLOTEN" positie staat.

Duw, om het batterijcompartiment te openen, de slotpal naar en dan naar

- Zorg ervoor dat de batterij correct geïnstalleerd werd in het batterijcompartiment zoals aangeduid door de +/- symbolen en mogelijke indicatoren, aangeduid op de batterij.

- Indicator batterijvermogen:

Volledig vermogen-modus

Laag vermogen-modus

- De batterij verwijderen: Open de batterijdop en neem de batterij er uit.

*Opmerking: Gelieve de slotpal naar de positie van "GESLOTEN" te duwen om ervoor te zorgen dat de batterij beveiligd is vóór het gebruik van het toestel*

## **3. Batterij Opladen**

- Het wordt aanbevolen dat de camera opgeladen wordt via de USB-verbinding op uw laptop of desktop.

- De camera kan video opnemen tijdens het opladen.

- De camera zal ook opladen wanneer uitgeschakeld.

## **4. Uw camera in- en uitschakelen**

Druk de vermogenstoets in gedurende 3-5 seconden om de camera in- en uit te schakelen.

## **5. Modus schakeling**

Schakel tussen video opnemen, foto nemen, playback, menu door "Vermogen/Modus" toets te drukken.

## **6. WiFi**

Gelieve, om de WiFi-functie voor afstandsbediening van uw camera te gebruiken of om opgenomen video en beelden te downloaden en bekijken, de "[GoAction](#)" app op uw smartphone of tablet PC te installeren.

Deze app is beschikbaar in de iOS App Store en Google Play store.

## Verbindingsstappen:

- Druk, na het inschakelen van de camera, de WiFi-toets in gedurende 2 seconden om de WiFi-functie in te schakelen.

(Het WiFi-icoon zal bovenaan rechts van het scherm getoond worden).

Na het inschakelen van de WiFi-functie zal de camera gereset worden.

Wanneer de WiFi-activering voltooid is (ong. 5 sec.), zal de WiFi-icoon weergegeven worden als icoon in groene kleur om te bevestigen dat de camera nu klaar is om gekoppeld te worden aan uw smarttoestel.

- Open het WiFi-instellingenscherm op uw smart-toestel om naar de camera te zoeken

Selecteer "GoXtreme\_Stage" vanuit de beschikbare draadloze netwerken en voer het wachtwoord "1234567890" in

- Eens uw smart-toestel de verbinding bevestigd heeft, open de "**GoAction**" app waar een live weergave van uw camera getoond zal worden.

## 7. Video-opname

Druk snel op 'Vermogen/Modus' toets om video-opnamemodus te selecteren.

Video-opnamemodus wordt bevestigd door een video-opname icoon (  ), bovenaan links in het scherm.

Druk op OK op met opnemen te starten – opname wordt bevestigd door een flitsend  icoon.

Druk opnieuw op "OK" wanneer u de video-opname stopt.

## 8. Foto nemen

Druk snel op 'Vermogen/Modus' om "Foto nemen modus" te selecteren,

Fotomodus wordt bevestigd door een camera-icoon (  ) in de linkerbovenhoek van het weergavescherm.

Druk op "OK" om foto's te nemen.

## 9. Burstmethode

Selecteer, via de 'Vermogen/Modus'-toets, de "Foto nemen modus" tot de burstfotomodus-indicator (  ) wordt weergegeven bovenaan links van het scherm.

Druk op "OK" om foto's te nemen.

## 10. Bestandopslag & Playback

Selecteer, via de 'Vermogen/Modus'-toets, de "Playback Modus" –

Voor video playback wordt een  icoon getoond bovenaan links in het scherm.

Voor video preview-modus wordt een  getoond bovenaan links van het beeld.

Selecteer bestanden om te bekijken of spelen via de OP- en NEER-toetsen,  
dan video spelen en stoppen of uw foto's bekijken door de 'OK'-toets in te drukken.  
U kan uw bestanden ook bekijken en spelen wanneer verbonden met uw camera via de mobiele app.

**OPMERKING:**

De originele specificatie kan soms variëren zonder voorafgaandelijke mededeling vanwege product upgrading  
en updating.

Gelieve Micro SD cards tot 64GB te gebruiken, minimaal Klasse10 (niet inbegrepen).

Opnametijden zijn afhankelijk van resolutie-instellingen.

Batterijlevensduur - afhankelijk van instellingen en buitentemperatuur - tot 90 min. onder optimale  
omstandigheden.

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Audio</b>             | Ingebouwd Stereo Mic<br>PCM 48KHZ 16bit   |
|                          | 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)   |
|                          | 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)   |
| <b>Videoresolutie</b>    | 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)<br>720p (1280x720) 120/60fps (16:9)<br>480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)      |
| <b>Videokwaliteit</b>    | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Tijdspanne Opname</b> | Uit, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec  |
| <b>Datumstempel</b>      | Uit, Datum, Tijd, Dt_Tijd   |
| <b>Bewegingsdetectie</b> | Uit, Low, Medium, High  |
| <b>Mic Volume</b>        | Uit, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%<br>16M (5408x3042 16:9)<br>14M (4960x2790 16:9)<br>12M (4608x2592 16:9)      |
| <b>Fotoresolutie</b>     | 8M (3840x2160 16:9)<br>5M (3072x1728 16:9)<br>4M (2688x1512 16:9)<br>3M (2368x1332 16:9)<br>2M (1920x1080 16:9) |
| <b>Sensor</b>            | 4MP High Light Sensor   |
| <b>Chipset</b>           | Ambarella A7  |
| <b>Fotokwaliteit</b>     | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Self-timer</b>        | Uit, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Auto-Opnamemodus</b>  | Uit, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Serie</b>             | 3p/s, 5p/s, 10p/s   |
| <b>Scherm (LCD)</b>      | 2.0" /5cm   |
| <b>Focus</b>             | Fixed   |

---

|  |   |
|--|---|
| <b>Lens</b>                            | f= 2.5mm, 170° groothoek lens   |
|  | Control: Programmed AE  |
|  | Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)  |
| <b>Belichtung</b>                      | EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,<br>EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0<br>ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600                               |
| <b>Temperatuur voor gebruik</b>        | -10°C ~ 45°C  |
| <b>Bewaar temperatuur</b>              | -20°C ~ 65°C  |
| <b>Relatieve vochtigheid</b>           | 90% max.  |
| <b>Wit-balans</b>                      | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent   |
| <b>Screensaver</b>                     | Uit, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min  |
| <b>Auto Stroom Uit</b>                 | Uit, 3Min, 5Min, 10Min  |
| <b>Frequentie van de optische bron</b> | 50HZ/60HZ   |
| <b>Opslag</b>                          | MicroSD tot 64GB Klasse 10 of hoger   |
| <b>Batterij</b>                        | 1,050mAh  |
| <b>Afmetingen</b>                      | 61x42x32.5mm  |
| <b>Gewicht</b>                         | 74g   |
| <b>Besturingssysteem</b>               | Minimum Pentium 4 3.2GHz<br>Windows XP (Service pack 2) of hager<br>Minimum 1GB System RAM<br>Minimum 256MB RAM Video Card<br>USB port<br>1024x768 pixels, 32-bit Color Display |

**VERKLARING VAN CONFORMITEIT**

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Stage conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_stage.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf)

Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

## Aviso

1. Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas, choques ou impactos.
2. Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e imagem.
3. Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte prolongada.
4. Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou superior para obter os melhores resultados.
5. Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes.
6. No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um incêndio perigoso.
7. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
8. Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
9. O produto só deve ser carregado através do computador portátil ou porta USB do computador.
10. Os tempos de gravação dependem da resolução.
11. Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior  
- até 90 min sob condições ideais.
12. Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de 29 minutos, a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.

## GoXtreme Stage 2.5k

Cada performance é uma experiência única para ser capturada e partilhada com companheiros de banda, amigos, familiares...o mundo..!

A GoXtreme 'Stage' é uma câmara de vídeo e imagens fixas compacta e portátil com recursos líderes da sua classe incluindo gravação de vídeo numa deslumbrante ultra alta definição de 2.5k até 30 fotogramas por segundo ou Full HD (até 60fps) e uma resolução de imagens fixas até 16MP.

O ângulo de visualização ultra amplo de 170º garante que toda a sua cena (stage) é capturada enquanto os microfones duplos incorporados gravam a sua performance em full stereo exatamente como ouve.



O ecrã LCD incorporado e vários acessórios incluídos mal os retire da caixa permitem-lhe configurar a visualização perfeita, dando-lhe opções de montagem ilimitadas para capturar as suas melhores performances a partir de qualquer ângulo enquanto o WiFi incorporado lhe dá a liberdade de controlo remoto completo da sua câmara.

Assim que a sua performance for capturada, utilize simplesmente a função WiFi da câmara para fazer download dos seus vídeos para o smartphone ou tablet e partilhar instantaneamente o seu talento.

## Características

- Monitor de 2.0"/5 cm incorporado com todas as cores
- Microfones duplos incorporados para a gravação estéreo
- Suporte de microfones externos quando usada com adaptador de microfone de 2,5mm a 3,5 mm
- Ambarella A7LS75 chipset
- Formatos de gravação de vídeo: 2.5K, 1080P, 720P, ecrã WVGA
- Objetiva de ângulo ultra amplo de 170º
- Resolução fotográfica de até 16MP
- WiFi incorporado para fazer download, exibir e partilhar imagens e fotos gravadas e controlar a câmara remotamente
- Saída HDMI
- Suporta Micro SD (não incluído) até 64GB no máximo (classe10 mínimo recomendado)

## Câmera

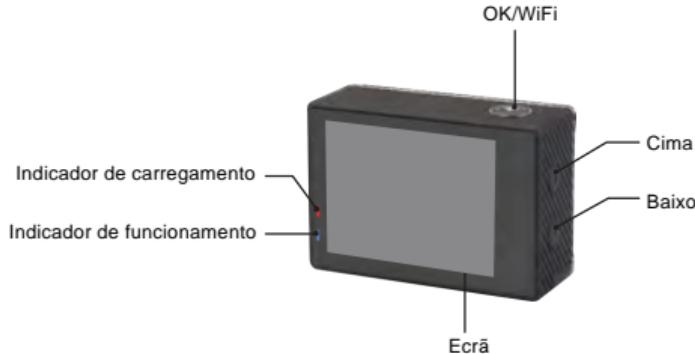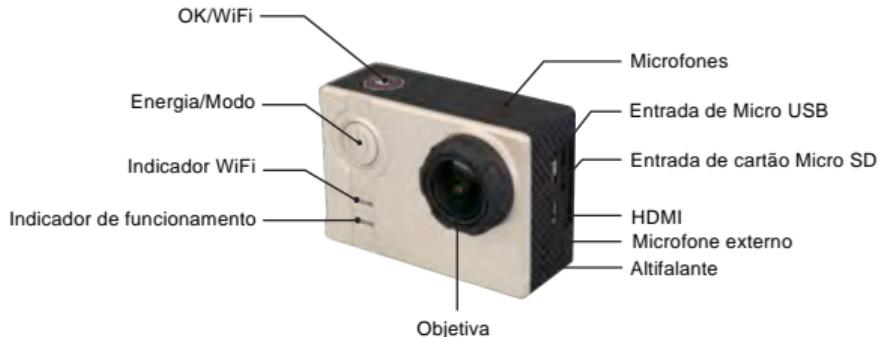



---

# Funcionamento

## 1. Insira um cartão Micro SD - até 64 GB no máximo (classe10 mínimo)

Se o cartão de memória for novo ou tiver sido usado anteriormente pode necessitar de ser formatado antes de usar.

Esta operação pode ser executada no menu de definições da câmara ou no seu computador.

## 2. Instalar e remover a bateria

- A porta da bateria está fechada quando o trinco estiver na posição "FECHADA".

Para abrir o compartimento da bateria, empurre o trinco para e depois para

- Verifique se a bateria está corretamente instalada dentro do compartimento da bateria conforme indicado pelos símbolos +/- e quaisquer indicadores marcados na bateria.

- Indicador de carga da bateria:

Modo de carga total

Modo de baixa carga

- Remover a bateria: Abra a tampa da bateria e retire a bateria.

*Nota: Empurre o trinco para a posição de "FECHADO" para garantir que a bateria está segura antes de usar o dispositivo*

## 3. Carregamento da bateria

- É recomendável que a câmara seja carregada usando a ligação USB no seu computador portátil ou computador de secretária.

- A câmara pode gravar vídeo durante o carregamento.

- A câmara irá também carregar quando estiver desligada.

## 4. Ligar e desligar a câmara

Prima e mantenha premido o botão de energia durante 3 a 5 segundos para ligar/desligar a câmara.

## 5. Alternar de modo

Alterne entre gravação de vídeo, fotografias, reprodução, menu premindo o botão "Energia/Modo".

## 6. WiFi

Para utilizar a função de WiFi para o controlo remoto da sua câmara ou para fazer download e visualizar o vídeo e as imagens gravados, instale a app "**GoAction**" no seu smartphone ou tablet PC.

A aplicação está disponível na App Store do iOS e Google Play store.

Passos de ligação:

- Depois de ligar a câmara, pressione o botão WiFi durante 2 segundos para ativar a função de WiFi.  
(O ícone de WiFi será exibido no canto superior direito do ecrã.)

Depois de ligar a função WiFi, a câmara será redefinida.

Quando a ativação WiFi estiver concluída (5 segundos aprox.), o ícone WiFi será exibido como um ícone de cor verde para confirmar que a câmara agora está pronta para ser emparelhada com o seu dispositivo inteligente.

- Abra o ecrã de Definições de WiFi no seu dispositivo inteligente para procurar a câmara Seleccione "GoXtreme\_Stage" das redes sem fios disponíveis e introduza a password "1234567890"
- Assim que o seu dispositivo inteligente confirmar a ligação, abra a aplicação "**GoAction**" onde uma visualização em direto da sua câmara será exibida.

## 7. Gravação de vídeo

Prima rapidamente o botão 'Energia/Modo' para selecionar o modo de gravação de vídeo.

O modo de gravação de vídeo é confirmado por um ícone de gravador de vídeo (  ) no canto superior esquerdo do ecrã.

Prima OK para começar a gravar – a gravação é confirmado por um ícone  intermitente.

Prima "OK" novamente se desejar parar a gravação de vídeo.

## 8. Captura de fotos

Prima rapidamente "Energia/Modo" para selecionar o "Modo de captura de fotos",

O modo de fotos é confirmado por um ícone da câmara ( ) no canto superior esquerdo do ecrã.

Prima "OK" para tirar fotos.

## 9. Modo de disparo contínuo

Utilizando o botão 'Energia/Modo', selecione o "Modo de captura de fotos" até o indicador do modo de disparo contínuo ( ) ser exibido no canto superior esquerdo do ecrã.

Prima "OK" para tirar fotos.

## 10. Armazenamento de ficheiros e reprodução

Utilizando o botão 'Energia/Modo', selecione "Modo de reprodução" –

Para a reprodução de vídeo, um ícone é exibido no canto superior esquerdo do ecrã.

Para o modo de previsão de vídeo, um ícone é exibido no canto superior esquerdo do ecrã.

Selecione os ficheiros a visualizar ou reproduzir utilizando as setas PARA CIMA e PARA BAIXO, em seguida reproduza e pare um vídeo ou veja as suas fotos pressionando o botão "OK".

Pode também visualizar e reproduzir os seus ficheiros quando estiver ligado à sua câmara através da aplicação móvel.

### NOTA:

A especificação original pode variar de vez em quando sem notificação prévia devido à atualização dos produtos.

Utilize cartões Micro SD de até 64 GB, Classe mínima10 (não incluído).

Os tempos de gravação são dependentes das definições de resolução.

Tempo de vida útil da bateria - dependendo das definições e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Audio</b>                         | Stereo Mic integrar<br>PCM 48KHZ 16bit  |
|                                      | 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)   |
|                                      | 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)   |
| <b>Resolução de vídeo</b>            | 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)<br>720p (1280x720) 120/60fps (16:9)<br>480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)      |
| <b>Qualidade de vídeo</b>            | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Registo de intervalo de tempo</b> | Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec  |
| <b>Impressão data</b>                | Off, Data, Hora, Dt_Hora  |
| <b>Deteção de movimento</b>          | Off, Low, Medium, High  |
| <b>Mic Volume</b>                    | Off, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%  |
|                                      | 16M (5408x3042 16:9)  |
|                                      | 14M (4960x2790 16:9)  |
|                                      | 12M (4608x2592 16:9)  |
| <b>Resolução de fotografias</b>      | 8M (3840x2160 16:9)<br>5M (3072x1728 16:9)<br>4M (2688x1512 16:9)<br>3M (2368x1332 16:9)<br>2M (1920x1080 16:9) |
| <b>Sensor</b>                        | 4MP High Light Sensor   |
| <b>Chipset</b>                       | Ambarella A7  |
| <b>Qualidade de fotografias</b>      | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Temporizador</b>                  | Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Disparador automático</b>         | Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Sequence</b>                      | 3p/s, 5p/s, 10p/s   |
| <b>Ecrã (LCD)</b>                    | 2.0' /5cm   |
| <b>Fokus</b>                         | Fixo  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Lentes</b>                       | f= 2.5mm, Lente de ângulo amplo 170°   |
|                                     | Control: Programmed AE   |
|                                     | Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)   |
| <b>Exposição</b>                    | EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,<br>EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0<br>ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600                                  |
| <b>Temperatura operação</b>         | -10°C ~ 45°C   |
| <b>Temperatura de armazenamento</b> | -20°C ~ 65°C   |
| <b>Humidade do ar</b>               | 90% max.   |
| <b>Equilíbrio de branco</b>         | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent  |
| <b>Screensaver</b>                  | Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min   |
| <b>Desligamento automático</b>      | Off, 3Min, 5Min, 10Min   |
| <b>Frequência da fonte ótica</b>    | 50HZ/60HZ  |
| <b>Armazenamento</b>                | Micro SD até 64GB Classe 10 ou superior  |
| <b>Bateria</b>                      | 1050mAh  |
| <b>Dimensões</b>                    | 61x42x32.5mm   |
| <b>Peso</b>                         | 74g  |
| <b>Sistema operativo (OS)</b>       | Minimum Pentium 4 3.2GHz<br>Windows XP (Service pack 2) ou superior<br>Minimum 1GB System RAM<br>Minimum 256MB RAM Video Card<br>USB port<br>1024x768 pixels, 32-bit Color Display |

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Easypix declara que o produto GoXtreme Stage está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_stage.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf)

Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

## Wskazania

1. Należy uważać, aby nie narazić kamery na upadki, mocne wstrząsy lub uderzenia.
2. Należy upewnić się, że zachowana została odpowiednia odległość od przedmiotów, które są źródłem silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec powstawaniu silnych fal radiowych, które mogą uszkodzić produkt i mieć wpływ na jakość dźwięku lub obrazu.
3. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur i dłuższą ekspozycję na silne światło słoneczne.
4. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z karta Micro SD wysokiej jakości, minimum klasy 10 lub wyższej.
5. Aby uniknąć potencjalnego błędu danych, nie należy pozostawiać karty Micro SD blisko przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne.
6. Jeżeli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urządzenia zacznie wydobywać się dym lub nieprzyjemny zapach, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania, aby zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru.
7. W trakcie ładowania urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz wolnym od kurzu miejscu.
9. Kamerę należy ładować tylko za pośrednictwem portu USB laptopa lub komputera.
10. Czasy nagrań są zależne od ustawień rozdzielczości.
11. Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i wynosi do 90 min. w warunkach optymalnego użytkowania.
12. **Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania 29 minut, kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Należy ją ręcznie zrestartować.**

## GoXtreme Stage 2.5k

GoXtreme Stage to kompaktowa, przenośna kamera wideo oraz aparat fotograficzny z wiodącymi w swojej klasie funkcjami, takimi jak nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielcości 2,5k z szybkością do 30 klatek na sekundę lub Full HD (do 60 klatek na sekundę) oraz rozdzielcości zdjęć do 16 Mpx.

170-stopniowy, ultraszeroki kąt widzenia zapewnia, że cała sceneria zostaje uchwycona, a dwa wbudowane mikrofony zapisują wydarzenie w pełnym stereo, tak jak je słyszysz!


Wyświetlacz LCD oraz dodatkowe akcesoria znajdujące się w urządzeniu pozwalają na idealne ujęcie oraz nieograniczone możliwości montażu, aby uchwycić scenę z każdego kąta, a wbudowane WiFi pozwala na w pełni zdalne sterowanie kamerą.

Gdy scena jest już uchwycona, wystarczy skorzystać z funkcji WiFi, aby przesyłać film na smartfon lub tablet i natychmiast pochwalić się swoim talentem.

### Główne cechy

- Wbudowany kolorowy 2,0"/5cm wyświetlacz
- Dwa wbudowane mikrofony do stereofonicznego nagrywania
- Obsługa mikrofonów zewnętrznych z wtyczkami 2,5 mm i 3,5 mm
- Chipset Ambarella A7LS75
- Formaty nagrywania filmów: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° soczewki szerokokątne
- Rozdzielcość zdjęć do 16 Mpx
- Wbudowane WiFi do zapisywania, przeglądania i udostępniania nagranych obrazów oraz sterowania kamerą
- Wyjście HDMI
- Obsługa kart microSD (brak w zestawie) do 64 GB (zalecana minimum klasa 10)

## Kamera

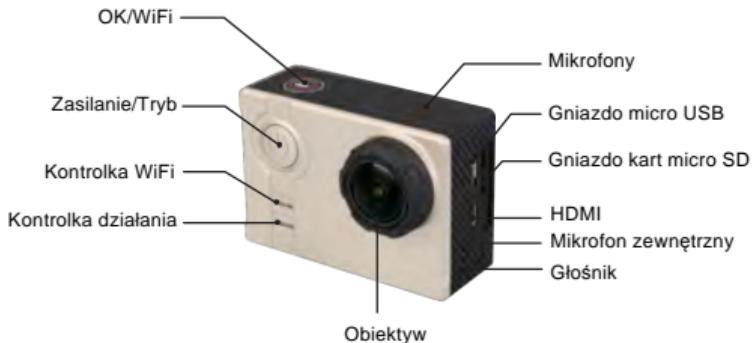



# Działanie

## 1. Wkładanie karty microSD – maks. 64 GB (min. klasa 10)

Jeśli karta pamięci jest nowa lub była wcześniej używana, należy ją przed użyciem sformatować.

Może to zostać przeprowadzone z poziomu menu ustawień kamery lub z komputera.

## 2. Instalacja oraz wyjmowanie baterii

- Pokrywa baterii jest zablokowana, gdy zatrzask blokujący znajduje się w pozycji „LOCK”.

Aby otworzyć komorę baterii, należy przesunąć zatrzask blokujący w kierunku ↓, a następnie w kierunku ►

- Sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo zamontowana w komorze baterii, jak wskazują symbole +/- oraz inne symbole znajdujące się na baterii.

- Kontrolka naładowania baterii:

Pelne naładowanie baterii 

Niski poziom naładowania 

- Wyjmowanie baterii: Otworzyć pokrywę baterii i wyjąć baterię.

*Uwaga: Przesunąć zatrzask blokujący w pozycję „LOCK”, aby zabezpieczyć baterię przed użyciem urządzenia.*

## 3. Ładowanie baterii

- Zaleca się ładowanie baterii przy użyciu złącza USB z laptopa lub komputera stacjonarnego.

- Kamera może nagrywać filmy podczas ładowania.

- Kamera może być także ładowana przy wyłączonym zasilaniu.

## 4. Włączanie i wyłączanie kamery

Nacisnąć i przytrzymać włącznik zasilania przez 3 do 5 sekund, aż nastąpi jej włączenie/wyłączenie.

## 5. Przełączanie trybu działania

Przełączanie pomiędzy trybem wideo, zdjęcie, odtwarzania, manu przyciskiem „Zasilanie/Tryb”.

## 6. Połączenie bezprzewodowe

Aby skorzystać z WiFi w celu zdalnego sterowania kamerą lub przesyłania lub obejrzenia nagranego filmu lub zdjęć, należy zainstalować aplikację „**GoAction**” na telefonie lub tablecie.

Aplikację można pobrać z iOS App Store lub Google Play.

Połączenie:

- Po włączeniu kamery nacisnąć przycisk WiFi przez 2 sekundy w celu włączenia funkcji WiFi.  
(W prawym górnym roku ekranu zostanie wyświetlona ikona WiFi.)

Po włączeniu funkcji WiFi kamera zostanie zresetowana.

Gdy uruchamianie WiFi zostanie zakończone (ok. 5 sek.), zostanie wyświetlona zielona ikona WiFi potwierdzająca, że kamera jest gotowa do powiązania z urządzeniem przenośnym.

- Otworzyć ekran ustawień WiFi na urządzeniu przenośnym w celu odszukania kamery Wybrać „**GoXtreme\_Stage**” z dostępnych sieci bezprzewodowych i wpisać hasło „1234567890”
- Gdy urządzenie potwierdzi połączenie, otworzyć aplikację „**GoAction**”, która pozwoli na przekaz na żywo z kamery.

## 7. Nagrywanie wideo

Nacisnąć szybko przycisk „Zasilanie/Tryb”, aby wybrać tryb nagrywania.

Tryb nagrywania jest potwierdzany przez ikonę nagrywania wideo ( ) w lewym górnym rogu ekranu.

Nacisnąć OK, aby rozpocząć nagrywanie – zostanie ono potwierdzone migającą ikoną .

W celu zatrzymania nagrywania należy nacisnąć ponownie „OK”.

## 8. Wykonywanie zdjęć

Nacisnąć szybko przycisk „Zasilanie/Tryb”, aby wybrać tryb „Wykonywanie zdjęć”.

Tryb wykonywania zdjęć jest potwierdzany przez ikonę ( ) w lewym górnym rogu ekranu.

Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć „OK”.

## 9. Tryb seryjny

Za pomocą przycisku „Zasilanie/Tryb” wybrać tryb „Wykonywanie zdjęć” dopóki w górnym lewym rogu ekranu nie pojawi się wskaźnik trybu seryjnego wykonywania zdjęć. ()  
Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć „OK”.

## 10. Przechowywanie i odtwarzanie plików

Za pomocą przycisku „Zasilanie/Tryb” wybrać tryb „Odtwarzanie” –  
Zostanie wyświetlona ikona  w lewym górnym rogu ekranu.  
W trybie przeglądania wideo będzie wyświetlany symbol  w lewym górnym rogu ekranu .  
Wybrać pliki do przejrzenia lub odtwarzania za pomocą strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ,  
a następnie odtwarzać lub zatrzymywać film lub zdjęcia naciskając przycisk „OK”.  
Pliki można także przeglądać lub odtwarzać przez aplikację mobilną.

### **UWAGA:**

Ze względu na ulepszanie i aktualizowanie produktu oryginalna specyfikacja może czasem ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Prosimy o korzystanie z kart microSD o pojemności do 64GB i minimalnej klasie 10 (nie zawarte w zestawie).  
Czasy nagrywania są zależne od ustawionej rozdzielczości.  
Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i w optymalnych warunkach wynosi do 90 min.

|   |   |
|---|---|
| <b>Audio</b>                              | Wbudowany mikrofon stereo<br>PCM 48KHZ 16bit  |
|   | 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)   |
|   | 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)   |
| <b>Rozdzielcość wideo</b>                 | 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)<br>720p (1280x720) 120/60fps (16:9)<br>480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)      |
| <b>Jakość wideo</b>                       | Doskonala, Bardzo dobra, Normalna   |
| <b>Nagrywanie w tempie przyspieszonym</b> | Off, 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.  |
| <b>Datownik</b>                           | Off, Data, Czas, Dt_Czas  |
| <b>Dekrekcja ruchu</b>                    | Off, Niskie, Medium, Wysokie  |
| <b>Głośność mikrofonu</b>                 | Off, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%  |
|   | 16M (5408x3042 16:9)  |
|   | 14M (4960x2790 16:9)  |
|   | 12M (4608x2592 16:9)  |
| <b>Rozdzielcość zdjęć</b>                 | 8M (3840x2160 16:9)<br>5M (3072x1728 16:9)<br>4M (2688x1512 16:9)<br>3M (2368x1332 16:9)<br>2M (1920x1080 16:9) |
| <b>Sensor</b>                             | 4MP High Light Sensor   |
| <b>Chip</b>                               | Ambarella A7  |
| <b>Jakość zdjęć</b>                       | Doskonala, Bardzo dobra, Normalna   |
| <b>Samowyzwalacz</b>                      | Off, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.  |
| <b>Automatyczny tryb zdjęć</b>            | Off, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.  |
| <b>Zdjęcia seryjne</b>                    | 3p/s, 5p/s, 10p/s   |
| <b>Wyświetlacz (LCD)</b>                  | 2.0" /5cm   |
| <b>Fokus</b>                              | Staty   |

---

|   |   |
|---|---|
| <b>Obiektyw</b>                         | f= 2.5mm, obiektyw szerokokątny 170°  |
|   | Control: Programmed AE  |
|   | Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)  |
| <b>Naświetlenie</b>                     | EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,<br>EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0<br>ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600                                 |
| <b>Temperatura obsługi</b>              | -10°C ~ 45°C  |
| <b>Temperatura przechowywania</b>       | -20°C ~ 65°C  |
| <b>Względna wilgotność powietrza</b>    | 90% max.  |
| <b>Balans bieli</b>                     | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent   |
| <b>Wygaszacz ekranu</b>                 | Off, 30 Sek., 1 Min, 3 Min, 5 Min   |
| <b>Automatyczne włączanie zasilania</b> | Off, 3 Min, 5 Min, 10 Min   |
| <b>Częstotliwość źródła optycznego</b>  | 50HZ/60HZ   |
| <b>Przechowywanie danych</b>            | Karta Micro SD o maksymalnej pojemności do 64GB i klasie 10 lub powyżej   |
| <b>Bateria</b>                          | 1050 mAh  |
| <b>Wymiary</b>                          | 61x42x32.5mm  |
| <b>Waga</b>                             | 74g   |
| <b>System operacyjny</b>                | Minimum Pentium 4 3.2GHz<br>Windows XP (Service Pack 2) lub nowszy<br>Minimum 1GB System RAM<br>Minimum 256MB RAM Video Card<br>USB port<br>1024x768 pixels, 32-bit Color Display |

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

Easypix deklaruje, że produkt GoXtreme Stage jest zgodny z wszystkimi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC.

Deklarację zgodności można pobrać z: [http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_stage.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf)

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

## Varning

1. Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag.
2. Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål med starka magnetiska störningar, såsom elektriska maskiner, för att undvika starka radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bildkvalitén.
3. Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt solljus.
4. Vi rekommenderar att använda högkvalitativa Mikro-SD-kort, klass 10 eller senare, för bästa resultat.
5. För att undvika potentiella datafel, placera inte ditt Mikro-SD-kort nära starka magnetiska föremål.
6. Vid osannolika fall av överhettning, oönskad rök eller obehaglig lukt från enheten, koppla omedelbart bort den från eluttaget för att undvika farlig brand.
7. Håll enheten borta från barn vid laddning.
8. Förvara enheten på en kall, torr och dammfri plats.
9. Produkten ska endast laddas via USB-porten på en laptop eller dator.
10. Inspelningstiden beror på upplösningen.
11. Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min.  
under optimala förhållanden.
12. **När den maximala videoinspelningstiden på 29 minuter har uppnåtts stoppas kameran automatiskt. Den kan endast startas om manuellt.**

## GoXtreme Stage 2.5k

Varje föreställning är en unik upplevelse att fånga och dela med  
med bandmedlemmar, vänner, familj ... och världen ... !

GoXtreme "Stage" är en kompakt, bärbar video- och stillbildskamera med branschledande funktioner, inklusive videoinspelning i otrolig ultrahög 2,5k upplösning med upp till 24 bilder per sekund med fullständig HD (upp till 60 fps) och stillbildsupplösning på upp till 16MP.

Den 170° ultra-breda visningsvinkeln säkerställer att hela scenen fängas och de inbyggda dubbla mikrofonerna spelar in ditt uppträdande med full stereo, precis som det ljudet som du hör.


Den inbyggda LCD-skärmen och ytterligare medföljande tillbehör gör det möjligt att ställa in den perfekta vyn och ger dig obegränsat med monteringsalternativ för att fånga ditt bästa uppträdande från varje vinkel, samtidigt som den inbyggda WiFi ger dig fjärrstyrtd kontroll över kameran.

När ditt framträdande har fångats är det enkelt att använda kamerans WiFi-funktion för att ladda ned dina videor till din smartphone eller surfplatta och direkt dela din talang.

## Funktioner

- Inbyggd 2.0"/5 cm stor fullfärgsskärm
- Dubbla inbyggda mikrofoner för stereoinspelning
- Support av externa mikrofoner när de används med 2,5 mm till 3,5 mm mikrofoningångsadapter
- Ambarella A7LS75 chipset
- Videoinspelningsformat: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° gradig ultrabred lens
- Fotoupplösning upp till 16MP
- Inbyggd WiFi för att ladda ned, se och dela bilder och foton samt kontrollera kameran genom fjärrstyrning
- HDMI-utgång
- Stödjer Mikro-SD (medföljer ej) upp till maximalt 64GB (minst klass 10 rekommenderas)

## Kamera

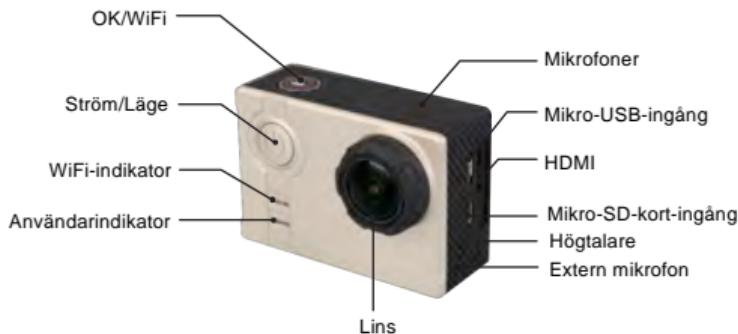



# Användning

## 1. Sätt i ett mikro-SD-kort - maximalt 64GB (minst klass 10)

Om ditt minneskort är nytt eller använts tidigare kan det behövas formateras innan det används. Detta kan utföras i kamerans inställningsmeny eller på din dator.

## 2. Sätta i och ta ur batteri.

- Batteriluckan är låst när låshaken är i läget "LOCK".

Öppna batterifacket genom att skjuta låshaken till ↓ och sedan till ➤

- Se till att batteriet satts in ordentligt i batterifacket som indikeras med symbolerna +/- och andra indikatorer som markerats på batteriet.

- Batteriindikator

Fullt batteriläge 

Lågt batteriläge 

- Ta ur batteriet: Öppna batteriluckan och ta ur batteriet.

*Observera: Skjut låshaken till läget "LOCK" för att se till att batteriet sitter säkert innan apparaten används*

## 3. Batteriladdning

- Det rekommenderas att kameran laddas med hjälp av USB-anslutningen från din bärbara eller stationära dator.
- Kameran kan spela in video under laddning.
- Kameran laddas också när den är avstängd.

## 4. Slå på och av kameran

Tryck och håll inne strömknappen i 3 - 5 sekunder för att slå av/på kameran.

## 5. Växla läge

Växla mellan menyn videoinspelning, fotografering och uppspelning genom att trycka på knappen "Power/Mode".

## 6. WiFi

För att använda WiFi-funktionen för kamerans fjärrstyrning eller för att hämta och visa inspelade videor och bilder installerar du appen "GoAction" på din smartphone, surfplatta eller dator.

Appen finns tillgänglig i iOS App Store och Google Play Store.

Anslutningssteg:

- När kameran slås på, tryck på WiFi-knappen i 2 sekunder för att aktivera WiFi-funktionen.

(WiFi-ikonen visas högst upp till höger på skärmen).

Kameran återställs när WiFi-funktionen slagits av.

När WiFi-aktiveringen är klar (cirka 5 sek) visas WiFi-ikonen med en grön färg för att bekräfta att kameran nu kan kopplas ihop med din smarta enhet.

- Öppna skärmen för WiFi-inställningar på din smarta enhet för söka efter kameran

Välj "GoXtreme\_Stage" från tillgängliga trådlösa nätverk och ange lösenordet "1234567890"

- När din smarta enhet har bekräftat anslutningen, öppna appen "**GoAction**" där kameran visar en live-vy.

## 7. Spela in video

Tryck snabbt på knappen 'Power/Mode' för att välja läget videoinspelning.

Läget videoinspelning bekräftas genom en videoinspelningsikon ( ) längst upp till vänster på skärmen visas.

Tryck på "OK" för att starta inspelningen – inspelningen bekräftas genom att ikonen blinkar

Tryck en gång till på "OK" om du vill stoppa inspelningen.

## 8. Ta foto

Tryck snabbt på knappen "Power/Mode" för att välja "Läget ta foto",

Läget ta foto bekräftas genom en kameraikon ( ) längst upp till vänster på skärmen visas.

Tryck på "OK" för att ta foton.

## 9. Serietagningsläge

Använd knappen 'Power/Mode', välj "Läget ta foto" tills lägesindikatorn för serietagning ( ) visas längst upp till vänster på skärmen.

Tryck på "OK" för att ta foton.

## 10. Fillagring och uppspelning

Använd knappen "Power/Mode" och välj "Uppspelningsläge" –

För videouppspelning visas en  -ikon längst upp till vänster på skärmen.

För läget videogranskning visas en  - ikon längst upp till vänster på skärmen.

Välj filer att visa eller spela upp genom att använda pilarna UPP och NED,  
spela eller stoppa sedan video eller visning av foton genom att trycka på knappen "OK".

Du kan även visa och spela upp dina filer när du är ansluten till kameran via mobilappen.

### OBS:

Originalspecifikationen kan till och från variera utan att detta meddelas i förväg på grund av att produkten  
uppdateras och uppdateras.

Använd Mikro-SD-kort upp till 64GB, minimum klass 10 (medföljer ej).

Inspelningstiden beror på upplösningsinställningarna.

Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min. under optimala  
förhållanden.

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Audio</b>                       | Stereo Mic integrerad<br>PCM 48KHZ 16bit  |
|                                    | 2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)   |
|                                    | 2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)   |
| <b>Videoupplösning</b>             | 1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)<br>720p (1280x720) 120/60fps (16:9)<br>480p ( 848x480) 240/120fps (16:9)      |
| <b>Videokvalitet</b>               | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Tidsinterval för inspelning</b> | Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec  |
| <b>Datumstämpel</b>                | Off, Date, Time, Dt_Tm  |
| <b>Rörelsedetektor</b>             | Off, Low, Medium, High  |
| <b>Mic Volym</b>                   | Off, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%  |
|                                    | 16M (5408x3042 16:9)  |
|                                    | 14M (4960x2790 16:9)  |
|                                    | 12M (4608x2592 16:9)  |
| <b>Fotoupplösning</b>              | 8M (3840x2160 16:9)<br>5M (3072x1728 16:9)<br>4M (2688x1512 16:9)<br>3M (2368x1332 16:9)<br>2M (1920x1080 16:9) |
| <b>Sensor</b>                      | 4MP High Light Sensor   |
| <b>Chipset</b>                     | Ambarella A7  |
| <b>Fotokvalitet</b>                | Super Fine, Fine, Normal  |
| <b>Självutlösare</b>               | Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Automatisk bilden förvärvet</b> | Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec   |
| <b>Serie</b>                       | 3p/s, 5p/s, 10p/s   |
| <b>Skärm (LCD)</b>                 | 2.0" /5cm   |
| <b>Fokus</b>                       | Fixed   |

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Lins                     | f= 2.5mm, lins med bred vinkel 170°   |
|                          | Control: Programmed AE  |
|                          | Compensation: ±2EV (0.33 EV steps)  |
| Exponering               | EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0,<br>EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0<br>ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Temperatur för drift     | -10°C ~ 45°C  |
| Temperatur för lagring   | -20°C ~ 65°C  |
| Relativ fuktighet        | 90% max.  |
| Vitbalans                | Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent   |
| Screensaver              | Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min  |
| Automatisk avstängning   | Off, 3Min, 5Min, 10Min  |
| Frekvens av optisk källa | 50HZ/60HZ   |
| Förvaring                | Mikro-SD upp till 64GB klass 10 eller senare  |
| Batteri                  | 1050mAh   |
| Mått                     | 61x42x32.5mm  |
| Vikt                     | 74g   |
| Operativsystem           | Minimum Pentium 4 3.2GHz  |
|                          | Windows XP (Service pack 2) eller senare  |
|                          | Minimum 1GB System RAM  |
|                          | Minimum 256MB RAM Video Card  |
|                          | USB port  |
|                          | 1024x768 pixels, 32-bit Color Display   |

**FÖRSÄKTRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE**

Easypix deklarerar härmed att produkten GoXtreme Stage är i överensstämmelse med alla väsentliga krav i direktivet 1999/5/EG. Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:

[http://www.easypix.info/download/pdf/doc\\_goxtreme\\_stage.pdf](http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf)

För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på [www.easypix.eu](http://www.easypix.eu).



Only EU

**easypix®**  
LIFESTYLE ELECTRONICS

## FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.