


Wireless Mouse
PC184A-1

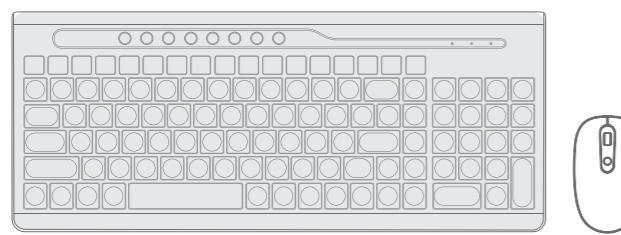


User Manual

EN ES IT FR DE

Packing List

| | | | | | |
|----|--|----|---|----|--|
| EN | Keyboard x1 Mouse x1 Receiver x1 (Placed on the mouse battery compartment) User Manual x1 | ES | Teclado x1 Ratón x1 Receptor x1 (dentro del compartimiento de la batería del ratón) Manual de usuario x1 | IT | Tastiera x1 Mouse x1 Ricevitore x1 (All'interno del vano batteria del mouse) Manuale dell'utente x1 |
|----|--|----|---|----|--|

| | | | |
|----|---|----|---|
| FR | Clavier x1 Souris x1 Récepteur x1 (à l'intérieur du compartiment à piles de la souris) Manuel d'utilisateur x1 | DE | Tastatur x1 Maus x1 Receiver x1 (Im Batteriefach der Maus) Bedienungsanleitung x1 |
|----|---|----|---|

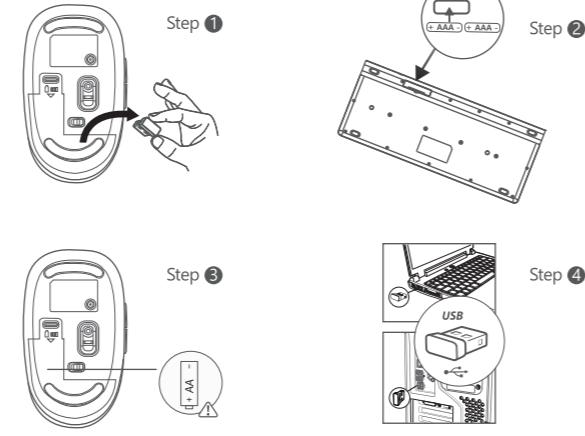

Step 1: Insert the receiver into the keyboard's battery compartment.
Step 2: Place the keyboard on top of the mouse.
Step 3: Insert the AA batteries into the mouse.
Step 4: Connect the USB receiver to the computer's USB port.

Operation

- Fetch the wireless keyboard and mouse from the package. Fetch the USB receiver from the mouse battery compartment.
- Put 2 AAA batteries into the keyboard in the right direction. Put 1 AA battery into the mouse in the right direction.
- Plug the USB receiver into the USB port of your computer.
- When the computer installs driver automatically, the keyboard and mouse begin to serve.

Specification

| | | |
|-----------|--|---|
| Keyboard: | Working Voltage: 3 V Size: 386x160x23±1 mm Net Weight: 453±10g(not include battery and receiver) | Working Current: ≤6.0 mA |
| Mouse: | Working Voltage: 1.5 V Size: 113x64x32±1 mm CPI: 800/1200/1600 | Working Current: ≤13 mA Net Weight: 60±5 g (include a receiver; not include battery) |

Individual Multimedia Functions

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|-------------|-------------|-----------|----------|------|------------|-----|-----|
| (B) | (E) | (M) | (V) | (D) | (U) | (P) | (A) | (C) | (I) |
| Homepage | Email | Play/ Pause | Volume Down | Volume Up | Audio On | Mute | Calculator | | |

Features

- The mouse embraces 4 buttons and adjustable CPI: 800/ 1200/ 1600, fitting for entertainment and office.
- The mouse and keyboard shared a common receiver (inside the mouse battery compartment).
- Compatibility: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8 10; Mac (Keyboard multimedia functions are not available).

Troubleshooting for Connection Failures

| | |
|-----------|---|
| Keyboard: | Put in battery and plug the receiver into your computer. The distance between the keyboard and receiver should be less than 1.64ft. Hold and press the "ESC" and "K" keys simultaneously for 3 s to enter pairing mode. If the indicator light lights up in 15 s, the pairing is complete. |
| Mouse: | Put in battery and plug the receiver into your computer. The distance between the mouse and receiver should be less than 1.64ft. Hold and press the Scroll button and Right button simultaneously for 3 s to enter pairing mode. If the indicator light lights up in 15 s, the pairing is complete. |

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manual de operación

1. Extraiga el teclado inalámbrico y el ratón del paquete. Saque el receptor USB del compartimento de la batería del ratón.
2. Coloque 2 pilas AAA en el teclado en la dirección correcta. Coloque 1 batería AA en el ratón en la dirección correcta.
3. Enchufe el receptor USB en el puerto USB de su computadora.
4. Cuando la computadora instala el controlador automáticamente, el teclado y el ratón comienzan a servir.

Especificación

Teclado:
Tensión de trabajo: 3 V Corriente de trabajo: ≤6.0 mA
Tamaño: 386 x 160 x 23 ± 1 mm Peso neto: 453 ± 10g (no incluye la batería y el receptor)
Ratón:
Tensión de trabajo: 1.5 V Corriente de trabajo: ≤13 mA
Tamaño: 113 x 64 x 32 ± 1 mm Peso neto: 60 ± 5 g (incluye un receptor, no incluye la batería)
CPI: 800/1200/1600

Funciones de multimedia individual

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|------|-------------|-----|
| (B) | (E) | (M) | (V) | (D) | (P) | (A) | (C) | (I) |
| Página principal | Email | Reproducir/ pausar | Bajar volumen | Subir volumen | Audio encendido | Mudo | Calculadora | |

Características

- El ratón incluye 4 botones y CPI ajustable: 800/1200/1600, apropiado para el entretenimiento y la oficina.
- El ratón y el teclado comparten un receptor común (dentro del compartimiento de la batería del ratón).
- Compatibilidad: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8 10; Mac (Las funciones de multimedia del teclado no están disponibles).

Solución de problemas para fallas de conexión

Teclado: coloque la batería y conecte el receptor a su computadora. La distancia entre el teclado y el receptor no supera el 50 cm. Mantenga presionado y presione las teclas "ESC" y "K" simultáneamente por 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Si la lámpara indicadora se enciende en 15 segundos, el emparejamiento está completo.

Ratón: coloque la batería y conecte el receptor a su computadora. La distancia entre el teclado y el receptor debe ser inferior a 50 cm. Mantenga presionado y presione el botón de desplazamiento y el botón derecho simultáneamente durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. Si la luz indicadora se enciende en 15 segundos, el emparejamiento está completo.

Guide Operative

- Prendere la tastiera e il mouse wireless dal pacchetto. Prendere il ricevitore USB dal vano batteria del mouse.
- Mettere due AAA batterie nella tastiera nella giusta direzione. Mettere una AA batteria nel vano batteria del mouse.
- Inserire il connettore USB nella parte USB del PC.
- Quando il PC installa automaticamente il driver, è possibile usarli.

Specificazione

Tastiera:
Tensione di lavoro: 3 V Corrente di lavoro: ≤6.0 mA
Dimensioni: 386x160x23±1 mm Peso: 453±10g (non include la batteria e il ricevitore)

Mouse:
Tensione di lavoro: 1.5 V Corrente di lavoro: ≤13 mA
Dimensioni: 113x64x32±1 mm Peso: 60±5 g (include il ricevitore, ma non include la batteria)
CPI: 800/1200/1600

Funzioni Multimediali Individuali

| | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------|--------------|-----|
| (B) | (E) | (M) | (V) | (D) | (P) | (A) | (C) | (I) |
| Homepage | E-mail | Play/ Pausa | Aumentare Volume | Diminuire Volume | Accendere Audio | Muto | Calcolatrice | |

Caratteristiche

- Il mouse esigono 4 botoni e CPI regolabile: 800/ 1200/ 1600, adatto per il divertimento e l'ufficio.
- Il mouse e la tastiera condividono un ricevitore comune. (nel vano batteria del mouse)
- Compatibilità: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8 10; Mac (le funzioni multimedia del teclado non sono disponibili).

Risoluzione dei Problemi di Errori di connessione

Tastiera: Mettere la batteria e inserire il ricevitore nel PC. La distanza tra il mouse e il ricevitore dovrebbe essere inferiore a 50 cm. Premere il bottone "ESC" e il bottone "K" nello stesso tempo da 3 secondi per entrare la modalità di accoppiamento. Se la luce d'indicatore si accende entro 15 secondi, l'accoppiamento è completo.

Mouse: Mettere la batteria e inserire il ricevitore nel PC. La distanza tra il mouse e il ricevitore dovrebbe essere inferiore a 50 cm. Premere la rotella e il destro bottone di mouse nello stesso tempo da 3 secondi per entrare la modalità di accoppiamento. Se la luce d'indicatore si accende entro 15 secondi, l'accoppiamento è completo.

Guides d'opération

- Récupérez le clavier et la souris sans fil de l'emballage. Récupérez le récepteur USB du compartiment à piles de la souris.
- Placez 2 piles AAA dans le clavier dans la bonne sens. Mettez 1 pile AA dans la souris dans la bonne sens.
- Branchez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.
- Lorsque l'ordinateur installe automatiquement le pilote, le clavier et la souris commencent à servir.

Spécification

Clavier:
Tension de travail: 3 V Courant de travail: ≤6.0 mA
Taille: 386x160x23±1 mm Poids net: 453±10g (ne pas inclure la batterie et le récepteur)

Souris:
Tension de fonctionnement: 1.5 V Courant de travail: ≤13 mA
Taille: 113x64x32±1 mm Poids net: 60±5 g (inclure un récepteur, ne pas inclure la batterie)
CPI: 800/1200/1600

Fonctions multimédias individuelles

| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|--------------|
| (B) | (E) | (M) | (V) | (D) | (P) | (A) | (C) | (I) | |
| Accueil | E-mail | Jouer/ pause | Augmenter le volume | Diminuer le volume | Accendere audio | Augmenter le volume | Audio active | Muet | Calcolatrice |

Caractéristiques

- La souris embrasse 4 boutons et CPI réglable: 800/ 1200/ 1600, adaptant pour le divertissement et le bureau.
- La souris et le clavier partagent un récepteur commun (à l'intérieur du compartiment à piles de la souris).
- Compatibilité: Windows XP/ VISTA/ 7/ 8 10; Mac (les fonctions multimédia du clavier ne sont pas disponibles).

Résolution pour les échecs de connexion

Clavier: Mettez la batterie et branchez le récepteur dans votre ordinateur. La distance entre le clavier et le récepteur doit être inférieure à 50 cm. Maintenez et appuyez sur les touches "ESC" et "K" simultanément pendant 3 s pour entrer en mode d'accoppiement. Si le voyant s'allume dans 15 s, l'accoppiement est terminé.

Souris: Mettez dans la batterie et branchez le récepteur dans votre ordinateur. La distance entre la souris et le récepteur doit être inférieure à 50 cm. Maintenez et appuyez simultanément sur le bouton de défilement et le bouton droit pendant 3 s pour entrer en mode d'accoppiement. Si le voyant s'allume dans 15 s, l'accoppiement est terminé.

Bedienungsanleitungen

- Holen Sie die kabellose Tastatur und Maus aus dem Paket. Holen Sie den USB-Empfänger aus dem Batteriefach der Maus.
- Stellen Sie 2 AAA-Batterien nach der richtige Richtung ins Fach ein. Legen Sie 1 AA-Batterie in die Maus.
- Stecken Sie den USB-Empfänger in den USB-Anschluss Ihres Computers.
- Wenn der Computer den Treiber automatisch installiert, beginnen Tastatur und Maus zu bedienen.

Spezifikationen

Tastatur:
Arbeitsspannung: 3 V Arbeitsstrom: ≤6.0 mA
Größe: 386 x 160 x 23 ± 1 mm Nettogewicht: 453 ± 10g (nicht enthalten Batterie und Empfänger)

Maus:
Betriebsspannung: 1.5 V Arbeitsstrom: ≤13 mA
Größe: 113 x 64 x 32 ± 1 mm Nettogewicht: 60 ± 5 g (inkl. Empfänger, keine Batterie)
CPI: 800/1200/1600

Individuelle Multimedia-Funktionen

| | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|------|--------------|
| (B) | (E) | (M) | (V) | (D) | (P) | (A) | (C) | (I) | |
| Startseite | Email | Spieldrehung | Lautstärke sinken | Lautstärke erhöhen | Augmenter le volume | Augmenter le volume | Audio-Ein | Mute | Calcolatrice |

Eigenschaften

- Die Maus umfasst 4 Tasten und einstellbare CPI: 800/1200/1600, passend für Unterhaltung und Büro.
- Maus und Tastatur teilen sich einen gemeinsamen Empfänger (im Batteriefach der Maus).
- Kompatibilität: Windows XP / VISTA / 7 / 8 10; Mac (Tastatur-Multimedia-Funktionen sind nicht verfügbar).

Fehlerbehebung für Verbindungsfehler

Tastatur: Legen Sie den Akku ein und schließen Sie den Empfänger an Ihren Computer an. Der Abstand zwischen Tastatur und Empfänger sollte weniger als 50 cm betragen. Halten Sie die Tasten "ESC" und "K" gleichzeitig gedrückt und drücken Sie diese 3 Sekunden lang, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Wenn die Anzeigeleuchte nach 15 s aufleuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.

Maus: Legen Sie den Akku ein und schließen Sie den Empfänger an Ihren Computer an. Der Abstand zwischen Tastatur und Empfänger sollte weniger als 50 cm betragen. Halten Sie das Scrollrad und die Rechts-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Wenn die Anzeigeleuchte nach 15 s aufleuchtet, ist die Kopplung abgeschlossen.