



QUEST™
1000



BH71000 Series

Instruction Manual

IMPORTANT: Read carefully before assembly and use.

Welcome to Hoover® ownership.

Make it official.



<http://hoover.com/>.



(888) 679-2121

It's Guaranteed.

Hoover will replace your batteries under our 1 year warranty.
See Warranty for complete details.

Your Guide:

Safety Instructions	1	Warranty	18
Getting started with your Quest™ 1000	6	Declaration of Conformity	19
Getting to know your Quest™ 1000	7		
Setting up your docking station	8		
Charging your Quest™ 1000	9		
Using your Quest™ 1000	10		
Emptying the Dirt cup	11		
Dirt cup assembly	13		
Trouble shooting	14		

This Owner's Manual applies to the following Quest™ Robotic Vacuum models:
BH71000 Series

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IF USED COMMERCIALLY WARRANTY IS VOID.**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, DAMAGE OR INJURY:

- Fully assemble before operating.
- Do not use the unit, store or charge battery outdoors or on wet surfaces. Do not allow to get wet.
- The charger is for indoor use only.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only Hoover® recommended attachments and products.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close a door

on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.

- Do not unplug charger by pulling on cord. To unplug charger, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle charger including charger plug and charger terminals, or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood shavings, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without Dirt Cup and/or Filters in place.
- Turn power switch off and remove battery before removing or installing brush roll.
- Do not incinerate the charger, battery, or appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.

- This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures, as they may catch fire and/or explode.
- Do not dispose of battery in a fire or trash compactor. See battery disposal section for directions.
- Do not attempt to disassemble battery.
- Unplug the charger from the outlet before any routine cleaning or maintenance.
- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.
- Do not touch or insert objects into battery pack or charger terminals.
- Do not attempt to short circuit the battery or charger terminals.
- Place the cords from other appliances out of the area to be cleaned.
- Do not operate the vacuum in a room where an infant or child is sleeping.
- Do not operate the vacuum in an area where there are lit candles or fragile objects on the floor to be cleaned.
- Do not operate the vacuum in a room that has lit candles or fragile objects on furniture that the vacuum may accidentally hit or bump into.
- Do not allow children to sit on vacuum.
- For use only with Hoover Docking station (Part 440009836) & Charger (Part 440009836).

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THE CHARGER HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- With brush roll on, do not allow cleaner to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.
- Avoid picking up hard sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place. Do not expose machine to freezing temperatures. This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures, as they may catch fire and/or explode.

BEFORE USE

WARNING:

Ensure that no children or pets are in the room or have access to the room to be cleaned to avoid risk of injury.

CAUTION:

To avoid risk of damage, put away fragile objects, loose cords and small objects that could topple over.

- To avoid damage to the floor, put away any pointed or sharp objects that could get under the robot and scratch the floor surface.

- Your robot is designed to take up small quantity of dirt and does not replace a classic vacuum cleaner. Use your Quest regularly to help reduce your weekly vacuuming time.

- Quest cleans hard floor and low pile carpet up to 1 cm. It is not recommended for use on longer pile carpet.

- Dark colored carpets or objects may contribute to Quest's cliff sensors so it may not vacuum on or around them.

WARNING:

This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

WASH HANDS AFTER HANDLING.

CAUTION:

The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above manufacturer's maximum temperature limit (60°C/ 140°F), or incinerate. Dispose of battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in a fire. Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. The battery

and charger have no user serviceable parts. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.

BATTERY DISPOSAL

WARNING: RISK OF EXPLOSION


OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL 1-800-822-8337




LITHIUM-ION BATTERIES

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicated Techtronic Industries, a corporate affiliate of Hoover, Inc., is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Hoover, Inc., involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.


IMPORTANT INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE

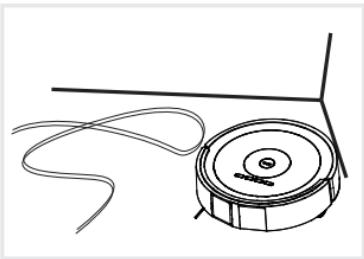

Before using this device, remove obstacles on the floor such as power cords, clothes and any fragile objects. If the device passes over a cord, it may drag the object along and cause it to tumble.

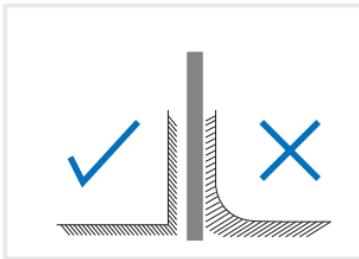


The docking station should be positioned against the wall and at least 4 ft away from other objects around it to allow the robot to find its docking station easily.

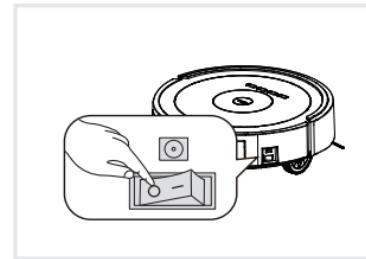


When the device is not in use, power OFF the machine. This will protect your device battery.


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE FIRST USE

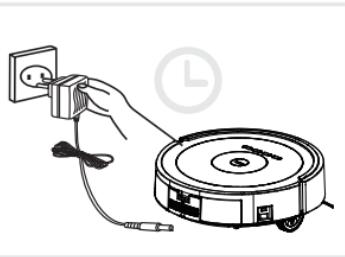

Before first use or using it after a long period, charge the battery for about 18-24 hours to refresh the battery.

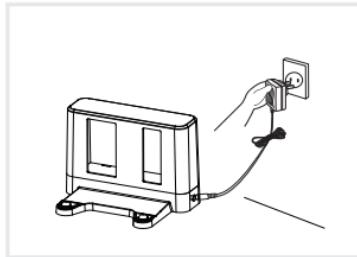


When not in use for a long period, unplug the docking station to avoid unwanted electric hazard.

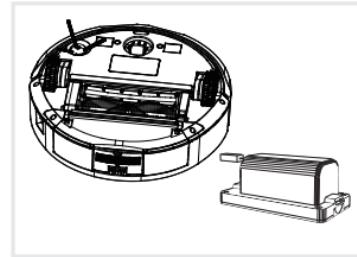

If the device is not in use for extended period, charge the battery fully and store it in a cool & dry place to protect battery from any potential damage.

Getting started with your Quest™ 1000 Robotic Vacuum

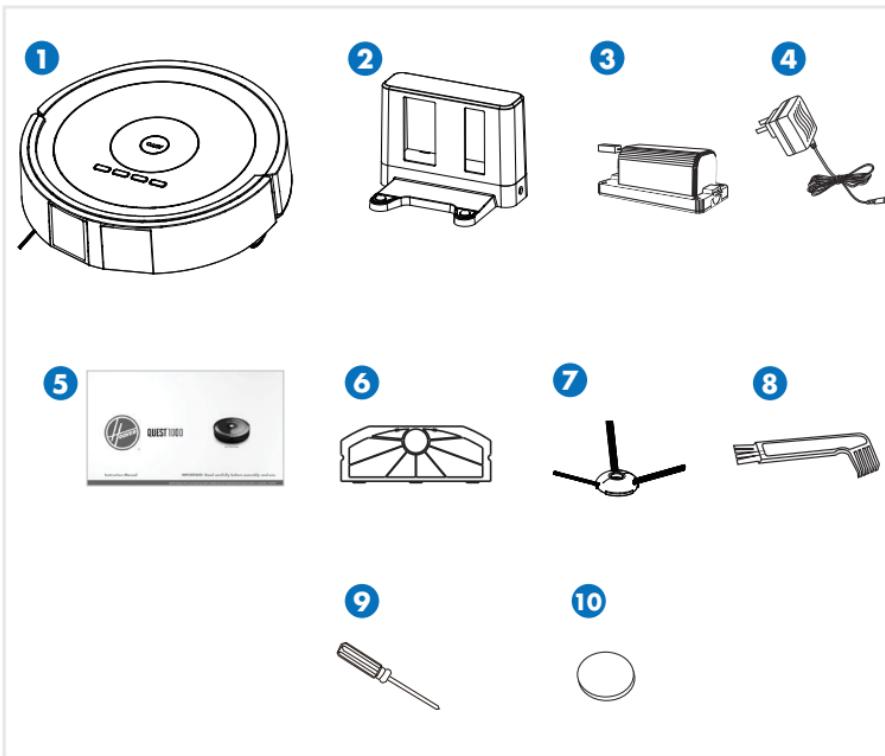


NOTE: Battery and filter come installed inside your robot.



Download **Hoover Mobile App** from iTunes store or Google play.


Getting to know your Quest™ 1000

Front View

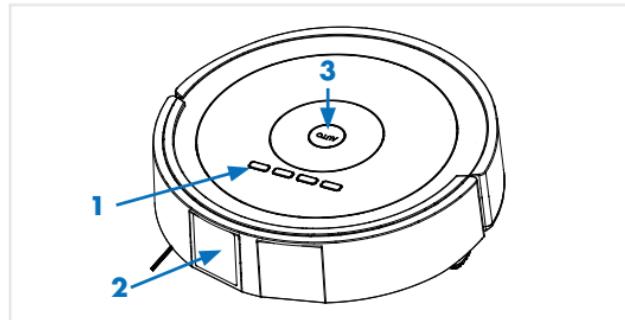


1. Control Buttons
2. Sensor windows
3. Start button

Bottom View

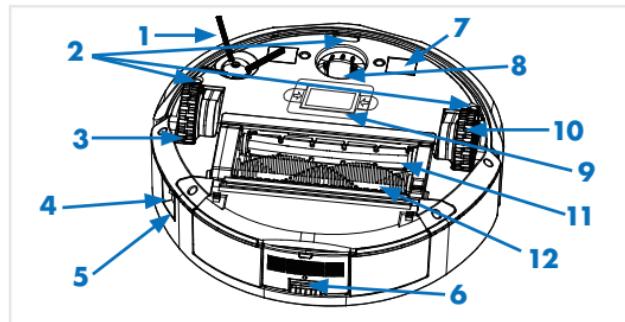

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Side Brush | 7. Charging contacts |
| 2.Ground Detection Sensors | 8.Front wheel |
| 3.Right wheel | 9.Battery Compartment |
| 4.Power switch | 10.Left wheel |
| 5. Charging port | 11. Support brush |
| 6.Dirt cup assembly | 12. Main brush |

Setting up docking station

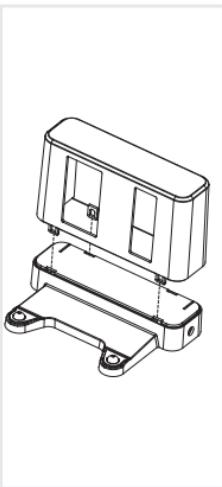


Top Cover, Base


Assemble the docking station by inserting the top and the base together.



Tear the clear film off.

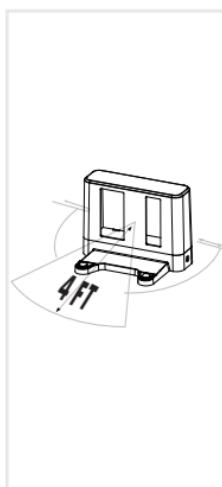

Position the docking station against the wall and at least 4 ft away from any objects around it.

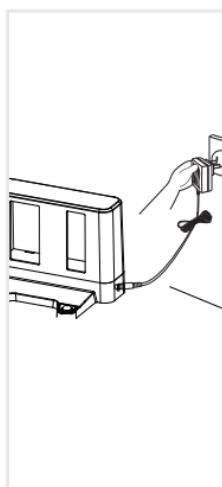


Plug in the adapter.

⚠WARNING⚠


Do not move the docking station while Quest is cleaning. Otherwise, it might not return to its docking station.

Charging Quest™ 1000

Charging Method 1

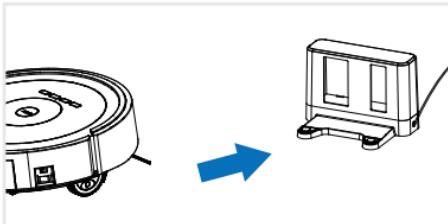


Turn the power switch ON on the side of the robot. Once your Quest is ready, press the "dock" button. Robot will find the docking station and dock itself for charging.

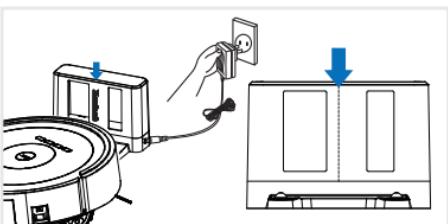


You may also manually position Quest™ on the docking station along the center line until it clicks into position.

Charging Method 2

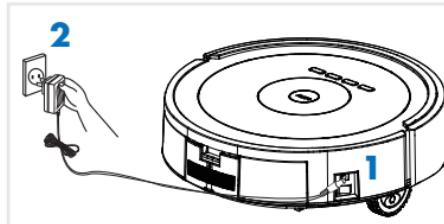

(Step 1) Plug the AC adapter connector into Quest's DC terminal.

(Step 2) Plug the Adapter into an electric outlet

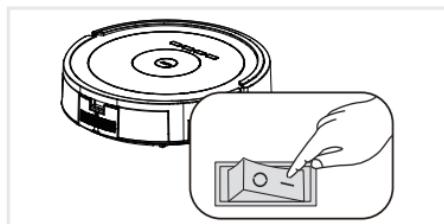

IMPORTANT: Make sure the power switch on the side of the robot is ON before charging. Otherwise, it will not charge.

⚠️WARNING⚠️

When the device is not in use, power off the machine. This will protect your device battery.


⚠️WARNING⚠️

If the device is not in use for extended period, charge the battery fully and store it in a cool & dry place to protect battery from any potential damage.

⚠️WARNING⚠️

Before first use or using it after long period, charge the battery for about 18-24 hours to refresh the battery.

Using your Quest™ 1000

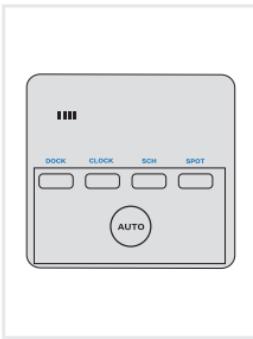


Main Controls

AUTO	Starts/Stops Auto Clean
DOCK	Returns to the docking station and charges
CLOCK	Clock Settings
SCH	Schedule Quest's weekly cleaning times
SPOT	Spot Cleaning



Clock Settings

Press the CLOCK button.
Use the DAY, HOUR, MIN buttons to set the Clock.
Press OK when done.
Press AUTO to cancel.

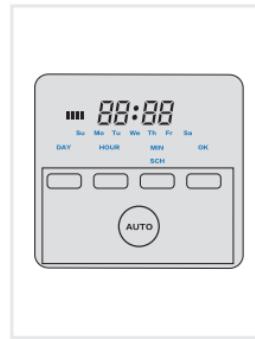


Scheduling (SCH)

Set Quest™ on the daily or weekly schedule.
Press the SCH button.
Use the DAY button to select the day.
Press & Hold the DAY button to accept the day.
Use the HOUR + MIN buttons to set the time.
Press OK when done.
Press AUTO to cancel.
Press & Hold DAY button to view or delete previous day's schedule.


IMPORTANT: If you change schedule time on any day, it will automatically update scheduled time for days with active schedule.

This method will allow you to schedule Quest to run at the same time every day. To schedule different times on different days, download Hoover 1000 app.


Emptying the Dirt cup

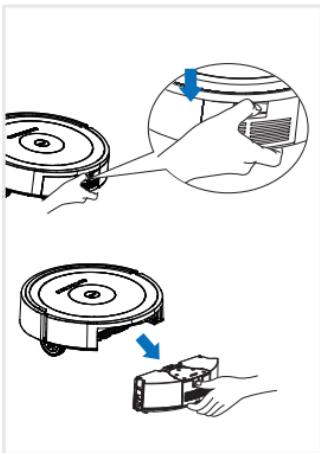


1 Press button and pull to remove the Dirt cup assembly.

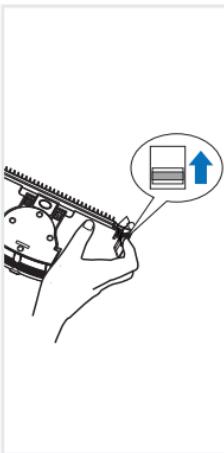

2 Slide up the red buttons on the sides to open the lid.

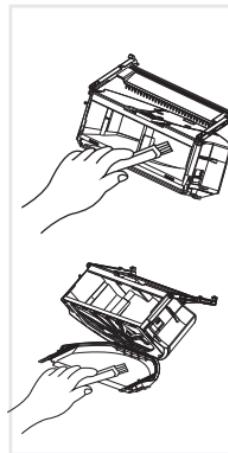


3 Empty the dirt cup and clean it with dust brush.

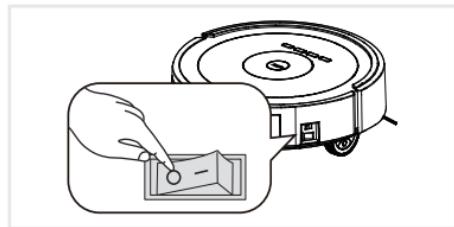


IMPORTANT: Turn the power switch OFF before removing dirt cup.

⚠️ WARNING ⚠️


To reduce the risk of personal injury-Turn power switch OFF before cleaning or servicing.

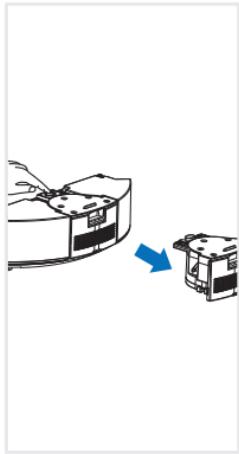

- 4** Push the round button on top of Dirt cup and pull out the Motor Fan assembly.

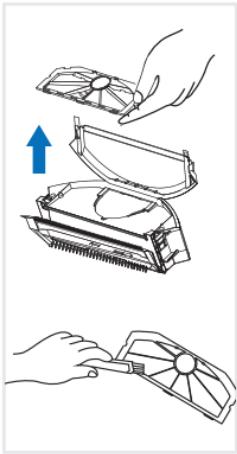

- 5** Remove the filter and clean it.

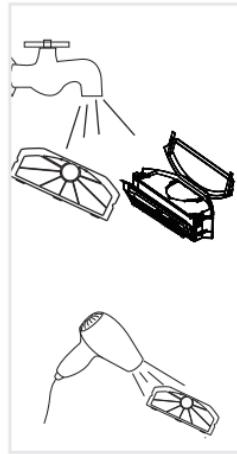


- 6** With motor and fan assembly removed rinse the filter and Dirt cup under cold or warm water and dry thoroughly for 24 hours.


⚠WARNING⚠

Do not wet the Motor Fan assembly
(refer to step 4)


Dirt cup assembly

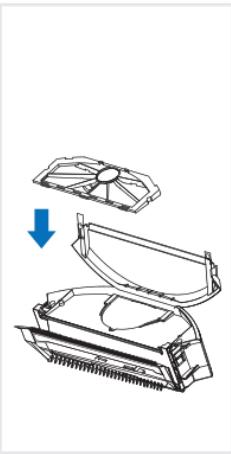

1 Insert the filter into dirt cup. *Make sure the filter is locked into position on either sides.*

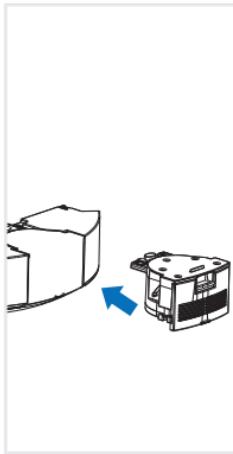

2 Attach the fan assembly.

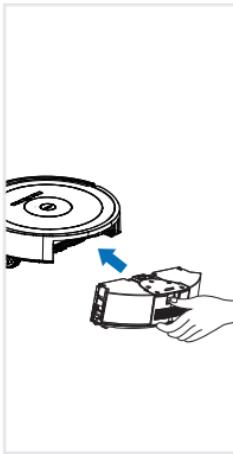

3 Install the Dirt Cup.

▲ CAUTION ▲

To reduce the risk of personal injury-Turn power switch OFF before cleaning or servicing.

Troubleshooting

⚠ WARNING ⚠

To reduce the risk of personal injury-Turn power switch OFF before cleaning or servicing.

Issue	Cause	Action
E001 : Ground Detection Failure	Ground sensor is covered with dirt.	Wipe the Ground detection sensor clean with a dry microfiber cloth. See page 7 to locate ground detection sensor.
	Quest is stuck at a stairway.	Move Quest to a different location.
E002 : Brush Roll Error	Brush roll is stuck or not spinning properly.	Clean the brush roll off of any dirt, lint or hair. See page 15 for instructions.
E003 : Battery Low Error	Battery is too low and unable to return to docking station for auto recharge.	Manually place Quest on docking station and charge. See page 9 for instructions.
E004 : Right Wheel Error	Right wheel is stuck or not spinning properly.	Turn OFF Quest before cleaning the right wheel off of any dirt, lint or hair. See page 17 for instructions.
E005 : Dirt Cup Install Error	Dirt cup is not installed or installed incorrectly.	Turn OFF Quest and install Dirt cup. Follow instructions on page 13 for correct installation steps.
E006 : Off the Ground	Quest is lifted off the ground or front wheel is elevated excessively.	Place unit back on the ground properly.
E007 : Side Brush Error	Side brush is stuck or not spinning properly.	Clean the side brush off of any dirt, lint or hair. See page 16 for instructions.
Quest1000 keeps returning to its base station during cleaning cycles	May indicate Quest is working in a high glare environment or dark floors or ground detection sensor is covered with dirt	Move Quest to a different location and wipe Ground detection sensor with a clean dry microfibre cloth. See page 7 to locate Ground Detection Sensor.
Quest1000 doesn't turn ON	Power Button on the side of the robot is OFF.	Turn the Power Button ON.
	Battery is completely drained.	Charge Quest. See page 9 for instructions.
Quest1000 doesn't return to charging base	Docking station is not plugged in.	Plug docking station. See page 8 for instructions.
	Quest is unable to detect its docking station due to unclear path.	Remove any obstacles in its path or manually dock Quest. See page 8 for proper installation of docking station.
Quest1000 halts after a short period	Battery is too low and unable to return to docking station for auto recharge.	Manually place Quest on docking station and charge. See page 8 for instructions.

QUESTIONS OR CONCERNS?


Contact Us: (888) 679-2121 For a Complete Troubleshooting Guide, see: Hooverhelp.com/Quest™ Twitter: @HooverUSA Facebook: facebook.com/hoover

Do not return to store. See back of product for model number.

Any other servicing should be done by an authorized service representative. If appliance is not working as it should, has been dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

Troubleshooting

Cleaning brush roll module

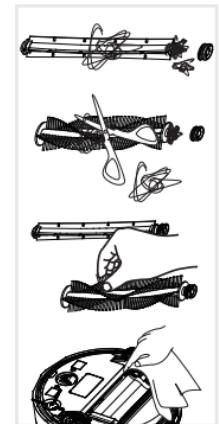

1 Clean the brush rolls using cleaning tool provided.

2 Slide the tab next to brush roll to unlock the module


3 Remove the brushes.

4 Remove hair, lint and dirt from brush rolls.

CAUTION
To reduce the risk of personal injury, turn power switch OFF before cleaning or servicing.

Troubleshooting


Cleaning the side brush

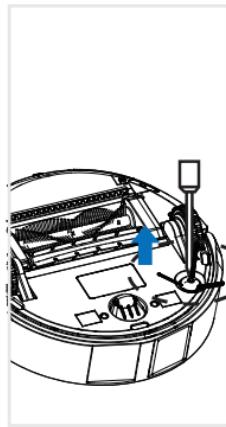

1 Remove the screw.



2 Clean any hair ,
lint and dirt off
the side brush
and the post.

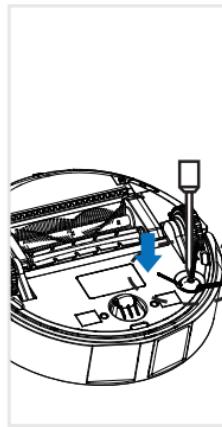


3 Replace it.

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of personal
injury-Turn power switch OFF before
cleaning or servicing.

Troubleshooting

Cleaning the wheels

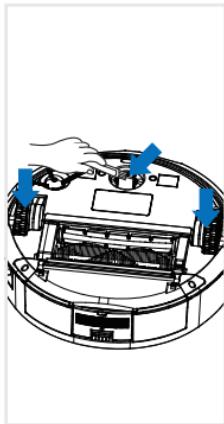

Clean the front, left and right wheels using the cleaning brush tool. Perform this task regularly to ensure your Quest moves easily.

Cleaning sensors



Use the clean, dry microfiber or cotton cloth to clean the sensors.

⚠ CAUTION ⚠

To reduce the risk of personal injury-Turn power switch OFF before cleaning or servicing.

SERVICE & WARRANTY FOR HOOVER® QUEST™ PRODUCT & BATTERY SERVICE INFORMATION

ANY SERVICING SHOULD BE DONE BY AN AUTHORIZED SERVICE REPRESENTATIVE Call (888) 679-2121 USA & Canada

In the event that further assistance is required, visit an authorized service center. Find one nearest you by visiting our website at www.hoover.com. Costs of any transportation to and from any place of repair are to be paid by the owner. Always identify your product by the model number and manufacturing code when requesting information or ordering replacement parts. (The model number and manufacturing code for the vacuum appears on the bottom and/or back of the product, and on the back of the battery and charger.)

LIMITED ONE YEAR WARRANTY (DOMESTIC USE)

WHAT THIS WARRANTY COVERS

When used and maintained in normal household use and in accordance with the Owner's Guide, your Hoover product and battery are warranted against original defects in material and workmanship for a full year. During the Warranty Period, Hoover will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in your products.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM

If this product is not as warranted, take or send the product to a Hoover Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. If the batteries are not as warranted, either take or send the batteries along with proof of purchase to a Hoover authorized dealer or contact Hoover Services at (888) 679-2121. For an automated referral to authorized service outlets in the U.S.A., phone (888) 679-2121 or visit Hoover online at www.hoover.com.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This warranty does not cover belts, filters and brush rolls, use of the product in a commercial operation (such as maid, janitorial and equipment rental services), improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Hoover, owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Hoover Sales and Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. Please call the Hoover Services, (888) 679-2121, on how to ship this product. This warranty does not apply to products purchased outside the United States, including its territories and possessions, a U.S. Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS

This warranty is not transferable and may not be assigned. This warranty shall be governed and construed under the laws of the state of Ohio. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries or parts or repair performed under this warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED IN NO EVENT WILL HOOVER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.

DECLARATION OF CONFORMITY

This device complies with Part 15 of the FCC Rules / Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

MPE REMINDING

To satisfy FCC / IC RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during device operation.

To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Votre guide:			
Consignes de sécurité	20	Garantie	31
Prise en main de votre aspirateur robotique Quest 1000 ^{MC}	25	Declaración de Conformidad	32
Apprendre à connaître votre 1000 ^{MC}	25		
Installation de la station d'accueil	26		
Recharge du Quest 1000 ^{MC}	26		
Utilisation du Quest 1000 ^{MC}	27		
Vidange du réservoir à poussière	28		
Montage du réservoir à poussière	28		
Dépannage	29		

Devenez officiellement propriétaire.

- Visitez le Hoover.com
- Composez le 888 679-2121

C'est garanti.

Hoover^{MD} remplacera vos batteries conformément à sa garantie limitée d'un an. Consultez la garantie pour obtenir plus de détails.

Ce guide de l'utilisateur s'applique aux modèles de Quest^{MC}: BH71000 série.

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, veuillez toujours respecter entre autres les consignes de sécurité élémentaires suivantes :

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LA GARANTIE EST NULLE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser la batterie unité , magasin ou de la charge à l'extérieur ou sur des surfaces humides . Ne pas laisser se mouiller.
- Le chargeur est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Non destiné à être utilisé par les enfants âgés de 12 ans et moins. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
- Pour éviter les blessures ou les dommages, garder les enfants loin de l'appareil et ne pas permettre aux enfants de placer leurs doigts ou d'autres objets dans les ouvertures.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. N'utilisez que des accessoires et des produits recommandés par Hoover^{MD}.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas de la manière prévue, s'il a chuté sur le sol ou dans l'eau, s'il

a été endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur et apportez-le au centre de réparations pour le faire inspecter avant de continuer à l'utiliser.

- Ne tirez ou ne transportez pas le chargeur par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne fermez pas une porte sur le cordon et ne tirez pas le cordon contre des arêtes tranchantes ou des coins. Ne placez pas l'appareil sur le cordon. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, tirez sur la fiche.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, ni l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans les ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans des escaliers. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ou de copeaux de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'utilisez pas l'appareil pour nettoyer quoi que ce soit qui brûle ou dégage de la fumée, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.

- N'utilisez pas l'appareil si le vide-poussière ou les filtres ne sont pas installés.
- Éteignez l'appareil et retirez la batterie avant d'enlever ou d'installer le rouleau-brosse.
- Toujours éteindre l'appareil avant de connecter ou déconnecter l'accessoire turbo motorisé ou les autres accessoires.
- N'incinérez pas le chargeur, la batterie ou l'appareil même s'ils sont gravement endommagés. La batterie peut exploser au feu.
- Ce produit contient une pile au nickel-métal-hydure rechargeable. N'exposez pas la pile à des températures élevées, car elle pourrait s'enflammer et exploser.
- Ne jetez pas la pile au feu ou dans un compresseur à déchets. Consultez la section sur l'élimination de la batterie pour obtenir des instructions.
- Ne tentez pas de démonter la batterie.
- Débranchez le chargeur de la prise avant de procéder à tout nettoyage ou entretien de routine.
- La pile peut fuir si elle est soumise à des conditions extrêmes. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau, lavez aussitôt les parties touchées avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez immédiatement vos yeux à l'eau propre pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin sans attendre.
- Ne touchez pas aux bornes du chargeur et du bloc-piles et n'y insérez pas d'objets.
- Ne tentez pas de court-circuiter la batterie ou les bornes du chargeur.
- Placez les cordons d'autres appareils hors de la zone à nettoyer.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce où un nourrisson ou un enfant dort.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce à nettoyer où se trouvent des bougies allumées ou des objets fragiles sur le sol.
- N'utilisez pas l'aspirateur dans une pièce dans laquelle se trouvent des bougies

allumées sur un meuble que l'aspirateur pourrait accidentellement heurter ou avec lequel il pourrait entrer en contact.

- Ne laissez pas les enfants s'asseoir sur l'aspirateur.

• Exclusivement conçu pour la station d'accueil (pièce 440009836) et l'adaptateur de l'aspirateur (pièce 440009836).

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, LE CHARGEUR EST MUNI D'UNE FICHE POLARISÉE (L'UNE DES BROCHES EST PLUS LARGE QUE L'AUTRE). CETTE FICHE NE PEUT ÊTRE BRANCHÉE SUR UNE PRISE POLARISÉE QUE DANS UN SEUL SENS. SI LA FICHE NE S'INSÈRE PAS ENTIÈREMENT DANS LA PRISE, RETOURNEZ-LA. SI VOUS NE POUVEZ TOUJOURS PAS L'INSÉRER, COMMUNIQUEZ AVEC UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR FAIRE INSTALLER UNE PRISE APPROPRIÉE. NE MODIFIEZ LA FICHE EN AUCUN CAS.

MISE EN GARDE: POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE:

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ceux-ci pourraient l'endommager.
- Rangez l'appareil adéquatement à l'intérieur et dans un endroit sec. N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel. Ce produit contient une pile au lithium-ion. N'exposez pas la batterie à des températures élevées, car elle pourrait s'enflammer et exploser.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne laissez pas l'appareil trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher avant utilisation.

AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT :

Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dommages au système reproductif. **LAVEZ-VOUS LES MAINS APRÈS AVOIR MANIPULÉ L'APPAREIL.**

AVERTISSEMENT:

Veillez à ce qu'aucun enfant ou animal domestique ne se trouve dans ou puisse avoir accès à la pièce à nettoyer pour éviter tout risque de blessure.

MISE EN GARDE:

Pour éviter tout risque d'endommagement, éloignez les objets fragiles, cordons lâches et les petits objets qui pourraient basculer et chuter.

- Pour éviter d'endommager le plancher, rangez tous les objets pointus ou tranchants qui pourraient passer sous l'aspirateur et rayer la surface du sol.
- Votre aspirateur est conçu pour ramasser de petites quantités de saleté et ne remplace pas un aspirateur classique. Utilisez votre Quest régulièrement pour aider à réduire la durée hebdomadaire pendant laquelle vous passez l'aspirateur.
- Quest nettoie les sols durs et les moquettes à poil ras allant jusqu'à 1 cm d'épaisseur. Il n'est pas recommandé d'utiliser l'aspirateur sur des moquettes plus épaisses.
- Les moquettes de couleur foncée ou les objets peuvent activer les détecteurs de proximité de l'aspirateur et donc empêcher leur aspiration ou l'aspiration aux alentours.

MISE EN GARDE:

La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risqué d'incendie ou de brûlure chimique si elles sont maltraitées. Ne pas démonter, chauffer au-dessus température maximale limite

du fabricant ($60^{\circ}\text{C}/140^{\circ}\text{F}$), ou incinérer. Éliminer la batterie rapidement. Garder loin des enfants. Ne démontez pas et ne jetez pas dans un feu. Ne tentez pas de démonter la batterie ou supprimer tout composant faisant saillie à partir des bornes de la batterie. La batterie et le chargeur ne comportent aucune pièce réparable par l'utilisateur. Incendie ou des blessures peuvent en résulter. Avant l'élimination, protégez les bornes exposées avec du ruban isolant épais pour éviter un court-circuit.

ÉLIMINATION DE LA BATTERIE AVERTISSEMENT:

RISQUE D'EXPLOSION OU D'EXPOSITION À DES MATIÈRES TOXIQUES 1-800-822-8831



BATTERIE AU LITHIUM-ION

La batterie doit être recueillie, recyclée ou éliminée dans le respect de l'environnement. Le sceau de recyclage des batteries au lithium-ion de la RBRC certifié par l'EPA indique que Techtronic Industries, société affiliée à Hoover, Inc., participe volontairement à un programme de collecte et de recyclage des batteries usagées au Canada et aux États-Unis. Le programme de recyclage de la RBRC offre une solution de recharge pratique qui permet d'éviter que les batteries soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères municipales, ce qui pourrait être illégal dans votre région. Visitez le www.rbrc.org/call2recycle/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des batteries au lithium-ion ainsi que sur les interdictions et les restrictions relatives à l'élimination de ces batteries dans votre région. La participation de Hoover, Inc. à ce programme témoigne de son engagement à protéger l'environnement et les ressources naturelles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser cet appareil, retirez tous les obstacles sur le plancher, notamment les câbles d'alimentation, les tissus et les objets fragiles. Si l'appareil vient à passer par-dessus un câble d'alimentation, il risque d'entraîner l'objet à sa suite et le faire chuter.

Avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation, rechargez la batterie durant 18-24 heures pour régénérer la batterie.

La station d'accueil doit être placée contre le mur et au moins 4 pieds de distance des autres objets autour afin de permettre au robot aspirateur de détecter facilement la station d'accueil.

Lors d'une longue période d'inutilisation, débranchez la station d'accueil pour éviter les risques d'électrocution.

Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous protégerez ainsi la durée de vie de la batterie de l'appareil.

Si vous projetez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie et entreposez l'appareil dans un endroit frais et sec afin de protéger la batterie des risques de dégradation.

Prise en main de votre Quest 1000^{MC}

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. Aspirateur robot Quest ^{MC} 1000 | 6. Filtre* | REMARQUE: Batterie et filtre viennent installés à l'intérieur de votre robot. |
| 2. Station d'accueil | 7. Brosse latérale* | |
| 3. Batterie | 8. Brosse à époussetage | La quantité peut varier.* |
| 4. Adaptateur | 9. Tournevis | |
| 5. Manuel d'utilisation | 10. Tampons adhésifs | |

Apprendre à connaître votre Quest 1000^{MC}

Vue avant

1. Boutons de commande
2. Fenêtres des capteurs infrarouges
3. Touche de démarrage

Vue de dessous

1. Brosse latérale
2. Capteurs de détection optique au sol
3. Roue droite
4. Bouton d'alimentation
5. Chargeur
6. Réservoir à poussière
7. Broches de chargement
8. Roue avant
9. Compartiment à batterie
10. Roue gauche
11. Brosse de support
12. Brosse principale

Installation de la station d'accueil

Partie supérieure, partie inférieure

Assemblez la station d'accueil en insérant la partie supérieure dans la partie inférieure.

Retirez la pellicule protectrice.

! AVERTISSEMENT !

Ne déplacez pas la station d'accueil pendant que le Quest procède au nettoyage puisqu'il pourrait ne pas être en mesure de retourner à la station d'accueil.

Positionnez la station d'accueil contre le mur et à au moins 4 pieds de distance des objets les plus près.

Branchez l'adaptateur.

Recharge du Quest 1000^{MC}

Méthode de chargement 1

Mettez l'appareil ON sur le côté du robot. Une fois que votre quête est prêt, appuyez sur le "dock" bouton. Robot se trouve la station d'accueil et se quoi pour le chargement.

Vous pouvez également positionner par vous-même le Quest^{MC} sur la station d'accueil.

Méthode de chargement 2

(Étape 1) Branchez l'adaptateur CA dans la prise DC du Quest^{MC}.

(Étape 2) Branchez l'adaptateur dans une prise électrique

IMPORTANT : Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation sur le côté du robot est sur "ON" avant la charge. Sinon, il ne se chargera pas.

! AVERTISSEMENT !

Éteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous protégerez ainsi la durée de vie de la batterie de l'appareil.

! AVERTISSEMENT !

Si vous projetez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie et entreposez l'appareil dans un endroit frais et sec afin de protéger la batterie des risques de dégradation.

! AVERTISSEMENT !

Avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation, rechargez la batterie durant 18-24 heures pour régénérer la batterie.

Utilisation du Quest 1000^M

Commandes principales

AUTO (nettoyage automatique)

DOCK (station)

CLOCK (horloge)

SCH (programmation)

SPOT (nettoyage localisé)

Débute/arrête le nettoyage automatique.

L'appareil retourne sur la station d'accueil et se recharge.

Réglage de l'heure.

Programmation du nettoyage hebdomadaire du Quest^{MC}.

Nettoyage localisé.

Réglage de l'heure

Appuyez sur la touche CLOCK.

Utilisez les touches DAY, HOUR, MIN pour régler l'heure.

Appuyez sur la touche OK lorsque vous avez terminé.

Appuyez sur la touche AUTO pour annuler.

IMPORTANT : Si vous modifiez l'heure de nettoyage un jour donné, cela mettra automatiquement à jour l'heure programmée pour tous les jours actifs du calendrier.

Cette méthode vous permettra de programmer Quest pour nettoyer à la même heure chaque jour. Pour programmer des heures différentes sur différents jours, télécharger Hoover 1000 app.

Programmation (SCH)

Programmez les horaires journalier ou hebdomadaire du Quest^{MC}.

Appuyez sur la touche SCH.

Utilisez le bouton DAY pour sélectionner le jour .

Appuyez et maintenez la touche DAY pour accepter la journée.

Utilisez les boutons HOUR + MIN pour régler l'heure.

Appuyez sur la touche OK lorsque vous avez terminé.

Appuyez sur la touche AUTO pour annuler .

Appuyez et maintenez la touche DAY enfoncée pour visualiser ou supprimer la programmation de la journée précédente.

Vidange du réservoir à poussière

- 1** Appuyez sur le bouton et retirez le réservoir à poussière en tirant vers vous.
 - 2** Faites glisser les boutons rouges sur les côtés afin d'ouvrir le couvercle.
 - 3** Videz le réservoir à poussière et nettoyez-le à l'aide de la brosse à époussetage.
 - 4** Appuyez sur le bouton rond sur le dessus du réservoir à poussière et retirez le groupe motoventilateur.
-
- 5** Retirez le filtre pour le nettoyer.
 - 6** Lorsque le groupe motoventilateur est retiré, rincez le filtre et le réservoir à poussière à l'eau chaude ou froide et laissez sécher soigneusement durant 24 heures.
- IMPORTANT :** Éteignez l'appareil en appuyant sur la touche OFF avant de retirer le réservoir à poussière.
- ▲ AVERTISSEMENT ▲**
Pour réduire le risque de blessures personnelles-Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.
- ▲ AVERTISSEMENT ▲**
Veillez à garder le groupe motoventilateur au sec (veuillez consulter l'étape 4)

Montaje de la copa de recolección de residuos

- 1** Insérez le filtre dans le réservoir à poussière. Veillez vous assurer que le filtre est verrouillé en position des deux côtés.
- 2** Fixez l'ensemble de ventilation.
- 3** Installez le réservoir à poussière.

Dépannage

▲ AVERTISSEMENT ▲

Pour réduire le risque de blessures personnelles-Éteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Issue	Cause	Action
E001 : Erreur du capteur de détection optique au sol	Le capteur de détection optique au sol est couvert de poussière.	Nettoyez le capteur de détection optique au sol avec un chiffon sec en microfibres. Voir la page 7 pour situer le capteur de détection optique au sol.
	Le Quest est coincé dans un escalier.	Déplacez le Quest à un autre endroit.
E002 : Erreur du rouleau-brosse	Le rouleau-brosse est coincé ou ne fonctionne pas correctement.	Retirez les corps étrangers du rouleau-brosse. Voir page 30 pour les instructions.
E003 : Erreur batterie faible	La batterie est trop faible et le robot aspirateur ne peut retourner à la station d'accueil pour la recharge automatique.	Positionnez le Quest sur la station d'accueil pour la recharge automatique. Voir page 26 pour les instructions.
E004 : Erreur de la roue droite	La roue droite est coincée ou ne fonctionne pas correctement.	Éteignez votre Robot Quest avant de nettoyer la roue droite hors de toute saleté, de peluches ou de poils. Voir page 30 pour les instructions.
E005 : Erreur de mise en place du réservoir à poussière	Le réservoir à poussière n'est pas en place ou n'est pas installé adéquatement.	Éteignez le Quest et installez le réservoir à poussière. Suivez les instructions à la page 28 pour vous assurer qu'il soit convenablement installé.
E006 : Perte de contact avec le sol	Le Quest doit être repositionné ou la roue avant est trop élevée.	Replacez convenablement l'appareil au sol.
E007 : Erreur de brosse latérale	La brosse latérale est coincée ou ne fonctionne pas correctement.	Retirez les corps étrangers de la brosse latérale. Voir page 30 pour les instructions.
Le Quest1000 ne cesse de retourner à la station d'accueil durant les cycles de nettoyage	Indique que le Quest se trouve dans un endroit où les reflets du plancher sont trop éblouissants pour l'appareil, que les planchers sont trop foncés ou que le capteur de détection optique au sol est couvert de poussière.	Déplacez le Quest à un autre endroit et nettoyez le capteur de détection optique au sol avec un chiffon en microfibres propre et sec. Voir page 7 pour situer le capteur de détection optique au sol.
Le Quest1000 ne s'allume pas	Le bouton d'alimentation sur le côté du robot est à la position OFF.	Appuyer sur le bouton d'alimentation à ON.
	La batterie est vide.	Rechargez le Quest. Voir page 26 pour les instructions.
Le Quest1000 ne retourne pas à la station d'accueil pour la recharge.	La station d'accueil n'est pas branchée.	Branchez la station d'accueil. Voir page 26 pour les instructions.
	Le Quest n'est pas en mesure de détecter la station d'accueil en raison des obstacles.	Retirez tout obstacle qui se trouve sur le parcours de l'appareil ou positionnez le Quest par vous-même sur la station d'accueil. Voir les instructions à la page 26 pour l'installation de la station d'accueil.
Le Quest1000 arrête de fonctionner après une courte période de temps	La batterie est trop faible et le robot aspirateur ne peut retourner à la station d'accueil pour la recharge automatique.	Positionnez le Quest sur la station d'accueil pour la recharge automatique. Voir page 26 pour les instructions.

DES QUESTIONS OU DES PRÉOCCUPATIONS?

Communiquez avec nous : (888) 679-2121 Pour un guide de dépannage complet, voir : Hooverhelp.com/QuestMC Twitter : @HooverUSA Facebook : facebook.com/hoover

Ne retournez pas le produit en magasin. Le numéro de modèle du produit est indiqué à l'arrière de l'appareil.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé. Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait ou s'il est tombé dans l'eau, apportez-le à un centre de service avant de l'utiliser à nouveau.

Dépannage

Nettoyage du module du rouleau-brosse

1 Nettoyez les rouleaux-brosses à l'aide de l'outil de nettoyage.

2 Faites glisser les languettes près du rouleau-brosse pour déverrouiller le module.

3 Retirez les brosses

4 Retirez les corps étrangers des rouleaux-brosses.

Nettoyage de la brosse latérale

1 Retirez la vis.

2 Retirez les corps étrangers de la brosse latérale et de la tige.

3 Remplacez-la.

Nettoyage des roues

Nettoyez les roues avant, gauche et droite en utilisant la brosse de nettoyage. En effectuant ce nettoyage régulièrement, vous vous assurez que le Quest^{MC} se déplace plus facilement.

Capteurs de nettoyage

Utilisez un chiffon en microfibres ou en coton propre et sec pour nettoyer les capteurs.

▲ MISE EN GARDE ▲
Pour réduire le risque de blessures personnelles-Eteignez l'appareil avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

ENTRETIEN ET GARANTIE DE Quest^{MC} HOOVER^{MD} ET DE LA BATTERIE

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ENTRETIEN

TOUTE TÂCHE D'ENTRETIEN DOIT ÊTRE CONFIÉE À UN REPRÉSENTANT DE SERVICE AUTORISÉ. Appelez au 888 679-2121 (É.-U. et Canada).

Si vous avez besoin de plus d'aide, visitez un centre de service autorisé. Trouvez le centre le plus près de chez vous en visitant notre site Web à www.hoover.com. Les frais de transport à destination et en provenance de l'emplacement de réparation sont payés par le propriétaire. Indiquez toujours le numéro de modèle et le code de fabrication de votre produit lorsque vous demandez des renseignements ou que vous commandez des pièces de rechange. (Le modèle et le numéro de série de l'aspirateur se trouvent en dessous et/ou au dos du produit, et au dos de la batterie et du chargeur.)

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN (UTILISATION DOMESTIQUE)

COUVERTURE DE LA GARANTIE

Lorsqu'ils sont utilisés et entretenus dans des conditions normales d'utilisation domestique, comme il est stipulé dans le guide du propriétaire, votre appareil Hoover^{MD} et la batterie sont garantis contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre pendant une période de un ans complètes. Pendant la période de garantie, Hoover^{MD} fournira la main-d'œuvre et les pièces gratuitement afin de corriger de tels défauts pour vos produits.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si le produit n'est pas dans l'état prévu par la garantie, apportez ou envoyez le produit chez un fournisseur autorisé de service sous garantie Hoover^{MD} avec une preuve d'achat. Si les batteries ne sont pas dans l'état prévu par la garantie, apportez-les ou envoyez-les, avec une preuve d'achat, chez un fournisseur de services autorisé Hoover^{MD} ou communiquez avec les services Hoover^{MD} au 888 679-2121. Pour accéder à un service d'aide automatique présentant la liste des centres de service autorisés aux États-Unis, composez le 888 679-2121 ou visitez le site Web de Hoover^{MD} à www.hoover.com.

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas les courroies, les filtres et les rouleaux-brosses, toute utilisation du produit dans des conditions commerciales (par exemple dans le cadre de services ménagers, de conciergerie et de location d'équipement), l'entretien inadéquat du produit, les dommages liés à une mauvaise utilisation, à des cas fortuits ou à des catastrophes naturelles, au vandalisme, à tout autre acte hors du contrôle de Hoover^{MD}, ou à tout acte ou négligence de la part du propriétaire, toute utilisation dans un pays autre que celui où le produit a été acheté initialement et tout produit revendu par son propriétaire original. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport, ni les réparations à domicile. Toutefois, si vous envoyez votre produit par courrier à un point de vente ou à un centre de services Hoover^{MD} pour une réparation sous garantie, les frais de livraison de retour seront payés. Veuillez communiquer avec les services Hoover^{MD} au 888 679-2121 pour savoir comment expédier ce produit. Seuls les produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et ses possessions), au Canada ou en vertu du Programme d'échanges militaires américain sont visés par cette garantie.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de l'Ohio. La Période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des batteries ou des pièces exécutés en vertu de la présente garantie, quels qu'ils soient.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS. L'ENTREPRISE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES LIÉES À LA QUALITÉ MARCHANDE OU À LA COMPATIBILITÉ DU PRODUIT POUR UN USAGE PARTICULIER. HOOVER NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES-INTÉRêTS SPÉCIAUX OU DOMMAGES INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, SUBIS PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT OU PAR TOUTE PARTIE RÉCLAMANT PAR L'INTERMÉDIAIRE DU PROPRIÉTAIRE, QU'ILS RELÈVENT DU DROIT DES CONTRATS, DE LA NÉGLIGENCE, DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE OU DE LA RESPONSABILITÉ STRICTE DU FAIT DES PRODUITS, OU QU'ILS DÉCOULENT DE QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT.

Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs. Par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'un État à l'autre.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

EL RECORDAR MPE

Les antennes installées doivent être situées de façon à ce que la population ne puisse y être exposée à une distance de moins de 20 cm. Installer les antennes de façon à ce que le personnel ne puisse approcher à 20 cm ou moins de la position centrale de l'antenne.

La FCC des États-Unis stipule que cet appareil doit être en tout temps éloigné d'au moins 20 cm des personnes pendant son fonctionnement.

Su guía:		
Instrucciones de seguridad	34	
Introducción a su dispositivo Quest 1000™	38	
Familiarización con su dispositivo Quest 1000™	38	
Configuración de su estación de acoplamiento	39	
Carga de su dispositivo Quest 1000™	39	
Uso de su dispositivo Quest 1000™	40	
Vaciado de la copa de recolección de residuos	41	
Montaje de la copa de recolección de residuos	41	
Resolución de problemas	42	
Garantía	44	
Declaración de Conformidad	45	

Para siempre.

- Visite Hoover.com
- Llame al 1-888-679-2121

Podemos garantizarlo.

Hoover reemplazará las baterías durante nuestra garantía de 1 año. Consulte la Garantía para conocer los detalles completos.

Este manual del usuario aplica a los siguientes modelos de Quest™: BH71000

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO. ESTE PRODUCTO TIENE COMO FIN SU USO DOMÉSTICO SOLAMENTE. SI SE LO UTILIZA CON FINES COMERCIALES, LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA.

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, DAÑOS O LESIONES, RESPETE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

- Antes de poner en funcionamiento la aspiradora, ármela por completo.
- No utilice la batería de la unidad, tienda o carga a la intemperie ni sobre superficies mojadas. No permita que se moje.
- El cargador es para uso dentro solamente.
- Evite que se la utilice como un juguete. La unidad no tiene como fin el uso por parte de niños de 12 años o menos. Cuando se la utilice cerca de niños, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan sus dedos u otros objetos en cualquiera de las aberturas del producto.
- Utilícelo únicamente según el uso descripto en este manual. Utilice únicamente los accesorios y productos Hoover recomendados.
- No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llévelos a un Centro Técnico antes de continuar usándolos.

- No extraiga ni transporte el cargador tomándolo por el cable; no tire del cable, no cierre una puerta con él ni lo enrósque alrededor de bordes o esquinas filosas. No apoye el producto sobre el cable. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador (incluido el enchufe y los terminales) ni el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte de su cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad.
- Extreme las precauciones cuando utilice la aspiradora para limpiar escaleras. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o birutas de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- No aspire nada que se encuentre en combustión o emitiendo humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No utilice la unidad si esta no tiene colocados la copa de recolección de residuos o los filtros.

- Apague el interruptor de alimentación y extraiga la batería antes de extraer o colocar el cepillo giratorio.
- Siempre apaga este aparato previa a conectar o desconectar el accesorio motorizado "Turbo" u otro accesorio.
- No incinere el cargador, la batería ni el aparato, aun si estuvieran muy dañados. Las baterías pueden explotar y provocar un incendio.
- Este producto incluye baterías de hidruro metálico de níquel recargables. No exponga las baterías a altas temperaturas, ya que pueden prenderse fuego o explotar.
- No deseche la batería en un incinerador ni en un compactador de desechos. Consulte la sección sobre desecho de la batería para obtener instrucciones.
- No intente desarmar la batería.
- Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de llevar a cabo una rutina de limpieza o mantenimiento en la unidad.
- En condiciones extremas, pueden producirse pérdidas en las celdas de la batería. Si la piel entrara en contacto con el líquido, lávese rápidamente con jabón y agua. Si el líquido le entrara en los ojos, no se los frote. Enjuáguelos de inmediato con agua limpia, en forma continua durante 15 minutos como mínimo. Consulte a un médico de inmediato.
- No toque el paquete de baterías ni los terminales del cargador, ni inserte objetos en ellos.
- No intente cortocircuitar la batería ni los terminales del cargador.
- Coloque los cables de otros aparatos lejos del área que se va a limpiar.
- No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde haya niños durmiendo.
- No haga funcionar la aspiradora en áreas donde haya velas encendidas u objetos frágiles en el piso que se va a limpiar.

- No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde haya velas encendidas sobre muebles que la aspiradora puede golpear por accidente.
- No permita que los niños se sienten sobre la aspiradora.
- Para usar solo con la base de acoplamiento Hoover (N.º de pieza 440009842) y cargador Hoover (N.º de pieza 440009842).

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EL CARGADOR TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA VÍA SOLAMENTE. SI NO ENCAJA POR COMPLETO EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CUALIFICADO PARA QUE INSTALE EL TOMACORRIENTE CORRESPONDIENTE. NO REALICE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN EL ENCHUFE.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacénelo adecuadamente en interiores, en un lugar seco. No exponga la máquina a temperaturas muy frías. Este producto incluye baterías de lithium-ion recargables. No exponga las baterías a altas temperaturas, ya que pueden prenderse fuego o explotar.
- Cuando el cepillo giratorio esté encendido, no permita que la aspiradora se asiente en una ubicación durante un extenso período de tiempo, ya que puede dañarse el piso.

ANTES DE USO

ADVERTENCIA:

Asegúrese de que los niños o las mascotas no tengan acceso a la habitación que se va a limpiar para evitar riesgo de lesiones.

PRECAUCIÓN:

: Para evitar riesgo de daños, mantenga alejados objetos frágiles, cables flojos, y objetos pequeños que se pueden caer.

·Para evitar que el piso se dañe, aleje todos los objetos puntiagudos o filosos que puedan caer debajo del robot y rayar la superficie del piso.

·Su robot está diseñado para levantar una pequeña cantidad de basura y no reemplaza a una aspiradora clásica. Use su Quest regularmente para ayudar a reducir su tiempo de aspirado semanalmente.

·Quest limpia pisos duros y alfombras de pelo corto de hasta 1 cm. No se recomienda para el uso en alfombras de pelo más largo.

·Las alfombras u objetos de colores oscuros pueden afectar a los sensores de Quest por lo que puede no aspirarlos ni aspirar cerca de ellos.

ADVERTENCIA:

This product may contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm. **WASH HANDS AFTER HANDLING.**

PRECAUCIÓN:

La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o quemaduras químicas . No desmonte , caliente por encima límite del fabricante máxima temperatura (60 ° C / 140 ° F) , o incinerar . Deseche las baterías con prontitud . Aléjate de los niños .

No desmonte ni la arroje al fuego . No intente desarmar la batería o eliminar cualquier componente que sobresalen de las terminales de la batería . La

batería y el cargador no tienen piezas reparadas por el usuario . Fuego o causar lesiones. Antes de tirarla, proteja los terminales expuestos con cinta aislante gruesa para evitar el cortocircuito .

DESECHO DE LA BATERÍA

ADVERTENCIA: RIESGO DE EXPLOSIÓN O EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO

1-800-822-8837



BATERÍAS DE IONES DE LITIO

La batería debe ser recolectada, reciclada o desecharada en forma favorable al medio ambiente. El Sello de reciclado de la batería RBRC certificado por EPA (Agencia de Protección Ambiental) en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Techtronic Industries, una afiliada corporativa de Hoover, Inc. se encuentra participando voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de sus vidas útiles, cuando son retiradas de servicio en los Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una conveniente alternativa a la colocación de las baterías de iones de litio usadas en la basura o en el flujo de desechos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Visite el sitio www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información sobre el reciclaje de las baterías de iones de litio y las restricciones/prohibiciones sobre desechos en su área. La participación de Hoover, Inc. en este programa forma parte de nuestro compromiso por preservar el medio ambiente y conservar los recursos naturales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA EL PRIMER USO

Antes de usar este dispositivo, quite los obstáculos del piso, como ser cables de alimentación, ropa y cualquier objeto frágil. Si el dispositivo pasa por encima de un cable, puede arrastrar el objeto y hacer que se caiga.

La estación de acoplamiento debe ubicarse contra la pared y debe estar a por lo menos 4 pies de otros objetos a su alrededor para permitir que el robot encuentre la estación de acoplamiento con facilidad.

Cuando el dispositivo no esté en uso, apague la máquina. Esto protegerá la batería de su dispositivo.

Antes del primer uso o al usarlo luego de un largo período, cargue la batería durante aproximadamente 18 a 24 horas para refrescar la batería.

Cuando no está en uso por un largo período, desenchufe la estación de acoplamiento para evitar riesgos eléctricos no deseados.

Si el dispositivo no está en uso por un período prolongado, cargue la batería por completo y almacene el dispositivo en un lugar fresco y seco para proteger la batería de cualquier daño potencial.

Introducción a su dispositivo Quest 1000^{MC}

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Aspiradora robótica Quest™ 1000 | 6. Filtro* |
| 2. Estación de acoplamiento | 7. Cepillo lateral* |
| 3. Batería | 8. Cepillo quitapolvo |
| 4. Adaptador | 9. Destornillador |
| 5. Manual de uso | 10. Almohadillas adhesivas |

NOTA: la batería y el filtro vienen instalados en el interior de su robot.

La cantidad puede variar.*

Familiarización con su dispositivo Quest 1000^{MC}

Vista frontal

1. Botones de control
2. Ventanas con sensor IR
3. Botón de inicio

Vista inferior

1. Cepillo lateral
2. Sensores de detección de suelo
3. Rueda derecha
4. Interruptor de alimentación
5. Puerto de carga
6. Montaje de la copa de recolección de residuos
7. Contactos de carga
8. Rueda delantera
9. Compartimento de la batería
10. Rueda izquierda
11. Cepillo de apoyo
12. Cepillo principal

Configuración de su estación de acoplamiento

Cubierta superior, base

Monte la estación de acoplamiento insertando la parte superior y la base juntas.

Arranque la lámina transparente.

Coloque la estación de acoplamiento contra la pared y a por lo menos 4 pies de cualquier objeto a su alrededor.

Enchufe el adaptador.

Carga de su dispositivo Quest 1000^{MC}

Método de carga 1

Girar el interruptor de corriente en el lado del robot . Una vez que su dispositivo QuestTM este listo , presione el botón de "acoplamiento". El dispositivo encontrará la estación de acoplamiento y el se montara si mismo para cargarse.

También puede posicionar manualmente el dispositivo QuestTM en la estación de acoplamiento delante de la línea central hasta que se encaje en su posición.

Método de carga 2

(Paso 1) Enchufe el conector del adaptador de CA en la terminal de CC del dispositivo QuestTM.

(Paso 2) Enchufe el adaptador en un tomacorriente eléctrico.

IMPORTANTE : Asegúrese de que el interruptor de alimentación en el lado del robot está en ON antes de la carga . De lo contrario , no se cargará .

ADVERTENCIA
Antes del primer uso o al usarlo luego de un largo período, cargue la batería durante aproximadamente 18 a 24 horas para refreshcar la batería.

ADVERTENCIA
Cuando el dispositivo no esté en uso, apague la máquina. Esto protegerá la batería de su dispositivo.

ADVERTENCIA
Si el dispositivo no está en uso por un período prolongado, cargue la batería por completo y almacené el dispositivo en un lugar fresco y seco para proteger la batería de cualquier daño potencial.

Uso de su dispositivo Quest 1000^{MC}

Controles principales

AUTO (AUTOMÁTICO)
DOCK (ACOPLAMIENTO)
CLOCK (RELOJ)
SCH (PROGRAMACIÓN)
SPOT (MANCHAS)

Inicio/Detención de la limpieza automática

Regreso a la estación de acoplamiento y carga

Configuración del reloj

Programación del horario de limpieza semanal de QuestTM

Limpieza de manchas

Configuración del reloj

Presione el botón CLOCK (RELOJ). Use los botones DAY (DÍA), HOUR (HORA), MIN (MINUTO) para configurar el reloj.
Presione OK (ACEPTAR) cuando haya terminado.

Presione AUTO (AUTOMÁTICO) para cancelar.

IMPORTANTE : Si cambia el tiempo del horario en cualquier día, se actualiza automáticamente la hora programada para los días con horario activo.

Este método le permitirá programar de Quest para funcionar a la misma hora todos los días. Para programar diferentes momentos en diferentes días, descarga Hoover 1,000 aplicación .

Programación (SCH)

Configure el dispositivo QuestTM en la programación diaria o semanal.

Presione el botón SCH (PROGRAMACIÓN). Utilice el botón DAY (DÍA) para seleccionar el día.

Mantenga oprimida la tecla DAY (DÍA) para aceptar el día.

Utilice los botones HOUR (HORA) + MIN (MINUTO) para ajustar la hora.

Presione OK (ACEPTAR) cuando haya terminado.

Presione AUTO (AUTOMÁTICO) para cancelar.

Mantenga presionado el botón DAY (DÍA) para ver o borrar la programación del día anterior.

Vaciado de la copa de recolección de residuos

1 Presione el botón y tire para quitar el montaje de la copa de recolección de residuos.

5 Quite el filtro y límpielo.

IMPORTANTE : Apague el interruptor de alimentación antes de quitar la copa de recolección de residuos.

2 Deslice hacia arriba los botones rojos de los costados para abrir la tapa.

6 Una vez que haya extraído el montaje del ventilador y el motor, enjuague el filtro y la copa de recolección de residuos con agua fría o tibia y séquelos bien durante 24 horas.

3 Vacíe la copa de recolección de residuos y límpielala con el cepillo quitapolvo.

4 Empuje el botón redondo en la parte superior de la copa de recolección de residuos y extraiga el montaje del ventilador del motor.

▲ PRECAUCIÓN ▲

¡Peligro de lesiones! Puede dejar que su robot funcione sin supervisión; sin embargo, sea siempre cuidadoso de no pisarlo ya que podría hacerlo caer.

▲ ADVERTENCIA ▲

No moje el montaje del ventilador del motor (consulte el paso 4).

Montaje de la copa de recolección de residuos

1 Inserte el filtro en la copa de recolección de residuos. Asegúrese de que el filtro se bloquee en su posición a ambos lados.

2 Fije el montaje del ventilador.

3 Instale la copa de recolección de residuos.

Resolución de problemas

AVERTISSEMENT

Para disminuir el riesgo de lesiones físicas, apague el interruptor de encendido/apagado de la unidad antes de limpiar o realizar un servicio de mantenimiento en la unidad.

Issue	Cause	Action
E001: Falla de detección de suelo	El sensor del suelo está cubierto de suciedad.	Limpie el sensor de detección de suelo con un paño de microfibra limpio y seco. Consulte la página 7 para localizar el sensor de detección de suelo.
	El dispositivo Quest está atascado en la escalera.	Mueva el dispositivo Quest a una ubicación diferente.
E002: Error del cepillo giratorio	El cepillo giratorio está atascado o no gira correctamente.	Limpie el cepillo giratorio y quite cualquier suciedad, pelusa o cabello. Consulte la página 43 para ver las instrucciones.
E003 : Error de batería baja	El nivel de batería es demasiado bajo y el dispositivo no puede regresar a la estación de acoplamiento para recargarse automáticamente.	Coloque manualmente el dispositivo Quest en la estación de acoplamiento y cárguelo. Consulte la página 39 para ver las instrucciones.
E004: Error de la rueda derecha	La rueda derecha está atascada o no gira correctamente.	Apague el dispositivo Quest antes de limpiar la rueda justo al lado de la suciedad, pelusas o pelos. Consulte la página 43 para obtener instrucciones .
E005 : Error de instalación de copa de recolección.	La copa de recolección de residuos no está instalada o está instalada incorrectamente.	Apague el dispositivo Quest e instale la copa de recolección de residuos. Lea las instrucciones en la página 41 para seguir los pasos correctos de instalación.
E006: Fuerza del piso	El dispositivo Quest está levantado del suelo o la rueda delantera está elevada excesivamente.	Vuelva a colocar la unidad en el suelo en la forma correspondiente.
E007: Error del cepillo lateral	El cepillo lateral está atascado o no gira correctamente.	Limpie el cepillo lateral y quite cualquier suciedad, pelusa o cabello. Consulte la página 43 para ver las instrucciones.
El dispositivo Quest1000 regresa continuamente a su estación base durante los ciclos de limpieza	Esto puede indicar que el dispositivo Quest está trabajando en un ambiente de alto resplandor o en pisos oscuros, o bien que el sensor de detección de suelo está cubierto con suciedad.	Mueva el dispositivo Quest a una ubicación diferente y límpie el sensor de detección de suelo con un paño de microfibra limpio y seco. Consulte la página 7 para localizar el sensor de detección de suelo.
El dispositivo Quest1000 no se enciende	El botón de encendido al costado del robot está apagado.	Encienda el botón de encendido.
	La batería está completamente agotada.	Cargue el dispositivo Quest. Consulte la página 39 para ver las instrucciones.
El dispositivo Quest1000 no regresa a la base de carga	La estación de acoplamiento no está enchufada.	Enchufe la estación de acoplamiento. Consulte la página 39 para ver las instrucciones.
	El dispositivo Quest no puede detectar su estación de acoplamiento debido a una ruta no clara.	Quite cualquier obstáculo en la ruta o acople manualmente el dispositivo Quest. Consulte la página 39 para ver la instalación correcta de la estación de acoplamiento.
El dispositivo Quest1000 se detiene luego de un período corto	El nivel de batería es demasiado bajo y el dispositivo no puede regresar a la estación de acoplamiento para recargarse automáticamente.	Coloque manualmente el dispositivo Quest en la estación de acoplamiento y cárguelo. Consulte la página 39 para ver las instrucciones.

¿TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES?

Contáctenos: (888) 679-2121 Para obtener una guía completa de resolución de problemas, consulte: Hooverhelp.com/ Quest™ Twitter: @HooverUSA Facebook: facebook.com/hoover

No devuelva la unidad a la tienda. Vea la parte posterior del producto para consultar el número de modelo.

Cualquier otro mantenimiento lo debe realizar un representante de servicio autorizado. Si el aparato no funciona como debe, si se ha sumergido en agua, llévelo a un Centro técnico antes de continuar usándolo.

Resolución de problemas

Limpieza del módulo del cepillo giratorio

- 1** Limpie los cepillos giratorios con la herramienta de limpieza provista.
- 2** Deslice la lengüeta junto al cepillo giratorio para desbloquear el módulo.
- 3** Extraiga los cepillos.
- 4** Quite el cabello, las pelusas y la suciedad de los cepillos giratorios.

Limpieza del cepillo lateral

- 1** Retire el tornillo.
- 2** Limpie cualquier cabello, pelusa o suciedad del cepillo lateral y del poste.
- 3** Vuélvalo a colocar.

Limpieza de las ruedas

Limpie las ruedas delantera, izquierda y derecha usando la herramienta de cepillo de limpieza. Realice esta tarea regularmente para garantizar que su dispositivo Quest™ se mueva con facilidad.

Limpieza de sensores

Use un paño de microfibra o algodón limpio y seco para limpiar los sensores.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠
¡Peligro de lesiones! Puede dejar que su robot funcione sin supervisión; sin embargo, sea siempre cuidadoso de no pisarlo ya que podría hacerlo caer.

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DE LA ASPIRADORA Quest™ HOOVER®

INFORMACIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO

TODO TIPO DE MANTENIMIENTO DEBERÁ SER REALIZADO POR PERSONAL TÉCNICO AUTORIZADO. Llame al (888) 679-2121 en los EE. UU. y Canadá.

En caso de necesitar más ayuda, diríjase a un Centro Técnico autorizado. Encuentre el más cercano a su domicilio visitando nuestro sitio web www.hoover.com. Los gastos derivados del transporte desde y hacia el lugar de reparación deberán ser abonados por el propietario del producto. Siempre identifique su producto de acuerdo al número del modelo y el código de fábrica cuando solicite información o realice el pedido de las piezas de repuesto. (El número de modelo y el código de maufactura para la aspiradora aparece en el inferior y/o columna del producto y en el respaldo de la batería y del cargador.)

GARANTÍA LIMITADA POR UN AÑO (PARA USO DOMÉSTICO)

COBERTURA DE LA GARANTÍA

En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, el producto y la batería Hoover tienen garantía contra fallas de fábrica en los materiales y fallas por mano de obra por un período de un año completo. Durante el Plazo de la garantía, Hoover proporcionará la mano de obra y los repuestos, sin ning ún costo, a los fines de reparar cualquier falla del producto. Y (b.) proporcionará una batería de repuesto gratis para reparar las fallas de la batería LithiumLife™ que vino incluida con su producto adquirido en los Estados Unidos, Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y Canadá.

CÓMO REALIZAR UN RECLAMO POR LA GARANTÍA

Si este producto no presentara las características garantizadas, llévelo o envíelo a un Distribuidor Técnico Oficial autorizado de Hoover junto con el comprobante de compra. Si las baterías no presentaran las características garantizadas, llévelas o envíelas junto con el comprobante de compra a un Distribuidor autorizado de Hoover o contacte al Servicio de Atención al Cliente de Hoover al (888) 679-2121. Para ser redirigido en forma automática a un Centro de Servicios autorizado en los EE. UU., llame al (888) 679-2121 o visite el sitio en línea de Hoover, www.hoover.com.

NO CUBIERTO POR LA PRESENTE GARANTÍA

La presente garantía no cubre las correas, los filtros y los cepillos giratorios, el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de contratación de equipamiento y limpieza), el mantenimiento incorrecto del producto, los daños derivados de su mal uso, casos fortuitos o hechos de la naturaleza, vandalismo u otros actos fuera del control de Hoover. La garantía tampoco cubre los actos u omisiones del propietario, su uso fuera del país de compra original y las reventas del producto por parte del propietario. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni el servicio a domicilio del producto. No obstante, si envía el producto por correo postal al Centro Técnico y de Ventas de Hoover para obtener el servicio de la garantía, el envío tendrá un costo de ida solamente. Contáctese al Centro Técnico de Hoover al (888) 679-2121 para informarse sobre las formas de envío de este producto. Esta garantía no se aplica a los productos adquiridos fuera de los Estados Unidos, incluidos sus territorios y posesiones, Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES

Esta garantía no es transferible y no podrá ser cedida. Dicha garantía se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del Estado de Ohio. El Plazo de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías o piezas, ni por cualquier reparación realizada conforme a aquella.

ESTA GARANTÍA REPRESENTA LA GARANTÍA Y EL RECURSO LEGAL EXCLUSIVOS. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS SOBRE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS, SERÁN RECHAZADAS. EN NINGÚN SUPUESTO HOOVER SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O MEDIOATOS DE NINGUNA CLASE, QUE SEAN RECLAMADOS POR EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON FUNCIÓN EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

En algunos estados, la exclusión de los daños mediatos no está permitida, de modo que la exclusión precedente puede no serle aplicable. Esta garantía le otorga derechos específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC / Industria Canadiense exento de licencia estándar (s) de RSS. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes : (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida , incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado .

Bajo los reglamentos Industry Canad , este transmisor de radio sólo puede funcionar con una antena de un tipo y el máximo (o menor) de ganancia aprobado para el transmisor de la industria de Canadá . Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios , el tipo de antena y su ganancia deben elegirse de manera que la potencia isótropa radiada equivalente (e.i.r.p.) no es mayor que el necesario para una comunicación exitosa .

EL RECORDAR MPE

Para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC / IC , una distancia de separación de 20 cm o más se debe mantener entre la antena de este dispositivo y personas durante el funcionamiento del dispositivo.

Para garantizar el cumplimiento , no se recomienda operaciones en una distancia menor.

Notes



<http://Hoover.com/>

Find us on:



youtube.com/hoover



facebook.com/hoover



twitter.com/hoverusa