Avantree Oasis Plus (TC500P)

Fig 1-1

Quick User Guide for Oasis Plus (TC500P)

1. Preparation Before Set up

1.1 What do you want to achieve?

There are three important questions you need to answer before the set up -

 Watch TV with my Bluetooth headphones / speaker and my TV does not have Bluetooth – Use Oasis Plus as a Bluetooth Transmitter (TX) – Section 4 Stream music from my cellphone / PC to non-Bluetooth speakers – Use Oasis Plus as a

Bluetooth Receiver (RX) – Section 5

- 1.2 Do you prefer your speaker system to share the audio source? Do you have other people in house who prefer to listen from speaker when -you from Bluetooth-headphones? - - - - -
- If no, you can set Oasis Plus up as a standalone device with your audio source stream to the
- Bluetooth device If yes, you need to use bypass mode, connect Oasis Plus in between your audio source (e.g. TV) and speaker / sound bar – Section 6
- 1.3 What type of audio output do your audio source (e.g. TV) have?
- Optical output This is the preferred choice if your TV or audio source supports it. RCA / AUX out – Is that the right audio out?
- Please test this with a pair of wired headphones and make sure you can hear the sound properly. • 6.35mm Phone out from AV Receiver - Do you have the 6.35mm to 3.5mm audio adapter? If no, and if this is the only audio out from your device, you need to get an adapter first.

2. Functions and Operations Overview

| Function | Operation |
|--|---|
| Work as transmitter | Slide RX TX to TX position |
| Work as receiver | Slide RX OFF TX to RX position |
| Bypass (cable connection) or Bluetooth function Bypass work simultaneously | Slide RX OFF TX |
| Low latency priority (watching TV/movies) | Slide LL Priority O HD Priority to LL priority to prioritize low latency codec. Achieve no audio delay using with aptX LL support devices ¹⁾ |
| HD priority (stream music with optimum audio quality) | Slide LL Priority To HD Priority to HD priority to prioritize aptX HD codec. Achieve HD audio quality when using with aptX HD supported devices? |
| Enter pairing mode | Hold (3) for 2 seconds |
| Voice prompt on/off | Hold of for 7 seconds to turn on/off voice prompt |
| Play/pause | Short press ③ once (RX mode only) |
| Volume Up/ Down | Short press ⊕ / ⊝ once |
| Previous/ Next track | Hold |
| Clear pairing history | Hold both ⊕ and ⊝ for 7S |

1). aptX-LL supported devices: Avantree Audition Pro, Torpedo Plus, Plantronics Backbeat Pro etc. 2). aptX-HD supported devices: Avantree AH6,

Audio-Technica ATH-DSR9BT, LG G5, etc.

For full list of supported devices please visit www.aptx.com More status indicator, please refer to support.avantree.com search "Oasis Plus LED status"

Hold ® button for 2s - "TX"LED will alternately 3. LED indicators flash GREEN and WHITE quickly. Set your headsets/speakers to pairing mode LED | Status Indicator

- (please refer to your user manual). In transmitting mode Keep them close together and wait. Once Flashes alternating GREEN and WHITE -> Oasis Plus connected, the "TX" LED will stop flashing and A in pairing mode In receiving mode RX Flashes alternating GREEN and WHITE -> Oasis Plus in pairing mode
 - 6) If you need the sound bar or speaker share the same audio source, use bypass mode, check Section 6. 7) Enjoy the audio.
 - **NOTE:** If it doesn't work, please check Section 7 or more troubleshooting at support.avantree.com


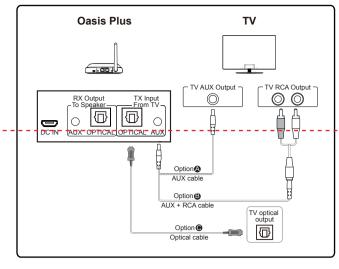


Fig 4-1 Set up Oasis Plus as a Bluetooth Transmitter

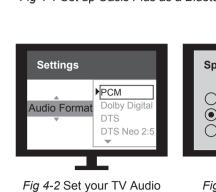

Internal speakers External speakers) Headset Fig 4-3 Set your TV Speaker to "External Speaker"

Format to "PCM" (IMPORTANT)

5. Use as a Bluetooth Receiver (RX mode)

- 1) Power up Oasis Plus plug the USB cable into speaker USB or any USB power adapter (5V, 500mA-2A).
- 2) Slide Mode switch to the "RX" position. 3) Slide LL/HD switch to "LL" or "HD priority" position, refer to "function & operation" table. 4) Connect with Speaker / Soundbar -With AUX / 3.5mm headphone cable (Fig5-1 A)
- With RCA + AUX cable (Fig5-1 B) • With optical audio cable (*Fig5-1* **(C**)) 5) Pair the Oasis Plus with your Bluetooth-enabled phone/pc/tablet. The Oasis Plus should enter pairing mode
- automatically or you can hold (3) button for 2s -"RX" LED will alternately flash GREEN and WHITE. Turn on Bluetooth on your phone or other device and search for "Avantree Oasis Plus " - tap to
- Keep them close together and wait. Once connected, the "RX"-LED will stop flashing and - -LED A will light up.
- 6) Enjoy. NOTE: If it doesn't work, please check Section 7 or

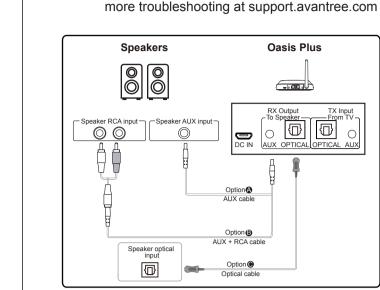


Fig 5-1 Set up Oasis Plus as a Bluetooth Receiver

6. Bypass mode (TX or OFF mode)

- 1) Bypass mode = Direct cable connection. 2) It works under TX mode & OFF mode. In OFF mode, only Bypass works. In TX mode, Bluetooth
- function and direct cable connection work simultaneously. 3) Bypass can only work with the same type of input / output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

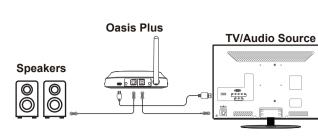


Fig 6-1 Set up Oasis Plus Under Bypass Mode

7. Trouble Shooting

- 7.1. Why can't I pair to my Bluetooth device? **Reasons** – Either Oasis Plus or your Bluetooth device does not stay in pairing mode. Whichever left pairing mode first, Oasis Plus is interrupted by other
- devices Solutions - TURN OFF Bluetooth function from Cellphone, PC or any other previous paired device
- RESET BOTH devices (clear pairing history) and try to pair them again
- 7.2. Why no sound even though they are connected? • Reasons – Audio input not valid Check Transmitter Audio Setting – Choose the right mode on Oasis Plus – OPT for optical and AUX for
- Check TV Audio Setting TV Sound output set to 'External Speakers' or other suitable selection Check TV Audio Format – TV Audio format change from AUTO to PCM

6. Bypass-Modus (TX oder AUS Modus)

1) Bypass-Modus= Direkte Kabelverbindung.

die direkte Kabelverbindung gleichzeitig.

Output oder OPT Input auf OPT Output.

Oasis Plus

2) Funktioniert im TX-Modus & AUS Modus. Im AUS

TX-Modus funktionieren die Bluetooth-Funktion und

TV/Audio Source

Modus funktioniert nur der Bypass-Modus. Im

3) Der Bypass-Modus funktioniert nur by derselben

Art von Input/ Output, z.B. AUX Input auf AUX

Causes – One off unstable connection/Wifi Interference etc. Solutions –

7.3. Why do I experience Audio Cuts / shorter range?

- RESET & PAIR Again Clear pairing history&pair • MOVE AWAY from Wifi TV stick, routers, etc.
- 7.4. Why not working with my two Bluetooth Two-link support works with more Bluetooth headphones than speakers. Causes – Bluetooth Solution Compatibility / Bluetooth Bandwidth
- Solutions -• USE BYPASS function to work around and achieve

• CONTACT Avantree for more suggestions.

- USE TWS Bluetooth Receiver instead, e.g.RC500 7.5. Why do I experience an audio lag? **Reasons** – Wireless streaming is not under low latency mode
- Solutions - USE Bluetooth LL Devices – Certified device list check www.aptx.com. Avantree aptX-LL supported devices: Audition Pro, Torpedo Plus etc.

Any questions? Contact:

Support@avantree.com (Response Time: 1 working day)

Self-service Support: More FAQs on support.avantree.com 100+ Step by step video Guide – youtube.com/avantree/playlists

Telephone Support (Mon-Fri): USA / CANADA +1 800 232 2078 EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

Wählen Sie den richtigen Modus für den Oasis

Plus – OPT für optische und AUX für weitere

Überprüfen Sie die TV-Audioeinstellungen – TV

eingestellt sein, oder eine andere passende

Toneinstellung muss auf "externe Lautsprecher"

Überprüfen Sie das TV-Audioformat – TV Audio

Gründe – Einmalige unstabile Verbindung/ W-LAN

Formatänderung von AUTO auf PCM

ZURÜCKSETZEN & erneut PAAREN –

beiden Bluetooth-Lautsprechern?

Paarungshistorie löschen & wieder paaren.

• Vom W-LAN TV-Stick, Router usw. wegrücken.

7.4. Warum funktioniert das Gerät nicht bei meinen

Die Verbindung mit zwei Geräten funktioniert bei

mehr Bluetooth-Kopfhörern, als bei Lautsprechern.

• BYPASS-Funktion VERWENDEN, um eine Lösung

Avantree f
ür weitere Vorschl
äge KONTAKTIEREN.

• TWS Bluetooth-Empfänger stattdessen verwenden,

Gründe – Kabelloses Streaming nicht im Low

www.aptx.com ist eine Liste zertifizierter Geräte

Vérifier le format audio de votre TV –Sélectionner le

7.3. Pourquoi la portée est réduite et le son hâché?

• REINITIALISER & APPAIRER à nouveau - Effacer

Changez de place l'Oasis ou vos équipements, loin

Le support double liaisons est moins supporté par

Cause-Compatibilité Bluetooth / Bande passante du

l'historique d'appariement et associez vos

7.4. Pourquoi l'Oasis ne fonctionne pas avec mes

des ondes TV Wifi, des routeurs, etc..

eux enceintes Bluetooth?

des haut-parleurs sans fil.

Cause – Une connexion instable / Interférences Wifi,

7.5. Warum kommt es zu Tonverzögerungen?

Verwenden Sie Bluetooth-LL-Geräte-Auf

zu finden und um das gewünschte Ziel zu erreichen.

7.3. Warum wird der Ton abgeschnitten/ ist die

Einstellungen

Einstellung.

Störung usw.

Lösungen –

Reichweite kürzer?

Bluetooth- Bandbreite

Lösungen –


z.B. RC500.

Latency Modus

Lösungen –

Z-PKQG-T500P-V1

DE Schnellanleitung Oasis Plus (TC500P) Produktübersicht

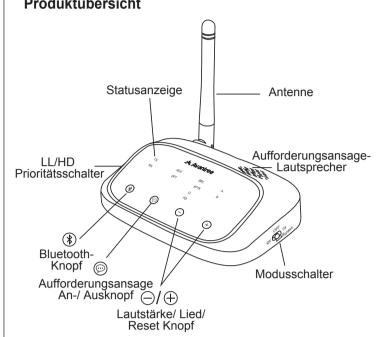

1. Vorbereitungen vor dem Aufbau

Vor dem jeweiligen Aufbau müssen S

Fragen beantworten –

- 1.1 Was wollen Sie erreichen? • Mit meinen Bluetooth-Kopfhörern Fernsehen schauen und mein Fer Bluetooth-Funktion – Verwenden
- Oasis Plus als Bluetooth Empfänger (RX) Abschnitt 1.2 Bevorzugen Sie es, wenn Ihr Lautsprechersystem eine Tonquelle nutzt? Gibt es andere Menschen in Ihrem Haushalt, die lieber über Lautsprecher Musik hören, aber Sie bevorzugen

- Falls nein, können Sie den Oasis Plus als eigenständiges Gerät einrichten, so dass Ihr Tonguelle direkt an das Bluetooth-Gerät sendet. • Falls ja, müssen Sie den Bypass-Modus verwenden, verbinden Sie Oasis Plus mit Ihrer Tonquelle (zum Beispiel Fernseher) und
- Lautsprechern/ Soundbar Abschnitt 6. 1.3 Über was für eine Art Audio-Output verfügt Ihre Tonquelle (zum Beispiel Fernseher)?
- Optischer Output Das ist die bevorzugte Wahl, solange Ihr Fernseher oder die jeweiligen Tonquellen dies unterstützen. RCA/ AUX Out – Ist das der richtige Audio-Output?

Bitte testen Sie die Funktion mit verkabelten

Kopfhörern und stellen Sie sicher, dass Sie den Ton gut hören können. 6,35mm Kopfhörer Output über den AV Empfänger Haben Sie einen 6,35mm auf 3,5mm Audio-Adapter? Falls nicht, und es handelt sich -hierbei-um den-einzigen Audio-Output-Ihres Geräts, -

müssen Sie sich zuerst einen Adapter holen.

| or dem jeweiligen Aufbau müssen Sie drei wichtige ragen beantworten – | 2. Funktionen und Bedienung - Übersicht | | |
|---|---|---|--|
| .1 Was wollen Sie erreichen? | Funktion | Bedienung | |
| Mit meinen Bluetooth-Kopfhörern/ Lautsprechern | Als Transmitter | Schieben Sie RX(TX auf die TX Position | |
| Fernsehen schauen und mein Fernseher hat keine Bluetooth-Funktion – Verwenden Sie Oasis Plus als | Als Empfänger | Schieben Sie RX OFF TX auf die RX Positio | |
| Bluetooth Transmitter (TX) – Abschnitt 4 Musik von meinem Handy/ PC über Lautsprecher | Bypass (verkabelte Verbindung) oder | Schiohon Sio av OFF | |

- Schieben Sie RX TX auf AUS oder Bluetooth Funktion ohne Bluetooth-Funktion abspielen – Verwenden Sie TX Modus und Bypass-Nutzung gleichzeitig Low Latency Priorität (Fernsehen / Filme Sie Tonverzögerungen¹ HD Priorität (Musik mit optimaler
- In den Paarungsmodus 3 2 Sekunden lang gedrückt halten 7 Sekunden lang gedrückt halten, um die Aufforderungsansage Aufforderungsansagefunktion an- oder auszuschalten Play/pause Kurz (*) einmal drücken (Nur im RX-Modus) Lautstärke hoch/runter Kurz + / - einmal drücken Voriges/ nächstes Lied Paarungshistorie ⊕ und ⊕ 7 Sekunden lang gedrückt halten
- 2). aptX-HD unterstützte Geräte:Avantree AH6, Audio-Technica ATH-DSR9BT, LG G5, usw.
- gehen Sie bitte auf www.aptx.com Für weitere Statusanzeigen gehen Sie bitte auf

3. LED Anzeigen

| dienung |
|--|
| nieben Sie RX OFF TX auf die TX Position |
| nieben Sie RX OFF TX auf die RX Position |
| |

Schieben Sie LL Priority The Priority auf LL Priorität um den Low Latency Codec zu priorisieren. Mit aptX LL unterstützten Geräten vermeiden Schieben Sie LL Priority The Priority auf HD Priorität um den aptX HD Codec zu priorisieren. Sie erreichen HD Audioqualität, wenn Sie aptX Tonqualität abspielen)

HD unterstützte Geräte verwenden²

- aptX-LL unterstützte Geräte: Avantree Audition Pro, Torpedo Plus, Plantronics Backbeat Pro usw.
- Für eine vollständige Liste der jeweils unterstützten Geräte,
- support.avantree.com und suchen Sie nach "Oasis Plus LED

- LED Statusanzeige Im Transmittermodus Blinkt abwechselnd GRÜN und WEISS auf -> Oasis Plus im Paarungsmodus Im Empfängermodus Blinkt abwechselnd GRÜN und WEISS auf -> Oasis
- Plus im Paarungsmodus [Priorität]TX Modus, AUX Input ausgewählt (wenn AUX 3,5mm Audiokabel angeschlossen ist) RX Modus, AUX wird immer an sein Audiokabel angeschlossen RX Modus, OPT wird immer an sein

HD Unter Nutzung des aptX HD Codec verbunden

TX Modus, optischer Input ausgewählt & kein 3,5mm Mit SBC Codec verbunden

Mit aptX Low Latency oder FastStream Codec verbunden

4. Verwendung als Bluetooth-Transmitter (TX

1) Schalten Sie den Oasis Plus ein – stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Fernsehers, oder in einen USB-Stromadapter (5V, 500mA-2A).

[Priority] TX mode, AUX input selected (when 3.5mm

TX mode, Optical input selected & No 3.5mm audio

Connected with aptX low latency or FastStream codec

4. Use as a Bluetooth Transmitter (TX Mode)

1) Power up Oasis Plus – plug the USB cable into

2) Connect suitable audio cable from audio source

TV USB or USB power adapter (5V, 500mA-2A).

• AUX / 3.5mm headphone cable (*Fig4-1* **A**) – Note:

Pls make sure it is 'RCA OUT'! If white / red audio

port without "Audio OUT" mark, then it is WRONG.

make sure TV audio format is set to PCM (Fig4-2)

and TV sound out as 'External Speakers' (Fig4-3)

4) Slide LL/HD switch to "LL" or "HD priority" position,

You may test the audio output with a wired

headphone to make sure it works well first.

• Optical audio cable (Fig4-1) - Note: Need to

• 6.35mm PHONE Jack – make sure you have

5) Pair the Oasis Plus with your Bluetooth audio

3) Slide Mode switch to the "TX" position.

refer to "function & operation" table.

• RCA + AUX cable (Fig4-1 B) - Note:

AUX audio cable plugged in).

SBC | Connected with SBC codec

A / B Device A / B is connected

APTX | Connected with APTX codec

HD Connected with aptX HD codec

(e.g. TV) to Oasis Plus.

suitable adapter.

device.

OPT | cable plugged in

RX mode, AUX will be always on.

RX mode, OPT will be always on.

- 2) Verbinden Sie ein geeignetes Audiokabel von der Tonquelle (zum Beispiel Fernseher) mit Oasis Plus • AUX / 3,5mm Kopfhörerkabel (Fig4-1 (A)) – Hinweis: Sie können den Audio-Output testen, indem Sie verkabelte Kopfhörer verwenden, aber stellen Sie zuerst sicher, dass diese funktionieren. • RCA + AUX Kabel (Fig4-1 **B**) - Hinweis: Bitte
- stellen Sie sicher, dass "RCA OUT" gewählt wurde! Falls Sie einen weißen/ roten Audioanschluss sehen ohne die "Audio OUT" Markierung, haben Sie den falschen Anschluss ausgewählt. • Optisches Audiokabel (Fig4-1) - Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das gewählte TV -Audioformat PCM (Fig4-2) ist und der Audio-Output
- 6,35mm HANDY-Anschluss stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Adapter haben. 3) Schieben Sie den Modusschalter auf die "TX" 4) Schieben Sie den LL/HD Schalter auf "LL" oder "HD Priorität", beziehen Sie sich dann auf die

für den TV "externe-Lautsprecher" (Fig4-3) -

"Funktions- und Bedienungstabelle" 5) Paaren Sie den Oasis Plus mit Ihrem Bluetooth -Audiogerät gedrückt-Die "TX"LED-Anzeige wird abwechselnd schnell GRÜN und WEISS aufblinken.


LED-Anzeige auf zu blinken und A leuchtet auf.


6) Wenn Sie möchten, dass der Soundbar oder

• Setzen Sie Ihre Kopfhörer/ Lautsprecher in den Paarungsmodus (bitte beziehen Sie sich auf unsere Bedienungsanleitung) • Halten Sie die Geräte dicht beieinander und warten Sie. Sobald die Verbindung besteht, hört die "TX"

Lautsprecher dieselbe Tonquelle nutzen, verwenden Sie den Bypass-Modus, siehe Abschnitt 6.

7) Genießen Sie den Ton. **HINWEIS:** Sollte etwas nicht funktionieren, beziehen Troubleshooting-Anleitungen auf

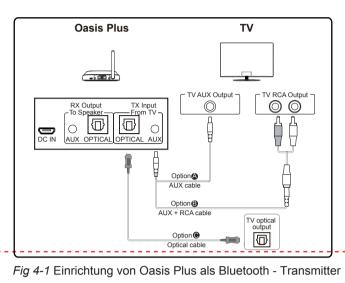


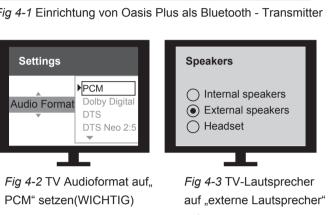


5. Als Bluetooth-Empfänger nutzen (RX Modus)

1) Schalten Sie den Oasis Plus ein – stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Lautsprecher oder einen USB-Stromadapter (5V, 500mA-2A). 2) Schieben Sie den Modusschalter auf die "RX"

Sie sich bitte auf Abschnitt 7 oder weitere support.avantree.com

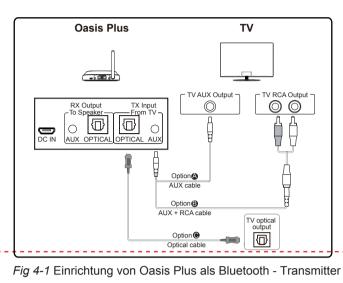

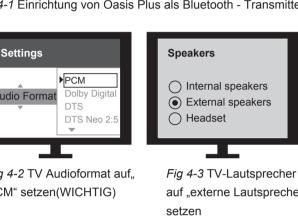

Position.

3) Schieben Sie den LL/HD-Schalter auf die "LL" oder

"HD Priorität" Position und nutzen Sie dann die "Funktions- und Bedienungstabelle" 4) Mit Lautsprecher/ Soundbar verbinden - Mit AUX / 3,5mm Kopfhörerkabel(Fig5-1 A) Mit RCA + AUX Kabel(Fig5-1 B) Mit optischem Audiokabel(Fig5-1 (C)) 5) Oasis Plus mit Ihrem Handy/ PC/ Tablet mit

> Bluetooth-Funktion verbinden. Der Oasis Plus sollte automatisch in den Paarungsmodus wechseln, ansonsten können Sie den Knopf auch für 2 Sekunden gedrückt halten – die "RX" LED-Anzeige blinkt abwechselnd GRÜN und WEISS auf. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Handy oder anderen Geräten ein und suchen Sie nach "Avantree Oasis Plus" – zum Verbinden tippen. Halten Sie die Geräte dicht beieinander und warten

Sie. Sobald eine Verbindung besteht, hört die "RX"

LED-Anzeige auf zu blinken und LED A leuchtet auf.

6) Viel Spaß. HINWEIS: Bei Problemen beziehen Sie sich bitte auf Abschnitt 7. Weitere Troubleshooting -Informationen sind auf

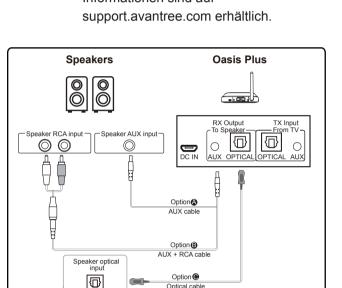


Fig 5-1 Einrichtung des Oasis Plus als Bluetooth - Empfänger

5) Appairez l'Oasis Plus avec vos équipements audio

automatiquement ou maintenez (*) durant 2s –La

LED "RX" clignotera alternativement et rapidement

cherchez "Avantree Oasis Plus " -sélectionnez-le

• Gardez-les proches l'un de l'autre et patientez. Une

fois connectés, le voyant "RX" cesse de clignoter et

L'Oasis Plus devrait se mettre en appairage

Activez le Bluetooth sur vos équipements and

Bluetooth téléphone/pc/tablette.

VERT et BLANC.

afin de vous y connecter.

Fig 6-1 Einrichtung des Oasis Plus imBypass-Modus

7. Troubleshooting 7.1. Warum kann ich keine Paarung mit meinem Bluetooth-Gerät einrichten? **Gründe** – Entweder bleibt Oasis Plus oder Ihr Bluetooth - Gerät nicht im Paarungsmodus. Egal, welches Gerät zuerst den Paarungsmodus verlassen hat, der Oasis Plus wird von anderen

Geräten gestört. Lösung -• Bluetooth-Funktion auf dem Handy, PC oder einem anderen zuvor gepaarten Gerät AUSSCHALTEN BEIDEGeräte ZURÜCKSETZEN (Paarungshistorie

löschen) und erneut versuchen, die Geräte zu 7.2. Warum höre ich keinen Ton, obwohl eine Verbindung besteht? **Gründe** – Audio-Input ungültig

Eigenunterstützung: Überprüfen Sie die Transmitter-Audioeinstellungen

erhältlich. Durch Avantree aptX-LL unterstützte Geräte: Audition Pro, Torpedo Plus usw. Fragen? Bitte kontaktieren Sie uns: ort@avantree.com (Beantwortungszeitraum: 1 Werktag) Weitere häufig gestellte Fragen (FAQ) 100+ Schritt-für-Schritt Videoanleitungen – youtube.com/avantree/playlists

• EU / AsienTelefonnr. oder über http://www.avantree.com/contact-us

Telefonische Unterstützung (Mo-Fr):

format audio PCM

équipements à nouveau.

Solutions -

Bluetooth

Support en ligne:

FAQ via support.avantree.com

è limitato?


100+ guides vidéo - youtube.com/avantree/playlists

Support téléphonique (Lun-Ven):

Solutions -

FR Guide d'utilisation rapide Oasis Plus

Bluetooth-Kopfhörer?

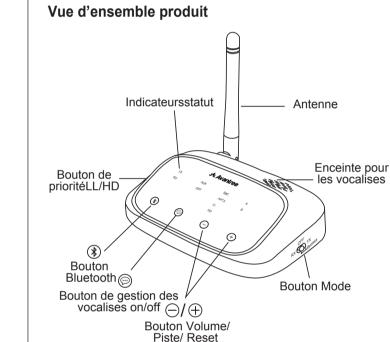

1. Avant toute utilisation

- Il y a trois guestions importantes auxquelles vous devez répondre avant toute utilisation
- 1.1 Quelle sera mon utilisation? Mon téléviseur n'a pas de fonction Bluetooth et je souhaite regarder la télévision avec mon casque/haut-parleurs Bluetooth - Utiliser l'Oasis Plus comme émetteur Bluetooth (TX) - Section 4
- Utiliser l'Oasis Plus commeun récepteur Bluetooth (RX) – Section 5 1.2 Préférez-vous partager la source audio et permettre à d'autres personnes dans la maison d'entendre la source lorsque vous utilisez vos

• Transmettre de la musique depuis mon smartphone /

PC vers des enceintes non pourvue du Bluetooth –

Si oui, utilisez le mode bypass et connectez l'Oasis Plus entre votre source audio (e.x TV) et vos enceintes / barre de son – Section 6

- votre source audio vers vos équipements Bluetooth. 1.3 De quelle type de sortie audio disposez-vous sur vos équipements (e.x TV)?
- Sortie Optique C'est le meilleur choix si votre téléviseur ou vos sources audio le prennent en • Sortie RCA / AUX – Est-ce la bonne sortie audio?

Testez-làen y branchant une paire d'écouteurs

• Sortie 6.35mm (Ex. système Hifi) – Avez-vous

de la seule sortie audio de votre appareil, vous

filaires et assurez-vous d'entendre un son correct.

l'adaptateur audio 6,35 mm vers 3,5 mm? S'il s'agit

devez d'abord obtenir un adaptateur de ce type.

| 2. Vue d'ensemble des fonctions | | |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| | Fonction | Opération |
| | Mode transmetteur | Glissez le bouton vers TX RX TX TX TX LLBypass |
| | Mode récepteur | Glissez le bouton vers RX RX OFF |
| | Distriction (commercial) | |

| , | | L_LBypass |
|---|--|--|
| | Bypass (connexion câblée directe) ou Bypass et Bluetooth en simultané | Glissez le bouton vers OFF ou TX _{RX} TX |
| | Priorité au Lowlatency (visionnage TV/films) | Glissez le bouton Le Priority O HD Priority versLL priorityafin de donner la priorité au codec low latency. Bénéficiez ainsi d'une sychroaudio/vidéo parfaite avec les équipements1 supportant l'aptX LL |
| | Prioritó UD | Glissez le bouton LL Priority ThD Priority Vers HD |

Maintenez le bouton @ durant 7 secondes pour désactiver/activer le guidage vocal. Un appui court du bouton (*) (en mode RX Lecture/pause uniquement)

- Maintenez les boutons ⊕ et ⊖ durant Effacer historique d'appairage 1). équipements supportant l'aptX-LL: Avantree Audition Pro, Torpedo Plus, Plantronics Backbeat Pro etc.
- Audio-Technica ATH-DSR9BT, LG G5, etc. Pour obtenir la liste complète des appareils supportant ces codecs, veuillez visiter www.aptx.com

| rensemble des fonctions | | | supp |
|-------------------------|--|--|--------------|
| n Opération | | | <u>3. lr</u> |
| nsmetteur | Glissez le bouton vers TX RX OFF TX LLBypass | | LED |
| epteur | Glissez le bouton vers RX RX TX | | TX |

- Priorité HD priorityafin de donner la priorité au codec (transmission de aptX HD. Bénéficiez de la qualité audio HD musiqueen qualité avecavec les équipements 2 supportant optimum) Mode appairage Maintenez le bouton (*) durant 2 secondes

• Si non, utilisez votre Oasis Plus en tant que système de transmission indépendant et unique de

APTX | Mit APTX Codec verbunden

A / B Gerät A / B ist verbunden

- Un appui court des boutons 🕀 ou 🔘 Volume Piste précédente/ Maintenez les boutons

 ─ ou

 ⊕ durant suivante 3 secondes (en mode RX uniquement)
-). équipements supportant l'aptX-HD:Avantree AH6,

Pour plus d'informations sur les indicateurs de statut, visitez support.avantree.com et cherchez 'Oasis plus LED status'

| <u>3. Inc</u> | dicateurs LED |
|---------------|---|
| LED | Signification |
| TX | En mode transmission Clignote en alternance VERT et BLANC -> Oasis Plus |
| | LED |

- en mode d'appariement En mode réception Clignote en alternance VERT et BLANC -> Oasis Plus en mode d'appariement [Priority]Mode TX, entrée AUX sélectionnée (lorsque AUX le câble audio 3.5mm est branché) En mode RX, AUX restera allumé. Mode TX, entrée Optiquesélectionnéeetaucuncâble
- OPT | audio 3.5mm de branché Mode RX, OPT restera allumé. Connectéavec le codec SBC APTX | Connecté avec le codec APTX Connecté avec le codec aptX low latency ou FastStream

HD Connectéet utilisation du codec aptX HD

A / B L'équipement A / B estconnecté

4. Utilisation en tant que transmetteur Bluetooth <u>(Mode TX)</u>

- 1) Mise en route de l'Oasis Plus branchez le câble USB dans une prise USB de votre TV ouvia un adaptateur USB mural (5V, 500mA-2A).
- 2) Connectez le câble audio approprié de la source audio (ex. TV) à l'Oasis Plus Câble casque audio AUX / 3.5mm (Fig4-1 A) – Note: testez la sortie audio avec un casque filaire pour vous assurer qu'un son est audible.
- Câble RCA + AUX (Fig4-1 B) Note: Assurez-vous qu'il s'agit d'un portrouge/blanc RCA OUT ' ou 'AUDIO OUT '! Dans le cas contraire, ce n'est pas la bonne sortie audic • Câble Optique (Fig4-1) - Note: Assurez-vous
- que votre TV soit au format audio PCM (Fig4-2) et que le son soit réglé sur "Enceintes externes" (Fig4-3). Prise jack 6.35mm – un adaptateur approprié est nécessaire.
- -3) Glissez le bouton vers la position-"TX": - - -4) Glissez le bouton LL/HD versla position "LL" ou "HD priority (consultez la table "fonctions & opérations"). 5) Appairez l'Oasis Plus avec votre équipement audio
- Maintenez (*) durant 2s –La LED "TX" clignotera alternativement et rapidement VERT et BLANC. Réglez vos casques / haut-parleurs en mode d'association (vous reporter à votre manuel d'utilisation). • Gardez-les proches l'un de l'autre et patientez. Une

6) Si vous avez besoin que la barre de son ou le

haut-parleur partagent la même source audio,

NOTE: Si cela ne fonctionne pas, consultez la section

7 ou notre site support.avantree.com

4. Utilizzo come Trasmittente Bluetooth (Modalità

2) Connettere il cavo audio adatto dalla fonte audio

• Cavo cuffie AUX / 3.5mm (Fig4-1 (A)) – Nota: Per


Bianca/rossa non riporta "USCITA audio" significa

fois connectés, le voyant "TX" cesse de clignoter et

utilisez le mode bypass, et consultez la section 6. 7) Profitez de votre installation audio!

A s'allume.

Oasis Plus Option AUX cable —— I

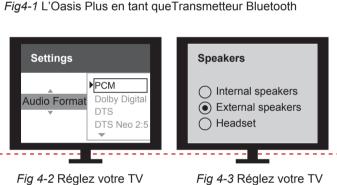

sur "Enceintes Externes"

(IMPORTANT) 5. Utilisation en tant que récepteur Bluetooth (Mode RX)

au format audio "PCM"

1) Mise en route de l'Oasis Plus – branchez le câble USB dans une prise USB de votre TV ou via un adaptateur USB mural (5V, 500mA-2A). 2) Glissezle bouton vers la position "RX". 3) Glissezle bouton LL/HD versla position "LL" ou "HD

priority (consultez la table "fonctions & opérations").

4) Connectez l'Oasis avec votre Enceinte / Barre de

• Avec le câble casque audio AUX / 3.5mm (Fig5-1 A) • Avec le câble RCA + AUX (Fig5-1 **B**) Avec le câble optique (Fig5-1)

A s'allume. 6) Profitez de votre installation! NOTE: Si cela ne fonctionne pas, consultez la section 7 ou notre site support.avantree.com Oasis Plus Speakers

Option

AUX cable

Option **3**AUX + RCA cable Option Optical cable

fonctionnent simultanément.

con funzione Bluetooth.

selezionare per connettersi.

LED A

Fig 5-1 L'Oasis Plus en tant que récepteur Bluetooth 6. Mode Bypass (Mode TX ou OFF) 1) Mode Bypass = connexion directe par câble. 2) Fonctionne en mode TX et en mode OFF. En mode

OFF, seul le bypass fonctionne. En mode TX, la

4) Accoppiare Oasis Plus con il tuo telefono/pc/ tablet

Oasis Plus entrerà automaticamente in modalità

VERDE e BIANCO in modo alternato.

accoppiamento oppure è possibile tenere premuto il

pulsante ③ per 2s – II LED "RX" lampeggerà in

• Attivare il Bluetooth sul proprio telefono o su altro

dispositivo e ricercare "Avantree Oasis Plus" –

• Mantenerli vicino e attendere. Una volta connesso, il

LED "RX" smetterà di lampeggiare e si accenderà il

fonction Bluetooth et la connexion directe par câble

3) Le Bypass ne fonctionne qu'avec lesmêmes typesd'entrées/sortiesex. entrée AUX verssortie AUX ouentrée OPT vers sortie OPT.

TV/Audio Source Fig 6-1 Set up Oasis Plus under Bypass Mode

7. Dépannage et questions/réponses 7.1. Pourquoi l'appairage entre mes équipements et l'Oasis ne fonctionne pas ? Cause – L'Oasis Plus ou votre appareil Bluetooth ne reste pas en mode association. Quel que soit le mode d'association, l'Oasis Plus est interrompu par d'autres appareils.

Désactivez la fonction Bluetooth du téléphone

portable, du PC ou de tout autre appareil couplé • RÉINITIALISER les deux appareils (effacer l'historique d'appariement) et tenter de les appairer à nouveau

Solutions

appropriée

7.2. Pourquoi n'y a-t-il aucun son alors qu'ils sont connectés? Causes – L'entrée audio n'est pas correcte Solutions -

Vérifiez les paramètres audio du transmetteur -

• Vérifiez les paramètres audio du téléviseur - La

sortie audio du téléviseur est réglée sur

optique, AUX pour tous les autres.

Choisissez le bon mode sur l'Oasis Plus - OPT pour

«Haut-parleurs externes» ou sur une autre sélection

UTILISEZ la fonction BYPASS pour contourner le CONTACTEZ notre support Avantreepour obtenir des suggestions. UTILISEZ un récepteur TWS Bluetoothex. RC500.

7.5. Pourquoi je constate une désynchronisation audio / vidéo ? Cause – Le streaming sans fil n'est pas en mode de faible latence Solutions -• UTILISEZ des équipements Bluetooth LL-Une liste

d'équipements certifiésest disponible via www.aptx.com. Equipements Avantree compatibles aptX-LL: Audition Pro, Torpedo Plus etc. Des questions? Contactez-nous via Support@avantree.com (Temps de réponse: 1 jour ouvré)

Téléphone EU / Asie : consultez le site http://www.avantree.com/contact-us

7.3. Perché si interrompe il suono/il raggio di azione

Cause – Connessione instabile/ Interferenze Wifi

Il supporto duplice funziona meglio con le cuffie


Cause – Soluzione di Compatibilità Bluetooth /

Cause – Lo streaming Wireless streaming non si

Bluetooth che con le casse.

Larghezza di banda Bluetooth

écouteurs Bluetooth?

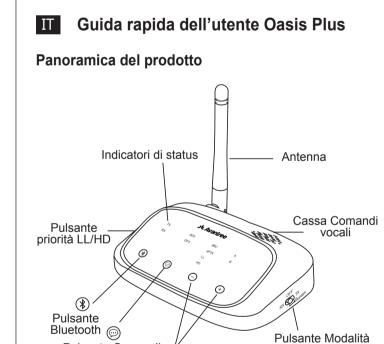

Pulsante Comandi vocali on/off ()/ Pulsante Volume/

prima di procedere con l'installazione -

1.1 Cosa si desidera ottenere?

Bluetooth?

1. Preparazione Prima dell'installazione Ci sono tre importanti domande a cui occorre rispondere

 Guardare la TV con le mie cuffie/casse Bluetooth e la mia TV non è dotata di Bluetooth - Utilizza Oasis Plus come Trasmittente Bluetooth (TX) – Sezione 4 • Ascoltare la musica dal cellulare/PC con casse non Bluetooth – Utilizza Oasis Plus come Ricevitore Bluetooth (RX) – Sezione 5

1.2 Preferisci che il tuo sistema di casse condivida la

preferiscono ascoltare la musica dalle casse

mentre tu preferisci farlo utilizzando le cuffie

fonte audio? Ci sono altre persone in casa che

 Se no, puoi impostare Oasis Plus come unico dispositivo dalla la tua fonte audio al dispositivo Bluetooth.

Se sì, dovrai utilizzare la modalità bypass, per

connettere Oasis Plus tra la tua fonte audio (es. TV)

e le casse/ sound bar - Sezione 6 1.3 Che tipo di output audio possiede la tua fonte audio (es. TV)? Output Ottico

– Questa è la scelta migliore se la tua TV o la fonte audio lo supporta.

Uscita RCA / AUX- È l'uscita audio corretta? Si

assicurarsi che il suono esca correttamente.

Uscita Telefono 6.35mm da Ricevitore AV

– Hai

prega di fare un test con un paio di cuffie via cavo e

l'adattatore audio da 6.35mm a 3.5mm? Se no, e questa è l'unica uscita audio del tuo dispositivo, dovrai prima dotarti di un adattatore.

| 2. Panoramica delle Funzioni e delle Operazioni | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Funzione | Operazione | |
| Come Trasmittente | Portare RX TX in posizione TX | |
| Come Ricevitore | Portare RX TX in posizione RX | |
| | | |

Funzione Bypass

(connessione via

cavo) o Bluetooth e

Attivazione modalità

accoppiamento

Bypass simultanei Priorità a Bassa per rendere prioritario il codec a bassa Latenza (guardare latenza. Azzera il ritardo audio utilizzando i TV/film) dispositivi supportati da aptX LL1 Portare LL Priority HD Priority isu priorità HD per Priorità HD rendere prioritario il codec aptX HD. con qualità audio Raggiungi una qualità audio HD con l'utilizzo perfetta) di dispositivi supportati da aptX HD²

Portare RX TX in modalità **OFF** o **TX**

Tenere premuto (*) per 2 secondi

- Accensione/ Гenere premuto ⊚ per 7 secondi per Spegnimento accendere/spegnere i comandi vocali comandi vocali Play/pausa
- (solo modalità RX) Successiva Eliminazione Tenere premuti (+) e (-) per 7 secondi cronologia

Torpedo Plus, Plantronics Backbeat Pro ecc.

2). Dispositivi supportati da aptX-HD: Avantree AH6,

Audio-Technica ATH-DSR9BT, LG G5, ecc.

Tenere premuto

/

/

/

per 3 secondi

Per la lista completa dei dispositivi supportati si prega di visitare www.aptx.com

Aumento/Diminuzione

Traccia Precedente/

Volume

support.avantree.com cercare 'Status LED Oasis plus' 3. Indicatori LED LED Indicatore di stato In modalità trasmittente Lampeggia in modo alternato in VERDE e BIANCO -> Oasis Plus in modalità accoppiamento

In modalità ricevente

FastStream

Entrar en modo de

Comando de vozona

Play/pause

Per altri indicatori di status, fare riferimento a

AUX | il cavo da 3.5mm è connesso) modalità RX, AUX sarà sempre acceso. modalità TX, Input ottico selezionato & Nessun cavo OPT | audio da 3.5mm collegato modalità RX, OPT sarà sempre acceso. SBC | Connesso con codec SBC APTX Connesso con codec APTX

HD Connesso e utilizzando codec aptX HD

Subir/ Bajar volumen | Pulsar + / - una vez

A / B | II dispositivo A / B è connesso

Oasis Plus in modalità accoppiamento

Lampeggia in modo alternato in VERDE e BIANCO ->

[Priorità] modalità TX, input AUX selezionato (quando

Connesso con codec aptX a bassa latenza o codec

Mantenerpulsado (*) durante 2 segundos

Mantener pulsado 💬 7 segundos para

activar/desactivar el comando de voz.

Pulsar (*) una vez (solo en modo RX)

Mantener ambos

y

durante 7 segundos

3 segundos (solo en modo RX)

2). Dispositivos compatibles con aptX-HD:Avantree AH6,

Para ver la lista completa de dispositivos compatibles por

Audio-Technica ATH-DSR9BT, LG G5, etc.

- <u>TX)</u> 1) Accendere Oasis Plus – collegare il cavo USB Premere una volta (*) (solo modalità RX) nella USB della TV o nell'adattatore elettrico USB (5V, 500mA-2A). Premere una volta 🕀 / 🔵
- assicurarsi che funzioni correttamente, si prega di testare prima l'output audio con una paio di cuffie 1). Dispositivi supportati da aptX-LL: Avantree Audition Pro • Cavo RCA + AUX (Fig4 **B**) – Nota: Assicurarsi che sia un' ' USCITA RCA'! Se la porta audio

(es TV) a Oasis Plus

che NON è quella corretta. che il format audio della TV sia impostato su PCM (Fig4-2) e che l'uscita audio della TV sia su 'Casse esterne'(Fig4-3) Jack TELEFONO 6.35mm

– assicurarsi di avere un

lampeggerà rapidamente in VERDE e BIANCO in

accoppiamento (fare riferimento al manuale

3) Portare il pulsante modalità sulla posizione "TX". 4) Portare il pulsante LL/HD su "LL" o "priorità HD", fare riferimento alla tabella "funzioni & operazioni". 5) Accoppiare Oasis Plus con il proprio dispositivo audio Bluetooth • Tenere premuto (*) per 2 s- L'indicatore LED "TX"


• Impostare le cuffie/casse in modalità


modo alternato.

7) Goditi la tua musica.

dell'utente del proprio dispositivo). Mantenerli vicino e attendere. Una volta connesso, il LED "TX" smetterà di lampeggiare e si accenderà il LED A. 6) Se si desidera che la sound bar o le casse condividano la stessa fonte audio, utilizzare la modalità bypass, fare riferimento alla Sezione 6

NOTA: Se non funziona, controllare la Sezione 7 o

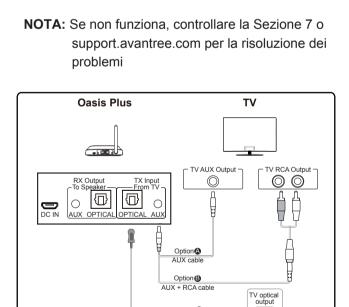

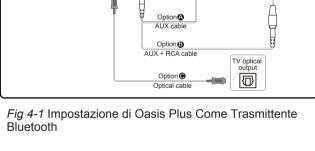

Internal speakers External speakers 4-2 Impostare il Formato

5. Utilizzo come Ricevente Bluetooth (modalità RX)

Accendere Oasis Plus – collegare il cavo USB nella

1) Portare il pulsante modalità in posizione "RX".

3) Connettere alle Casse/ Soundbar -

Con cavo RCA + AUX (Fig5-1 B)

Con cavo audio ottico (Fig5-1)

2) Portare il pulsante LL/HD su "LL" o "priorità HD".

Con cavo delle cuffie AUX / 3.5mm (Fig5-1 A)

cassa USB o nell'adattatore elettrico USB (5V, 500mA

fare riferimento alla tabella "funzioni & operazioni"

Audio della TV su "PCM" della TV su "Cassa Esterna" (IMPORTANTE)

5) Rilassati. **NOTA:** Se non funziona, controllare la Sezione 7 o support.avantree.com per la risoluzione dei Oasis Plus

Fig 5-1 Impostazione di Oasis Plus Come Ricevitore Bluetooth

1) Modalità Bypass = Connessione via cavo diretta.

2) Funziona in modalità TX & OFF. In modalità OFF

emparejamiento automáticamente o puede

• Encender el Bluetooth en su teléfono u otro

"RX" alternará luz VERDE y BLANCA.

para conectar.

LED A.

6) Disfrutar.

mantener pulsado el botón (8) durante 2s –El LED

dispositivo y buscar "Avantree Oasis Plus" –pulse

Manténgalos cerca y espere. Una vez conectados,

el LED del "RX" deja de parpadear y se iluminará el

funziona solo Bypass. In modalità TX, la funzione

6. Modalità Bypass (modalità TX o OFF)

funzionano simultaneamente. 3) Bypass può funzionare solo con lo stesso tipo di input/output es. Da input AUX a output AUX o da input OPT a output OPT.

Fig 6-1 Impostare Oasis Plus in Modalità Bypass

Bluetooth e la connessione via cavo diretta

7.1. Perché non riesco a connettermi al mio dispositivo Bluetooth? Caus – Oasis Plus o il tuo dispositivo Bluetooth non restano-in-modalità accoppiamento. Qualunque-sia auscire prima dalla modalità accoppiamento, Oasis Plus viene interrotto da altri dispositivi.

7. Risoluzione dei Problemi

 DISATTIVARE la funzione Bluetooth sul proprio telefono, PC o altro dispositivo accoppiato precedentemente. • RESETTARE ENTRAMBI I dispositivi (eliminare la cronologia) e riaccoppiarli.

7.2. Perché non c'è suono nonostante siano

Controllare le Impostazioni audio della trasmittente

Selezionare la modalità corretta su Oasis Plus –

Controllare le impostazioni audio della TV

– output

Controllare il formato audio della TV

Cambiare il

formato audio della TV da AUTO a PCM

del suono della TV impostato su 'Casse esterne' o

Cause – Input audio non valido

OPT per ottica e AUX per le altre.

altra selezione adatta

Soluzioni -

Soluzioni – • RESETTARE & RIACCOPPIARE – Eliminare la cronologia & accoppiarli di nuovo. • SPOSTARSI dallo stick wifi della TV, router, ecc. Oasis Plus 7.4. Perché non funziona con le mie due casse

> UTILIZZA la funzione BYPASS per risolvere il problema e raggiungere il tuo obiettivo. • CONTATTA Avantree per ulteriori suggerimenti. • UTILIZZA il ricevitore Bluetooth TWS,es. RC500.

> > • UTILIZZA Dispositivi Bluetooth LL– Per la lista dei dispositivi certificate visita www.aptx.com. Dispositivi supportati aptX-LL Avantree: Audition Pro, Torpedo Plus ecc.

trova in modalità a bassa latenza


Hai altre domande? Contatta:

Maggiori FAQ su support.avantree.com

Supporto telefonico (Lun - Ven):

Supporto Self-service:

ES Guía Rápida de Usuario Oasis Plus

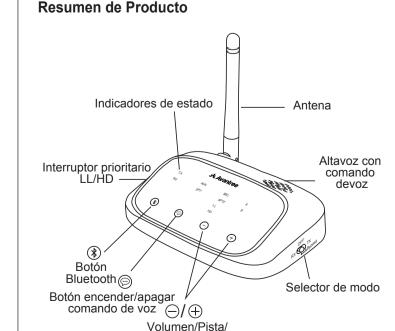

1. Preparación antes de la Configuración Hay tres preguntas importantes que necesita responder

Botónde Reset

1.1 ¿ Qué desea lograr?

antes de la configuración-

 Ver laTV con mis auriculares/altavoces Bluetooth y mi TV no tiene Bluetooth – Use Oasis Plus como transmisor Bluetooth (TX) – Sección 4 • Escuchar música desde mi teléfono móvil / PC y con los altavoces Bluetooth – Use Oasis Plus como receptor Bluetooth (RX) – Sección 5

1.2 ¿Prefiere el sistema de altavoces para compartir

la fuente de audio? ¿Hay otras personas en la

casa que prefieran escuchar el sonido por el

altavoz en vez de por los auriculares Bluetooth?

• Si la respuesta es no, puede configurar Oasis Plusen

independiente con la fuente de audio.

 Salida óptica
 – esta es la mejor opción si es compatible con su TV o fuentes de audio. Salida RCA/AUX – ¿es esta la salida de audio correcta? Por favor probar esto con un par de auriculares con cable y asegúrese de que puede oír el sonido correctamente.

• Salida del teléfono de 6,35 mm desde el receptor

AV – ¿Tiene el adaptador de audio de 6,35 mm a

3,5 mm? Si no, y si se trata de la única salida de

2. Resumen de Funcionesy Procedimientos

Procedimiento

Deslizar RX TX a posición **TX**

para dar prioridad al códec aptX HD. Consiga

ādāptador.

Función

Como transmisor

(reproduce

| | Como receptor | Deslizar RX TX a posición RX | |
|--|--|--|--|
| | Bypass (conexión por cable) o función Bluetooth y Bypass funcionan simultáneamente | Deslizar RX TX a OFF o modo TX | |
| | Prioridad de baja latencia (verTV/ películas) | Deslizar LL Priority O HD Priority hacia prioridad LL para dar prioridad al códec de baja latencia. Sin retardo de audio gracias a los dispositivos compatibles con aptX LL1 | |
| | Prioridad HD | Deslizar LL Priority O HD Priority haciaprioridad HD | |

músicacon calidad un audio de calidad HD utilizando dispositivos

de audio óptima) compatibles con aptX HD²

su dispositivo Bluetooth como dispositivo • Si la respuesta es positiva, debe utilizar el modo de bypass, conectar Oasis Plus entre su fuente de

audio (TV) y el altavoz / barra de sonido – Sección

1.3 ¿Qué tipo de salida de audio tiene su fuente de audio, por ejemplo su TV? siquiente Borrarhistorial de emparejamiento 1). Dispositivos compatibles con aptX-LL: AvantreeAudition Pro, Torpedo Plus, PlantronicsBackbeatPro etc.

audio de su dispositivo, necesita primero un Para ver más indicadores de estado por favor ir a support.avantree.com y busque 'Estado LED de Oasis plus'.

3. IndicadoresLED

LED Indicador de Estado

SBC | Conectado con códec SBC

A / B Dispositivo A / B conectado

TX Conectado con códec APTX

HD Conectado y códec aptX HD en uso

Conectado conaptXde baja latencia o códec FastStream

favor visitar www.aptx.com

Alterna luz VERDE y BLANCA -> Oasis Plus en modo emparejamiento En modo receptor RX | Alterna luz VERDE y BLANCA -> Oasis Plus en modo de emparejamiento [Priority]modo TX, entrada AUX seleccionada (cuando AUX el cable deaudio de 3.5mm está conectado) En modo RX, el AUXsiempre estará encendido. Modo TX, entrada óptica seleccionada& cable de OPT | audio de3.5mm conectado En modo RX, OPT siempre estará encendido.

4. Usar como Transmisor Bluetooth (Modo TX)

500mA-2A). 2) Conecte el cable de audio de fuente de audio (TV) adecuado a Oasis Plus • Cable de auricular AUX /3,5 mm (Fig4-1 A) – Nota: puede probar la salida de audio con unos auriculares con cable para asegurarse de que funciona bien primero. • Cable RCA + AUX (Fig4-1 **B**) - Nota: Por favor

de "SALIDA de Audio", es ERRÓNEO.

Asegúrese de tener el adaptador adecuado. -3)-Deslice-el-interruptor-de modo-a la posición-de -4) Deslice el interruptor LL/HD a "LL" o "Prioridad de HD", consulte la tabla "función y procedimiento". 5) Emparejar Oasis Plus consu dispositivo de audio Bluetooth

• Mantenga pulsado el botón (3) durante 2s-El LED

sincronización (consulte su manual de usuario).

Manténgalos cerca y espere. Una vez conectado,

el LED "TX" dejará de parpadear y A se iluminará.

"TX" alterna luz verde y blanca rápidamente.

Poner los auriculares/altavoces en modo de

Nota: Si no funciona, por favor consulte la sección 7 o vea mas resolución de problemas en support.avantree.com


Oasis Plus 1) Encender Oasis Plus – conectar el cable USB con el USB de la TV o adaptador USB (5V,

• Cable de audio óptico (Fig4-1 **(C)**) - Nota: Asegúrese de que el formato de audio de TV se establece en PCM (Fig4-2) y de que el sonido salga como ' Altavoces Externos'(Fig4-3). Cable Jack de 6,35 mm para TELÉFONO –

asegúrese de que sea la"SALIDA RCA". Si el

conector de audio es blanco / rojo y si no hay señal

6) Si necesita que la barra de sonido o altavoz 2) Deslice el interruptor de modo a la posición de compartan la misma fuente de audio, utilice el modo bypass, ver sección 6. 3) Deslice el interruptor de modo LL/HD a "LL" o 7) Disfrute del audio. procedimiento".

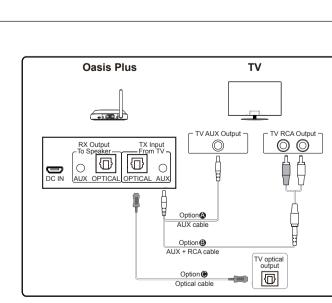

5. Usar como Receptor Bluetooth (Modo RX) 1) 5.1 Encienda Oasis Plus – Conecte el cable USB

corriente USB (5V, 500mA-2A).

en el USB del altavoz o cualquier adaptador de

"Prioridad HD", consulte la tabla "función y 4) Conectar con el altavoz / barra de sonido -• Con cable de auriculares AUX / 3.5mm (Fig5-1 A) Con cable RCA + AUX (Fig5-1 B) • Con cable óptico de audio(Fig5-1 **©**)

Fig 4-2 Configurar su formato

de Audio TV a "PCM"

(IMPORTANTE)

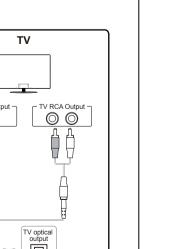


Fig 4-3 Configure el altavoz

de su TV como"Altavoz

6. Modo Bypass (Modo TX o APAGADO) 1) funciona en modo TX y apagado. Apagado, sólo funciona el modo Bypass. En modo TX, la función

5) Oasis Plus mit Ihrem Handy/ PC/ Tablet mit Bluetooth-Funktion verbinden. El Oasis Plus debería entrar en modo de


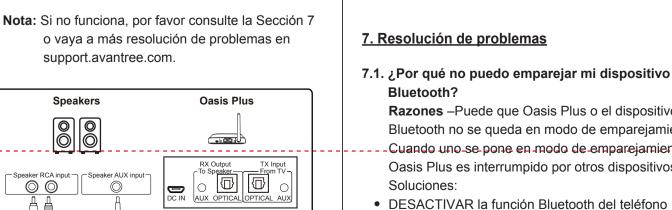


Fig 5-1 Set up Oasis Plus as a Bluetooth Receiver

- 6 -

Bluetooth y la conexión de cable directa trabajan simultáneamente.

2) El Bypass puede funcionar solamente con el mismo tipo de entrada/salida, es decir entrada con salida auxiliar o entrada óptica con salida óptica. Oasis Plus

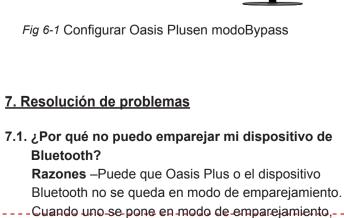

7.2. ¿ Por qué no suena si está conectado? Razones – La entrada de audio no es válida Soluciones:

 Comprobar la configuración de audio del transmisor - seleccione el modo correcto en Oasis Plus - OPT para óptica y AUX para otras. Controlar la configuración de audio del TV

La configuración de salida de sonido de la televisión debe estar en los 'Altavoces externos' u otra

selección.

RESETEAR & EMPAREJAR De nuevo

Borrar el

• ALEJARSE del Wifide la TV, routers, etc.

que altavoces.

Soluciones -

el RC500.

Ancho de banda Bluetooth

7.5. ¿Por qué hay retardo de audio?

en modo de baja latencia.

7.4. ¿ Por qué no funciona con mis dos altavoces

historial de emparejamiento y emparejar de nuevo.

El doble link funciona con más auriculares Bluetooth

Causas-Compatibilidad de Solución Bluetooth /

USAR función BYPASS para funcionar y conseguir

--nuestro objetivo.-----

• CONTACTE aAvantreesi necesita más sugerencias.

• USE el Receptor TWS Bluetooth, como por ejemplo

Razones – La corriente inalámbrica no se encuentra

USE dispositivos LL Bluetooth–Hay una lista de

No. Telefono EU / Asia fare riferimento a http://www.avantree.com/contact-us

100+ Video guide Passo a passo – youtube.com/avantree/playlists

Support@avantree.com (Tempo di risposta: 1 giorno lavorativo)

• Controlar el formato de audio de su TV: cambio de formato de audio de la TV de AUTO a PCM. 7.3. ¿Por qué tengo Cortes de Audio/ Rango más TV/Audio Source Causas – Una conexión inestable / Interferencia del Wifi etc. Soluciones -

Oasis Plus es interrumpido por otros dispositivos.

móvil, PC o cualquier otro dispositivo vinculado

REINICIAR AMBOS dispositivos (borrar historial de


emparejamiento) e intentar sincronizarlos otra vez.

dispositivos certificados disponible en

Servicio de ayuda:

www.aptx.com Dispositivos compatibles con AvantreeaptX-LL: Audition Pro, Torpedo Plus etc. ¿Tiene alguna pregunta? Contacte en: Support@avantree.com (Tiempo de respuesta: 1 día laborable)

 Más FAQs en support.avantree.com 100+ videoguía paso a paso – youtube.com/avantree/playlists • EU / Asia .Ver en http://www.avantree.com/contact-us

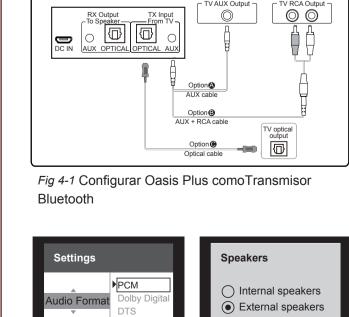

FCC Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter