## ^ Avantree ماد

## Avantree Quick User Guide for SP950

Wireless Speaker

English ---- 01 Deutsch ---- 03 Français ---- 05

Italiano ---- 07 Español ---- 09

More FAQs on support avantree.com

- : Volume down / previous track
   : Volume up / next track
   : Pause & play / Bluetooth MFB
   : Power on & off / Mode

## Micro SD card port — USB Charging port —

Dutton	I UIICUUII	Орегация
_	On/Off	Press and hold 2 seconds
⊞	MODE(Bluetooth mode / Micro SD card mode)	Press once
	Pause/ Play	Press once
<b>P</b>	Reconnect	Press once when Bluetooth is disconnect
	Disconnect	Press and hold for 2 seconds when Bluetooth is connected
+	Volume up	Press + once
-	Volume down	Press - once
	Next track	Press and hold+
-	Previous track	Press and hold -

### Bluetooth mode

Connected and enjoy
Once connected, you will hear a tone and the LED will stay BLUE.

How to copy music file from PC Step 1 Prome of the speaker inset the micro SD card, connect the speaker to PD by Avantier included USB catels. Step 2 Power on the speaker and enter micro SD card mode. You can copy mu files from PC to SD card. Note: Micro SD card storage; Max 32 GB Supports music formats: NPC, WMA, WAV

How to charge?
Please charge the speaker from a PC or adapter (DC SV 1A) with USB cable.
The LED will stay HED when charging and will turn off when fully charged.
Remail I all stacks Thours to fully drappe and I can then steem music for
Next To save better, I fine audio in put of firms, the speaker will automatically
but m.d. If the battery is low, you will hear a tone, after several times, the
device will gover off.

- Troubleshooting


  I am having trouble that the device doesn't power up.

   Please check that the battery has been fully charged.

  I you don't often use it, suggest charging it at least once a month.

   Please reset the speaker with a needle (not included).
- I cannot hear any sound after connecting.
   Please ensure the speaker is not paused, and check if the volume is too low.

The devices audio repeatedly cuts out when playing.
 Please put SP950 and your Bluetooth device within sight of each other, as Bluetooth cannot transmit through walls or other obstacles.

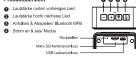

## Bedienung

Knopf	Funktion	Bedienung
_	An/ aus	2 Sekunden lang gedrückt halten
⊞	Modus (Bluetooth Modus/ Mikro SD-Kartenmodus)	Einmal drücken
	Anhalten/ abspielen	Einmal drücken
7	Erneut verbinden	Einmal drücken, wenn Bluetooth nicht verbunden ist
	Verbindung unterbrechen	2 Sekunden lang gedrückt halten, wenn Bluetooth verbunden ist
+	Lautstärke hoch	+ einmal drücken
-	Lautstärke runter	- einmal drücken
+	Nächstes Lied	+ gedrückt halten
-	Vorheriges Lied	- cadrickt halten

Bluetooth Modus
So verbriden Sie Ihr Handy/ Ihren PC
Soverbriden Sie Ihr Handy/ Ihren PC
Schrift Silmen an und in Paranggranden
Schrift Silmen an und in Paranggranden
Blueton In Breit Bernel Handy Ihren PC und wilgelie Silmen
Blueton In Breit Handy Ihren Handy Ihren PC und wilgelie Silmen
Für PCs, stellen Sie selber, dass Aventree SPSSO als Abspielge
ausgewähl sit.)

Schritt 2 Verbindung herstellen und genießen Sobald die Verbindung besteht, hören Sie einen Ton und die LED-Leuchte bleibt BLAU.

So kopleren Sie eine Musikdatel von Ihrem PC
Schritt Schralen Sie den Laussprecher aus, führen Sie die Mikro SD-Karte ein,
verbrinden Sie den Laussprecher aus, führen Sie die Mikro SD-Karte ein,
verbrinden Sie den Laussprecher mit dem PC mittels des USB-Kabel, das
von Avantree zur Verfügung gestellt wird.
Schritt Schralen Sie den Laussprecher ein und gelnen Sie auf den Mikro SDKarten modus. Sie können jetzt Musikdateien von Ihrem PC auf die SD
Karte überfragen.

in ich das Gerit auflicien?

on Sie den Lautgerecher am PC oder über annen Adapter (DC SV 1A) über
on Sie den Lautgerecher am PC oder über annen Adapter (DC SV 1A) über
aus Gerit erfalten sie gegen der Stene St

- Trouble-booting

  1. Meni Gurit funktioniert nicht.

  1. Meni Gurit funktioniert nicht oft verwenden, scillen Sie es mindestens einmall in Monal aufladen.

  Monal aufladen.

  Monal aufladen.

  Monal aufladen.

  Meni Den nicht für der Stellen Sie ein der Stellen Sie est mindestens einmall in Monal aufladen.

  Lich höre keinen Den nachden die Verhünding erstellt wurde.

  Bilte überprüfen Sie ob der Ludsprechter auf Pause pestellt ist. Und stellen Sie der Stellen Stellen Sie der Stellen Stellen Stellen Sie der Stellen Stel
- Das Gerät spielt nur mit Unterbrechungen.
   Bitte stellen Sie den SP950 und Ihr Bluetooth-Gerät an einen offenen Ort, da Bluetooth nicht durch Wände oder um Ecken herum übertragen kann.

### Mode d'emploi rapide pour l'Avantree SP950

- : Baisser le Volume / piste précédente
   : Augmenter le Volume / piste suivante
   : Bouton MFB de Pause & Lecture/ Bluetooth



Bouton	Fonction	Opération
8	Marche / Arrêt	Appuyer et maintenir 2 secondes
	Basculer en Mode Bluetooth / carte Micro SD	Appuyer 1 fois
	Pause / Lecture	Appuyer 1 fois
图	Reconnexion	Appuyer 1 fois, et le Bluetooth sera déconnecte
ш	Déconnexion	Appuyer et maintenir 2 secondes, et le Bluetooth sera connecté
	Baisser le Volume	Appuyer + 1 fois
-	Augmenter le Volume	Appuyer - 1 fois
+	Piste suivante	Appuyer et maintenir +
-	Piste précédente	Appuyer et maintenir -

## Mode Bluetooth

Mode Bluetooth

Comment se connector au tiééphone / PC

Etape 1 Mise en marche et couplage
Apopuez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2
secondés, jusqu'à enfendre une tonalité et avec l'indicateur LED dignée
BLEU rapidement. Activez le Bluetooth sur vorte l'ééphone / PC pour
sélectionner "Avantree SP950" (Sur PC, assurez-vous que le périphé
de lecture est bien l'Avantree SP950).

Mode carte Micro SD Étape 1 Insérez une carte micro SD et allumez l'Avantree SP950. Étape 2 Appuyez 1 fois sur le bouton Mode pour passer en mode et démarrer la lecture de musique.

Comment transfers es Echiera de musique depuis un PC
Etape 1 Etaignez I Avantree 99950, inserze la carte micro SD, puis connectez le
S9959 a forrintere par le cella USB dourn.
Etape 2 Allamez le S9950 et delectionnez le mode carte micro SD, vuis pouvez copier
fe fichier de musique depuis voire PC vers la carte micro SD du SP950.
Note Micro SD : 32 Co maximum supporté.
Formats de fichiera audic i MSP, VMR, WAV

Formats de fichiers audic : MP3, WMA, WW.

Comment recharge Fine-ceite?

Chargaz Fenceites au PC ou seve un adaptiteur secteur USB (DC 5V / 1A) avec
chargaz Fenceites au PC ou seve un adaptiteur secteur USB (DC 5V / 1A) avec
est complete. Normalement 2, 2 hauses sont nécessaires pour mocharger tublement
un voltame a 60%. Se de la charge est s'éternt lorsque la charge
est complete. Normalement 2, brauers sont nécessaires pour mocharger tublement
un voltame a 60%. Se l'autres sont nécessaires pour mocharge et de la Pleuries, serve
un voltame a 60%. Se l'autres de l'

- Certain temp. [ Incremit a stelement automatiquement.]

  Solutions et département per Solution et de mattre l'acceinte en charge.

  1. L'acceinte en brocérone pass.

  1. L'acceinte en brocérone pass.

  O'amme le caso l'occeinte ne se ang audissé prendant su brig moment. Il set vivement conseillé de la recharger une fois par mois.

  Netro de armitaine l'accessine pe les von KESET al raise d'un objet très fin nume par les von KESET al raise d'un objet très fin nume par les von KESET al raise d'un objet très fin nume re conseillé de la recharger en passe. Varifice égalément si le mover de l'accessine de la recharge de la recharge de l'accessine de la recharge de l'accessine de l'accessine de l'accessine d'un solution de l'accessine d'un solution d'un solution de l'accessine d'un solution d'un solution d'un solution de l'accessine d'un solution d'un sol

### Guida Rapida Avantree per SP950

# Porta micro card SD — Porta ricarica USB — Operazioni di base

Pulsante	Funzione	Operazione
_	On/Off	Tenere premuto per 2 secondi
⊞	Modalità(Modalità Bluetooth / Modalità micro card SD)	Premere una volta
	Pausa/ Play	Premere una volta
<b>3</b>	Riconnessione	Premere una volta quando il Bluetooth è scollegal
ш	Disconnessione	Tenere premuto per 2 secondi quando il Bluetooth è connesso
+	Aumento volume	Premere una volta +
-	Diminuzione Volume	Premere una volta -
+	Traccia Successiva	Tenere premuto +
-	Traccia Precedente	Tenere premuto -

Modalità Bluetooth
Come connettersi al telefono / PC
Passaggio / Accomiscone accorgiamento
Passaggio / Accomiscone accorgiamento
non si udità un seguite accesto e e LED BLU non iniziera a
lampaggiore regisiemente. Marver el Bluetoon la proprio selefono/PC
a selectioner. Avantese d'évogrée (TC. Associansi che il dispositivo
d) reproduziona si la America (PSPS).

## Passaggio 2 Connessione e divertimento Una volta connesso si udirà un segnale scustico e il LED BLU resterà acceso.

Come copier of Remuscled 64 PC
Passaged of Spegmen to speaker, inserire to micro card SD, connettere to spea
pl PC Starturenso Caro USB formit.
Passaged of Accender to speaker a passare still modelath micro card SD. E
possaged of Accender to speaker a passare still modelath micro card SD. E
Speaker and SD. SC max.
Note: Capacital della micro card SD: SC max.
Supportal format missestile. MIPS, VARA, VAVA

Come ricaricare?
Si prega di ricaricare lo speaker attraverso il PC o un adattatore ( DC SW 1A) attraverso un cavo USB. IL ED ROSSO rimerà acceso durante la ricarica e si segirenti una volto completata. Soltamente ocorrono 2 o per ricaricare completamente la tatteria, ed e possibile ascoltare la usica per 6-10 ore al 80% del volume.

Nota: Per risparmiare batteria, se non si riproduce la musica per 10 minuti o speaker si spegne automaticamente. Se il livelo di batteria è basso si udirà il segnale vocale "Du Du" una volta al minuto, dopo aver emesso alcuni avvisi, il dispositivo si spegnerà.

## Guía Rápida de Usuario de Avantree para SP950

- Resumen de Producto



Botón	Función	Procedimiento
_	Encender/Apagar	Mantener pulsado 2 segundos
<b>(H)</b>	Modo(modo Bluetooth / modo micro tarjeta SD)	Pulsar una vez
	Pause/ Play	Pulsar una vez
P.	Volver a conectar	Pulsar una vez cuando el Bluetooth esté desconectado.
	desconectar	Mantener pulsado durante 2 segundos cuando el Bluetooth esté conectado.
+	Subir volumen	Pulsar + una vez
-	Bajar volumen	Pulsar – una vez
+	Siguiente pista	Mantener pulsado +
-	Pista anterior	Mantener pulsado —

Paso 2 Conectar y disfrutar
Una vez conectado oirás un tono y el LED permanecerá AZUL.

Cómo copiar archivos de música del PC
Paso 1 Apagar el aleivoz, inestrar la nicro tarjeta SD, conectar el aleivoz a PC con
el cable USB que incluyo Avantico.
Paso 2 Encender el aleivoz y entrar en modo micro tarjeta SD. Puedes copiar
archivos de música del PC si la tipida SD.
Nota: Almacentamiento de mísico directo latigida SD.
Formition que reproduces: ERPS, VMSA, VMV.

¿Como se recarga?
Por favor cargar el allavoz en al P.C o adiptador (DC SV 11A) con el cable USB.
Por favor cargar el allavoz en al P.C o adiptador (DC SV 11A) con el cable USB.
Completa Normalina el cargar el cargo completa completa (Portal de la Completa Normalina el cargo de la Completa (Portal Normalina el Completa Normalina el Completa (Portal Normalina el Portal Normalina el Portal Normalina el Completa (Portal Normalina el Completa Normalina el Completa (Portal Normalina el Completa el Completa el Completa el Completa el Completa el Completa (Portal Normalina) el portal normalina (Portal Normalina) el portal normalina (Portal Normalina) el portal normalina (Portal Normalina) el proprieta (Portal Normalina) el proprieta (Portal Normalina) el Portal Normalina (Portal Normalina el Portal Nor

- El dispositivo puede desconectarse
   Coloque SP950 y el dispositivo Bluetooth en un lugar abierto, ya que el Bluetooth no puede traspasar las paredes.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -- Reorient or relocate the receiving antenna.
- -- Increase the separation between the equipment and receiver.
- -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be u sed in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: 2AITF-BTSP-950