

SINCE 500¢

Please read this instruction book carefully before use and keep this with care

IN TOUCH TIMELY EVERYWHERE

POC RADIO

**T522** 

Instructions

Inrico® **SINCE 2004** 

# 全球实时对讲



**T522** 

使用说明书

使用前请仔细阅读本说明书并小心保管

### 警 告

- 易爆环境(煤气、粉尘以及烟雾等)
- 在加油或者停车于加油站时,请关闭对讲机电源。

#### 使用前须知

### 请遵守以下注意事项,以防止发生火灾、人身伤害以及 损坏对讲机:

- 推荐的对讲机使用率为发射1分钟,接收4分钟。长时间连续地发射将造成本机背面发热。放置本对讲机时,不得使后部接触塑料物体的表面。
- ◎ 无论在任何情况下不要改诰本机。
- ◎ 请勿让对讲机受到长时间的阳光直射,也不要将对讲 机放在加热装置附近。
- ◎ 请勿让对讲机放在极度多尘、潮湿以及溅水之地,也 不要将它放在不平稳的物体表面上。
- 如果发现对讲机发出异常气味或者冒烟,应立即关闭电源,并且从对讲机中取出电池或电池盒。然后与当地经销商联系。

### 目 录

| 开箱和装置检查           | .01 |
|-------------------|-----|
| 随机附件              | .01 |
| 准备工作······        | .02 |
| 使用锂电池组            | .03 |
| 锂电池组的特性           | .03 |
| 对锂电池组充电           | .03 |
| 附件安装              | .04 |
| 安装/取下电池组          | .04 |
| 安装天线              | .05 |
| 安装皮带夹             | .05 |
| 安装对讲机吊带           | .06 |
| 安装耳机              | .06 |
| 熟悉本机·····         | .07 |
| 主机说明              | .08 |
| 音量旋钮 / 开关机旋钮开关    | .08 |
| PTT键·····         | .08 |
| 群组选择器·····        | .08 |
| 当前所在群组键           | .08 |
| 当前电量键             | .08 |
| 指示灯状态·······      | .08 |
| 写码                | .08 |
| 使用入门              | .09 |
| 安装电池和USIM卡······· | .09 |
| 基本使用              | .09 |
| 单呼功能              | .09 |
| 群组选择·····         | .10 |
| 简单故障排除            | .10 |
| 系统参数              | ·11 |
| 规格                | .11 |
| 指示灯说明             | .11 |

#### 开箱和装置检查

注:下列开箱说明仅针对经销商、经授权的服务机构或者工厂。

请小心地从包装箱中取出对讲机。我们建议在您废弃包装材料之前,按照下表清点附件。如果发现任何物品在运输中丢失或损坏,请立即向送货人员提交索赔书。

### 随机附件

| 物品    | 数量 |
|-------|----|
| 对讲机   | 1  |
| 锂电池   | 1  |
| 电池充电器 | 1  |
| 电源适配器 | 1  |
| 天线    | 1  |
| 对讲机挂绳 | 1  |
| 皮带夹   | 1  |
| 使用说明书 | 1  |

### 准备工作

### 警 告

#### ※ 请不要对电池组充电时间讨长

如果对电池组的充电在规定时间内仍未完成,请停止充电。电池组可能会过热和冒烟爆裂或突然起火。

※请不要将电池组放入微波炉和高压容器

电池组可能会过热和冒烟爆裂或突然起火。

#### ※ 请不要让破裂并泄漏的电池组靠近火源

如果电池组泄漏(或发出刺鼻的气味),立即将其远离易燃区域。电池组泄漏的电解液容易起火,可能会导致电池组冒烟或突然起火。

### ※ 请不要使用异常电池组

如果电池组发出刺鼻的气味,颜色看上去不同,变形或者因任何原因而表现异常,请将电池组从充电器或操作装置上取下不要使用。

### ※ 请使用专用充电器

充电器是专门为该型号对讲机所设计的,对该型号对讲机电池的充电更为科学合理,安全可靠。

### 使用锂电池组

在使用之前对电池充电

为尽量减少电池组放电,请不使用电池组的时候将电池组从装置上取下来,请将电池组保存在阴凉干燥外。

#### 在长时间存放电池组时:

- 1、从装置上取下电池组;
- 2、如果可能,对电池组进行满电充电后存放;
- 3、将电池组存放在阴凉(温度低于25摄氏度)干燥处。

#### 锂电池组的特性:

- ※ 电池组经反复充电、放电, 其容量逐渐减少。
- ※ 即使电池组从不使用也会老化。
- ※ 在较阴凉处对锂电池组充电,所需的时间较长。
- ※ 在较热处对电池组充电会缩短其使用寿命。在较热处 存放电池组时,电池组老化的更快。请不要将电池组 留在车内和放在加热具附近。
- ※ 如果电池组使用时间变短,即使已经满电,也请更换电池组。继续对电池组进行充电和放电,将导致电解液泄漏。

#### 对锂电池组充电:

充电器在接通电源后,放入电池并且良好接触后转为红色指示灯燃亮,开始对电池进行充电。电池充足电后充电器的绿色指示灯燃亮。在充电过程中如果温度超过使用范围,电池损坏或接触不良。充电器的指示灯不亮。

- ※ 不得短路电池端子, 也不得将电池投入到火中。
- ※ 不得试图将电池组的外壳取下。
- ※ 不得在危险环境中安装电池组, 火花将引起爆炸。

### 附件安装


#### 安装电池组

将电池组斜着对准对讲机背面上方相应的插位插入,将电池尾部按压到位,再把电池扣扣上,直到"咔哒"一声,再把电池组底部的电池和锁把电池锁定。




#### 取下电池组

取下电池组时,先把对讲机关闭,将对讲机的电池锁扣向上推,然后把电池扣向外扣出,再将电池组按箭号方向扣起,使电池组从对讲机中脱出,然后将电池取下。



### 安装天线

拿住天线底座,按顺时针方向将天线旋入对讲机顶部的接口上,直到旋紧为止。取下相反。

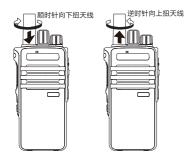

## 安装皮带夹

把背扣对准T槽向下推到底,即可。




### 安装挂绳

将挂绳穿过椭圆孔固定好挂绳。




### 安装另购的耳机

从耳机盖上方处掰开机盖,露出耳机的插孔后,将耳机插入相应的耳机孔,就可正常工作。

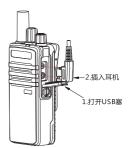

### 熟悉本机

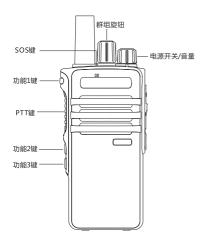

#### 主机说明

#### ● 电源的接诵/关闭

顺时针旋转电源/音量控制,接通对讲机电源。 逆时针旋转电源/音量控制,关闭对讲机电源。

#### • 调节音量

顺时针旋转电源/音量控制,可以提高音量,逆时针旋 转可以降低音量。

#### ● 洗择群组

旋转群组编码器可选已有的对应群组。

#### ● 讲行群组呼叫

按住PTT键,红色指示灯燃亮,对着麦克风讲话: 请保持音源距麦克风3-4cm处,用平常的声调讲话; 松开PTT键讲行接收 LED指示灯为绿色。

#### 单呼功能

长按功能2键,进入单呼模式,再次按功能键2或3,选 择要呼叫的成员,然后按下PTT键,进行呼叫,呼叫成 功后按PTT键讲话。结束单呼只需再按下单呼按钮。

#### ● 录音回放

短按功能2键, 同放当前所在群组录音, 按功能键2或3, 可选择录音,每个组只可回放十段录音。

#### SOS呼叫

长按SOS, 启动SOS呼叫, SOS呼叫期间, 任何键都不 响应, SOS状态总时长时间为30秒左右, 先播放一段 SOS提示音,时长大概6秒,然后自动进入组呼状态;

#### ● 恢复出厂

长按功能2键和SOS键开机,可清除已设置的APK参数。

#### ● 播报版本号

长按功能1键和功能2键开机,播报版本号。

#### ● 播APK 账号剩余使用时间说明

按功能1 语音会提示APK账号剩下可使用时间。

### ● 指示灯状态

开机时绿色指示灯快速闪烁提示正在搜索网络, 登入成 功后绿灯讲入慢闪状态,5秒钟闪烁一次;进入单呼模 式时, 主叫方绿灯1秒钟闪烁一次。

#### ●写码

耳机插口也可以作为写码口配合厂家的写码线可以设置 本机的信息(IP地址,账户名,密码等)。

### 使用入门

#### 1.安装电池和USIM卡

使用本机前请先在对讲机中插入有效的USIM卡(用户识别卡),一切和建立网络连接相关的信息都记录在USIM卡内,该USIM卡可放至任意一部CDMA手机中使用。

- (1)旋转音量旋钮 / 开关机旋钮开关,关闭本机。
- (2)如上所述取下电池。
- (3)推开USIM卡座上盖,将USIM卡装入卡座,注意缺口方向正确插入USIM卡。
- (4)将电池放入盖好。

提示:拨取电池前请务必要先旋动开关机旋钮关机,切勿在开机状态下直接拔掉电池,这样有可能导致手机数据丢失,甚至导致不可修复的损坏。

#### 2.基本使用:

开机:关机状态下,顺时针方向旋转音量旋钮/开关机旋钮开关,将会开机,开机过程中,将会有音语音提示。 开机成功后,绿灯先常亮,然后闪烁,提示正在搜索网络,当搜索网络成功后,将有语音提示。

**关机**:开机状态下,逆时针方向旋转音量旋钮/开关机旋钮开关到底,将会关机,指示灯灭。

**调节音量:**顺时针方向旋转增大音量,逆时针方向旋转减小音量。

使用耳机:插入配套的耳机,按下耳机上的PPT按钮,即可发起呼叫,松开PPT按钮,取消呼叫。

低电量提醒当电池电量过低时(低于3.3V),会有语音提醒,提醒用户充电。

#### 3.单呼功能

长按功能2键,进入单呼模式,再次按功能键2或3、选择要呼叫的成员(即私密模式),(语音播报当前群组各组员名称及在/离线状态,若被叫方为离线状态则无法与其进行单呼),按PTT键讲话。系统自动组建临时群组,双方进行私密通话(其他组员不会收到私密模式下的通话内容),若10秒左右没有通话记录将自动离开临时群组,回到之前默认群组,也可以转动群组选择器手动退出。

#### 4.群组选择:

用户开机时需将群组选择器旋转至1信道(默认起始群组被设置在1信道,转动旋钮更换其它群组,若无其它群组系统将会语音提示"无群组")。

### 简单故障排除:

如果你的对讲机在使用过程中出现如下现象,请先查阅下面信息,如果还不能排除,请与经销商联系。

#### 1.信号接收不良

可能原因:你目前所处的位置网络信号比较弱(比如地下室或者靠近大厦),使得无线电波无法有效传达,或者网络忙线(例如高峰时段网络的流量较高,造成无法涌跃).

解决方法:方法一,请移动到可以良好接收网络的位置。方法二,请避免在类似时段使用或者请稍待片刻再试。

#### 2.回音或者有噪声

可能原因:部分网络运营商的网络中继线路不良。 解决方法:关机后重新开机,可以自动搜索基站切换到

解决方法:关机后重新开机,可以自动搜索基站切换到 质量比较好的网络中。

### 3.待机时间缩短

可能原因:特机时间与网络运营商的系统设定有关,相同的手机在不同的网络运营商的不同系统中,待机时间不尽相同;或者电池耗尽,在高温的环境下使用,电池寿命将会缩短,还有如果无法连接到网络,对讲机将会持续发射搜索基站信号,并持续消耗电池电量,导致待机时间缩短。

解决方法:如果你处于信号微弱的地区,请暂时将对讲机关闭。

#### 4.无法连接到网络

可能原因:USIM卡无效,信号不良,或者你不在网络服务器。

解决方法:换用有效的USIM卡,移动到比较空旷的位置 再试,如果你在建筑物内,请移动到窗边重试。

### 系统参数

| ハマリシメ  |                     |                           |  |
|--------|---------------------|---------------------------|--|
| 操作系统   | Linux系              | 统                         |  |
| 接收灵敏度  | -106dBm             |                           |  |
| 工作温度   | -10°C~+             | +55°C                     |  |
| 存储温度   | -40°C~+85°C         |                           |  |
| 工作电压   | 3.7V                |                           |  |
| 网络支持   | 美版                  | LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B17 |  |
|        |                     | WCDMA: B2/B5              |  |
|        | 欧版                  | LTE FDD: B1/B3/B5/B8      |  |
|        |                     | LTE TDD: B38/B39/B40/B41  |  |
|        |                     | TD-SCDMA: B34/B39         |  |
|        |                     | WCDMA: B1/B5/B8           |  |
|        |                     | CDMA EVDO/1X: BCO         |  |
|        |                     | GSM: B3/B8                |  |
| 发射功率   | 23dBm~30dBm@-104dBm |                           |  |
| 音频输出功率 | 2W@10%失真            |                           |  |

### 规格

| 790 IH |    |             |  |  |
|--------|----|-------------|--|--|
|        | 尺寸 | 125*64*35mm |  |  |
|        | 重量 | 310q        |  |  |

## 指示灯说明

| 主机状态      | 指示灯状态 | 时间           |
|-----------|-------|--------------|
| 开机状态/设置状态 | 绿灯亮   |              |
| 找网状态      | 绿灯快闪  | 0.5S亮, 0.5S灭 |
| 守候状态      | 绿灯慢闪  | 5S亮1次        |
| 发起通话状态    | 红灯亮   |              |
| 接听话音状态    | 绿灯亮   |              |
| 单呼状态      | 绿灯亮   | 1S亮1次        |