más de 60 °C (140 °F) o se incinera.

Este dispositivo no está diseñado para utilizarse en salidas o iluminación de emergencia

PRECAUCIÓN: La batería utilizada en este dispositivo puede presentar un riesgo de incendio o explosión cuando se calienta a

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. La instalación de este montaje de retroiluminación requiere una persona familiarizada con la construcción y la operación del sistema eléctrico de la luminaria y los peligros involucrados. Si no está calificado, no intente realizar la lación; póngase en contacto con un electricista calificado

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instale este juego solo si la construcción y las características de la luminaria coinciden con la construcción y las características que se muestran en los dibuios. No lo use si el recinto está roto.

No haga ni altere ningún agujero abierto en una caja de cableado o componentes eléctricos durante la instalación del juego.

ADVERTENCIA: Para evitar el daño o el desgaste del cableado, no exponerlo a bordes de láminas de metal u otro tipo de obieto filoso.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones en esta unidad no aprobadas expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo se ha probado y se comprobó que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites se elaboraron para proporcionar protección razonable contra interferencia periudicial al utilizarse en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia v. de no instalarse y utilizarso de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia periudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasionara interferencias periudiciales para la recepción de las señales de radio o televisión, las que pueder detectarse al encender y apagar el equipo, el usuario debe intental corregirlas por medio de una o más de las siguientes medidas: Orientar la antena receptora en otra dirección o ubicarla en otro sitio. Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor. Solicitar avuda al comerciante o a un técnico experto en radio/TV.
- Luz descendente del altavoz de 6 in, modelos 6SL RD 07LM 30K 90CRI MW M6, 6SL RD 07LM 27K 90CRI MW M6 y 6SL RD 07LM 40K 90CRI MW M6, entrada de 120 V 60 Hz

Transmita música desde su dispositivo habilitado para Bluetooth® hasta 30 ft de distancia, conecte hasta 8 luces de altavoz; salida de audio de 5 W; no es necesaria una aplicación para su uso.

Cada caja de la unidad contiene el módulo de led 1ea con montaje incorporado del altavoz, adaptador de enchufe E26 1ea, enchufe

Herramientas Regueridas (no incluidas): afas de seguridad, escalera y guantes.

Paso I: Emparejamiento de la unidad MAESTRA (1) (completar antes de la instalación)

• Cada luz descendente del altavoz está preestablecida como una unidad MAESTRA (1), pero puede ajustarse como una unidad MAESTRA (1) o una unidad SATÉLITE (3) al conmutar el interruptor S-M (10). • Empareje la unidad MAESTRA (1) con su dispositivo habilitado para Bluetooth® (2) en una mesa antes de instalarla en una ubicación permanente. Esto facilita el empareiamiento del altavoz (4) v ver el color de las luces indicadoras (5 y 6) en la unidad. Reproduzca música durante el proceso de emparejamiento para facilitar la

- Retire la lengüeta de protección (9) de la tapa del compartimento de la batería (8) en la parte posterior del altavoz (4) (Figura 2)
- Confirme que el conector naranja (14) del enchufe (17) esté conectado al conector narania (14) correspondiente de la luminaria v. a continuación, conecte el enchufe a una salida eléctrica de CA de 120 V (Figura 1)

identificación y asegurar que la conexión tenga éxito.

- Presione el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) durante 2 segundos hasta que escuche un timbre ascendente audible de tres tonos El botón de EMPAREJAMIENTO (12) empezará a parpadear en
- 4. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) hasta que escuche un timbre descendente audible de cuatro tonos para apagar el altavoz (4)

color VERDE. Esto indica que el altavoz (4) ha sido activado (Figura 2).

- 5. Retire el enchufe (17) de la salida eléctrica de CA de 120 V v. a continuación desconecte el enchufe de la luminaria
- 6. Confirme que la unidad está en MODO MAESTRO al asegurarse de que el interruptor S-M (10) esté orientado hacia la letra "M" en la parte posterior del altavoz (4) (Figura 2).
- 7. Desactive el altavoz (4) del MODO DE REPOSO al presionar el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) durante 2 segundos hasta que escuche un timbre ascendente audible de tres tonos. El botón de EMPAREJAMIENTO (12) empezará a parpadear en color VERDE y la luz indicadora S-M (5) parpadeará en color AZUL en la parte frontal del módulo baio la rejilla del altavoz. Esto indica que el altavoz está en MODO MAESTRO y está listo para emparejarse (Figura 3). 8. Coloque su dispositivo habilitado para Bluetooth® (2) (teléfono,
- computadora portátil, reproductor de música, etc.) en MODO BÚSQUEDA, luego seleccione el dispositivo denominado Down Light Speaker para emparejarlo con el altavoz (4). 9 Empareiamiento completo con un PITIDO audible. Reproduzca
- música desde su dispositivo (2) para verificar el funcionamiento de la unidad MAESTRA (1) 10. Si el empareiamiento no se completa en 20 segundos presione.
- y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) hasta que escuche un timbre descendente audible de cuatro tonos, que indica que el altavoz (4) está en MODO DE REPOSO. Después de que la luz indicadora AZUL S-M (5) se apague completamente debajo de la rejilla del altavoz, reinicie el proceso desde el paso I.7. 11. Para detener la reproducción de música, pause o desactive la
- música en el dispositivo (2). No es necesario APAGAR la unidad.

- Una vez que la unidad MAESTRA (1) esté emparejada, la luz indicadora S-M (5) dejará de parpadear y se convertirá en una luz AZUL fija • Si no se detecta ninguna señal Bluetooth®, el altavoz de la unidad MAESTRA (4) se apagará automáticamente en MODO DE REPOSO después de 30 minutos.
- La unidad MAESTRA (1) volverá a emparejarse con el último dispositivo (2) conectado a ella cuando se despierte del modo de REPOSO al conmutar el interruptor de luz · Sólo se puede conectar un dispositivo (2) a una unidad MAESTRA
- (1) a la vez Para reproducir música desde un dispositivo diferente desconecte el primer dispositivo y vuelva a emparejar la unidad MAESTRA con otro dispositivo mediante los pasos I.8-I.9.

Paso II: Sincronización de unidades SATÉLITE adicionales (3) con la unidad MAESTRA (1) (completar antes de la instalación)

Nota: Empareie los altavoces uno al lado del otro en la parte superior de la mesa antes de instalarlos en las ubicaciones permanentes. Esto facilita el empareiamiento de los altavoces va que están cerca entre sí, y usted puede ver el color de las luces indicadoras (5 y 6) en cada unidad. Reproduzca música durante el proceso de empareiamiento para facilitar la identificación y asegurar que la conexión tenga éxito.

- . Complete los pasos I.1 a I.5.
- 2 Active el MODO SATÉLITE al conmutar el interruptor S-M (10) en cada unidad SATÉLITE (3) hacia la letra "S" del ícono S-M (Figura 2).
- 3. ENCIENDA la unidad SATÉLITE (3) presionando el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) durante 2 segundos. El botón de EMPAREJAMIENTO (12) se pondrá VERDE con un PITIDO audible. La luz indicadora S-M (5) debajo de la rejilla del altavoz también se pondrá de un color VERDE para indicar el MODO SATÉLITE (Figura 3).
- 4. Mientras la unidad MAESTRA (1) siga reproduciendo música, presione el botón EMPAREJAMIENTO (12) de la unidad SATÉLITE (3) hasta que emita un PITIDO audible y empiece a mostrar un color VERDE intermitente. A continuación, mantenga presionado el botón EMPAREJAMIENTO en la unidad MAESTRA.
- 5. Una vez que los altavoces se empareien, la unidad SATÉLITE (3) emitirá un PITIDO v deberá sincronizarse con la unidad MAESTRA (1) en 20 segundos, lo que generará música procedente de ambas unidades simultáneamente. El botón de EMPAREJAMIENTO (12) de ambas unidades se iluminará con una luz VERDE fija v permanecerá en estado VERDE mientras las unidades estén empareiadas.
- 6. Si el emparejamiento no se completa en 20 segundos, APAGUE la unidad SATÉLITE (3) al presionar el botón de ENCENDIDO/ APAGADO (11) durante 3 segundos. Después de que el altavoz (4) emita dos PITIDOS, reinicie el proceso desde el paso II.3. 7. Repita los pasos II.1 - II.5 para hasta siete unidades SATÉLITE (3) (Figura 4).

 Si la música de su dispositivo (2) está apagada, entonces la unidad. SATÉLITE (3) estará en MODO EN ESPERA de forma continua esperando una señal de la unidad MAESTRA (1)

 Una vez que una unidad SATÉLITE se empareie con una unidad MAESTRA, será muy leal a ESA unidad MAESTRA. Para liberar la unidad SATÉLITE de la unidad MAESTRA empareiada, realice

- A. Empareje la unidad SATÉLITE a una unidad MAESTRA diferente (Por eiemplo, tomar otra unidad MAESTRA para anulai esta unidad SATÉLITE empareiada de la unidad MAESTRA empareiada existente) al completar los pasos II.3-II.5.
- B. Apaque la unidad SATÉLITE v luego aiústela en MODO MAESTRO al conmutar el interruptor S-M hacia la letra "M" en la parte posterior del altavoz; úsela como unidad MAESTRA al completar los pasos 1.7-1.9.

Paso III: Preparación para la instalación

- 1. Asegúrese de que la potencia de entrada es de 120 V. 60 Hz. los cables de suministro están dimensionados para al menos 90 °C (194 °F) v se desconecta el suministro al APAGAR el disvuntor o al retirar el fusible correspondiente en la caja de fusibles.
- 2. Si es necesario, retire el balastro antiguo.

Paso IV: Determinación del método de cableado (seleccionar un método de cableado)

A. Adaptador de enchufe E26 (13) (Figura 5):

- Enrosque el adaptador (13) en el interior de la base dentro de la caja (15). 2. Enchufe el conector naranja (14) del adaptador (13) en el
- conector narania (14) correspondiente de la luminaria. O. B. Conector de led (Figura 6): 1. Enchufe el conector naranja (14) de la luminaria en el conector
- correspondiente del conector de led dentro de la caia (15). Nota: No se suministra ningún juego de conexión de cableado con la luminaria.

Paso V: Instalación de unidades en cajas empotradas

- 1. Apriete las patas de cada resorte de torsión (16) y asiéntelas dentro de los soportes de torsión de la caia (15). Libere los resortes y empuie suavemente el módulo en la caja hasta que guede alineado con el techo
- 2. Repita el paso V.1. para cada unidad adicional. Asegúrese de que las unidades satélite (3) estén ubicadas dentro de los 60 pies de la unidad maestra (1).

Paso VI: Reconexión del dispositivo

Nota: Si la unidad MAESTRA (1) pierde la conexión Bluetooth® o se desconecta, la luz indicadora S-M (5) debajo de la rejilla parpadeará en AZUL durante 30 minutos hasta que se apaque en MODO DE REPOSO.

- 1. Para escuchar música nuevamente, active la unidad MAESTRA (1) del MODO DE REPOSO al conmutar el interruptor de luces o el reductor de alumbrado (ENCENDIDO + APAGADO o APAGADO + ENCENDIDO).
- 2. Después de oír el timbre audible v ver la luz indicadora S-M (5) parpadear en AZUL, repita los pasos I.8-I.9 para volver a conectar su dispositivo (2) al altavoz (4) de la unidad MAESTRA (1).

Paso VII: Carga de la batería

1. Para recargar la batería, ENCIENDA la luz de la luminaria. La luz indicadora de carga (6) debaio de la reiilla del altavoz se iluminará en ROJO para indicar que el altavoz (4) está recibiendo energía y se está recargando.

• Cuando la luz de la luminaria esté APAGADA, el altavoz (4) funcionará con batería con una vida útil de 6 horas.

• Se tarda aproximadamente 4 horas en cargar completamente el altavoz.

REDUCTORES DE INTENSIDAD DE LUZ RECOMENDADOS: Los módulos de led son compatibles con varios reductores de alumbrado estándares de uso residencial. Puede encontrar una lista de reductores de alumbrado recomendados en www.acuitybrands.com, al ingresar la palabra clave de búsqueda 6SL. Si no se encuentran en la lista, esto no significa que un reductor de alumbrado no funcionará con su módulo de led. Consulte al fabricante del reductor de alumbrado sobre la compatibilidad

COMPATIBILIDAD DE LA CARCASA EMPOTRADA: Los módulos 6SI. de 6 in de Lithonia son sometidos a prueba para adaptarse a una caia de mínimo 6 in de diámetro por 6 in de altura, con un diámetro de base máximo de 7.5 in. Para acceder a la lista de caias compatibles, ingrese a www.acuitybrands.com, e ingrese la palabra clave de búsqueda 6SL.

LISTADOS: Certificación ETL por los estándares de seguridad canadienses y de EE. UU.; protegido para lugares húmedos; y WSEC ASTEM E283 para uso hermético clasificado para construcciones con IC (techo con aislamiento). Compartimiento de la lámpara 6SI, mínimo de 6 in (152 mm) de diámetro por 5,9 in (150 mm) de altura, o compartimiento de lámpara mínimo de 167 in³ (2722 cm³). Use solo en luminarias abiertas. Apropiado para luminarias tipo IC o tipo sin IC. El juego de readaptación es aceptado como un componente de una luminaria donde la idoneidad de la combinación debe ser determinada por ETL o las autoridades que tengan jurisdicción.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé pour une sortie de secours ou un éclairage d'urgence.

ATTENTION : La batterie utilisée dans ce dispositif peut présenter un risque d'incendie ou d'explosion lorsqu'il est chauffé au-dessus de 60 °C (140 °F) ou qu'il est incinéré.

AVERTISSEMENT - risque d'incendie ou de choc électrique. L'installation de cet ensemble de mise à niveau nécessite une personne qualifiée dans la mise en place et dans l'utilisation du système électrique du luminaire ainsi que dans les dangers encourus. Si vous n'êtes pas qualifié, ne procédez pas à l'installation et contactez un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT – risque d'incendie ou de choc électrique. N'installez ce kit que si la mise en place et les caractéristiques du luminaire correspondent à la mise en place et aux caractéristiques illustrées dans les schémas. Ne pas utiliser si le boîtier de câblage est cassé

Pendant l'installation du kit, ne faites pas de trous dans le boîtier de câblage ou de composants électriques et ne modifiez pas les trous déjà existants.

AVERTISSEMENT – pour éviter les dommages de câblage ou les abrasions, n'exposez pas le câblage à des bords de tôle ou d'autres obiets tranchants.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations; Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Plafonnier avec haut-parleur de 6 po. Modèles 6SL RD 07LM 30K 90CRI MW M6, 6SL RD 07LM 27K 90CRI MW M6 et 6SL RD 07LM 40K 90CRI MW M6. Entrée de 120 V. 60 Hz Écoutez de la musique en continu en provenance de votre

dispositif compatible Bluetooth™ jusqu'à 30 pi de distance, connectez jusqu'à 8 lampes de haut-parleur, sortie audio 5 W aucune application requise pour l'utilisation.

Chaque hoîte unitaire contient un module 1ea DEL avec l'assemblage du haut-parleur intégré, un adaptateur de douille 1ea E26. fiche d'alimentation 1ea et des instructions.

Outils Nécessaires (non inclus) : lunettes de protection, échelle et gants,

Étape I : Appairage de l'unité MAÎTRE (1) (Accomplir avant d'installer)

• Chaque plafonnier avec haut-parleur est pré-réglé comme unité MAÎTRE (1) mais peut être réglé comme unité MAÎTRE (1) ou unité SATELLITE (3) en basculant le commutateur du M-HP (10) Appairer l'unité MAÎTRE (1) à votre dispositif compatible Bluetooth^{MD} (2) sur une table avant d'installer à l'emplacement définitif. Cela facilite l'appairage du haut-parleur (4) et de voir la couleur des témoins lumineux (5 et 6) sur l'unité. Écouter de la musique pendant le processus d'appairage pour une identification facile et s'assurer que la connexion est établie

- 1. Retirer la languette de protection (9) du couvercle de la batterie (8) à l'arrière du haut-parleur (4) (Figure 2)
- 2. Vérifiez que le raccord orange (14) de la fiche d'alimentation (17) est branché au raccord orange d'accouplement de l'appareil (14) puis branchez la fiche dans une prise secteur de 120 volts (Figure 1).
- Appuvez sur bouton ARRÊT/MARCHE (11) pendant deux secondes jusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie de 3 tons de faible à élevé. Le bouton APPAIRAGE (12) commencera à clignoter en VERT. Ceci indique que le haut-parleur (4) a été activé (Figure 2).
- 4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ARRÊT/MARCHE (11) iusqu'à ce que vous entendiez une sonnerie de 4 tons de faible à élevé, pour éteindre le haut-parleur (4). 5. Retirez la fiche d'alimentation (17) de la prise électrique de 120 volts.
- 6. Confirmer que l'unité est en MODE MAÎTRE en s'assurant que le commutateur du M-HP (10) est basculé vers la lettre « M » à l'arrière du haut-parleur (4) (Figure 2).
- 7. Faire sortir le haut-parleur (4) du MODE VEILLE en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT (11) pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un « puis une sonnerie à trois tonalités, de faible à élevée. » Le Bouton APPAIRAGE (12) commencent à clignoter en VERT et le témoin lumineux du M-HP (5) clignote en BLEU sur le devant du module sous la grille du haut-parleur. Ceci indique que le haut-parleur est en MODE MAÎTRE et qu'il est prêt à être apparié (Figure 3).

Étape III : Se préparer avant l'installation

8. Placer votre dispositif compatible Bluetooth^{MD} (2) sur le MODE

Speaker pour effectuer l'appairage avec le haut-parleur (4).

de la musique depuis le dispositif (2) pour vérifier le bon

10. Si l'appairage ne se s'effectue pas dans les 20 secondes, appuyer

et maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT (11) jusqu'à ce que vous

entendiez une sonnerie à 4 tonalités de faible à élevée, indiquant

que le haut-parleur (4) est en MODE VEILLE. Une fois que le

témoins lumineux du M-HP BLEU (5) s'éteint complètement sous

la grille du haut-parleur, relancer le processus à partir de l'étape 1.7.

L'appairage est terminé lorsqu'on entend un BIP. Écouter

11. Pour ne plus écouter de musique, mettre sur pause ou

interrompre la lecture sur votre dispositif (2). Il n'est pas

• Une fois que l'unité MAÎTRE (1) est appairée, le témoin lumineux du

M-HP (5) cesse de clignoter et devient un témoin lumineux fixe BLEU.

MAÎTRE (4) se met automatiquement en MODE VEILLE après 30 minutes.

périphérique (2) auguel elle était appairé lorsqu'elle sortira du Mode

• Il n'est possible de connecter qu'un seul périphérique (2) à la fois

à une unité MASTER (1). Pour écouter de la musique à partir d'un

Étape II : Synchroniser des unités SATELLITES supplémentaires

Remarque: Appairer les haut-parleurs les uns avec les autres sur

vous pouvez voir la couleur des témoins lumineux (5 et 6) sur chaque

2. Avant d'allumer l'unité supplémentaire, activer le MODE SATELLITE

SATELLITE (3) vers la lettre « S » de l'icône du M-HP" (Figure 2).

bouton MARCHE/ARRÊT (11) pendant 2 secondes. Le bouton

APPAIRAGE (12) s'allume en VERT, et émet un BIP. Le témoin

également en VERT, indiquant le MODE SATELLITE (Figure 3).

4. Pendant que l'unité MASTER (1) continue de lire de la musique,

appuyez sur le bouton APPAIRAGE (12) de l'unité SATELLITE

(3) jusqu'à ce qu'elle produise un BIP et commence à émettre

5. Une fois que les haut-parleurs sont appairés, l'unité SATELLITE (3)

l'unité MASTER et maintenez-le enfoncé.

reste fixe VERT tant que les unités sont appariées.

BIP BIP, relancer le processus à partir de l'étape II.3.

• Si la musique de votre dispositif (2) est désactivée, l'unité

SATELLITE (3) est en MODE ATTENTE continue d'un signal

très fidèle à cette unité MAÎTRE. Pour relâcher l'unité SATELLITE de

A. Appairer l'unité SATELLITE vers une autre unité MAÎTRE, (cad. utilisez

unité MAÎTRE appairé existante) en procédant aux étapes II.3-II.5.

MAÎTRE en basculant le commutateur du M-HP sur chaque vers

LITHQNIA LIGHTING

la lettre « M » à l'arrière du haut-parleur, utilisez-le comme une

DOWNLIGHTING & TRACK SYSTEMS

une autre unité MAÎTRE pour annuler l'unité SATELLITE appairé de la

l'unité MAÎTRE appairé, vous devez effectuer un de ces options:

B. Débrancher l'unité SATELLITE, depuis mettez-le en MODE

unité MAÎTRE en procédant aux étapes 1.7-1.9.

maximum (Figure 4).

provenant de l'unité MAÎTRE (1).

un flash VERT. Ensuite, appuyez sur le bouton APPAIRAGE de

émet un BIP et doit se synchroniser avec l'unité MAÎTRE (1) dans les 20

secondes, et la musique provient alors des deux unités simultanément.

Le bouton APPAIRAGE (12) sur les deux unités s'allume en VERT et

Si l'appairage ne se s'effectue pas dans les 20 secondes, ÉTEINDRE

l'unité SATELLITE (3) en appuyant sur le bouton MARCHE/ARRÊT

Répéter les étapes II.1 à II.5 jusqu'à sept unités SATELLITES (3)

(11) pendant 3 secondes. Une fois que le haut-parleur (4) émet deux

lumineux du M-HP (5) sous la grille du haut-parleur s'allume

unité. Écouter de la musique pendant le processus d'appairage pour

une table avant de les installer à/aux emplacement(s) définitif(s).

Cela facilite l'appairage des haut-parleurs car ils sont proches et

une identification facile et s'assurer que la connexion est établie

en basculant le commutateur du M-HP (10) sur chaque unité

3. Mettre en marche l'unité SATELLITE (3) en appuyant sur le

périphérique différent, déconnectez le premier périphérique puis

appairez à nouveau l'unité MASTER à un autre périphérique en

(3) avec l'unité MAÎTRE (1) (Accomplir avant d'installer)

Si aucun signal Bluetooth^{MD} n'est détecté le haut-parleur de l'unité.

· L'unité MASTER (1) sera de nouveau appairée au dernier

fonctionnement de l'unité MAÎTRE (1)

nécessaire d'éteindre votre dispositif.

VEILLE en basculant l'interrupteur.

. Terminez les étapes de I.1 à I.5.

suivant les étapes 1.8-1.9.

Remarque

RECHERCHE, puis sélectionner le dispositif appelé **Down Ligh**

- 1. S'assurer que la puissance d'entrée est de 120 V, 60 Hz, que les fils d'alimentation sont résistants à au moins 90 °C (194 °F) et que l'alimentation est coupée en éteignant le disjoncteur ou en retirant le fusible approprié de la boîte à fusibles.
- 2. Si nécessaire, enlever l'ancien ballast.

Étape IV : Déterminer la méthode de câblage (Sélectionner une méthode de câblage)

- A. Adaptateur de douille E26 (13) (Figure 5) 1. Viser l'adaptateur (13) dans la douille de la base du boîtier (15)
- 2. Brancher le connecteur orange (14) de l'adaptateur (13) dans le connecteur orange compatible du luminaire (14). Ou,
- B. Connecteur DEL (Figure 6): 1 Brancher le connecteur orange (14) du luminaire dans le
- connecteur DEL compatible du boîtier (15).

Remarque: Aucun kit de connexion de câblage fixe n'est fourni avec le luminaire

Étape V : Installation de(s) unité(s) dans le(s) boîtier(s) encastré(s)

- Pincer ensemble les branches de chaque ressort de torsion (16) et les loger à l'intérieur des supports de torsion du boîtier (15). Relâcher les ressorts et pousser délicatement le module dans le boîtier jusqu'à ce qu'il affleure le plafond.
- 2. Répéter l'étape V.1. pour chaque unité supplémentaire. S'assurer que les unités Satellites (3) sont situées à moins de 60 pi de l'unité Maître (1).

Étape VI : Reconnecter le dispositif

Remarque: Si l'unité MAÎTRE (1) perd la connexion Bluetooth^{MD} ou si elle est débranchée, le témoin lumineux du M-HP (5) sous la grille clignote en BLEU pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'elle passe en MODE VEILLE.

- 1 Pour écouter de nouveau la musique sortir l'unité MAÎTRF (1) du MODE VEILLE en basculant l'interrupteur ou le gradateur (allumer + éteindre ou éteindre + allumer).
- 2. Après avoir entendu la sonnerie et vu le témoin lumineux du M-HP (5) clignoter en BLEU, répéter les étapes 1.8 à 1.9 pour reconnecter votre dispositif (2) sur le haut-parleur (4) de l'unité MAÎTRE (1).

Étape VII : Charger la batterie

1. Pour recharger la batterie, allumer le luminaire. Le témoin lumineux de charge (6) sous la grille du haut-parleur s'allume en ROUGE pour indiquer que le haut-parleur (4) est alimenté et qu'il se recharge.

• Lorsque le témoin du luminaire est éteint, le haut-parleur (4) fonctionne avec une batterie et a une autonomie de 6 heures. Il faut environ 4 heures pour charger complètement le haut-parleur

GRADATEURS RECOMMANDÉS : Les modules DEL sont compatibles avec une multitude de gradateurs résidentiels. Une liste de gradateurs recommandés peut être trouvée à www.acuitybrands. com, mot-clé de recherche 6SL. Un gradateur qui n'apparait pas dans la liste peut tout de même être compatible avec votre module DEL. Consulter votre fabricant de gradateur pour connaître les détails concernant la compatibilité.

COMPATIBILITÉ DU BOÎTIER ENCASTRÉ : Les modules 6SL de Lithonia sont testés pour s'ajuster dans une ouverture minimale de 6 po de diamètre × 6 po de hauteur, avec un diamètre de rebord maximal de 7,5 po. Pour obtenir la liste des boîtiers compatibles, allez à www.acuitybrands.com, mot-clé de recherche 6SL.

• Un fois que l'unité SATELLITE est appairé à l'unité MAÎTRE, elle sera HOMOLOGATION : Certifié ETL pour les normes de sécurité aux États-Unis et au Canada: répertorié pour emplacements humides: et WSEC ASTEM E283 comme étanche à l'air avec les boîtiers de type CI. Dimension minimum du compartiment de la lampe 6SL : 152 mm (6 po) de diamètre par 150 mm (5,9 po) de hauteur ou un volume minimum de 2722 cm3 (167 po3). À utiliser uniquement avec les luminaires ouverts. Compatible avec les luminaires de types « CI » et « non CI ». Le nécessaire de modifications est considéré comme un composant d'un luminaire pourvu que la pertinence de la combinaison soit confirmée par ETL ou les autorités compétentes.

U6SL Rev. B. 07/17

©2017 Acuity Brands Lighting, Inc. All rights reserved Page 6 of 6

LED IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFFTY INSTRUCTIONS! SAVE THESE

- . To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment follow these general precautions
- Installation and service of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician.

INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular ixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output hich is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warn water and any mild, non-ahrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens nd clean in above manner replacing damaged gaskets as necessar
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT! This luminaire has been properly. packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced. Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please
- These instructions do not nurport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- · Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.
- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from
- carton, installing, servicing or performing maintenance Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF RURN

CAUTION RISK OF INJURY

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source. Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label. · Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.
- CAUTION RISK OF FIRE

Keen combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.

Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying. CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- · Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit. Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture
- entilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling. Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed
- fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit. Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten
- amp life, or alter performance Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABI representative for assistance
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings. Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper
- earth ground can lead to fixture failure and may void warranty. All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminair comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions: (1) This device may not cause harmfu

interference (2) This device must accept any interference received. ncluding interference that may cause undesired operation Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions,

Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its

please visit www.acuitybrands.co

ABL LED General Warnings Form No. 503 203 © 2010 Acuity Brands Lighting, Inc. All rights reserved. 12/01/10

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

Antes de instalar, revisar o realizar el mantenimiento de rutina del equipo.

fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacio

Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia

de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínim aceptable para el usuario. El refractor/la lente se debe lavar con una solución de agua

tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y seca

Si el montaje óptico se ensuciara por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó

de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas co

a instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más infor-

en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

Verifi que que el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la

Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.

la caia, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento

Antes de manipular la lámpara o el montaie, déjelo enfriar. No toque la

No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.

tibles y de otro tipo que se puedan incendiar

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento

A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo

lación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal cone

reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento

muníquese con un representante de ABL para obtener ayuda

trario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

información de la etiqueta de la luminaria

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

A PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Jamás conecte componentes bajo carga.

exterior o dañar el aislamiento de los cables

Use la luminaria únicamente en el lugar previsto.

econocidos y aprobados por UL.

mación o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos

ados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUÉLVALAS AL PROPIETARIO DESPUÉS DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

siga estas precauciones generales

cos LED, visite www.epa.gov.

electricista calificado autorizado.

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, érafl ures et incendios choques eléctricos cortes abrasiones caída de partes y otros peligros lea todas las tencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje. autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis
- Avant l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un prendre les précautions générales suivantes
- technique des luminaires doivent être effectués par un électricien licencié qualifié. • El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la
 - L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un

et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas

de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuver le réfracteur ou la lentille, puis nettover comme.

IMPORTANTES CONSIGNES DE

SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU PRO-

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE

- gramme d'entretien régulier est recommandé. l'occasion, il sera nécessaire de nettover l'extérieur du réfracteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiant et du fl ux lumineux minimal acceptable pou utilisatéur. Le réfracteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tempéré
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO Esta luminaria se embaló adecuada-• NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ! Ce mente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspecciónelas pa emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors de transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electróni
- risée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée Recyclage : pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électro-• Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones Recyclage: pour access a minimum and its resignage assignment in the state of the properties of t
 - prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équ document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc. AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación. Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretie · Vérifi er que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable. Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE • Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire

• Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de de la boîte. l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos. AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse. Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes es restrictions du fabricant sur : le type de pilote, la position d'utilisati Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para

l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage. tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaie, reemplazo y reciclado MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

 Éloigner toutes les matières combustibles ou infl ammables de la lamne et de la lentille • Mantenga leios de la luminaria y de las lámparas o los lentes, los materiales

substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse. No las encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o seca

MISE EN GARDE : RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT Ne jamais connecter des composantes en charge. Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion

- de la gaine externe ou endommager l'isolant des fi ls. Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Ne jamais connecter A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamá directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un
- conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils Sauf en cas de spécifi cations contraires individuelles des produits : Ne pas limite
 - la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffi sant autour du luminair Eviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre natériau empêchant le refroidissement de l'unité par convexion ou cond
 - dépasser la température ambiante maximale de service admissible. Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effe
- Décharge électrostatique (DES) : Une DES neut endommaner les annareils DEL. Un équinement Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la insta-
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement improbable de que su unidad requiera reparación, deie de usar la unidad inmediatamente
 - des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Ur

mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant de

minaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédéra es communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions ivantes : (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciabl 2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris s interférences pouvant entraîner un fonctionnement non soul

Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les

ements généraux de ABL sur les produits DEL, pub, no 503,203

cualquiera de las siguientes dos acciones:

tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaria y puede anular la garantía.

frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaria cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcio dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interf idiciales v (2) este dispositivo debe acentar cu icluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la

garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y

• Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalació

para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.

• Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a

Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan

Advertencias generales de ABL LED, Form. no. 503.203 © 2010 Acuity Brands Lighting, Inc. Todos los derechos reservados, 12/01/10

cionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores. A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo c trario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaie. Evite cubrir los montaies LED con aislación, goma u otro material que evitará la convección o el enfriamiento de la conducció Sauf en cas de spécifi cations contraires individuelles des produits : Ne pas

• Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate

de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer un No toque componentes eléctricos individuales va que esto puede causar DES ES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unit


> esser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL • Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage

> fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du

produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez

réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate o négligente de ses produits.

© 2010 Acuity Brands Lighting, Inc. Tous droits réservés. 12/01/10 Page 1 of 6

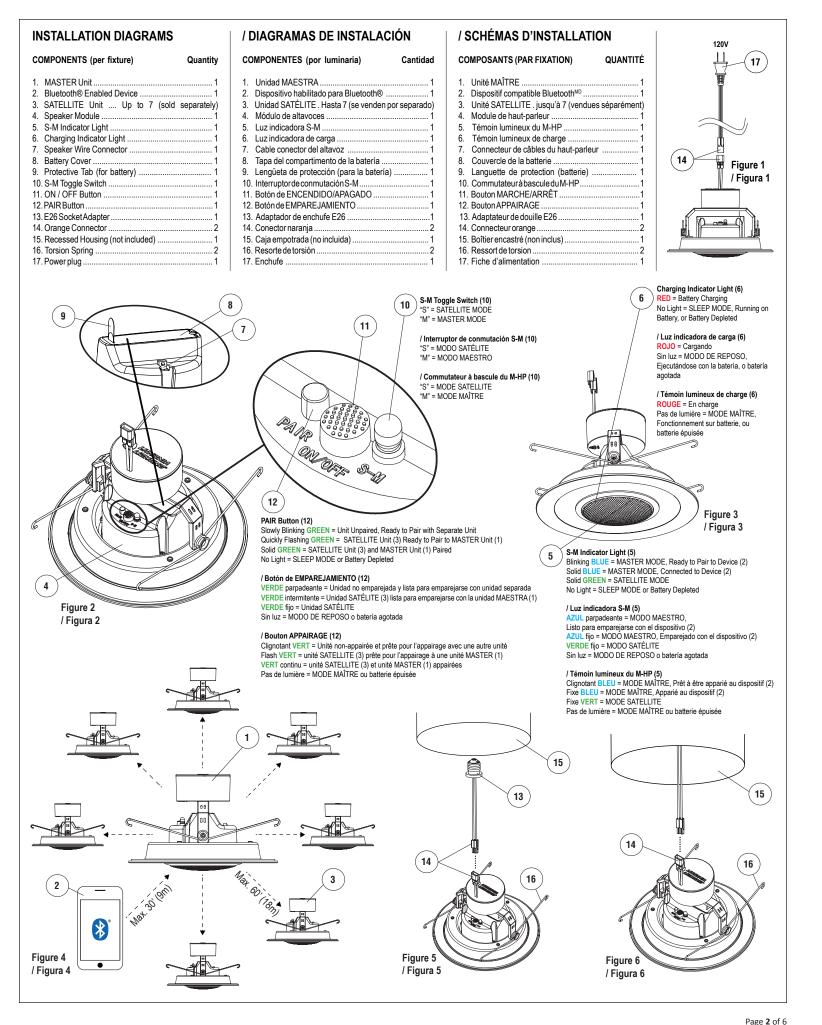

INSTALLATION INSTRUCTIONS

This device is not intended for use with emergency exits or emergency lighting.

CAUTION - The battery used in this device may present a risk of fire or explosion when heated above 60°C (140°F) or incinerated.

WARNING - risk of fire or electric shock. Installation of this retrofit assembly requires a person familiar with the construction and operation of the luminaire's electrical system and the hazards involved. If not qualified, do not attempt installation, contact a qualified electrician

WARNING - risk of fire or electric shock. Install this kit only if the construction and features of the luminaire matches the construction and features shown in the drawings. Do not use if enclosure is broken.

WARNING - to prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation

WARNING - Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

6" Speaker Downlight, Models 6SL RD 07LM 30K 90CRI MW, 6SL RD 07LM 27K 90CRI MW, & 6SL RD 07LM 40K 90CRI MW, Input

Stream music from your Bluetooth® enabled device up to 30 ft. away, Connect up to 8 speaker lights, 5W audio output, app not

Each unit carton contains 1ea LED module with built-in speaker. assembly, 1ea E26 socket adapter, 1ea power plug, and instructions.

Required Tools (not included): safety glasses, ladder, and gloves. Step I: Pairing MASTER Unit (1) (Complete Prior to Install)

- Every speaker downlight is preset as a MASTER Unit (1), but can be set as a MASTER Unit (1) or a SATELLITE Unit (3) by togaling the S-M Switch (10)
- Pair the MASTER Unit (1) to your Bluetooth® enabled device (2) on a table top prior to installing to permanent location. This makes it easier to pair the Speaker (4) and see the color of the Indicator Lights (5 & 6) on the unit. Play music during the pairing process for easy identification and to ensure the connection is successful.
- 1. Remove Protective Tab (9) from Battery Cover (8) on back of Speaker (4) (Figure 2).
- 2. Confirm Orange Connector (14) of Power Plug (17) is connected to the fixture's mating Orange Connector (14), and then connect the plug to an AC120V electrical outlet (Figure 1).
- 3. Press ON / OFF Button (11) for 2 seconds until you hear an audible tri-tone, low-to-high chime. The PAIR Button (12) will start blinking GREEN. This indicates the Speaker (4) has been activated (Figure 2).

- 5. Remove Power Plug (17) from the AC120V electrical outlet,
- then disconnect the plug from the fixture. 6. Confirm the unit is in MASTER MODE by ensuring the S-M Switch (10) is toggled towards the letter "M" on the back of the Speaker (4) (Figure 2).
- . Wake the Speaker (4) from SLEEP MODE by pressing the ON / OFF Button (11) for 2 seconds until you hear an audible tri-tone, low-to-high chime. The PAIR Button (12) will start blinking GREEN, and the S-M Indicator Light (5) will blink **BLUE** on the front of the module under the speaker grill. This indicates the speaker is in MASTER MODE and is ready to pair (Figure 3).
- 8. Place your Bluetooth® Enabled Device (2) (phone, laptop. music player, etc.) in SEARCH MODE, then select the device 1. Ensure input power is 120V, 60Hz, supply wires are rated called **Down Light Speaker** to pair to the Speaker (4). 9. Pairing complete with an audible BEEP sound. Play music from
- your Device (2) to check operation of the MASTER Unit (1). 10. If the pair does not complete within 20 seconds, press and
- hold the ON / OFF Button (11) until you hear an audible 4-tone, high-to-low chime indicating that the Speaker (4) is in SLEEP MODE. After the BLUE S-M Indicator Light (5) turns off completely under the speaker grill, re-start process from Step I 7
- 11. To stop playing music, pause or turn music off on your Device (2). You do not need to turn the unit OFF.

• Once the MASTER Unit (1) is paired, the S-M Indicator Light (5) will stop blinking, and become a solid **BLUE** light. If there is no Bluetooth® signal detected, the MASTER Unit Speaker (4) will automatically shut down into SLEEP MODE after 30 minutes

- The MASTER Unit (1) will re-pair to the last Device (2) connected to it when it wakes up from SLEEP Mode by toggling Step V: Installation of Unit(s) into Recessed Housing(s) the light switch
- Only one Device (2) can be connected to a MASTER Unit (1) at a time. To play music from a different Device, disconnect the first Device then re-pair MASTER Unit to different Device by completing Steps I.8-I.9.

Step II: Sync additional SATELLITE Units (3) to MASTER Unit (1) (Complete Prior to Install)

Note: Pair the speakers close to each other on a table top prior to installing to permanent locations. This makes it easier to pair the speakers since they are close together and you can see the color of the Indicator Lights (5 & 6) on each unit. Play music during the pairing process for easy identification and to ensure the connection is successful.

- 1. Complete Steps I.1 I.5.
- 2. Activate SATELLITE MODE by toggling the S-M Switch (10) on each SATELLITE Unit (3) towards the letter "S" of the "S-M" icon (Figure 2).
- 3. Turn ON the SATELLITE Unit (3) by pressing the ON / OFF Button (11) for 2 seconds. The PAIR Button (12) will illuminate Step VII: Charge the Battery GREEN, with an audible BEEP sound. The S-M Indicator Light (5) under the speaker grill will also illuminate GREEN indicating SATELLITE MODE (Figure 3).
- 4. While the MASTER Unit (1) is still playing music, press the PAIR Button (12) on the SATELLITE Unit (3) until it makes an audible BEEP sound and starts quickly flashing GREEN Then separately press and hold the PAIR Button on the
- 5. Once speakers pair, the SATELLITE Unit (3) will make an audible BEEP sound and should sync up with the MASTER Unit (1) within 20 seconds, resulting in music coming from both units simultaneously. The PAIR Button (12) on both units will illuminate to a solid GREEN light and will remain solid GREEN as long as the units are paired.
- 6. If the pairing does not complete within 20 seconds, turn OFF the SATELLITE Unit (3) by pressing the ON/OFF Button (11) a dimmer will not work in conjunction with your LED module. for 3 seconds. After the Speaker (4) makes two BEEP BEEP Consult with your dimmer manufacturer regarding compatibility. sounds, re-start process from Step II.3.
- 7. Repeat Steps II.1 II.5 for up to seven SATELLITE Units (3) (Figure 4).

• If the music from your Device (2) is turned off, then the SATELLITE Unit (3) will be in STAND-BY MODE continuously waiting for a signal from the MASTER Unit (1).

- 4. Press and hold the ON / OFF Button (11) until you hear an Once a SATELLITE Unit (3) pairs to a MASTER Unit (1), audible 4-tone, high-to-low chime to turn off the Speaker (4). it will be very loyal to THAT MASTER Unit. To release the SATELLITE Unit from its paired MASTER Unit, complete either of the following two actions:
 - A. Pair the SATELLITE Unit to a different MASTER Unit. (i.e., take another MASTER Unit to override this paired SATELLITE Unit from its existing paired MASTER Unit) by completing Steps II 3-II 5
 - B. Shut the SATELLITE Unit off, and then set it in MASTER MODE by toggling the S-M switch towards the letter "M" on the back of the speaker, then use it as MASTER Unit by completing Steps I.7-I.9.

Step III: Prepare for Installation

- for at least 90°C (194°F), and power is disconnected by turning OFF the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box.
- 2 If necessary remove old ballast

Step IV: Determine Wiring Method (Select one wiring method)

- A. E26 Socket Adapter (13) (Figure 5):
- 1. Screw Adapter (13) into the base socket inside Housing
- 2. Plug Orange Connector (14) of Adapter (13) into the fixture's mating Orange Connector (14). Or,
- B. LED Connector (Figure 6):
- 1. Plug Orange Connector (14) from the fixture into the mating LED connector inside Housing (15).

Note: No Hardwire Connection Kit is supplied with fixture.

- . Squeeze legs of each Torsion Spring (16) together and seat them inside the torsion brackets of the Housing (15). Release springs, and gently push module into housing until flush with ceiling. 2. Repeat Step V.1. for each additional unit. Ensure Satellite
- Units (3) are located within 60 ft. of the Master Unit (1).

Step VI: Reconnect Device

Note: If MASTER Unit (1) loses Bluetooth® connection, or is disconnected, the S-M Indicator Light (5) under the grill will blink BLUE for 30 minutes until it shuts down into SLEEP MODE.

- 1. To listen to music again, wake MASTER Unit (1) from SLEEP MODE by toggling the light switch or dimmer (turn ON + turn OFF or turn OFF + turn ON).
- 2. After you hear the audible chime and see the S-M Indicator Light (5) blinking BLUE, repeat Steps I.8-I.9 to reconnect your Device (2) to the MASTER Unit (1) Speaker (4).

1. To recharge the battery, turn the fixture light ON. The Charging Indicator Light (6) under the speaker grill will illuminate RED to indicate the Speaker (4) is receiving power and is re-charging.

• When the fixture light is turned OFF, the Speaker (4) runs on battery power and has a 6-hour battery life.

• It takes approximately 4 hours to fully charge the speaker.

RECOMMENDED DIMMING SWITCHES: The LED Modules are compatible with several standard residential dimmers. A list of recommended dimmers can be found at www.acuitybrands.com, keyword search 6SL. Exclusion from the list does not mean

RECESSED CAN COMPATIBILITY: Lithonia's 6SL modules are tested to fit in a minimum enclosure of 6" diameter by 6" height, with a maximum flange diameter of 7.5". For a list of compatible housings go to www.acuitybrands.com, keyword search 6SL

Page 3 of 6

wet location listed; and WSEC ASTEM E283 for Air-Tight rated with IC housings, 6SL minimum lamp compartment 6 inches (152 mm) in diameter by 5.9 inches (150 mm) tall or minimum lamp compartment 167 in³ (2722 cm³). Use only in open luminaires. Suitable for Type IC or Type Non-IC luminaires. The retrofit kit is accepted as a component of a luminaries where the suitability of the combination shall be determined by ETL or

LIMITED WARRANTY: 3-Year Limited Warranty for LED's and Driver, 1-Year Limited Warranty for Speaker, Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibilities for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

TROUBLESHOOTING GUIDE

authorities having jurisdiction.

Problem:	Corrective Action:
Fixture will not illuminate.	Verify line voltage is correct.
	2. Check wiring and connections.
	3. Verify power supply is on at breaker.
Circuit breaker trips when fixture is illuminated.	Check wire connections. Ensure wires are not crossed and power wire is not grounding out. Consult electrician.
Light flickering.	1. Verify line voltage is correct.
	2. Check wiring and connections.
	3. Consult electrician.
Bluetooth® enabled device cannot find DOWN LIGHT SPEAKER while in search mode, or Speaker will not play music or react.	Confirm battery is charged by completing Step VII.1. After about 5 -10 minutes of receiving power, you will be about to turn the Speaker (4) on. The speaker downlight's battery is affected by the volume and type of music played. If the speaker downlight's battery appears to be discharged and you would still like to listen to music, turn ON the light switch to send continuous power to the speaker and recharge the battery.
	2. Confirm MASTER Unit (1) is not in SLEEP MODE and reconnect Device (2) by completing Steps VI.1 - VI.2.
	3. Ensure the light is OFF, then simultaneously press the PAIR Button (12) and the ON/OFF Button (11) on the Speaker (4) for 3 seconds to reset the speaker. This will work for either the MASTER Unit (1) or SATELLITE Unit (3) to clear out any malfunction. Re-start pairing process from Step I.7.
Speaker sound cuts in and out.	Confirm your Device (2) is within 30 ft. of the MASTER Unit (1) and any paired SATELLITE Units (3) are within 60 ft of the MASTER Unit. Any object or body between the speaker and the Bluetooth® enabled device may act as a block and cause signal interference.
	To prevent signal interference, do not place the speaker downlights close to heavy electromagnetic emission devices or equipment such as household appliances or ceiling fans.
Battery has fully depleted and will not recharge.	Ensure power is disconnected by turning OFF the circuit breaker or by removing the appropriate fuse at the fuse box. Replace Model 18650 2200mAh 3.7V Rechargeable Li-ion Battery located behind the Battery Cover (8) on back of Speaker (4). Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble battery and do not dispose of in fire.
	CAUTION - Replace battery with Model 18650 2200mAh 3.7V only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

Technical Support at: (800) 748-5070

LISTINGS: ETL certified to US and Canadian safety standards; | GARANTÍA LIMITADA: Garantía limitada de 3 años para LED y controlador. Garantía limitada de 1 año para el altavoz. El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener una lista completa de los Términos y Condiciones del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting Inc. no se hace responsable de los reclamos que puedan surgir por la instalación o la manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema:	Acción correctiva:
La luminaria no ilumina.	Verifique que la línea de voltaje sea correcta.
	2. Revise el cableado y las conexiones.
	Compruebe que el suministro de energía esté conectado al disyuntor.
El disyuntor se dispara cuando se enciende la luminaria.	Revise las conexiones de cables. Asegúrese de que los cables no estén cruzados y de que el cable de suministro no esté produciendo cortocircuitos. Consulte a un electricista.
Parpadeo de la luz.	Verifique que la línea de voltaje sea correcta.
	2. Revise el cableado y las conexiones.
	3. Consulte a un electricista.
I. El dispositivo habilitado para Bluetooth® no puede encontrar el ALTAVOZ CON LUZ DESCENDENTE mientras está en modo de búsqueda, o I. El altavoz no reproduce música ni responde.	Confirme que la batería está cargada al completar el paso VII.1. Después de unos 5 a 10 minutos de recibir energía, estará a punto de encender el altavoz (4). La batería de la luz descendente del altavoz
	se ve afectada por el volumen y el tipo de música reproducida. Si la batería de la luz descendente del altavoz parece estar descargada y aún así quisiera escuchar música, ENCIENDA el interruptor de la luz para enviar energía continua al altavoz y recargar la batería.
	Confirme que la unidad MAESTRA (1) no esté en MODO DE REPOSO y vuelva a conectar el dispositivo (2) al completar los pasos VI.1 - VI.2.
	Asegúrese de que la luz esté APAGADA, luego presione simultáneamente el botón de EMPAREJAMIENTO (12) y el botón de ENCENDIDO/APAGADO (11) en el altavoz (4) durante 3 segundos para restablecer el altavoz. Esto funcionará tanto para la unidad MAESTRA (1) como para la unidad SATÉLITE (3) para eliminar cualquier falla. Reinicie el proceso de emparejamiento desde el paso I.7.
El sonido del altavoz es entrecortado.	Confirme que su dispositivo (2) esté a So pies de la unidad MAESTRA (1) y que cualquier unidad SATÉLITE emparejada (3) se encuentre dentro de los 60 pies de la unidad MAESTRA. Cualquier objeto o cuerpo entre el altavoz y el dispositivo habilitado para Bluetooth® puede actuar como un bloque y provocar interferencia de la señal.
	Para evitar la interferencia de la señal, no coloque las luces descendentes de los altavoces cerca de dispositivoscon emisión electromagnética pesada o equipos como electrodomésticos o ventiladores de techo.
La batería se ha agotado por completo y no se recargará.	Asegúrese de que la energía esté desconectada APAGANDO el disyuntor o desconectando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Reemplace la batería de iones de litio recargable del modelo 18650 2200mAh 3.7V ubicada detrás de la tapa del compartimiento de la batería (8) en la parte trasera del altavoz (4). Deseche la batería usada inmediatamente. Mantenga fuera del alcance de los niños. No desmonte la batería ni la arroje al fuego.
	PRECAUCIÓN: Reemplace la batería solo con el Modelo 18650 2200 mAh 3.7 V. El uso de otra batería puede presentar un riesgo de incendio o explosión.

Si necesita obtener más ayuda, comuníquese con:

SOPORTE TÉCNICO AL: (800) 748-5070

Le son du hautparleur se coupe par intermittence.

. Confirmer que votre dispositif (2) se trouve à moins de 30 pi de l'unité MAÎTRE (1) et que les unités SATELLITES (3) appariées sont à moins de 60 pi de l'unité MAÎTRE Tout obiet ou corps entre le haut-parleur et le dispositif compatible Bluetooth^{MD} peut faire obstacle et provoquer des interférences de signal.

d'appairage à partir de l'étape I.7

2. Pour éviter les interférences de signal, ne pas placer les plafonniers avec haut-parleur à proximité de dispositifs ou d'équipements à émission électromagnétique lourds tels que les appareils ménagers ou les ventilateurs de plafond.

GARANTIE LIMITÉE : Garantie limitée de 3 ans pour la LED et le

de ces instructions peut annuler les garanties du produit. Pour

consulter la liste complète des conditions d'utilisation du produit,

incorrecte ou imprudente de ses produits.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Le luminaire ne

Le disioncteur se

le luminaire est

Le dispositif

BluetoothMD ne

peut trouver le

PI AFONNIFR

AVEC HAUT-

recherche, ou

2. Le haut-parleur

ne diffuse pas de

musique ou ne

réagit pas

déclenche lorsque

La lumière vacille.

s'allume pas

Driver. Garantie limitée de 1 an pour le haut-parleur. Le non-respect

consulter le site www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc.

décline toute responsabilité en cas de montage ou de manipulation

Mesure corrective :

correcte

du disioncteur

correcte

Consulter un électricien

Consulter un électricien

allumer le haut-parleur (4).

PARLEUR en mode | est affectée par le volume et le type de

. Vérifier que la tension de la ligne est

2. Vérifier les câbles et les raccordements.

. Vérifier que l'alimentation électrique est

sous tension au niveau du commutateur et

Vérifier les raccordements. S'assurer que

les câbles ne sont pas entrecroisés et que

Vérifier que la tension de la ligne est

. Vérifier les câbles et les raccordements.

Confirmer que la batterie est chargée en

procédant à l'étape VII.1. Après environ 5

a 10 minutes d'alimentation, vous pourrew

La batterie du plafonnier avec haut-parleur

musique écouté. Si la batterie du plafonnier

avec haut-parleur semble déchargée et

que vous souhaitez toujours écouter de la

haut-parleur et recharger la batterie.

usique, allumer l'interrupteur du luminaire

pour envoyer une alimentation continue sur le

2. Confirmer que l'unité MAÎTRE (1) n'est pas

en MODE VEILLE et reconnecter le dispositif

(2) en procédant aux étapes VI.1. à VI.2.

3 S'assurer que le voyant est éteint puis

APPAIRAGE (12) et sur le bouton MARCHE/

ARRÊT (11) sur le haut-parleur (4) pendant

3 secondes pour réinitialiser le haut-parleur.

Cela fonctionne pour l'unité MAÎTRF (1) ou

dysfonctionnement. Reprendre le processus

l'unité SATELLITE (3) afin d'éliminer tout

appuyer simultanément sur le bouton

le fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.

La batterie est complètement épuisée et ne se recharge pas.

Assurez-vous de couper le courant en déclenchant le disioncteur ou en retirant e fusible approprié de la boîte à fusibles. Remplacez la batterie Li-ion rechargeable de modèle 18650 2200mAh 3 7V située sous le couvercle de la batterie (8) à l'arrière du hautparleur (4). Débarrassez-vous rapidement de a batterie usagée. Maintenez-la éloignée des enfants. Ne démontez pas la batterie et ne la ietez pas dans le feu

ATTENTION: Remplacez la batterie

uniquement par le modèle 18650 2200 mAh

3,7 V. L'utilisation d'une autre batterie peut

présenter un risque d'incendie ou d'explosion

Si une assistance supplémentaire est nécessaire, communiquer avec l'assistance technique au : (800) 748-5070