
Welcome Guide

Cordless Mouse



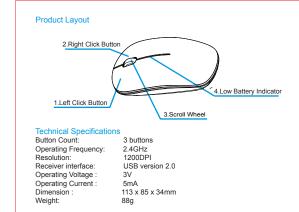

5mA 113 x 85 x 34mm

PC with a Pentium processor or equivalent AMD processors

1 x Warranty Card • Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Note: The scroll wheel only works under the operating systems listed above. If you use the mouse under a different operating system, the mouse may either not work or lose its enhanced

Battery Installation
The mouse uses two AAA batteries (not included).

1.Install the batteries into the compartment, and make sure the polarity of the batteries is correct. The positive (+) and negative (-) ends of each battery must match the positive (+) and negative (-) markings in the battery housing. The red power indicator LED will flash. 2. Replace the battery. Open the battery compartment cover, tap the mouse slightly and the batteries will drop out, ready to load new batteries, make sure they correspond with the



The mouse consumes little power and offers a long battery life of up to 18 months without changing battery. However, the actual battery life may vary based on user and computing conditions.

Remove the USB Nano receiver and plug it into a free USB port in your computer. Turn on the mouse. The Plug & Play function of your system will detect a new device has been connected and install it automatically.

19/0/ USB Port Nano receiver Note: The receiver can be removed and stored next to the battery compartment while not in us

The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function. When the USB Nano receiver is disconnected or the PC is switched off, the mouse will be switched off automatically for the purpose of power-saving.
 If the mouse is not operated for 10 minutes, it will automatically drop to sleep mode. To wake the mouse, click any button.

The Mouse and Nano Receiver may need to be reconnected if subjected to high temperature, electromagnetic fields or strong vibrations.

 Press the right button and middle button (under the scroll wheel) simultaneously (Do not release both buttons until you have completed step 3) 2. Plug the USB Nano receiver into a free USB port of your computer within 15 3. Then release both buttons.

1.To maximize battery life, it is recommended you use the mouse on a white or light colour 2.Do not use the mouse on a glass or mirrored surface, as these surfaces will cause the mouse to fail temporarily.

3.The mouse might not work smoothly on some special surfaces, such as smooth, dark or

 black, reflecting and 3D mouse pads surfaces.

 Avoid using the mouse on a metal surface. Metals, such as iron, aluminium or copper, shield the radio frequency transmission and may slow down the mouse presenter's response time or cause the mouse to fail temporarily.

 If your PC has a metal case that contains aluminium or magnesium, use the mouse to the side. The display panel may interfere with the radio frequency signal if you use the mouse discribits in frost of the DPC. directly in front of the PC. 6.Please remove the batteries if you are not going to use it for a prolonged period of time (several weeks or months). Note on handling batteries

· Keep batteries out of the reach of children. Replace old or weak batteries promptly.
Remove the batteries if the mouse is not going to be used.

 Keep the mouse away from young children.
 Any attempt to disassemble, adjust or repair the mouse may result in exposure and other safety hazards.

What do I do if the mouse does not work? Make sure that the polarity of the batteries is correct. Make sure the batteries are not discharged.

Please try to remove the batteries, and reinstall the batteries again.

Verify that your computer's power management features is turned off.

Check that the Nano receiver's USB connector is firmly attached to the USB port of your

Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) but the cursor does not move. · Check whether the low power indicator on the top of the mouse lights up. If the sensor lights up, it is likely that the batteries are discharged. Please replace them. · If replacing the batteries does not help, it is likely that the mouse is not connected to the receiver. Please try reconnection and ensure that the mouse is within the optimal operational working distance (1.5m) from its USB Nano receiver.

Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned

We warrant that product from authorised distributors will meet the applicable product specifications and be free from all defects in design, assembly, material and workmanship. Please contact TeckNet retailers, or visit our website for more information about the produc 1.SAVE THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains (including children) with reduced physical, sensory or

important safety and operating instructions. 2. This appliance is not intended for use by persons

mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safe. 3. Children should be supervised to ensure that they do

4. Don't expose to liquids, fire, water, rain and explosion.

5.Do not disassemble

not play with the appliance.

6.Do not operate product with damaged cord or plug.

1. BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF -

2. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen

(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen,

sensorischen ormentalen Fähigkeiten oder mangelnden

3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen

. Setzen Sie es nicht in Flüssigkeiten, Feuer, Wasser,

dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Erfahrungen und Kenntnissen, es sei denn, sie wurden von

einer Person, die für ihre Sicherheit zuständig ist, überwacht

Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und

7.Do not throw or shake the product.

Betriebsanleitungen.

Regen und Explosion.

oder instruiert.

MONTH

Customer Service

MONTH

What this warranty covers.

What the period of coverage is.

What will we do to correct problems?

Limited 18-Month warranty

design, assembly, material, or workmanship.

(except for shipping charges for the product).

TeckNet Co., LTD. (Manufacturer: "TeckNet") warrants to the

TeckNet warrants the TeckNet product for 18 Months.

original purchaser of this TeckNet product that the product shall be free of defects in

TeckNet will repair or replace, at its option, any defective product free of charge

Please contact retailers or visit TeckNet website

www.tecknet.co.uk for more information.

18 Monate eingeschränkte Gewährleistung

TeckNet GmbH (Hersteller: "TeckNet") garantiert dem Erstkäufer dieses

TeckNet-Produkts, dass dieses Produkt frei von Konstruktions-, Montage-, Material-

TeckNet garantiert dem Erstkäufer von TeckNet für einen Zeitraum von 18 Monaten.

TeckNet wird jegliche fehlerhafte Produkte reparieren oder nach eigenem Ermessen

Bitte wenden Sie sich an Händler-Shops oder besuchen Sie Website TeckNet

Worauf sich die Garantieleistungen beziehen.

Was werdenwir tun, um die Probleme zu korrigieren?

ersetzen (ausgenommen Versandkosten für das Produkt).

www.tecknet.co.uk für weitere Informationen.

und Verarbeitungsfehlern.

Was der Versicherungszeitraum ist.

E-mail: support@tecknet.co.uk

Produktaufbau

Disposition du produit

2.Bouton de clic droit


1.Bouton de clic gauche

Nombre de boutons: Fréquence de fonctionnement:

Tension de fonctionnement

Courant de fonctionnement: Dimension: Poids:

Interface du récepteur:

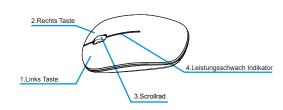

lechnische Spezinikatic Anzahl der Tasten: Arbeitsfrequenz: Lösung: Empfängerschnittstelle: Betriebsspannung: Betriebsstrom: Dimension: Weight: 1 x WM008 Kabellose Maus 1 x USB Nano Empfänger USB version 2.0

 PC mit Pentium-Prozessor oder gleichwertigen AMD-Prozessoren Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10

Hinweis: Das Scrollrad funktioniert nur unter den oben aufgeführten Betriebssystemen, Wen Sie die Maus unter einem anderen Betriebssystem verwenden, kann die Maus entweder nicht funktionieren oder seine erweiterten Funktionen verlieren.

4.Voyant de batterie faible

1 x WM008 Souris sans fil 1 x Récepteur Nano USB

USB version 2.0 1 x Carte de garantie

113 x 85 x 34mm

Remarque: La molette de défilement ne fonctionne que dans les systèmes d'exploitation

remarque. La indicate de comentent la cinculorita que dans las systemes d'exploitation différent, la énumérés ci-dessus. Si vous utilisez la souris dans un système d'exploitation différent, la souris peut ne pas fonctionner ou perdre ses fonctionnalités améliorées.

Exigences du système

Ordinateur avec processeur Pentium ou processeur AMD équivalent

• Windows 2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10


Die Maus verbraucht wenig Strom und bietet eine lange Akkulaufzeit von bis zu 18 Monaten ohne die Batterien zu wechseln. Allerdings beachten Sie bitte, dass die tatsächliche Akkulaufzeit wird mit den Benutzern und Betriebsbedingungen variieren.

1.Setzen Sie die Batterien in das Fach ein,Stellen Sie sicher, dass die Polarität der These leaf is the Batterier in the Stratin end, pelled is solled, dass sinely, dass in the Published Batterier knorekt ist. Die positiven (+) und negative (-) Enden jeder Batterier müssen mit den positiven (+) und negativen (-) Markierungen im Batteriegehäuse anpassen. Die rote LED der Stromanzeige an der Oberseite der Maus blinkt. USB Port Nano receiver Hinweis: Der Empfänger kann entfernt und neben dem Batteriefach aufbewahrt werden, wenn



Entfernen Sie den USB-Nano-Empfänger und stecken Sie ihn in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Schalte die Maus ein. Die Plug & Play-Funktion Ihres Systems erkennt, dass ein neues Gerät angeschlossen wurde und es automatisch

Installierung der Batterien
Die Maus benutzt zwei AAA-Batterien(nicht enthalten).

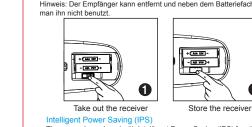

The mouse is equipped with Intelligent Power Saving (IPS) function. Wenn der USB-Nano-Empfänger abgetrennt oder der PC ausgeschaltet ist, wird die Maus zum Zwecke der Stromsparfunktion automatisch abgeschaltet. fallen. Um die Maus zu wecken, klicken Sie auf eine beliebige Taste.

Der Maus- und Nano-Empfänger muss möglicherweise wieder angeschlossen werden, wenn er hohen Temperaturen, elektromagnetischen Feldern oder starken . Drücken Sie gleichzeitig die rechte Taste und die mittlere Taste (unter dem Scrollrad) (nicht beide Tasten loslassen, bis Sie Schritt 3 abgeschlossen

 Stecken Sie den USB-Nano-Empfänger innerhalb von 15 Sekunden in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.

3. Beide Tasten loslassen.

1.Um die Akkulaufzeit zu maximieren, empfiehlt es sich, die Maus auf einer Oberfläche mit weißer oder heller Farbe zu verwenden. 2. Verwenden Sie die Maus nicht auf einer Glas- oder verspiegelte Oberfläche, da diese Flächen die Maus vorübergehend ausfallen lassen. Die Maus funktioniert möglicherweise nicht reibungslos auf einigen speziellen
 Oberflächen, wie glatte, dunkle oder schwarze, reflektierende und 3D-Mauspads Oberflächen.
4.Vermeiden Sie, die Maus auf einer Metalloberfläche zu verwenden. Metalle wie Eisen,

Aluminium oder Kupfer schirmt die Hochfrequenzübertragung ab und kann die Reaktionszeit des Maus-Moderators verlangsamen oder die Maus vorübergehend ausralieri hassen.

S.Wenn Ihr PC ein Metallgehäuse hat, das Aluminium oder Magnesium enthält, verwenden Sie die Maus von der Seite des PCS. Das Display kann das Funkfrequenzsignal stören, wenn man die Maus direkt vor dem PC benutzt.

6.Bitte entfernen Sie die Batterien, wenn Sie es nicht für einen längeren Zeitraum (mehrere

Wochen oder Monate) verwenden Hinweise zum Umgang mit Batterien Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ersetzen Sie alte oder schwache Batterien umgehend.

• Entfernen Sie die Batterien, wenn die Maus längere Zeit nicht benutzt wird.

Halten Sie die Maus von kleinen Kindern fern. - Juder Versuch, die Maus auseinanderzubauen, einzustellen oder zu reparieren, kann zu Exposition und anderen Sicherheitsrisiken führen. Was mache ich, wenn die Maus nicht funktioniert?

Vergewissern Sie sich, dass die Polarität der Batterien korrekt ist. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien nicht entladen sind. Bittle versuchen Sie, die Batterien zu entfernen und die Batterien erneut zu installieren.
 Vergewissern Sie sich, dass die Funktionen von Power-Management Ihres Computers deaktiviert sind.

Vergewissern Sie sich, dass der USB-Anschluss des Nano-Empfängers fest mit dem USB-Anschluss Ihres Computers verbunden ist

Der USB-Nano-Empfänger wird von Windows erkannt (Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10), aber der Cursor bewegt sich nicht. Prüfen Sie, ob die Blinkeranzeige an der Oberseite der Maus leuchtet. Wenn der Sensor aufleuchtet, ist es wahrscheinlich, dass die Batterien entladen sind. Bitte ersetzen Sie sie. Wenn das Ersetzen der Batterien nicht hilft, ist es wahrscheinlich, dass die Maus nicht mit dem Empfänger verbunden ist. Bitte versuchen Sie es erneut und stellen Sie sicher, dass die Maus innerhalb des optimalen Arbeitsabstandes (1,5 m) vom USB-Nano-Empfänger liegt.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen Les würden alle Anstengungen internormien, um studerzustellen, wass die monimationen und Verfahren in diesem Leitfaden korrekt und vollständig sind, keine Haftung für Fehler oder Auslassungen akzeptiert werden kann. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne

Vérifiez que la fonction de gestion d'alimentation de votre ordinateur est désactivée.
 Vérifiez si le connecteur USB du récepteur Nano est bien branché au port USB de votre

(Windows2000, 2003, XP, Vista, Win7, Win8, Win8.1, Win10) mais le curseur ne bouge pas

Nous garantissons que le produit provenant des distributeurs agréés répondra aux

spécifications applicables du produit et sera exempt de tout défaut de conception,

· Vérifiez si le voyant de faible puissance en haut de la souris s'allume. Si le voyant s'allume, il

• Si le remplacement des piles ne va pas, il est probable que la souris n'est pas connectée au

of let rampatement des pies it et a pas, it est producte que la souris se trouve à une distance de fonctionnement optimale (1,5 m) du récepteur Nano USB.

Wir garantieren, dass das Produkt von autorisierten Distributoren die anwendbaren Produktspezifikationen erfüllt und frei von jeglichen Mängeln in Design, Montage, Material und Verarbeitung ist. Bitte kontaktieren Sie TeckNet Händler oder besuchen Sie unsere Website für weitere Informationen über das Produkt.

5. Zerlegen Sie es nicht.

X

Aufmerksamkeit

6. Betreiben Sie das Produkt nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker.

Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.

consignes de sécurité et d'utilisation importantes.

I. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Cette fiche contient des

2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y

et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou enseignées concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

3. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

pluie et à l'explosion.

5. Ne le démontez pas.

Service à la clientèle MONTH

Que couvre cette garantie. TeckNet Co., LTD. (Fabricant: TeckNet) garantit à l'acheteur original de ce produit TeckNet que le produit est exempt de défauts de conception, de montage, de matériel ou de fabrication. Quelle est la période de garantie. TeckNet garantit le produit TeckNet pour 18 mois.

Veuillez contacter le revendeur ou visiter le site Web TeckNet

TeckNet réparera ou remplacera, à son gré, tout produit défectueux sans modification (à l'exception des frais d'expédition pour le produit).

FCC Statement


approved by the party.

computer or peripheral devices).

may cause undesired operation.

RF warning statement:



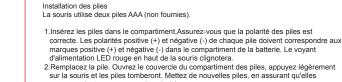

correspondent aux marques de polarité.

La souris consomme peu d'énergie et offre une longue durée de vie de la batterie jusqu'à 18 mois sans changer la batterie. Cependant, la durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction des conditions d'utilisation et informatiques.

Retirez le récepteur Nano USB et branchez-le dans un port USB disponible de votre

ordinateur. Allumez la souris. La fonction Plug & Play de votre système détectera qu'un

nouveau périphérique est connecté et le installera automatiquement.

USB Port Nano receiver Remarque: Le récepteur peut être retiré et stocké à côté du compartiment de la batterie lorsq n'est pas utilisé.

----Take out the receiver a souris est équipée d'une fonction d'économie d'énergie intelligente (IPS)

La souris et le récepteur Nano peuvent devoir être reconnectés s'ils sont soumis

à des températures élevées, à des champs électromagnétiques ou à des

Lorsque le récepteur Nano USB est déconnecté ou que l'ordinateur est éteint, la souris ser automatiquement désactivée pour économiser l'énergie.

Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 10 secondes, elle tombera automatiquement au premier niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton. Lorsque la souris ne fonctionne pas pendant 8 minutes, elle tombera automatiquement au deuxième niveau d'IPS. Pour réveiller la souris, cliquez sur n'importe quel bouton.

. Appuvez simultanément sur le bouton droit et le bouton du milieu (sous la molette de défilement) (Ne relâchez pas les deux boutons jusqu'à ce que vous arriviez à l'étape 3): 2. Branchez le récepteur Nano USB dans un port USB disponible de votre ordinateur dans les 15 secondes. 3. Ensuite relâchez les deux boutons.

semaines ou plusieurs mois).

|Éloignez la souris des jeunes enfants.

1. Pour maximiser la durée de vie de la batterie, il est recommandé d'utiliser la souris sur une surface de couleur blancne ou claire.
2. N'utilisez pas la souris sur une surface de verre ou un miroir, car la souris risque de ne pas fonctionner sur ces surfaces.
3. La souris pourrait ne pas fonctionner aisément sur certaines surfaces spéciales telles que des surfaces lisses, foncées ou noires, réfléchissantes et un tapis de souris 3D.
4. Évitez d'utiliser la souris sur une surface métallique. Les métaux, tels que le fer, 4. Evitez d'utiliser la souris sur une surrace metallique. Les metaux, tels que le Ter, l'aluminium ou le cuivre, empêchent la transmission par radiofréquence et ralentissent le temps de réponse du pointeur de la souris ou provoquent l'échec temporaire de la souris.
5. Si votre ordinateur possède un boîtier en métal contenant de l'aluminium ou du magnésium, utilisez la souris du côté de l'ordinateur. Le panneau d'affichage peut interférer avec la radiofréquence si vous utilisez la souris directement devant l'ordinateur.

Toute tentative de démonter, de modifier ou de réparer la souris peut entraîner une exposition et d'autres risques pour la sécurité.

Gardez les piles hors de portée des enfants.
Remplacez immédiatement les piles usées ou faibles.
Retirez les piles si la souris ne sera pas utilisée.

Tous les efforts ont été faits pour s'assurer que les informations et les procédures de ce ouis es enois on text ails pour s'assuire que les ininitations et rise procedurés de ce guide sont exactes et complètes; aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute erreur ou omission et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis aux produits mentionnés dans le présent document. 6.Retirez les piles si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée (plusieurs

visiter notre site Web pour plus d'informations sur le produit.

Que dois-je faire si la souris ne fonctionne pas?

• Assurez-vous que la polarité des piles est correcte.


Assurez-vous que les piles ne sont pas déchargées.


· Essayez de retirer les piles et de réinstaller les piles.

l e récenteur Nano USB est détecté par Windows

est probable que les piles sont déchargées. Veuillez les remplacer.

compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience 4. Ne l'exposez pas aux liquides, au feu, à l'eau, à la

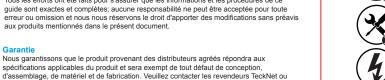

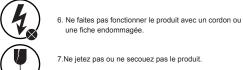







This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B

digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not

to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not

occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to

radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off

and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to

(2) This device must accept any interference received, including interference that

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The

equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to

-Increase the separation between the equipment and receiver.

(1) This device may not cause harmful interference, and

device can be used in portable exposure condition without restriction.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

-Reorient or relocate the receiving antenna.

installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference

provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation



www.tecknet.co.uk pour plus d'informations.

Que ferons-nous pour corriger les problèmes?

Thank for purchasing TeckNet product!