


GAME:**PAD 4 S WIRELESS**™



Instruction Manual Instructions d'utilisation Bedienungsanleitung Manuale di istruzioni Manual Manual de instruccione

Instruktionsmanual

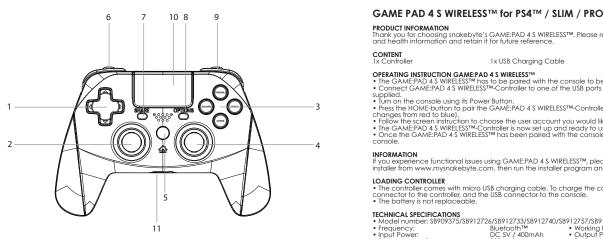



- 1. Directional Pad
- 2. Left Analog stick 3. Action Buttons
- 4. Right Anglog Stick
- 5. HOME Button 6. L1/L2 Buttons
- SHARE Button 8. OPTIONS Button
- 9. R1/R2 Buttons
- 10. Touch sensitive pad 11. 3.5mm jack

- Pad direccional
- Botones de acción
- Botón INICIO
- 6. Botones L1/L2
- 7. Botón COMPARTIR
- 8. Botón OPCIONES
- 10. Pad sensible al tacto

11. 3.5mm jack

Pavé directionnel

- Stick analogue gauche Boutons d'action
- 4. Stick analogue droit
- Bouton Accueil Boutons L1/L2
- 7. Bouton Partage
- 8. Bouton Options Boutons R1/R2
- 10. Pavé tactile
- 11. 3.5mm jack

7. Pulsante CONDIVIDI

- Stick analógico izauierdo
- 4. Stick analógico derecho Levetta analogica destra
 - 6. Pulsanti L1/L2
- Botones R1/R2

- Pad direzionale
- Levetta analogica sinistra 3. Pulsanti di azione
- 1. Botão Direcional 3. Botões de Acão Alavanca Analógica Direita
- 5. Pulsante HOME 5. Botão HOME
 - 6. Botões L1/L2 7. Botão COMPARTILHAR Botão OPCÕES Botões R1/R2

10. Touchpad

11. 3.5mm jack

- 8. Pulsante OPZIONI Pulsanti R1/R2
- 10. Pad sensibile al tocco 11. 3.5mm jack

- Diaitales Steuerkreuz
- 2. Linker Analog Stick Aktionstasten
- 4. Rechter Analoa Stick
- 5. HOME-Taste
- 6. L1/L2-Tasten 7. SHARE-Taste
- 8. OPTIONS-Taste 9. R1/R2-Tasten
- 10. Touchpad
- 11. 3.5mm Klinkenstecker

Alayanca Analógica Esquerda

• If you feel tired, experience any discomfort or pain in your arms, or hands, stop using the product immediately and consult a doctor if the conditions persist.

 Clean only with a soft, dry cloth, Avoid cleaning solutions, solvents or other chemicals and do not attempt to clean connectors as this may damage the product.

CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13 58239 Schwerte / Germany Email: Support@mvsnakebyte.com

Website: www.mvsnakebvte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ für PS4™ / SLIM / PRO

1x USB Ladekabel

Drücken Sie den Home-Button um das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ zu "pairen".

Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Micro-USB-Stecker mit dem Controler, und den USB stecker mit der Konsole.

DAS GAME:PAD 4 S WIRELESSTM FUNKTIONIERT NICHT MIT DER KONSOLE:

Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.

Verwenden Sie das Produkt nicht in der N\u00e4he von W\u00e4rmeauellen.

Stellen Sie keine schweren Obiekte auf dieses Produkt

Werfen Sie das Produkt nicht und lassen Sie es nicht fallen.

Der GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller ist nun eingerichtet und betriebsbereit.

Das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ muss vor dem Gebrauch mit der Konsole "gepaired" werden

Falls es zu Funktionsstörungen während des Betriebs kommen sollte, laden Sie bitte die aktuellste

C 5V / 400mAh

Schließen Sie dazu das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen der

Folgen Sie den Instruktionen auf dem Bildschirm um das Spielerkonto auszuwählen, mit dem Sie spielen

• Sobald das GAME:PAD 4 S WIRELESS™ mit der Konsole "gepaired" ist, können Sie diese auch mittels des

Firmware-Installer des GAME:PAD 4 S WIRELESSTM auf www.mysnakebyte.com herunter. Starten Sie dann das

• stellen Sie sicher, dass der Controller ordnungsgemäß mit der Konsole "gepaired"wurde (der Home-Button

• laden Sie den Controller an einem der USB-Anschlüsse der Konsole, oder mittels eines handelsüblichen

Setzen Sie das Produkt nicht sehr hohen/kalten Temperaturen/hoher Luftfeuchtigkeit/direktem

Schützen Sie das Produkt vor Flüssigkeiten und benutzen Sie es niemals, wenn es feucht ist.

Stromschlag, Beschädigung des Produkts, Feuer oder anderen Gefahren führen.

Reichweite:

Ausgangsspannung: DC 3.7V / 300mAh

• Der Controller wird mit Micro-USB-Ladekabel geliefert. Um den Controller zu laden, verbinden sie den

Vielen Dank, dass Sie sich für snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESS™ entschieden haben. Bitte lesen Sie die Thank you for choosing snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESSTM. Please read this guide for important safety folgenden Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

1x Manual

1x USB Charging Cable

and health information and retain it for future reference.

OPERATING INSTRUCTION GAME:PAD 4 S WIRELESS™

- The GAME:PAD 4.S. WIRELESSTM has to be paired with the console to be used.
- Connect GAME:PAD 4 S WIRELESS™-Controller to one of the USB ports on the console with the USB cable
- Turn on the console using its Power Button.
- Press the HOME-button to pair the GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-Controller (the light on the home button changes from red to blue).
- Follow the screen instruction to choose the user account you would like to play with.
- The GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-Controller is now set up and ready to use.
- Once the GAME:PAD 4 S WIRELESS™ has been paired with the console, it can also be used to start the

1x Controller

If you experience functional issues using GAME:PAD 4 \$ WIRELESSTM, please download the latest firmware installer from www.mysnakebyte.com, then run the installer program and follow the on screen instructions.

• The controller comes with micro USB charging cable. To charge the controller, connect the micro USB connector to the controller, and the USB connector to the console. The battery is not replaceable.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Model number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 TECHNISCHE DATEN Modellnummer: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 · Frequency:
- Input Power: OC 5V / 400mAh Output Power: DC 3.7V / 300mAh Frequenz: Eingangsspannung
 Batteriekapazität: · Battery capacity: Battery type:

TROUBLE SHOOTING

- THE GAME: PAD 4 S WIRELESSTM-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE: make sure the Controller has been paired with the console (blue home button light).
- make sure the Controller is charged.
- make sure the Controller is with transmission range (roughly 8-10 meters of the console).

stellen Sie sicher, dass der Controller aufgeladen ist. THE GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLER DOES NOT WORK WITH THE CONSOLE AND THE HOME BUTTON stellen Sie sicher, dass sich der Controller innerhalb des Übertragungsradius der Konsole befindet. LIGHT REMAINS OFF. DAS GAME:PAD 4 S WIRELESS™ FUNKTIONIERT NICHT UND DER HOME-BUTTON BLEIBT UNBELEUCHTET:

charge the GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-Controller using the USB ports on the console, or a standard USB

GENERAL PRECAUTIONS

- Keep device out of reach of small children.
- Do not expose the product to extremely hot, or cold temperatures, high humidity or direct sunlight. Do not use the product close to any heat sources.
- Do not subject the product to any liquids and never use it when the product is wet.
- Do not put heavy objects on the product. Do not throw or drop the product.
- · Do not attempt to take apart, open, service or modify the product. Doing so could present the risk of electronic shock, damage, fire, or other hazard.

HEALTH PRECAUTIONS

- Avoid prolonged use of this product and take a break about every 30 minutes.

• Reinigen Sie das Produkt nur mit einem weichen, trockenen Tuch, Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungslösungen und Chemikalien und versuchen Sie nicht, die Kontaktstecker zu reinigen, da dies in Beschädigungen des Produkts resultieren kann.

• Versuchen Sie nicht das Produkt selbst zu öffnen, auseinanderzunehmen oder zu ändern. Dies kann zu

Wenn Sie sich müde, oder unwohl fühlen, oder Schmerzen in Armen, oder Händen spüren, unterbrechen Sie sofort die Nutzung des Produkts. Falls die Beschwerden anhalten, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Vermeiden Sie eine übermässig lange Verwendung des Produkts und legen Sie alle 30 Minuten eine Pause ein.

KUNDENSUPPORT / TECHNISCHER SUPPORT snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13 58239 Schwerte / Deutschland Telefon: +49 (0) 0800-4022300 Email: Support@mvsnakebvte.com Webseite: www.mvsnakebvte.com

1x Controller

CONTROLLER LADEN

USB-Ladeaeräts auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG GAME:PAD 4 S WIRELESS™

Betätigen Sie den Einschaltknopf der Konsole

Home-Buttons auf dem Controller einschalten.

Die Batterie ist nicht austauschbar.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

USB-Anschlüsse der Konsole an.

GAME PAD 4 S WIRELESS™ pour PS4™ / SLIM / PRO

Merci d'avoir acheté la GAME:PAD 4 S WIRELESS™, Veuillez lire ce guide pour des informations importantes relatives à la sécurité et à la santé, et le conserver pour référence ultérieure.

1x Controller 1x Câble de charae USB 1x Instructions d'utilisation

UTILISATION LE GAME:PAD 4 S WIRELESST

- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ doit être couplée avec la console pour pouvoir être utilisée. Connectez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ à l'un des ports USB de la console avec le câble USB
- Allumez la console à l'aide de son bouton d'alimentation.
- Appuyez sur le bouton Accueil pour coupler la manette GAME:PAD 4 \$ WIRELESS™ (le voyant du bouton Acqueil passe du rouge au bleu).
- Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour choisir le compte utilisateur avec lequel vous souhaitez
- La manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est maintenant configurée et prête à être utilisée. • Une fois que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a été couplée avec la console, elle peut aussi être utilisée pour allumer la console.

INFORMATION

1x Handbuch

Si vous recontrez des problèmes fonctionnels en utilisant GAME:PAD 4 S WIRELESSTM, veuillez télécharger installateur de formware le plus recent depuis www.mysnakebyte.com, puis exécutez le programme de l'installateur et suivez instructions qui apparaissent sur l'écran.

CONTROLLER DE CHARGE

Capacité de la batterie:

• Le contrôleur est livré avec un câble de chargement micro USB. Pour charger le contrôleur, connectez le connecteur micro USB au contrôleur et le connecteur USB à la console. La batterie n'est pas remplaçable

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Numéro de modèle SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757SB914522/SB914539/SB914522/SB91488
- Bluetooth™ Fréquence: Input Power: C. 5V / 400mAh Output Power: DC 3.7V / 300mAh

Type de batterie: Li-ion

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESSTM NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE: assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a bien été couplée avec la console (le voyant

du bouton Accueil est bleu). assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est chargée.

500mAh

assurez-vous que la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ est à portée d'émission.

LA MANETTE GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NE MARCHE PAS AVEC LA CONSOLE ET LE VOYANT DU BOUTON

recharaez la manette GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sur un des ports USB de la console ou avec un

adaptateur USB standard. PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- Gardez l'appareil hors de portée des petits enfants.
- Ne pas exposer le produit à des températures extrêmement chaudes ou froides, à une forte humidité ou à une lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit près de quelconque source de chaleur.
 Ne pas soumettre le produit dans n'importe quel liquide et ne jamais l'utiliser lorsque le produit est mouillé. Ne pas mettre d'obiets lourds sur le produit.
- Ne pas lancer ni laisser tomber le produit.
- Ne pas tenter de démonter, d'ouvrir, de servir ou de modifier le produit. Cela pourrait présenter le risque d'un choc électronique, de dommages, d'incendie ou d'autres dangers,

PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA SANTÉ

• Si vous vous sentez fatigué, ressentez une gêne ou une douleur dans vos bras ou vos mains, cessez immédiatement d'utiliser le produit et, si le problème persiste, consultez un médecin. • Évitez l'utilisation prolongée du produit et faites une pause toutes les 30 minutes environ.

 Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec. Évitez les solutions de nettoyage, les solvants ou d'autres produits chimiques et ne tentez pas de nettover les connecteurs car cela pourrait endommager le

SUPPORT CLIENT / SUPPORT TECHNIQUE snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13

58239 Schwerte / Germany Email: Support@mysnakebyte.com Website: www.mysnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ per PS4™ / SLIM / PRO

Grazie per aver scelto GAME:PAD 4 S WIRELESS™ di snakebyte. Si prega di leggere questa guida per importanti informazioni sulla sicurezza e sulla salute e di conservarla per riferimenti futuri.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Cayo di carica

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO GAME:PAD 4 S WIRELESS™

Per essere utilizzato, il GAME:PAD 4 S WIRELESS™ deve essere accoppiato alla console.

- Connettere il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ ad una delle porte USB presenti sulla console tramite il
- Accendere la console, utilizzando il relativo pulsante di alimentazione
- Premere il pulsante HOME per accoppiare il controller GAME:PAD 4 S WIRELESSTM (la spia presente sul pulsante HOME cambierà da rossa a blu).
- Seguire le istruzioni a video per scegliere l'account utente con cui si desidera giocare
 Il controller GAME:PAD 4 \$ WIRELESSTM e ora configurato e pronto per essere utilizzato.
 Una volta accoppiato il CAME:PAD 4 \$ WIRELESSTM alla console, questo potrà essere utilizzato anche per

Se si riscontrano problemi funzionali durante l'uso di GAME:PAD 4 S WIRELESS™, scaricare il programma di

installazione del firmware da www.mysnakebyte.com, quindi eseguire il programma di installazione e seguire istruzioni sullo schermo. CARICATORE DI CARICO

• Il controller viene fornito con cavo di ricarica micro USB. Per caricare il controller, collegare il connettore micro USB al controller e il connettore USB alla console. La batteria non è sostituibile.

SPECIFICHE TECNICHE

1x Controller

- Numero di modello:
- SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 Frequenza: Raggio d'azione:
- Potenza di ingresso: C.5V / 400mAh Capacità della batteria:
 - Potenza di uscita: Tipo di batterie:

1x Manuale di istruzioni

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- IL CONTROLLER GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NON FUNZIONA CON LA CONSOLE: assicurarsi che il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sia stato accoppiato con la console (spia blu del
- pulsante HOME): • assicurarsi ché il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ sia carico:
- assicurarsi che il controller GAME:PAD 4 S WIRELESS™ si trovi all'interno del raggio di trasmissione (circa 8-10 metri dalla console).

IL CONTROLLER GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NON FUNZIONA CON LA CONSOLE E LA SPIA DEL PULSANTE HOME

Caricare il GAME:PAD 4 S WIRELESS™, utilizzando le porte USB presenti sulla console oppure un adattatore USB standard.

- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Non esporre il prodotto a temperature estremamente elevate o fredde, all' umidità o alla luce solare
- Non utilizzare il prodotto vicino a fonti di calore. Non sottoporre il prodotto a liquidi e non utilizzarlo mai quando è bagnato
- Non mettere oggetti pesanti sul prodotto. Non lanciare o far cadere il prodotto.
- Non tentare di smontare, aprire, ispezionare o modificare il prodotto. Ciò potrebbe comportare il rischio di shock elettronico, danno, incendio o altri pericoli.

• Se ci si sente stanchi, se si prova disagio o dolore alle braccia o alle mani, smettere immediatamente di utilizzare il prodotto e consultare un medico, qualora le condizioni persistano. Evitare l'uso prolungato di questo prodotto e fare una pausa ogni 30 minuti circa.

• Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Evitare soluzioni detergenti, solventi o altre sostanze chimiche e non tentare di pulire i connettori poiché ciò potrebbe danneggiare il prodotto.

ASSISTENZA CLIENTI / ASSISTENZA TECNICA

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13

58239 Schwerte / Germany

Email: Support@mvsnakebyte.com Website: www.mvsnakebvte.com

GAME PAD 4 S WIRELESSTM por PS4TM / SLIM / PRO

Gracias por elegir el GAME:PAD 4 S WIRELESSTM de snakebyte. Por favor, lee esta guía para obtener información importante de seguridad y salud y guárdala para consultas futuras.

1x Cable de carga USB 1x Manual

INSTRUCCIONES DE FUNCTIONAMIENT GAME:PAD 4 S WIRELESS™

El GAME:PAD 4 S WIRELESS™ tiene que emparejarse con la consola para utilizarlo.

- Conecta el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ a uno de los puertos USB de la consola con el cable USB
- Enciende la consola utilizando su botón de Encendido.
- Pulsa el botón INICIO para emparejar el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (la luz del botón inicio cambia de rojo a azul
- Sigue las instrucciones de pantalla para elegir la cuenta de usuario con la que te gustaría jugar.
- El mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™nestá ahora configurado y listo para usarse.
- Cuando hayas emparejado el GAME:PAD 4 S WIRELESS™ con la consola, también se puede utilizar para

Si experimentas problemas funcionales utilizando GAME:PAD 4.5 WIRELESS™, por favor, descarga el ultimo instalador de firmware en www.mysnakebyte.com. Después, ejecuta el programa de instalación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

- El controlador viene con cable de carga micro USB. Para cargar el controlador, conecte el conector micro USB al controlador y el conector USB a la consola.
- La batería no es reemplazable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Número de modelo

- SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 Alcance:
- Bluetooth™ Frecuencia:
- DC 5V / 400mAh Input Power:
- Capacidad de la batería:
- Output Power: Tipo de Batería: 500mAh

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL MANDO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NO FUNCIONA CON LA CONSOLA:

- Asegúrate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ se haya emparejado con la consola (luz azul del
- Asegúrate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ se haya cargado.
- Asegúrate de que el mando GAME:PAD 4 S WIRELESSTM esté én el alcance de transmisión (unos 8-10 metros de la consola).

EL MANDO GAME:PAD 4 S WIRELESS™ NO FUNCIONA CON LA CONSOLA Y LA LUZ DEL BOTÓN DE INICIO

Caraa el mando GAME:PAD 4 S WIRELESS™ usando los puertos USB de la consola o un adaptador USB

PRECAUZIONI GENERALI

- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- No exponga el producto a temperaturas extremas de calor o frío, a ambientes con alta humedad o a la luz directa del sol.
- No utilice el producto cerca de una fuente de calor.
- No exponag el producto a sustancias líquidas y no lo utilice cuando esté húmedo.
- No ponga objetos pesados encima del producto.
- No tire o haga caer el producto.
- No intente separar, abrir, reparar o modificar el producto. De lo contrario, podría existir riesgo de descarga eléctrica, lesión, incendio u otros peligros.

• Si te sientes cansado, experimentas cualquier incomodidad o dolor en los brazos o manos, deia de utilizar el producto inmediatamente y consulta con un médico si estos síntomas continúan Évita el uso prolongado de este producto y tómate un descanso cada 30 minutos aproximadamente.

• Limpie el producto solo con un paño suave y seco. No use productos de limpieza, disolventes u otros

productos auímicos y no intente limpiar los conectores, ya que esto podría dañar el producto.

ATENCIÓN AL CLIENTE / SOPORTE TÉCNICO

snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13

58239 Schwerte / Germany

Email: Support@mysnakebyte.com

Website: www.mvsnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESSTM para PS4TM / SLIM / PRO

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Agradecemos pela escolha do GAME:PAD 4 S WIRELESSTM da snakebyte. Leia este manual para obter importantes informações de segurança e saúde, e guarde-o para consultas futuras.

CONTEÚDO 1x Controller

1x Cabo de carregamento USB 1x Manual de instrucciones

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO GAME:PAD 4 S WIRELESS™

- O GÁME:PAD 4 S WIRELESS™ deve ser emparelhado com o console a ser usado. Conecte o Controlador do GAME:PAD 4 \$ WIRELESS™ a uma das portas USB do console com o cabo
- Ligue o console usando o botão liga / desliga.
 Pressione o botão HOME para parear o Controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ (a luz no botão
- 'home' muda de vermelho para azul)
- Siga as instruções na tela para escolher a conta de usuário com a qual você gostaria de jogar
- O controlador GAME:PAD 4 S WIRELESS™ está agora configurado e pronto para uso.
- Uma vez que o GAME:PAD 4 S WIRELESS™ tenha sido pareado com o console, ele também pode ser usado para iniciar o console.

So experienciar problemas funcionais ao utilizer o GAME:PAD 4 S WIRELESSTM, por favor, transfira o instalador de firmware mais recente de www.mysnakebyte.com e em seguida execute o programa de instalação e sigas as instruções do ecrã.

CONTROLADOR DE CARGA

 O controlador vem com cabo de carregamento micro USB. Para carregar o controlador, conecte o conector micro USB ao controlador e o conector USB ao console. A bateria não é substituível.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Número do modelo:

DC 3.7V / 300mAh

- SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 Bluetooth™ Freqüência: Alcance:
- DC 5V / 400mAh Potência de entrada:
- Capacidade de caraa: 500mAh

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O CONTROLADOR GAME:PAD 4 S WIRELESSTM NÃO FUNCIONA COM O CONSOLE:

- certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 \$ WIRELESS™ foi pareado com o console (luz do botão
- Certifique-se que o controlador do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ está carregado.
- Certifique-se de que o controle do GAME:PAD 4 S WIRELESS™ esteja ao alcance da transmissão (cerca Søra for, at GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-controlleren er inden for transmissionsrækkevidde (omtrent 8-10 meter de 8 a 10 metros do console)

Tipo de Bateria:

O CONTROLADOR DO GAME:PAD 4 S WIRELESSTM NÃO FUNCIONA COM O CONSOLE E A LUZ DO BOTÃO GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLEREN VIRKER IKKE MED KONSOLLEN. OG LYSET I HJEM-KNAPPEN FORBLIVER 'HOME' PERMANECE DESLIGADA:

Potência de saída: DC 3.7V / 300mAh

• carreque o controlador GAME:PAD 4 \$ WIRELESS™ usando as portas USB do console, ou um adaptador USB padrão.

- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças pequenas.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente quentes ou frias, a humidade elevada ou à luz
- Não utilize o produto perto de quaisquer fontes de calor.
- Não sujeite o produto a augisaver líquidos e nunca utilize o mesmo avando este estiver molhado
- Não coloque objetos pesados sobre o produto.
- Não atire nem deixe cair o produto
- Não tente desmontar, abrir, reparar ou modificar o produto. Fazê-lo poderá causar risco de choque eletrónico, danos, incêndio ou outro periao.

Se estiver cansado, sentir algum desconforto oud or nos bracos ou nas mãos, pare de usar o produto imediatamente e consulte um medico, caso persistam os sintomas. Evite o uso prolongado deste produto e faca um intervalo a cada 30 minutos.

 Limpe apenas com um pano macio e seco. Evite soluções de limpeza, solventes ou outros auímicos e não tente limpar os conectores visto que isto pode danificar o produto.

APOIO AO CLIENTE / APOIO TÉCNICO snakebyte distribution GmbH

Konrad-7use-Strasse 13

58239 Schwerte / Germany

Email: Support@mysnakebyte.com

Website: www.mvsnakebyte.com

GAME PAD 4 S WIRELESS™ til PS4™ / SLIM / PRO

Tak fordi du valgte snakebyte's GAME:PAD 4 S WIRELESSTM. Læs venligst denne guide for vigtige sikkerheds og helbredsinformation og opbevar den for fremtidig reference.

INDHOLD

1x Controller 1x USB-opladningskabel 1x Instruktionsmanual

TILSLUTNING AF GAME:PAD 4 S WIRELESS™

- GAME:PAD 4 S WIRELESS™ skal parres med konsollen, inden den kan bruges. Slut GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controller til en af USB-portene på konsollen vha, det medfølgende
- Tænd konsollen vha. dens tænd/sluk-knappen.
- Tryk på HJEM-knappen for at parre GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren (lyset på HJEM-knappen skifter fra
- Følg anvisningerne på skærmen for at vælge den brugerkonto, du vil spille med. GAME:PAD 4 S WIRELESS™-controlleren er nu konfigureret og klar til brug.
- Så snart GAME:PAD 4 S WIRELESS™ er blevet parret med konsollen, kan den også bruges til at tænde

Hvis du oplever funktionelle problemer ved hiœlp af GAME:PAD 4.5 WIREI ESS™, skal du downloade det nyeste firmwareinstallationsprogram fra www.mysnakebyte.com, derefter køre installationsprogrammet og følge instruktionerne på skærmen.

• Regulatoren leveres med micro USB-opladerkabel. For at oplade controlleren skal du slutte mikro USB-stikket til controlleren og USB-stikket til konsollen. Batteriet kan ikke udskiftes.

TECHNISKE SPECIFIKATIONER

Model Number:

Batterikapacitet:

- SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881 RluetoothTM
- Frekvens: Input Power: DC 5V / 400mAh
- Output Power: Batteri type:
- DC 3.7V / 300mAh

GAME:PAD 4 S WIRELESS™-CONTROLLEREN VIRKER IKKE MED KONSOLLEN:

- Søra for, at GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-controlleren er blevet parret med konsollen (lyset i HJEM-knappen er Sørg for, at GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-controlleren er opladet.

Oplad GAME:PAD 4 S WIRELESSTM-controlleren vha. USB-portene på konsollen eller en standard USB-adapter.

- Opbevar enheden utilgængelig for små børn. Udsæt ikke produktet for ekstrem varme eller kolde temperaturer, høi luftfuatiahed eller direkte solskin.
- Benyt ikke produktet nær nogen varmekilder. Underlæg ikke produktet for nogen væsker og benyt den aldrig når produktet er vådt!
- Placer ikke tunge genstande på produktet. Kast ikke produktet og lad det ikke falde.
- Forsøg ikke på at skille ad, åbne, servicere eller modificere produktet. Foretagelse af dette kan udgøre en risiko for elektriske stød, skader, brand eller andre farer.

• Hvis du føler dia træt, oplever ubehag eller smerter i dine arme eller hænder, bør du stoppe med at benytte

produktet øjeblikkeliat og konsultere en læge, hvis tilstanden fortsætter uændret. • Undgå langvarig brug af dette produkt og tag en pause efter ca. hver 30 minutter.

SUNDHEDSFORANSTALTNINGER

• Rengør kun med en blød, tør klud. Undgå rensemidler, opløsningsmidler eller andre kemikalier, og forsøg ikke at rengøre forbindelsesstik, da dette kan skade produktet.

KUNDESUPPORT / TEKNISK SUPPORT snakebyte distribution GmbH

Konrad-Zuse-Strasse 13 58239 Schwerte / Germany Email: Support@mysnakebyte.com Website: www.mvsnakebyte.com

COPVEIGHT INFORMATION

@2018. All rights reserved. This document may not in whole or in part be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, or reduced to any electronic medium or machine-readable form without prior consent, in writing, from snakebyte dristibution GmbH.

Sony, PlayStation® and PS4™ are registered trademark of Sony Computer Entertainment. This product is not designed, manufactured, approved, sponsored, or endorsed by Sony, Snakebyte is a registered trademark of snakebyte distribution GmbH. All trademarks are the properties of their respective owners.

Sony, PlayStation® et PS4™ est une marque déposée de Sony Computer Entertainment. Ce produit n'a pas été conçu, fabriqué, approuvé, commandité ou recommandé par Sony, Snakebyte est une marque déposée de snakebyte distribution GmbH. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Sony, PlayStation® und PS4™ sind eingetragene Marke der Sony Computer Entertainment, Dieses Produkt wurde nicht von

Sonv entwickelt, produziert, freigegeben oder gefördert, snakebyte ist eine eingetragene Marke der snakebyte distribution GmbH. Alle aufgeführten Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern.

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) If you eventually want to dispose of this product at a later time, please observe the following

instructions: Electronic equipment should not be disposed of together with household waste. Please recycle the device if the appropriate recycling ways are available to you. Please contact your local authority or retailer and ask them for advice on recycling.

Das durchgestrichene Mülleimer-Zeichen auf Ihrem Produkt bedeutet, dass es sich bei diesem Produkt um ein Elektro- und Elektronikgerät handelt, für das spezielle Entsorgungsbestimmungen zur Anwendung kommen.

Zur Durchsetzung von Recycling, zur WEEE-Entsorgung entsprechend der Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment) und zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit verlangen europäische Bestimmungen die selektive Sammlung von Altgeräten auf eine der folgenden beiden Möglichkeiten:

- Ihr Händler nimmt Ihr Altaerät gerne zurück, wenn Sie ein Neugerät bei ihm kaufen.
- Altaeräte können auch in dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorat werden.

This product has been certified as RoHS compliant in accordance with Directive 2011/65/EG. Dieses Produkt wurde gemäß der Richtlinie 2011/65/EG als RoHS-konform zertifiziert.

Disposal of batteries/rechargeable batteries

Please follow regional guidelines for the disposal of rechargeable batteries or contact local ru- thorities, your household waste disposal service or the shop where you purchased the roduct. Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of into the normal household arbage. Please use a rechargeable battery disposal in your neighborhood or community, if vailable.

Entsorgung von Batterien Befolgen Sie die regionalen Richtlinien zur Entsorgung von Akkus, oder wenden Sie sich an

örtliche Behörden. Ihren Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt rworben haben. Batterien / Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorat werden. Bitte ILION erwenden Sie eine aufladbare Batterieentsorauna in Ihrer Nachbarschaft oder Gemeinde. alls verfüabar.

EU DECLARATION OF CONFORITY

Hereby we guarantee that snakebyte distribution GmbH, located at 13 Konrad-Zuse-Str., Schwerte 58239 Germany, is marketing this device (GAME:PAD 4 S WIRELESS™) under the brand name GAME:PAD 4 S WIRELESS™ and complies with the legal requirements and the requirements of Directive 2014/53/EU. This notification is listed under:

http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit erklärt snakebyte distribution GmbH, Konrad-Zuse-Str. 13, Schwerte 58239 Germany, dass der Funkanlagentyp GAME:PAD 4 S WIRELESSTM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://mysnakebyte.com/main-menu/support/downloads.html

This is indoor use product, suggested working temperature is: 0°C to +35°C

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause indesired operation. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

- Shielded cables must be used with this unit to ensure compliance with the Class B FCC limits.

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the senaration between the equipment and receiver

- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. onsult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

San Diego, CA 92123

Phone: +1 760 578 7181

RESPONSIBLE PARTY IN USA:

Item Number: SB909375/SB912726/SB912733/SB912740/SB912757/SB914522/SB914539/SB914522/SB914881