Remote Chime

Model WD-5050A (WD-5050 1x Chime Extender)

Pack contents:

- · Plug-in Chime (PC)
- Chime Extender (CE)
- · 2 screws, 2 wall plugs and 2 double-sided tapes for mounting the chime extender

Note: You will need to purchase 3 x AAA alkaline batteries for the chime

You will require :

A small Philips head screwdriver.

Installation Instructions

Please note: Installing the chime extender on or near metal structures or reinforced PVC structures may reduce the transmission range. It is preferred to be adjacent to your door chime.

Install the Plug-in Chime (PC)

Plug the Plug-in Chime into any electrical outlet within the house. The chime must be within transmission range of the chime extender. The chime will play all of the tunes that are available when it is first powered up

Install Batteries in Chime Extender (CE)

Remove the front cover of the Chime Extender by pressing your index finger on the cover, then slide the cover down as shown (figure 1) to expose the battery compartment, Install 3 AAA batteries into the battery compartment. Make sure that the batteries are oriented properly. Close the battery

Program the Plug-in Chime (PC)

Press the pushbutton as shown (figure 2), the PC will respond with a chime. This indicates that the chime extender has been programmed to the Plug-in

Install the Chime Extender (CE)

Place the chime extender on top of the existing door chime. Activate the existing door chime. If the Plug-in Chime sounds, proceed to mounting. If the Plug-in Chime does not sound increase the microphone sensitivity by turning the adjustment knob clockwise (Figure 3) and try again while observing the red LED. The LED will light when the chime extender is picking up the chime rings. (If the LED lights, but the Plug-in Chime does not sound try moving the Plug-in Chime closer to the chime extender.)

An alternative mounting is to pull out the microphone from the Chime Extender (figure 4) and attach it to the existing door chime cover Note: The Extender is more sensitive when the battery cover is closed.

a. Mount the chime extender with Tape Install the battery cover. Peel the protective sheet from one side of the double-sided tapes, and apply the tapes on the rear of the CE (Figure 5a).

b. Mount the chime extender with Screws Remove the batteries, drill 2 mounting holes (Figure 5b)

Mount the extender with the 2 screws provided. reinstall the batteries and close the battery cover.



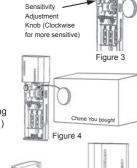


Figure 1

Press here to

Figure 2

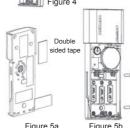



Sound Selection

Press Button A (Figure 6) until you hear the desired 8 Note, 2 note, or 1 Note chime. NOTE: You can change the chime at any time by pressing this button. The volume adjustment knob C (Figure 6) enables you to adjust the volume of your chime at any time

Specification

Range	up to 150 ft.
9	3 x AAA Alkaline Batteries for Extender
Operating Voltage	.120V AC, 60Hz
Standby and Operating Current	0.1A





To Reset Chime Programming

While plugged into an electrical outlet, press and hold button A and B (Fig. 6) until the chime sounds. The chime will play all of the chimes available indicating that previous programs have been erased. Return to the Program the Plug-in Chime and repeat this section.

This device complies with Part 15 of the FCC. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada licence exempt RSS standard(s) Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept interference received, including interference that may cause undesired operation.

Troubleshooting

Plug-in Chime doesn't sound when pushbutton is pressed Check that the batteries have been inserted correctly.

Check the polarity engraved on the battery compartment Extender may be positioned out of range of the door chime. Move the plug in door chime closer to the Extender.

A metallic object may be blocking the signal to the plug-in door chime from the Extender position. Do not mount the Transmitter on metal or near metal surface as it reduces the transmission range.

Battery in the Extender may need replacing. The Extender LED will flash 5 times when the battery needs replacing.

See instruction for installing the Battery.

Note: In cold conditions, poor location or environment, operating at maximum range it is advisable to replace the battery more frequently (i.e. every 12-18 months)

Your Extender and Chime haven't been programmed. Reset the automatic programming of your chime and Extender by Pressing and holding down chime selection buttons A and B (Figure 6) for 5 seconds. The chime will sound all of the sounds available indicating the programming has been erased. Program the Extender following the installation instructions.

Chime false triggers to loud noises

Adjust the sensitivity control counter-clockwise to reduce sensitivity. (Fig 3)

For any other problem, call 1-800-296-1869 Mon-Fri, between 9am and 5pm EST.

IQ America Two Year Warranty

This is a "Limited Warranty" which gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

For a period of two years from the date of purchase, any malfunction caused by factory defective parts or workmanship will be corrected at no charge to you. To obtain a refund or replacement, return the product to the place of purchase.

NOT COVERED: Repair service, adjustment and calibration due to misuse, abuse or negligence. Unauthorized service or modification of the product or of any furnished component will void this warranty. This warranty does not include reimbursement for inconvenience, installation, setup time, loss of use or unauthorized service.

This warranty covers only IQ America products and is not extended to other equipment and components that a customer uses in conjunction with our products. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, express or implied, including any warranty, representation or condition of merchant ability or that the

including any warranty, representation or condition of merchant ability or that the

including any warranty, representation or condition of merchant ability or that the products are fit for any particular purpose or use, and specifically in lieu of all special, indirect or incidental or consequential damages.

Repair or replacement shall be the sole remedy of the customer and there shall be no liability on the part of IQ America for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not limited to any loss of business or profit, whether or not foreseeable. Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion. limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Retain receipt for warranty claims.

Carillon sans fil Modèle WD-5050A (1 relais de carillon WD-5050)

Contenu de l'emballage :

- Carillon enfichable (CE)
- · Relais de carillon (RC)
- 2 vis, 2 chevilles d'ancrage et 2 bandes de ruban adhésif à deux faces pour installer le relais de carillor

Remarque: Vous devrez acheter 3 piles alcalines AAA pour le relais de carillon.

Vous aurez besoin des éléments suivants :

· Un petit tournevis cruciforme

Instructions pour l'installation

Remarque: L'installation du relais de carillon sur des structures métalliques ou en PVC renforcé, ou à proximité de celles-ci, peut réduire la portée de transmission. Il est préférable de l'installer près de votre carillon de porte.

Installation du carillon enfichable (CE)

Branchez le carillon enfichable sur une prise de courant dans la maison. Le carillon doit être installé dans zone couverte par la portée de transmission du relais de carillon. Lors de la première mise sous tension, le carillon émettra toutes les sonneries musicales disponibles.

Figure 1

Bouton de

(dans le sens des aiguilles d'une montre

Figure 5a

Ø**I**

- J

≈4)

Figure 3

Appuyez ici pour

Installation des piles dans le relais de carillon (RC)

Retirez le couvercle à l'avant du relais de carillon en appuvant votre index sur celui-ci, puis en le faisant alisser vers le bas tel qu'illustré (figure 1) pour exposer le compartiment à piles. Placez 3 piles AAA dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les piles sont orientées correctement. Fermez le couvercle du compartiment à piles.

Configuration du carillon enfichable (CE)

Appuyez sur le bouton-poussoir tel qu'illustré (figure 2); le CE émettra une sonnerie. Il s'agit de la confirmation que le relais de carillon a été configuré dans le carillon enfichable

Installation de la rallonge de carillon (RC)

Installez le relais de carillon sur le carillon de porte existant. Activez le carillon de porte existant. Si le carillon enfichable sonne, passez à l'installation. Si le carillon enfichable ne sonne pas, augmentez la sensibilité du microphone en tournant le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre (figure 3), puis réessayez tout en observant le voyant à DEL rouge. Le voyant à DEL s'allume lorsque le relais de carillon capte la sonnerie du carillon. (Si le voyant à DEL s'allume, mais que le carillon enfichable ne sonne pas, essayez de le déplacer plus près du relais de carillon.)

Une autre méthode d'installation est de sortir le microphone du relais de carillon (figure 4) et de le fixer au couvercle du carillon de porte existant. Remarque : Le relais est plus sensible lorsque le couvercle du compartiment

a. Installation du relais de carillon à l'aide de ruban adhésif. Installez le couvercle du compartiment à piles. Retirez la pellicule protectrice d'un côté du ruban adhésif à deux faces, puis appliquez les bandes à l'arrière du

b. Installation du relais de carillon à l'aide de vis. Retirez les piles et percez 2 trous de montage (figure 5b). Installez le relais à l'aide des 2 vis fournies, replacez les piles et fermez le couvercle du compartiment à piles.

Sélection du son

Appuyez sur le bouton A (figure 6) jusqu'à ce que vous entendiez la mélodie désirée à 1 note. à 2 notes ou à 8 notes. REMARQUE : Vous pouvez modifier le carillon à tout moment en appuvant sur ce bouton. Le bouton de réglage du volume C (figure 6) vous permet de régler le volume de votre carillon de porte à tout moment.

Caractéristiques

..Jusqu'à 45,72 m. Charge électrique.... ...3 piles alcalines AAA pour le relais de carillon Tension de fonctionnement... ..120 Vca, 60 Hz Courant de secours et de fonctionnement..



Pour réinitialiser la configuration du carillon

Lorsque l'article est branché sur une prise de courant, appuyez sur les boutons A et B (fig. 6) et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le carillon sonne. Le carillon émettra toutes les sonneries musicales disponibles afin d'indiquer que les configurations précédentes ont bien été effacées. Retournez à la section Configuration du carillon enfichable (CE) et refaites les étapes.

Attention:

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées expressément par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur de se servir de cet appareil. Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B. conformément à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, risque de provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, tout risque d'interférence ne peut être totalement exclu. S'il constate des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision (il suffit, pour le vérifier. d'allumer et d'éteindre successivement l'appareil), l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. À cette fin, il devra :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice;
- accroître la distance entre l'appareil et le récepteur;
- brancher l'appareil sur une prise de courant appartenant à un autre circuit que celui du récepteur;
- obtenir de l'aide auprès du détaillant ou d'un technicien en radio ou en télévision expérimenté

Déclaration d'IC

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :(1)l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles,et(2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Dépannage

Le carillon enfichable ne sonne pas lorsque j'appuie sur le bouton-poussoi

Vérifiez que toutes les piles sont insérées correctement. Vérifiez la polarité gravée sur le compartiment à piles.

Le relais peut être installé hors de portée du carillon de porte. Déplacez le carillon enfichable afin qu'il soit plus près du relais.

Un objet métallique peut bloquer le signal vers le carillon enfichable à partir de la position du relais. N'installez pas l'émetteur sur une surface métallique, ou à proximit de celle-ci, car la portée de transmission sera réduite.

Il se peut que la pile du relais doive être remplacée.
Le voyant à DEL du relais clignotera 5 fois lorsque la pile doit être remplacée.
Consultez les instructions pour l'installation des piles.
Remarque : Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer la pile plus fréquemment, soit avant que le voyant clignote (c'est-à-dire tous les 12 à 18 mois), notamment lorsque l'article est installé à un emplacement sous-optimal ou exposé aux intermédica que aposé en cell det villisé à es portée maximale que par temps froid.

ntempéries ou encore s'il est utilisé à sa portée maximale ou par temps froid.

Votre relais et votre carillon n'ont pas été configurés. Réinitialisez la configuration automatique de votre carillon et de votre relais en appuyant sur les boutons A et B (figure 6) et en les maintenant enfoncés pendant 5 secondes. Le carillon émettra toutes les sonneries musicales disponibles afin d'indiquer que la configuration a bien été effacée. Configurez le relais de carillon en suivant les instructions pour

Présence de déclenchements intempestifs ou de bruits forts

Réduisez la sensibilité en tournant le bouton de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Fig. 3)

Pour tout autre problème, composez le 1 800 296-1869 entre 9 h et 17 h (HNE), du

Garantie limitée de deux ans d'IQ America

La présente garantie limitée vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, toute défaillance causée par un défaut de matériaux ou de fabrication sera corrigée sans frais. Pour obtenir un remboursement ou un article de rechange, retournez l'article à l'endroit où vous l'avez acheté.

LIMITATIONS: les réparations, les ajustements et les calibrages nécessaires en raison d'un usage inapproprié ou abusif ou d'une négligence. Le service ou la modification non autorisés du produit ou de tout composant fourni annuleront la présente garantie. La garantie ne comprend pas le remboursement des inconvénients, du temps d'installation, de la perte d'utilisation ou du service non autorisé.

inconvénients, du temps d'installation, de la perte d'utilisation ou du service non autorisé.

La présente garantie ouvre uniquement les produits d'IQ America et elle ne s'applique pas à
l'équipement et aux composantes utilisés conjointement avec nos produits.

l'équipement et aux composantes utilisés conjointement avec nos produits.

garantie, déclaration ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, et elle remplace expressément toute garantie relative aux dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs.

La réparation ou le remplacement constituent le seul recours du client et IQ America décline toute responsabilité quant aux dommages spéciaux, indirects, accessoires ou consécutifs, y compris, sans toutefois s'y limiter, toute perte commerciale ou de profits, qu'elle soit ou non prévisible. Certains Etats ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Conservez votre reçu aux fins de réclamation au titre de la garantier.

0917F1