
Airdrop Quick Guide Airdrop 簡単ガイド Airdrop 퀵가이드

FLIFLI

Charge Battery


bottom(side) of the product.

제품 하단(옆)의 충전기의 연결잭에 충전케이블을 연결한다.

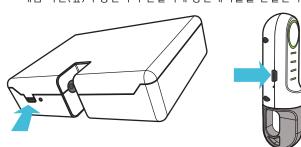

Attach the bracket ブラケットを締結する 브라켓 체결하기


 Attach the bracket to the leg. ブラケットを脚に装着する 브라켓을 다리에 장착한다.

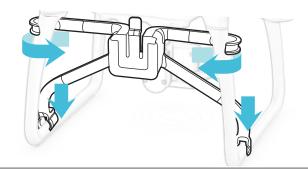

Attach the product 製品を装着する 제품 장착하기


O Combine the bracket's groove and the protruded part of the main product. ブラケットの溝と製品の突き出し部分を繋ぐ

브라켓의 홈과 제품의 돌출부위를 결합한다.

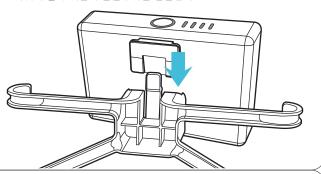


Turn on/off 電源を点ける/消す 제품 켜기/끄기

 Double-Click the button and hold it for a while, ボタンを短く一回押した後、長く押す 버튼을 짧게 누른 후, 길게 누른다.

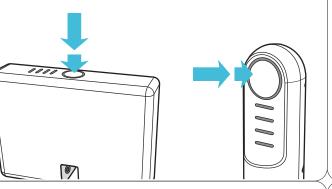

Operate 作動する 작동하기

 Short-Press the button when the product is turned off, リモコンのボタンを短く押す 리모콘의 버튼을 짧게 누른다.

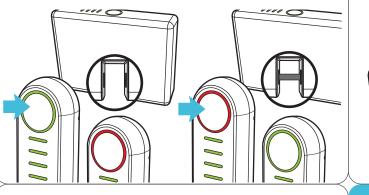



Check remaining battery バッテリーの残量をチェックする 배터리 잔량체크하기

To check the remaining battery, press the button when the product is turned off.

製品の電源が消えた状態でボタンを短く押してバッテリーの残量を チェックする

제품전원이 꺼진 상태에서 버튼을 짧게 눌러 배터리 잔량을 체크한다.

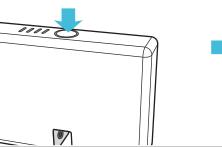




バッテリーを充電する 배터리 충전하기

Connect the charging cable to the charging socket at the

製品の下段(側面)の充電器の連結ジャックに 充電ケーブルを繋ぐ

Reset リセットする 리셋 하기

Press the reset button by using paper clip or sharp material. クリップ(clip)またはそれに相応する細い道具で リセットボタンを押す 클립이나 뾰족한 도구를 이용하여 리셋버튼을 눌러준다.

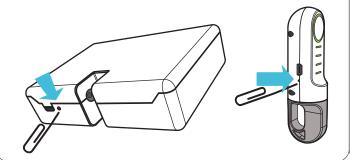


Synchronization 同期化する

동기화 시키기

at the same time for 15 seconds. 本体(メイン製品)とリモコンの電源を同時に長く(約15秒以上)押す 메인제품과 리모콘의 전원을 동시에 길게(15초 이상) 누른다.

• Press both buttons on the main product and the remote control

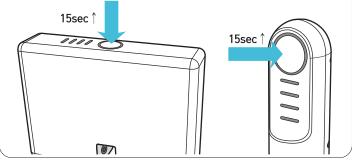

LED Light Signal LED点滅信号 LED 불빛신호

Button LED Color



[LED RED]

Switch Closed 開閉器が閉まる 개폐기 닫힘

Switch Opened 開閉器が開く 개폐기 열림

Synchronization LED



1-3, 2-4 LED Blink 1-3. 2-4 LED がチカチカ光る 1-3, 2-4 LED 깜빡임

Verifying battery remains



100 %

50 %



75 %



For more details and other inquiries, please visit our webpage (MvFLiFLi.com).

その他の問い合わせ及び詳細な事項はホームページ(MyFLiFLi.com)をご参照して下さい。

기타 문의 및 자세한 사항은 홈페이지(MyFLiFLi.com)를 참고하여 주시기 바랍니다.

25 %











