


210mm

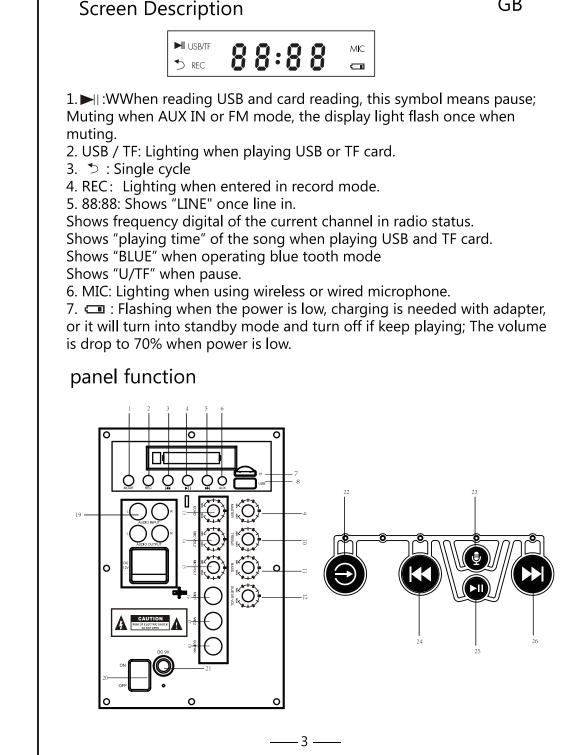

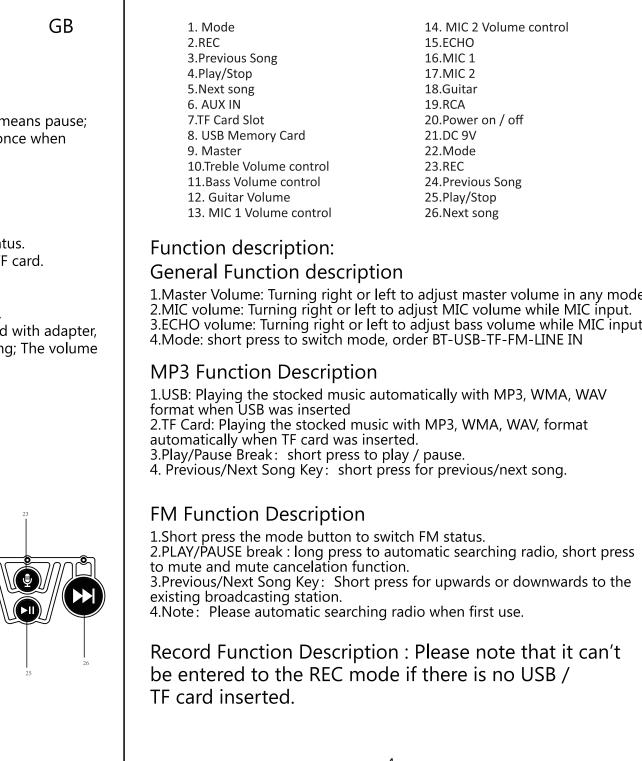

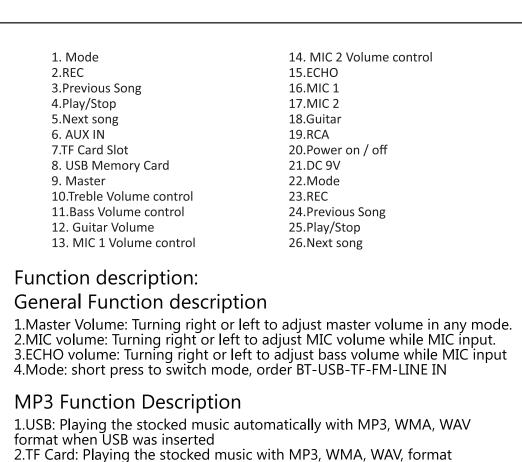

automatically when TF card was inserted. 3.Play/Pause Break: short press to play / pause. 4. Previous/Next Song Key: short press for previous/next song.

14. Contrôle du volume du micro MIC 2

3. Previous/Next Song Key: Short press for upwards or downwards to the existing broadcasting station. 4.Note: Please automatic searching radio when first use. Record Function Description : Please note that it can't be entered to the REC mode if there is no USB /

-----4 -----

16. MIC 1

17. MIC 2

19. RCA

18. Guitare

21. CC 9 V

22. Mode

23. REC

20. Allumer / éteindre

24. Chanson précédente

1. When the USB memory card or TF card was inserted, meanwhile plug in the wired microphone or opened the wireless microphone, you will hear the drops voice after long press REC key 2 second, then go into 2.REC will be work with wired or wireless microphone when started. 3. Single press to quit the record status after finished record, then it will be start to play the record automatically. 4. When you need to play the recorded file, single press REC button to repeat play all recorded file, press previous / next song for selection. Bluetooth Function Description

1.Enter the Bluetooth waiting for pairing status automatically when under the Bluetooth mode. The display shows "BLUE", open the Bluetooth device search model for "QFX PBX-88" for pairing, speaker will call out "Connected" once paired successfully. 2.Music playing: short press Play/Pause and Previous/Next Song Key to control Bluetooth player. 3. Manual Bluetooth pairing: In the Bluetooth status has been connected, long press the play / pause button to re-enter the wait state.

Charging and low battery Description 1. Power charging is required once the battery symbol space flashed which means low battery power, meanwhile, the volume will be reduced to round 70% of the master volume automatically, please use the original adapter for charge, the red lights up when charging, and turn off once 2. Note: The charging time can't be less than 12 hours for the first use, please keep the battery on power once long time no work, otherwise it will be easy damaged.

Technical Index Output power: 15W R.Frequency: 90Hz-20KHz Speaker size: $8"4\Omega*1 + 1"Tweeter*1$ S/N:: ≥60dB Power voltage: 9V 1.3A Product size:: W285*D226*H471 Packing List PBX-88 Speaker

> Adpater User Manual

___6

14. Control de volumen del micrófono 2 2. GRABAR 15. Eco 16. Micrófono 1 Canción anterior 17. Micrófono 2 4. Reproducir/parar Canción siguiente 18. Guitarra 6. ENTRADA AUXILIAR 19. RCA 20. Encendido/apagado 7. Ranura de tarjeta TF 21. CC 9 V 8. Memoria USB 22. Modo 9. Maestro 10. Control de volumen de agudos 23. REC 11. Control de volumen de graves 24. Canción anterior 12. Volumen de guitarra 25. Reproducir/parar 13. Control de volumen del micrófono 1 26. Canción siguiente

Descripción de las funciones: Descripción de las funciones generales 1. Volumen maestro: Gire a la derecha o izquierda para ajustar el volumen maestro en cualquier modo. 2. Volumen del micrófono: Gire a la derecha o izquierda para ajustar el volumen del micrófono en entrada de micrófono. 3. Volumen del eco: Gire a la derecha o izquierda para ajustar el volumen de los graves en entrada de micrófono.

4. Modo: Presione brevemente para cambiar de modos en el siguiente orden: BT-USB-TF-FM-ENTRADA DE LÍNEA. Descripción de la función MP3 . USB: Reproducción automática de la música almacenada en formato

MP3, WMÅ y WAV al insertar el USB. 2. Tarjeta TF. Reproducción automática de la música almacenada en formato MP3, WMA y WAV al insertar la tarjeta TF. 3. Reproducir/pausar: Pulsación corta para reproducir/pausar. 4. Tecla de canción anterior/siguiente: Pulsación corta para la canción anterior/siguiente. Descripción de función FM 1. Presione brevemente el botón de modo para cambiar a estado FM.

2. Reproducir/pausar: Pulsación larga para búsqueda automática de radio. Pulsación corta para función de silenciar y activar sonido. 3. Tecla de canción anterior/siguiente: Pulsación corta Short press for upwards or downwards to the existing broadcasting station 4. Nota: Realice una búsqueda automática de emisoras en el primer uso Descripción de la función de grabación: Tenga en

cuenta que si no hay un USB o tarjeta TF insertada no puede entrar al modo de grabación. ----4 ----

1.When the USB memory card or TF card was inserted, meanwhile plug in the wired microphone or opened the wireless microphone, you will hear the drops voice after long press REC key 2 second, then go into record status. 2.REC will be work with wired or wireless microphone when started. 3. Presione una vez para salir del estado de grabación una vez que la grabación ha terminado. A continuación la grabación se empezará a reproducir automáticamente. 4. When you need to play the recorded file, single press REC button to

repeat play all recorded file, press previous / next song for selection. Descripción de la función Bluetooth al estar en modo Bluetooth. En pantalla se mostrará "BLUE". Abra el

1. Entre al estado de espera para vinculación Bluetooth automáticamente dispositivo Bluetooth, busque por el modelo "QFX PBX-88" para vincular. Una vez vinculado exitosamente, el altavoz dirá "Conectado". 2. Reproducción de música: Pulse brevemente Reproducir/pausar y Canción anterior/siguiente para controlar el reproductor Bluetooth. 3. Vinculación Bluetooth manual: In the Bluetooth status has been connected, realice una pulsación larga del botón reproducir/pausar para volver a entrar al modo espera. Descripción de la carga y batería baja

1. Power charging is required once the battery symbol space flashed which means low battery power, mientras tanto el volumen se reducirá al 70 % del volumen maestro automáticamente. Use el cargador original para cargar. Mientras carga la rojo se encenderá, cuando esté completamente cargado 2. Nota: El tiempo de carga no puede ser de menos de 12 horas para el primer uso. Mantenga la batería con carga cuando haya largos periodos de no uso, de lo contrario se dañará fácilmente.

—— 5 ——

Índice técnico Potencia de salida: 15 W Frecuencia: 90 Hz - 20 KHz Tamaño del altavoz: 8" 4 Ω * 1 + 1 Tweeter de 1" S/R: ≥ 60 dB Tensión de alimentación: 9 V 1,3 A Tamaño del producto: W285*D226*H471 Lista del paquete: PBX-88 Unidad Manual de usuario

Adaptador

USB et TF. Affiche « BLUE » lors de l'utilisation du mode Bluetooth. Affiche «U / TF » lors de la mise en pause. 6. MIC: Cette icône s'allume lors de l'utilisation d'un microphone sans fil 7. 📼 : L'icône clignote lorsque la charge est faible. La charge est nécessaire en utilisant l'adaptateur fourni. Si vous ne le faites pas et continuez la lecture, l'appareil passera en mode veille et s'éteindra ; Le volume général diminuera jusqu'à 70% lorsque la charge est faible. Fonctions du panneau

—— 6 ——

Instructions affichées à l'écran

3. ⁵ : Cycle unique

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
BO NOT OFEN

∾**⊓Õ**—

MIC

→ REC

MIC

→ REC

5. 88:88: Affiche « LINE » une fois que Line In est sélectionné.

4. REC: Cette icône s'allume en mode enregistrement.


1. ► ||: Lors de la lecture de l'USB et de la carte, ce symbole signifie pause;

Couper le son en mode AUX IN ou FM fera clignoter le voyant à l'écran

2. USB / TF: Cette icône s'allume lors de la lecture de la carte USB ou TF.

Affiche la fréquence numérique du canal actuel dans l'état de la radio.

Affiche le « temps de lecture » de la chanson lors de la lecture de la carte

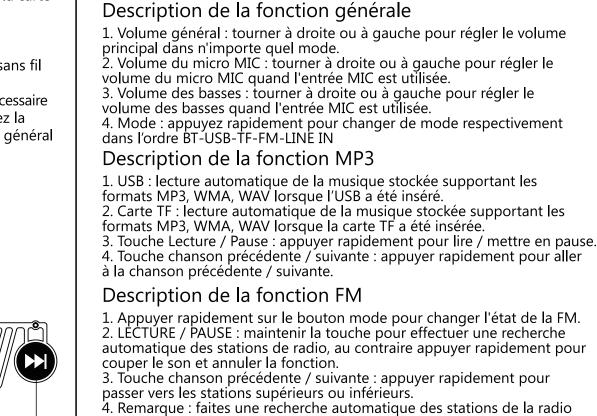

1. Mode

2. REC

6. AUX IN

3. Chanson précédente

7. Fente de la carte TF

8. Carte de mémoire USB

9. Contrôle du volume principal

10. Contrôle du volume des aigus

11. Contrôle du volume des basses

Description de la fonction :

12. Contrôle du volume de la guitare 25. Lecture / Stop

13. Contrôle du volume du micro MIC 1 26. Chanson suivante

4. Lecture / Stop

Chanson suivante

1. Appuyer rapidement sur le bouton mode pour changer l'état de la FM. . LÉCTÚRE / PAUSE : maintenir la touche pour effectuer une recherche automatique des stations de radio, au contraire appuyer rapidement pour couper le son et annuler la fonction. . Touche chanson précédente / suivante : appuyer rapidement pour passer vers les stations supérieurs ou inférieurs. 4. Remarque : faites une recherche automatique des stations de la radio lors de la première utilisation. Description de la fonction d'enregistrement : veuillez noter que le mode enregistrement REC ne peut pas être activé s'il n'y a aucune carte USB / TF insérée.

-----4 -----

1. Lorsque la carte mémoire USB ou la carte TF a été insérée, branchez un microphone filaire ou activez le microphone sans fil, vous entendrez une voix après avoir maintenu la touche REC pendant 2 secondes. La fonction entrera ensuite dans l'état d'enregistrement. 2. REC fonctionnera avec un microphone filaire ou sans fil lorsque la fonction sera lancée. 3. Effectuez une simple pression sur la touche pour quitter l'état d'enregistrement lorsque l'enregistrement est fini. La lecture de l'enregistrement se fera ensuite automatiquement. 4. Lorsque vous devez lire le fichier enregistré, appuyez sur la touche REC pour répéter la lecture de tous les fichiers enregistrés. Appuyez ensuite sur la touche précédente / suivante pour sélectionner les chansons. Description de la fonction Bluetooth

—— 5 ——

1. Lorsque vous passez en mode Bluetooth, l'appareil passera automatiquement en attente d'être couplé. L'écran affichera "BLUE". Activez le Bluetooth sur le périphérique et sélectionnez le modèle "QFX PBX-88" pour coupler. Le haut parleur diffusera la notification sonore « Connecté » une fois l'appareil couplé avec succès. 2. Lecture de musique : appuyez sur Lecture / Pause et sur la touche Chanson suivante / précédente pour contrôler le lecteur de musique via le Bluetooth. 3. Couplage Bluetooth : Lorsque le Bluetooth a été connecté, maintenez le bouton Lecture / pause pour passer à nouveau en état d'attente de couplage. Description de la charge et de la charge faible 1. La charge de la batterie est nécessaire une fois que l'icône de l'état de charge de la batterie clignote. Pendant cet état, le volume général sera réduit de jusqu'à 70% automatiquement. Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine fourni pour la charge. Le voyant rouge s'allumera lors de la charge et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée.

2. Remarque : le temps de charge ne peut pas être inférieur à 12 heures

lors la première utilisation. Veuillez recharger la batterie au moins une

fois lorsque vous ne l'utilisez pas durant une longue période de temps,

—— 5 ——

Spécification technique Puissance de sortie : 15 W Fréquence radio : 90 Hz-20 KHz Taille du haut-parleur : 8 " 4Ω * 1 + 1" Tweeter * 1 $S / N : \geq 60 dB$ Tension d'alimentation : 9 V 1,3 A Taille du produit : L285 * P226 * H471 Liste du contenu d'emballage

sinon elle sera endommagée.

Manuel de l'utilisateur

Adaptateur

FCC STATEMENT

Información de la pantalla

►II USB/TF

→ REC

→ R

2. USB / TF: Se ilumina al reproducir un USB o una tarjeta TF.

4. REC: Se ilumina al entrar al modo de grabación.

5. 88:88: Muestra "LINE" en entrada de línea.

Muestra "BLUE" al estar en modo Bluetooth.

El volumen bajará al 70 % si la batería está baja.

Muestra "U/TF" cuando se pausa.

Panel de control

1. ► II: Al leer un USB o tarjeta, este símbolo significa pausa. En modo de

entrada auxiliar o FM, silencio. La luz de la pantalla parpadea una vez al

Muestra la frecuencia digital de la emisora actual en estado de radio.

6. MIC: Se ilumina cuando usa un micrófono inalámbrico o con cable.

7. 📼 : Parpadea cuando la batería está baja. Es necesario cargar con el

adaptador o cambiará a modo espera y se apagará si sigue reproduciendo.

Muestra el "tiempo de reproducción" de la canción al reproducir un USB

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: L) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body