





Quick reference guide

GB PARTS & FUNCTIONS

Solar panel - Solar charging

USB charging socket – Regular charging
The Blue Solar offers 2 regular charging options: USB cable (10) & cigarette lighter (9).

- Attention!

 Make sure that the Blue Solar is **fully** charged before using the device.

 For initial charge it is recommended to use USB charging.

 Solar charging will start automatically when the battery is low and the solar panel is directed towards the sun.

 Using solar power for charging will extend your standby & talk time.

- MF-button (Turning on/off / Pairing / Making Court, Turning on: Press and hold the MF-button (3) until you hear a melody and the one tor (5) starts flashing.

 Turning off: Press and hold the MF-button (3) until you hear a melody and the red LED indicator (5) lights up briefly before turning off again.

 Attention!

 The Blue Solar will also turn off automatically if there has been no Bluetooth® connection the Blue Solar will also turn off automatically enter mobile device for more than 10 minutes.
- Attention!

 The Blue Solar will also turn off automatically if there has been no Bluetooth® connection between the Blue Solar and another mobile device for more than 10 minutes.

 First use pairing: When the Blue Solar is turned on for the first time, it will automatically enter pairing mode and search for available Bluetooth® devices (the LED indicator (5) starts flashing by blue and red colors alternately). → Let your phone search for Bluetooth® devices. → Confirm the connection with the Blue Solar in the menu of your mobile phone and enter the PlN code 0000® to pair both devices. You will hear a long beep. → The blue LED indicator (5) will light. *Not for Bluetooth® 2.1 mobile phones

 Normal pairing: Make sure that the Blue Solar is turned off. → Press and hold the MF-button (3) until the LED indicator (5) starts flashing by blue and red colors alternately. → Let your phone search for Bluetooth® devices. → Select the Blue Solar in your mobile phone and enter the PlN code 0000® to pair both devices. → Select the Blue Solar in your mobile phone and enter the PlN code 0000® to pair both devices. You will hear a long beep. → The blue LED indicator (5) will light.

(5) will light.
*Not for Bluetooth® 2.1 mobile pho.
Attention!
• Make sure that the Bluetooth

- Make sure that the Bluetooth® function of your mobile phone is turned on and that it is in close proximity to the Blue Solar.
- ciose proximity to the Blue Solar.

 To ensure automatic reconnection between the phone and the Blue Solar, we recommend setting the Blue Solar as "Authorized" in the Bluetooth® menu of your phone! Please refer to the manual of your mobile phone for more detailed information.

 If the Bluetooth® connection is not restored automatically after disconnection, press the MF-button (3) once to restore the connection manually.

 Making calls

- Making calls

 Incoming call: Press 1x to answer a call.

 Incoming call: Press and hold (3 sec.) to reject a call.

 During a conversation: Press 1x to end a call.

 Standby mode: Press 1x to restore the Bluetooth® connection after it has been broken.

 Standby mode: Press 1x to activate voice dialing.

 Attention!

 The voice dialing function is only available if it is supported by your mobile phone!

 Standby mode: Press quickly 2x to redial the last dialed number.

 During a conversation: Press 2x when you hear a beep (2nd call) to answer a 2nd call and put the current call on hold.

 During a conversation: Press briefly 2x to switch between 2 calls.

 During 2nd call: Press 1x to end 1 of the 2 active calls.

NL ONDERDELEN & FUNCTIES

- Zonnepaneel Opladen via zonne-energie
- **USB oplaadaansluiting Opladen via USB**De Blue Solar biedt 2 USB oplaadmogelijkheden: Via USB kabel (10) & via sigarenaansteker (9).
- Let op!

 Zorg ervoor dat de Blue Solar volledig opgeladen is alvorens deze in gebruik te nemen.

 Voor de eerste laadbeurt is het aangeraden de batterij via USB op te laden.

 Het laden via zonne-energie start automatisch wanneer het batterijniveau laag is en het zonnepaneel naar de zon gericht is.

 Door het gebruik van zonne-energie voor het opladen van de batterij verlengt u de standbyen gesprekstijd.
- MF-toets (Aanschakelen/Uitschakelen / Koppelen / Telefoneren / 2^{de} oproep) Aanschakelen: Houd de MF-toets (3) ingedrukt tot u een melodie hoort en het indicatielampje

- MF-toets (Aanschakelen/Uitschakelen / Koppelen / Teletoneren / Z^{ee} oproep)
 Aanschakelen: Houd de MF-toets (3) ingedrukt tot u een melodie hoort en het indicatielampie (5) blaw knippert.
 Uitschakelen: Houd de MF-toets (3) ingedrukt tot u een melodie hoort, het indicatielampie (5) even rood oplicht en vervolgens weer uit gaat. Let op!

 De Blue Solar wordt ook automatisch uitgeschakeld indien er langer dan 10 minuten geen Bluetooth* verbinding is tussen de Blue Solar en een ander mobiel toestel.
 Koppelen bij eerste gebruik: De eerste keer dat de Blue Solar wordt aangeschakeld, gaat deze automatisch in pairing mode en zoekt vervolgens naar beschikbare Bluetooth* apparaten (het indicatielampie (5) gaat afwisselend blauw en rood knipperen). → Laat uw telefoon naar Bluetooth* apparaten zoeken. → Bevestig de verbinding met de Blue Solar in het menu van uw mobiele telefoon en breng de PIN code 0000° in om de 2 toestellen definitief te koppelen (= pairen). U hoort een lange bieptoon. → Het blauwe indicatielampie (5) zal oplichten.

 Niet vereist voor Bluetooth 2.1 telefoons
 Normaal koppelen: Zorg ervoor dat de Blue Solar uitgeschakeld is. → Druk op de MF-toets (3) tot het indicatielampie (5) fafwisselend blauw en rood gaat knipperen. → Laat uw mobiele telefoon naar Bluetooth** apparaten zoeken. → Selecteer nu de Blue Solar op uw mobiele telefoon en breng de PIN code 0000° in om de 2 toestellen definitief te koppelen (= pairen). U hoort een lange bieptoon. → Het blauwe indicatielampie (5) zal oplichten.

 Niet vereist voor Bluetooth 2.1 telefoons
 Let op!

 Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon de Bluetooth functie heeft aangeschakeld en zich in de

- et op!

 Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon de Bluetooth®-functie heeft aangeschakeld en zich in de nabijheid van de Blue Solar bevindt.

 Om een automatisch herstel van de verbinding tussen de telefoon en de Blue Solar te verzekeren, raden wij u aan om de verbinding tussen uw telefoon en de Blue Solar te "autoriseren" in het Bluetooth® menu van uw telefoon! Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie.

 Als de Bluetooth® verbinding niet automatisch hersteld wordt nadat deze verbroken werd, druk dan 100 nd ME-foot 20 de verbinden. voor meer informatie. Als de Bluetooth® verbinding niet automatisch hersteld wordt nadat deze verbroken werd, druk dan 1x op de MF-toets (3) om de verbinding manueel te herstellen.
- elefoneren:
 Bij binnenkomende oproep: 1x drukken om oproep te beantwoorden.
 Bij binnenkomende oproep: Lang drukken (3 sec.) om oproep te weigeren.
 Tijdens gesprek: 1x drukken om oproep te beëindigen.
 In Standby mode: 1x drukken om Bluetooth* verbinding te herstellen nadat deze verbroken was.
 In Standby mode: 1x drukken om Bluetooth* verbinding te herstellen nadat deze verbroken was.

- Let op!
 De spraakherkenningfunctie is enkel beschikbaar als uw telefoon deze ondersteunt!
 In Standby mode: 2x snel drukken om laatst gevormde nummer opnieuw op te bellen.
 Tijdens gesprek: Zodra u een bieptoon hoort (= 2⁶⁰ oproep) drukt u 2x om de 2⁶⁰ oproep aan
 te nemen en de huidige oproep in wacht te zetten.

FR ÉLÉMENTS & LEURS FONCTIONS Panneau solaire - Chargement solaire

Port de recharge USB – Chargement par USB Le Blue Solar offre 2 possibilités de chargement par USB: Via le câble USB (10) & via l'allumecigares (9).

- Remarques!

 Veillez à ce que le Blue Solar soit intégralement chargé avant de le mettre en service.

 Pour le premier chargement, il est recommandé de charger la batterie par USB.

 Le chargement solaire commencera automatiquement quand le niveau de batterie est bas et le panneau solaire est orienté vers le soleil.

 L'utilisation d'alimentation solaire pour le chargement va augmenter le temps de veille et le temps de conversation.

- Touche MF (Allumer/Eteindre / Associer / Faire des appels / 2^{thme} appel)
 Allumer: Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que le témoin lumineux bleu (5) clignote.
 Eteindre: Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que vous entendiez une mélodie et que le témoin lumineux (5) s'allume brièvement en rouge pour ensuite s'éteindre à nouveau.

Eteindre: Appuyez sur la touche MP (3) jusqu'à ce que vous enterinez une metode et que ne mente moi lumineux (5) c'allume brièvement en rouge pour ensuite s'éteindre à nouveau. Remarque!

Pour une meilleure autonomie, le Blue Solar et un autre appareil mobile pendant plus de 10 minutes. Association à la première utilisation: Lorsque vous activez votre Blue Solar pour la première fois, le kit s'active automatiquement en mode d'association et lancera une recherche de périphériques Bluetooth® (le témoin lumineux (5) clignote alternativement en bleu et rouge). → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® (le témoin lumineux (5) clignote alternativement en bleu et rouge). → Confirmez la connexion avec le Blue Solar dans le menu de votre téléphone mobile et tapez le code PIN 0000*. Vous entendrez un long bip et le témoin lumineux bleu (5) s'allume. *Pos nécessoire pour téléphones mobiles munis de Bluetooth® 2.1 *Association normale: Veillez à ce que le Blue Solar soit éteint. → Appuyez sur la touche MF (3) jusqu'à ce que le témoin lumineux (5) clignote alternativement en bleu et rouge. → Lancez une recherche de périphériques Bluetooth® sur votre téléphone mobile et sélectionnez le Blue Solar. → Terminez l'association en tapant le code PIN 0000*. Vous entendrez un long bip et le témoin lumineux bleu (5) s'allume. *Pos nécessaire pour téléphones mobiles munis de Bluetooth® 2.1 *Remarques!

• Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone mobile et que celui-ci se trouve près du Blue Solar. « Autorisé » la connexion avec le Blue Solar, nous vous conseillons de définir comme « Autorisé » la connexion avec le Blue Solar, nous vous conseillons de définir comme « Autorisé » la connexion avec le Blue Solar dans le menu Bluetooth « de votre téléphone mobile et consultez le manuel de votre téléphone mobile et our sur le consultez le manuel de votre téléphone mobile et consultez le manuel de votre téléphone mobile et consultez le manuel de votre téléphone mobile et consultez le manuel de votre télépho

- tooth* de votre téléphone mobile | Consultez le manuel de votre téléphone mobile pour des informations supplémentaires.

 Si la connexion Bluetooth* n'est pas rétablie automatiquement après une déconnexion, il faut appuyer la touche MF (3) 1x pour rétablir la connexion manuellement. aire des appels sur cas d'appel entrant: Appuyez 1x pour prendre l'appel.

 En cas d'appel entrant: Appuyez jus longtemps (3 sec.) pour refuser l'appel.

 En cours d'appel: Appuyez 1x pour raccrocher.

 En veille: Appuyez 1x pour rétablir la connexion Bluetooth* lorsque celle-ci a été interrompue.

 En veille: Appuyez 1x pour activer la fonction de numérotation vocale.

 Remarque !

 La fonction de numérotation vocale est disponible uniquement si votre téléphone supporte rette fonction!

• En veille: Appuyez rapidement 2x pour rappeler le dernier numéro composé.

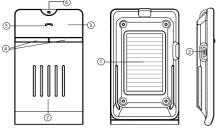


ILLUSTRATION III 9. ///// 1 **DECLARATION OF CONFORMITY**

ILLUSTRATIONS

We, the undersigned,

Г

ILLUSTRATION I

Company:	TE-GROUP nv
Address:	Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM
de alone. About the a fallowing a socione anti-	

Product Name:	mr Handsfree Blue Solar
Product Type:	Bluetooth [®] carkit

Conforms with the requirements of European Council Directive 99/5/EC.



Some phones do not support this Bluetooth® function or need confirmation through the mobile phone menu!

-----QRG/BlueSolar/08-10/V01-----

- (+) and (-) Volume buttons (Switching calls from Blue Solar to mobile phone and back / Turning on/off mute mode / Adjusting the volume)
 Switching calls from Blue Solar to mobile phone: During a conversation, press the "-" & "+" buttons (4) 1x at the same time to continue the conversation through your mobile phone. To continue the conversation back through the Blue Solar, press the "-" & "+" buttons (4) 1x at the same time.

 Turn on mute mode: During a conversation, press and hold the "-" button (4) for 3 sec. to temporarily turn off the microphone of the Blue Solar. The red LED indicator (5) will light. Turn off mute mode: Press and hold the "+" button (4) for 3 sec. The blue LED indicator (5) will light and starts flashing.

 Adjusting the volume: Press "+" to increase the volume level, press "-" to decrease the volume level.

 - LED indicator
 - Red indicator:

 Flashes in Standby mode: low battery capacity.

 Lights continuously while charging the battery.

 Lights continuously in mute mode.

 Bughts continuously in mute mode.

 Flashes in Standby mode.

 Red & Blue indicators:

 Flash laterately is position and a
 - Flash alternately in pairing mode.

ACCESSORIES IN THE BOX

- Make sure that the microphone is directed towards your mouth. For optimum performance, the microphone should be located at a distance of 30-50 cm from the drivers' mouth. Make sure that there are no obstacles in front of the microphone of the Blue Solar. Speaker
- Holder with suction cups for windshield mounting (See illustration III)
 Place the Blue Solar on the driver's side of the front windshield, with the solar panel facing the sun. Car charger
- 10. USB charging cable
 11. Extra set suction cups
- **GUARANTEE**

Mr Handsfree is a registered trademark of TE-Group NV. The mr Handsfree brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why mr Handsfree warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of mr Handsfree under this guarantee can be downloaded from our website: www.mrhandsfree.com.

A more detailed manual and other available languages can be downloaded from: www.mrhandsfree.com.

 Tijdens gesprek: 2x kort drukken om te wisselen tussen 2 oproepen.
 Tijdens 2^{de} oproep: 1x drukken om 1 van de 2 oproepen te beëindigen. er op: ommige telefoons ondersteunen deze functie niet via Bluetooth® of vragen een evestiging via het menu van uw telefoon!

(+) en (-) Volumetoetsen (Omschakelen van Blue Solar naar mobiele telefoon en vice versa / Mute mode aanzetten/uitzetten / Volume regelen)
Omschakelen van Blue Solar naar mobiele telefoon: Druk tijdens het gesprek 1x tegelijkertijd op de "-" & "+" toetsen (4) om het gesprek verder te zetten over uw mobiele telefoon. Om het gesprek weer verder te zetten over de Blue Solar, drukt u 1x tegelijkertijd op de "-" & "+" toetsen (4)

Omschakelen van Blue Solar naar mobiele telefoon: Druk tijdens het gesprek 1x tegelijkertijd op de "... * " "toetsen (4) om het gesprek verder te zetten over uw mobiele telefoon. Om het gesprek verder te zetten over de Blue Solar, drukt u 1x tegelijkertijd op de ".." & "+" toetsen (4).

Mute mode aanzetten: Tijdens gesprek gedurende 3 sec. de "..." toets (4) indrukken om de microfoon van de Blue Solar tijdelijk uit te schakelen. Het indicatielampje (5) wordt rood.

Mute mode uitzetten: Gedurende 3 sec. de "+" toets (4) ingedrukt houden. Het indicatielampje (5) wordt opnieuw blauw en knippert.

Volume regelen: "+" drukken om het gespreksvolume te verhogen, "-" drukken om het gespreksvolume te verlagen.

- Indicatielampje
- Indicattelampje
 Het rode lampje:
 Knippert in Standby mode: batterijcapaciteit is laag.
 Brandt constant tijdens het opladen van de batterij.
 Brandt constant in mute mode.
 Het blauwe lampje:
 Knippert in Standby mode.
 Het rode en blauwe lampje:
 Knipperen afwisselend in pairing mode.

- Microfoon
 Richt de microfoon steeds naar uw mond. Voor een perfecte werking dient de microfoon zich
 op minstens 30-50 cm van de mond van de bestuurder te bevinden. Zorg ervoor dat er zich
 geen objecten bevinden voor de microfoon van de Blue Solar.

ACCESSOIRES IN DE DOOS

- Houder met zuignappen Voor bevestiging aan de voorruit (Zie illustratie III)
 Plaats de Blue Solar aan de bestuurderskant van de voorruit, met het zonnepaneel naar de
 zon gericht.
 Autolader
 USB oplaadkabel
 Extra set zuignappen

GARANTIE

Mr Handsfree is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk mr Handsfree staa voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert mi Handsfree dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie er de omvang van de verantwoordelijkheid van mr Handsfree onder deze garantie kunt u downloader van de website: www.mrhandsfree.com. Een meer gedetailleerde handleiding en andere beschikbare talen kunt u downloaden via: www.mrhandsfree.com.

- Double appel: Lorsque vous entendez un bip (= 2ième appel), appuyez 2x pour accepter le 2ième appel et mettre le premier appel en attente.
 Double appel: Appuyez brièvement 2x pour alterner entre les 2 conversations.
 Double appel: Appuyez 1x pour mettre fin à l'un des deux appels.
- Remarque! Certains téléphones ne supportent pas cette fonction via Bluetooth® ou demandent une confirmation sur l'écran de votre téléphone!

- Touches de volume (+) et (-) (Transférer l'appel du Blue Solar vers le téléphone mobile et vice versa / Activer/désactiver le mode discret / Régler le volume)

 Transférer l'appel du Blue Solar vers le téléphone mobile: Appuyez en même temps 1x sur les touches « » et « +» (4) lors de l'appel pour poursuivre la conversation sur votre téléphone mobile. Pour poursuivre la conversation avec le Blue Solar, appuyez en même temps 1x sur les touches « » et « +» (4).

 Activer le mode discret: Appuyez la touche « -» (4) pendant 3 sec. en cours de conversation pour désactiver temporairement le microphone du Blue Solar. Le témoin lumineux (5) passe au rouge.

 Désactiver le mode discret: Appuyez la touche « +» (4) pendant 3 sec. Le témoin lumineux (5) repasse au bleu et clignote.

 Régler le volume: Appuyez sur « +» pour augmenter le volume, appuyez sur « -» pour réduire le volume.
- Témoin lumineux
- **Microphone**Orientez toujours le microphone vers votre bouche. Pour un fonctionnement parfait, microphone doit se trouver à moins de 30-50 cm de la bouche du conducteur. Veillez à ce qu'n'y ait pas d'objets devant le microphone du Blue Solar.

Vous pouvez télécharger un mode d'emploi plus détaillé et d'autres versions linguistiques sur le site www.mrhandsfree.com.

- Témoin lumineux
 S'il est rouge:
 Clignote alors que le kit est en veille: l'autonomie restante est faible.
 S'allume pendant le chargement de la batterie.
 S'allume en mode « discret » (muet).
 S'il est bleu:
 Clignote lorsque le kit est en mode veille, et que l'autonomie est suffisante.
 Clignote alternativement en rouge et bleu:
 Le kit est en mode d'association (pairage).
- ACCESSOIRES DANS LA BOÎTE
- Support à ventouses (Voir illustration III) Installez le Blue Solar sur le côté conducteur du pare-brise avant. Dirigez le panneau solaire vers le soleil.
 Adaptateur allume-cigares
 Câble de charge USB
 Ventouses supplémentaires
- Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de mr Handsfree est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de mr Handsfree en vertu de cette garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.mrhandsfree.com.