Beoplay M3

Quick Start Guide

Lynguide

Kurzanleitung

Guía De Inicio Rápido

Guide De Démarrage Rapide

Guida Di Avvio Rapido

クイックスタートガイド

빠른 시작 가이드

Snelstartgids

Guia De Início Rápido

Краткое Руководство Пользователя


Snabbstartguide

快速入门指南

快速入門指南



Setting up and configuring your M3

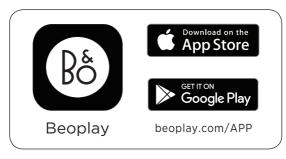

EN The box contains Beoplay M3 and up to three power cables. M3 can be set up as an individual speaker or in a speaker network. Use the BEOPLAY app to configure and connect your Beoplay M3.


- DA Kassen indeholder Beoplay M3 og op til tre strømledninger. M3 kan konfigureres til at arbejde som en enkelt højttaler eller i et højttalernetværk. Brug appen BEOPLAY til at konfigurere og forbinde din Beoplay M3.
- DE Die Verpackung enthält den Beoplay M3 und bis zu drei Stromkabel. Der M3 lässt sich als einzelner Lautsprecher oder in einem Lautsprecher-Verbund einrichten. Verwenden Sie die BEOPLAY-App um den Beoplay M3 zu konfigurieren und zu verbinden.
- ES La caja contiene el Beoplay M3 y hasta tres cables de alimentación. El M3 se puede configurar como altavoz individual o dentro de una red de altavoces. Utilice la BEOPLAY App para configurar y conectar su Beoplay M3.
- FR La boîte contient votre Beoplay M3 et jusqu'à trois câbles d'alimentation. Le M3 peut être configuré comme un hautparleur individuel ou dans un réseau de haut-parleur. Utilisez l'application BEOPLAY pour configurer et connecter votre Beoplay M3.

- IT La scatola contiene il Beoplay M3 e fino a tre cavi di alimentazione. È possibile impostare l'M3 come diffusore singolo o in una rete di diffusori. Per configurare il Beoplay M3, usare la app BEOPLAY.
- JA Beoplay M3 には、最大で3本の電源ケーブルが同梱されています。M3 は、独立したスピーカーとして、またはネットワーク内のスピーカーとして設定することができます。Beoplay M3 の設定や接続には、BEOPLAY アプリを使用します。
- KO 상자에는 Beoplay M3 와 최대 3 개의 전원 케이블이 들어 있습니다. M3 는 개별 스피커로 설정하거나 스피커 네트워크 내에 설치할 수 있습니다. Beoplay M3 를 구성하고 연결하려면 BEOPLAY 앱을 사용합니다.
- NL De verpakking bevat de Beoplay M3 en maximaal drie stroomkabels. De M3 kan als aparte luidspreker of in een luidsprekernetwerk worden geïnstalleerd. Gebruik de BEOPLAY-app om de Beoplay M3 te configureren en aan te sluiten.

- PT A caixa contém o Beoplay M3 e até três cabos de alimentação. O M3 pode ser configurado como um altifalante individual ou pode ser adicionado a uma rede de altifalantes. Utilize a aplicação BEOPLAY para configurar e ligar o Beoplay M3.
- RU Комплект поставки включает в себя устройство Веорlау МЗ и до трех силовых кабелей. Устройство МЗ может настраиваться как автономный громкоговоритель, так и в сети громкоговорителей. Используйте приложение ВЕОРLАУ для конфигурации и подключения Вашего устройства Веорlау МЗ.
- SV Förpackningen innehåller Beoplay M3 och upp till tre strömförsörjningskablar. M3 kan ställas in för att fungera fristående eller i ett nätverk av högtalare. Använd BEOPLAYappen för att konfigurera och ansluta Beoplay M3.
- ZH 产品包装盒内附 Beoplay M3 以及最多三根电源线。可按照单个扬声器或在扬声器网络中对 M3 进行设置。使用 BEOPLAY 应用程序配置来连接 Beoplay M3。

ZHTW 盒內包含 Beoplay M3 以及最多三條電源線。可以將 M3 設定為個別喇叭使用,或在喇叭網路中使用。請使用 BEOPLAY 應用程式來組態與連接您的 Beoplay M3。

Connecting your M3

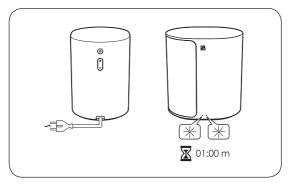

EN Connect Beoplay M3 to the mains supply. Wait for 1 minute while both the connectivity indicator and the product indicator are flashing white. After the connectivity indicator flashes orange and a sound prompt is heard, the product is booted up and ready to be set up with the BEOPLAY app.

8


- DA Slut Beoplay M3 til forsyningsnettet. Vent 1 minut på, at både forbindelsesindikatoren og produktindikatoren blinker hvid. Når forbindelsesindikatoren skifter til at lyse orange, og der afspilles en lyd, er produktet startet op og klart til konfiguration sammen med appen BEOPLAY.
- DE Schließen Sie den Beoplay M3 an eine Netzstromsteckdose an. Warten Sie 1 Minute, während die Konnektivitätsanzeige und die Geräteanzeige weiß blinken. Wenn die Konnektivitätsanzeige zu Orange wechselt und ein Signalton erklingt, wurde das Gerät hochgefahren und ist für die Einrichtung mithilfe der BEOPLAY-App bereit.
- ES Conecte el Beoplay M3 a la corriente. Espere 1 minuto hasta que el indicador de conectividad y el indicador del producto parpadeen en color blanco. Cuando el indicador de conectividad cambie al color naranja y se escuche una indicación sonora, el producto habrá arrancado y estará listo para configurarse con la BEOPLAY App.

- FR Connectez Beoplay M3 à l'alimentation secteur. Attendez 1 minute jusqu'a ce que les témoins de connectivité et du produit clignotent en blanc. Une fois que le témoin de connectivité devient orange et que l'on entend une invite sonore, le produit démarre et prêt pour être installé avec l'application BEOPLAY.
- IT Connettere il Beoplay M3 all'alimentazione di rete. Attendere 1 minuto mentre la spia di connettività e la spia del prodotto lampeggiano in bianco. Quando la spia di connettività diventa arancione e si ode un suono di avviso, il prodotto viene avviato ed è pronto a essere impostato con la app BEOPLAY.
- JA Beoplay M3 を電源に接続します。接続インジケータと製品インジケータの両方が白色に点滅している間(1分間)はお待ちください。接続インジケータがオレンジ色に変化し、音声による指示があった後、本体の起動が完了し、BEOPLAY アプリを使用して設定することができます。

- Beoplay M3 를 주전원 콘센트에 연결합니다. 연결 표시기와 제품 표시기 모두가 흰색으로 깜박일 때까지 1분 동안 기다립니다. 연결 표시기가 주황색으로 바뀌고 신호음이 울린 후에 제품이 부팅되고 BEOPLAY 앱을 사용해 설정할 준비가 됩니다.
- NL Sluit de Beoplay M3 aan op het lichtnet. Wacht 1 minuut terwijl de aansluitingsindicator en de productindicator wit knipperen. Nadat de aansluitingsindicator oranje is geworden en een geluidstoon is afgegaan, wordt het apparaat ingeschakeld en is het klaar om te worden geïnstalleerd met de BEOPLAY-app.
- PT Ligue o Beoplay M3 à corrente elétrica. Espere um minuto enquanto o indicador de conectividade e o indicador do produto estiverem a piscar com uma cor branca. Após o indicador de conectividade mudar para laranja e depois de ouvir um sinal sonoro, o produto é iniciado e está pronto para ser configurado com a aplicacão BEOPLAY.

- RU Подключите устройство Beoplay M3 к сетевому источнику электропитания. Подождите 1 минуту до тех пор, пока индикатор подключения и индикатор изделия не начнут мигать белым. После того, как индикатор подключения изменит цвет на оранжевый и раздастся звуковой сигнал, изделие загружено и готово к настройке с использованием приложения ВЕОРLАY.
- SV Anslut Beoplay M3 till elnätsanslutningen. Vänta i en minut medan både anslutningsindikatorn och produktindikatorn blinkar med vitt sken. När anslutningsindikatorn ändrar färg till orange och en ljudsignal hörs har produkten startat och är klar att ställas in med BEOPLAY-appen.
- ZH 将 Beoplay M3 连接至主电源。连接指示灯和产品指示灯呈 白色,闪烁一分钟。当连接指示灯变为橙色并听到提示音时, 则本产品已启动,然后准备使用 BEOPLAY 应用程序进行配置。
- ZHTW 將 Beoplay M3 連接到電源插座。請等候1分鐘,此時連線指示燈與產品指示燈同時閃白燈。當連線指示燈變成橘色且聽到提示聲音時,即表示產品已經啟動且準備好與 BEOPLAY 應用程式進行設定。

Streaming music

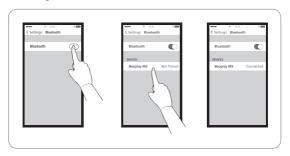

EN Beoplay M3 is a connected speaker, using Google Chromecast built-in Multi-room and Apple AirPlay. As a point-to-point source, Bluetooth is always open for pairing. Turn on Bluetooth on your device and select Beoplay M3.


- DA Beoplay M3 er en forbundet højttaler, som anvender Google Chromecast built-in Multi-room og Apple AirPlay. Som en kilde er Bluetooth altid tilgængelig til pardannelse. Aktivér Bluetooth på din enhed, og vælg Beoplay M3.
- DE Der Beoplay M3 ist ein vernetzter Lautsprecher, der mit Google Chromecast built-in Multi-room und Apple AirPlay kompatibel ist. Als Punkt-zu-Punkt-Quelle ist Bluetooth immer für die Kopplung aktiv. Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth ein und wählen Sie den Beoplay M3.
- ES Beoplay M3 es un altavoz conectado que utiliza Google Chromecast built-in Multi-room y Apple AirPlay. Como fuente punto a punto, Bluetooth siempre está activado para emparejar. Encienda Bluetooth en su dispositivo y seleccione Beoplay M3.
- FR Le Beoplay M3 est un haut-parleur connecté, en utilisant Google Chromecast built-in Multi-room et Apple AirPlay. En tant que source de point à point, Bluetooth est toujours ouvert pour l'appariement. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez Beoplay M3.

- IT Il Beoplay M3 è un diffusore collegato, usando Google Chromecast built-in Multi-room e Apple AirPlay. In quanto sorgente point-to-point, il Bluethoot è sempre aperto per l'accoppiamento. Accendere il Bluetooth sul dispositivo e selezionare Beoplay M3.
- JA Beoplay M3 は接続型スピーカーで、Google Chromecast built-in Multi-room または Apple AirPlay を使用します。ポイント・ツー・ポイント音源として、Bluetooth は常にペアリング可能な状態に維持されます。お使いのデバイスでBluetooth をオンにし、Beoplay M3 を選択します。
- KO Beoplay M3 는 연결형 스피커로, Google Chromecast builtin Multi-room 및 Apple AirPlay 를 사용합니다. 점대점 소스로서 Bluetooth 는 항상 페어링에 개방되어 있습니다. 장치에서 Bluetooth 를 켜고 Beoplay M3 를 선택합니다.
- NL Beoplay M3 is een aangesloten luidspreker die gebruik maakt van Google Chromecast built-in Multi-room en Apple AirPlay. Als een "point-to-point"-bron is Bluetooth altijd voor koppeling beschikbaar. Activeer Bluetooth op uw apparaat en selecteer Beoplay M3.

- PT O Beoplay M3 é um altifalante que se liga através do Google Chromecast built-in Multi-room e Apple AirPlay. Como fonte ponto a ponto, o Bluetooth está sempre aberto para fins de emparelhamento. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo e selecione Beoplay M3.
- RU Устройство Beoplay M3 является подключенным громкоговорителем, использующим Google Chromecast built-in Multi-room и Apple AirPlay. Являясь сквозным источником, Bluetooth всегда открыт для установления сопряжения. Включите Bluetooth на Вашем устройстве и выберите Beoplay M3.
- SV Beoplay M3 är en högtalare med anslutningsmöjlighet som kan användas med Google Chromecast built-in Multi-room och med Apple AirPlay. Parkoppling från punkt till punkt kan alltid göras via Bluetooth. Starta Bluetooth på din enhet och välj Beoplay M3.

- ZH Beoplay M3 已使用 Google Chromecast built-in Multi-room 和 Apple AirPlay 连接到扬声器。作为点对点源,必须始终打开蓝牙以进行配对。打开设备上的蓝牙功能,然后选择Beoplay M3。
- ZHTW Beoplay M3 已經使用 Google Chromecast built-in Multi-room 與 Apple AirPlay 連接到喇叭。做為點對點的來源,藍牙功 能將永遠開啟以供配對。請在裝置上開啟藍牙功能,然後 選擇 Beoplay M3。

Basic operation

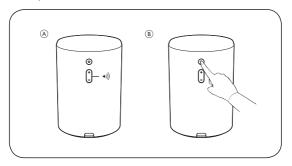

EN A Volume switch Press +/- to increase/decrease volume.

B Press During standby, press the Connect/Join button to join existing multi-room groups. If no groups are available, the last connected source will initiate (Bluetooth). During audio playback, press to pause/play. Double press to switch source.

DA

DE

ES

FR

IT

JA

KO

NL

РΤ

RU

S۷

ZH

ZHTW

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Important information AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc.

Google Chromecast and the Google Chromecast badge are trademarks of Google inc.





Google Chromecast

The Bluetooth® word mark and logos are registered trade-marks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bang & Olufsen group is under license. Other trade-marks and trade names are those of their respective owners.



The Deezer name and logo are trademarks of Deezer. All other trademarks are the property of their respective owners.







Tilmeld Dig Online Register Online Register Online Registro En Línea Inscription En Ligne Registrazione On-line オンライン登録 と라인 등록 Online Registreren Registo Online Онлайн Регистрация Online-registrering 在线注册

線上註冊

Register online at www.beoplay.com/register to receive important information about product and software updates - and to get exciting news and offers from B&O PLAY. If you have purchased your product at a BANG & OLUFSEN store or at www.beoplav.com, you have automatically been registered

Tilmeld dig online på www.beoplay.com/register for at modtage vigtige oplysninger om produkt- og softwareopdateringer - og modtage spændende nyheder og tilbud fra B&O PLAY. Hvis du har købt dit produkt i en BANG & OLUFSEN-butik eller på www.beoplay.com, er du automatisk blevet tilmeldt

Registrieren Sie sich online auf www.beoplay.com/register und erhalten Sie wichtige Informationen über Ihr Produkt und Softwareaktualisierungen sowie spannende Neuigkeiten und Angebote von B&O PLAY, Wenn Sie ein Produkt in einem BANG & OLUFSEN Fachgeschäft oder auf www.beoplav.com gekauft haben, sind Sie bereits registriert.

Registrese en www.beoplay.com/register y reciba información m importante acerca del equipo y las actualizaciones de software disponibles para el mismo, así como apasionantes noticias y ofertas de B&O PLAY. Si ha adquirido el equipo en una tienda BANG & OLUFSEN o en www.beoplav.com, se habrá registrado automáticamente.

- Inscrivez-vous à l'adresse www.beoplay.com/register pour recevoir d'importantes informations sur les produits B&O PLAY et leurs mises à jour logicielles, ainsi que les actualités de la marque et des offres exceptionnelles. Si vous avez acheté votre produit dans un magasin BANG & OLUFSEN ou sur www.beoplay.com, vous avez été inscrit automatiquement.
- ☐ Effettua la registrazione on-line su www.beoplay.com/register per ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software e dei prodotti e per conoscere le novità e le offerte di B&O PLAY. Se hai acquistato il tuo prodotto in un punto vendita BANG & OLUFSEN o su www.beoplay.com, la registrazione è automatica.
- www.beoplay.com/registerからご登録いただくと、製品やソフトウェアの更新 に関する重要なお知らせのほか、B&O PLAY の最新ニュース、特別割引情報をお 届けします。BANG & OLUFSENストアまたはwww.beoplay.comにて商品を ご購入されたお客様はすでに容録済です。
- www.beoplay.com/register에서 온라인 등록을 하면 제품 및 소프트웨어 업데 이트에 대한 자세한 정보는 물론 B&O PLAY에서 제공하는 흥미로운 뉴스와 혜 택을 받으실 수 있습니다. BANG & OLUFSEN 대리점 또는 www.beoplay.com 에서 제품을 구입하신 고객은 자동으로 등록됩니다.

Registreer online op www.beoplay.com/register om belangrijke informatie over producten en software-updates te ontvangen – en voor interessante nieuwtjes en aanbiedingen van B&O PLAY. Als u uw product in een BANG & OLUFSEN-winkel of op www.beoplay.com hebt gekocht, bent u automatisch geregistreerd.

Z

Registe-se online em www.beoplay.com/register para receber informação importante sobre atualizações de produtos e software e para receber notícias emocionantes e ofertas da B&O PLAY. e adquiriu o seu produto numa loja BANG & OLUFSEN ou em www.beoplay.com, foi automaticamente registado.

-

Зарегистрируйтесь по адресу www.beoplay.com/register и получайте важную информацию о продукте и программном обеспечении, а также об интересных новостях и предложениях от B&O PLAY. Если вы приобрели свой продукт в магазине BANG & OLUFSEN или на сайте www.beoplay.com, то вы были зарегистрированы автоматически.

ã

Registrera dig online på www.beoplay.com/register för att få viktig information om produkt- och programuppdateringar och ta del av spännande nyheter och erbjudanden från B&O PLAY. Om du har köpt din produkt i en BANG & OLUFSEN-affär eller hos www.beoplay.com behöver du inte registrera dig, eftersom registreringen redan har utförts automatiskt.

٧S

Y 通过 www.beoplay.com/register 进行在线注册。即可获得产品和软件更新方面的重要信息、还有 B&O PLAY 发布的重要新闻和折扣信息。如果您从 BANG & OLUFSEN 商店或 www.beoplay.com 购入产品。即已自动注册。

A 在 www.beoplay.com/register 辦理線上註冊、即可收到有關產品和軟體更新 的重要資訊 - 以及 B&O PLAY 提供的精彩新聞與優惠消息。如果您的產品是在 BANG & OLUFSEN 店面或 www.beoplay.com 購買、即已自動湊得註冊。

www.beoplay.com/m3/learnmore

31

Vigtigt Wichtiger Hinweis Σημαντικό **Important Importante** Tärkeää **Important Importante** 重要 중요 Belangrijk **Importante** Внимание! **Viktigt** 注意 重要事項

3511491 Version 1.0 1706

Se yderligere oplysninger på:

Für weitere Informationen, siehe:

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:

For additional information, see (link provides content with regulatory conformance guidelines):

Si desea obtener más información, visite el sitio web:

Lisätietoja saat seuraavista osoitteista:

Pour plus d'informations, visitez (lien fournit du contenu aux directives de conformité réglementaires):

Per ulteriori informazioni, vedere:

詳細については、次をご覧ください:

자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

Voor meer informatie, zie:

Para obter mais informações, consulte:

Дополнительную информацию см. по адресу:

Mer information finns på:

如需了解更多详情,请参见:

詳細資訊,請參閱:

http://www.beoplay.com/HelpMe

Important safety instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A
 polarized plug has two blades with one wider than the other. If the
 provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician
 for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- CAUTION: Danger of explosion exists if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type (if applicable).
- WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like (if applicable).
- WARNING: The direct plug-in adapter is used as disconnect device; the disconnect device shall remain readily operable (if applicable).
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

The max ambient temperature should not exceed 40 °C.

WARNING: The mains plug/appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the product. The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug, and if the mains cord is damaged, you must buy a new one from your Bang &Olufsen retailer.



To prevent electric shock hazard, do not connect to mains power supply while grille is removed.

Hereby, Bang & Olufsen a/s declares that the radio equipment type BeoPlay M3 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full Declaration of Conformity can be found at the following web site: http://www.beoplay.com/M3/learnmore

Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED) In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

The product firmware is available for download from the BeoPlay App.

The product to be sold in all European Union member and EFTA

countries.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.



Electrical and electronic equipment, parts and batteries marked with this symbol must not be disposed of with normal household wastage, it must be collected and disposed of separately to protect the environment.

Your Bang & Olufsen retailer will advise you of the correct way of disposal in your country.

Important!

- Avoid placing the product in direct sunlight or direct artificial light, such as a spotlight.
- Make sure that the product is set up, placed and connected in accordance with the instructions.
- Place your product on a firm surface or stand where you want it placed permanently. Use Bang & Olufsen approved stands and wall brackets only!
- Do not place any items on top of your product.
- Do not subject the product to high humidity, rain or sources of heat.
- The product is intended for indoor use in dry, domestic environments only (not applicable to portable products).
- Leave enough space around the product for adequate ventilation.
- Do not connect any of the products in your system to the mains until you have connected all the cables.
- Do not attempt to open the product. Leave such operations to qualified service personnel.

- The product can only be switched off completely by disconnecting it from the wall socket.
- The supplied plug and mains cord are specially designed for the product. Do not change the plug and if the mains cord is damaged, you must buy a new one from your Bang & Olufsen retailer.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this product to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment. To completely disconnect this equipment from the AC Mains. disconnect the mains plug from the wall socket. The wall socket must always be easily accessible.

Fcc statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - a) This device may not cause harmful interference, and
 - b) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC warning

• English:

This device complies with Industry Canada's licence-exampt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- a) this device may not cause interference, and
- b) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

• French:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- a) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- b) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

RSS-102 statement

• English:

This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

French:

Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.

Model: Beoplay M3

Product Name: Wireless Speaker


Bang & Olufsen a/s

Phone number: +45 96841122 www.bang-olufsen.com

Japan

この製品は屋内におしてのみ使用可能です

North America 5.15~5.25 GHz band operations in the 5.15~5.25 GHz band are restricted to indoor ues only.

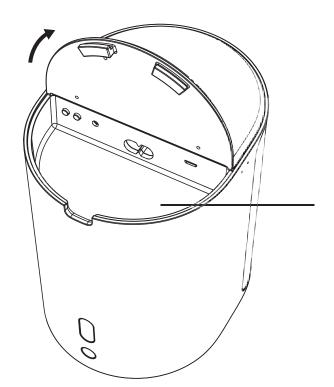



Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Brug ikke dette apparat i nærheden af vand.
- · Rengør kun med en tør klud.
- Undgå at blokere nogen ventilationsåbninger. Installer enheden i overensstemmelse med producentens anvisninger.
- Undgå installation i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, komfurer eller øvrige apparater (inkl. forstærkere), der genererer varme.
- Undgå at tilsidesætte sikkerhedsformålet med et polariseret stik eller et stik med jordtilslutning. Et polariseret stik har to ben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordtilslutning har to ben og et tredje jordingsben Det brede ben eller det tredje ben er monteret af sikkerhedshensyn. Hvis det monterede stik ikke passer til din stikkontakt, skal en elektriker udskifte den forældede stikkontakt.
- Beskyt strømkablet mod at blive trådt på eller klemt, navnlig i nærheden af stikkontakten og på det sted, hvor det føres ud af apparatet.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af producenten.



- Brug kun produktet sammen med vogne, holdere, stativer, beslag eller borde, der er godkendt af producenten, eller som medfølger til apparatet. Ved brug af vogn skal der udvises forsigtighed ved flytning af vognen/apparatet med henblik på at forebygge kvæstelser i tilfælde af væltning.
- Afbryd apparatet fra lysnettet under tordenvejr, eller hvis det ikke skal bruges igennem længere tid ad gangen.
- Al servicering skal foretages af fagpersonale. Servicering er kun nødvendig, når apparatet er blevet beskadiget, f.eks. hvis strømledningen har taget skade, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i apparatet, eller apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FARE: Eksplosionsrisiko, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med den samme eller tilsvarende type (if applicable).
- ADVARSEL: Batteriet (batteriet, batterierne eller batteripakken) må ikke udsættes for overdreven varme såsom fra sollys, ild eller lignende (if applicable).
- ADVARSEL: Plugin-adapteren anvendes som afbryderenhed. Afbryderenheden skal være lettilgængelig (if applicable).
- ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Udsæt ikke dette udstyr for dryp eller stænk, og placer ikke væskefyldte genstande som vaser på udstyret.



Symbolet med et lyn i en trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på uisoleret "farlig spænding" inden i produktets kabinet, der kan udgøre risiko for elektrisk stød for personer.



Symbolet med et udråbstegn i en trekant har til formål at gøre brugeren opmærksom på tilstedeværelse af vigtige betjenings- og serviceringsinstruktioner i den dokumentation, der ledsager produktet.

Den maksimale omgivelsestemperatur bør ikke overstige 40 °C.

ADVARSEL: Hovedstikket bruges som afbrydelsesenhed, og afbrydelsesenheden skal forblive driftsklar. Ingen blottede flammekilder såsom tændte stearinlys må placeres på produktet Det medfølgende stik og netledningen er specialdesignet til produktet. Udskift ikke selv stikket. Hvis netledningen er beskadiget, skal du bestille et nyt hos din Bang & Olufsen-forhandler.



CAUTION Undlad at slutte produktet til lysnettet, mens gitteret er fjernet, da dette indebærer risiko for elektrisk stød.



Bang & Olufsen a/s erklærer hermed, at radioudstyret type BeoPlay M3 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige overensstemmelseserklæring fremgår af følgende side: http://www.beoplay.com/M3/learnmore

I overensstemmelse med radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) I overensstemmelse med paragraf 10.8(a) og 10.8(b) tilhørende RED følgende tabel indeholder oplysninger om de benyttede frekvensområder og den maksimale RF-sendeeffekt for produktet, når det sælges i EU:

Frekvensområde (MHz)	Maks. sendeeffekt (dBm)
2.402~2.480MHz	≤10 dBm
2.412~2.472 MHz	≤20 dBm
5.150~5.725 MHz	≤23 dBm

Produktets firmware er tilgængeligt til download fra appen BeoPlay.

Produktet markedsføres til salg i alle EU-medlemsstater og EFTA-lande.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Dansk (Danish)



Elektrisk og elektronisk udstyr, reservedele og batterier,

der er mærket med dette symbol, må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal indsamles og bortskaffes separat for at beskytte miljøet.

Din Bang & Olufsen forhandler kan rådgive dig om den korrekte bortskaffelsesmetode i dit land.

Vigtigt!

- Anbring ikke produktet i direkte sollys eller direkte under kunstig belysning, f.eks. en spot.
- Sørg for, at produktet sættes op, placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne.
- Placer produktet på en solid overfiade eller stand, hvor du ønsker, det skal blive stående. Brug kun stande og vægbeslag, der er godkendt af Bang & Olufsen.
- Anbring ikke genstande oven på produktet.
- Udsæt ikke produktet for høj luftfugtighed, regn eller varme.
- Produktet er beregnet til indendørs brug i tørre, hjemlige omgivelser (gælder ikke for bærbare produkter).
- Sørg for, at der er plads nok omkring produktet til at sikre tilstrækkelig ventilation.
- Slut ikke nogen af produkterne i dit system til lysnettet, før du har tilsluttet alle kablerne.
- Forsøg aldrig at åbne produktet. Produktet må kun åbnes af uddannede serviceteknikere.
- Produktet kan kun slukkes helt ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.
- ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, f.eks. vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten for helt vaser, på udstyret. Tag stikket ud af stikkontakten for helt være nem at komme til.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Lesen Sie diese Hinweise.
- Bewahren Sie diese Hinweise auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Folgen Sie allen Hinweisen.
- · Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie es ausschließlich mit einem trockenen Tuch.
- Achten Sie darauf, die Belüftungsschlitze nicht zu blockieren. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
- Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Setzen Sie nicht die Sicherheitsfunktion des polarisierten oder geerdeten Steckers außer Kraft. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hatzwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose.
- Verhindern Sie, dass das Netzkabel eingequetscht oder darauf getreten wird, insbesondere an den Steckern, Steckdosen und der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
- Benutzen Sie nur vom Hersteller empfohlene Erweiterungen/ Zubehörteile.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit vom Hersteller empfohlenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständern, Stativen, Haltern oder Tischen. Falls Sie einen Wagen verwenden, gehen Sie beim Schieben der Wagen-/Gerätekombination vorsichtig vor, um Verletzungen durch Umkippen zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei Nichtverwendung über einen längeren Zeitraum vom Stromnetz.
- LassenSie alle Wartungsmaßnahmen durchqualifiziertes
 Fachpersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn
 das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde-falls zum
 Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt
 ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät
 gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde,
 nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallengelassen wurde.
- ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht korrekt ersetzt wird. Nur mit demselben oder gleichwertigen Typ ersetzen (if applicable).
- WARNUNG: Die Batterie (eine, mehrere oder ein Batterieblock) darf keiner extremen Hitze wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o.ä. ausgesetzt werden (if applicable).
- WARNUNG: Der direkt einsteckbare Netzadapter dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit mühelos erreichbar sein (if applicable).
- ACHTUNG: Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllte Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.



Das Blitzsymbol in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer vor dem Vorhandensein von nicht isolierter gefährlicher Spannung in dem Gerätegehäuse warnen, die so stark sein kann, dass sich für Personen die Gefahr eines elektrischen Schlags ergibt.



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebsund Wartungshinweise (Reparatur) in den dem Gerät beiliegenden Dokumenten hin.

Die max. Umgebungstemperatur darf 40 °C nicht überschreiten.

ACHTUNG: Der Netzstecker bzw. der Geräteanschluss dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit mühelos erreichbar sein. Es dürfen keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Produkt gestellt werden. Der mitgelieferte Stecker und das Netzkabel wurden speziell für das Produkt entwickelt. Wechseln Sie nicht den Stecker. Falls das Netzkabel beschädigt ist, müssen Sie ein neues bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler erwerben.



Schließen Sie das Gerät nicht an das Netz an, wenn die Abdeckung entfernt ist, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden.



Hiermit erklärt Bang & Olufsen a/s, dass das Radiogerät vom Typ BeoPlay M3 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website erhältlich: http://www.beoplay.com/M3/learnmore Erfüllt die Funkgeräterichtlinie 2014/53/EU (RED) In Übereinstimmung mit Artikel 10.8(a) und 10.8(b) der RED bietet die folgende Tabelle Informationen zu den verwendeten Frequenzbändern und zur maximalen Funkfrequenz-Sendeleistung des Produkts, das in der EU vertrieben wird:

Frequenzbereich (MHz)	Max. Sendeleistung (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

Die Produkt-Firmware steht über die BeoPlay App zum Download bereit.

Das Produkt wird in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in den EFTA-Staaten vertrieben.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Deutsch (German) Mit diesem Symbol gekennzeichnete elektrische und



elektronische Geräte, Bauteile und Batterien dürfen nicht in den normalen Haushaltsmüll gegeben, sondern müssen zum Schutz der Umwelt sämtlich getrennt eingesammelt und entsorgt werden.

Ihr Bang & Olufsen Fachhändler berät Sie bei der sachgerechten Entsorgung in Ihrem Land.

Wichtiger Hinweis:

- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht oder nahe an direkten künstlichen Lichtquellen wie Spots auf.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät entsprechend diesen Hinweisen platziert, angeschlossen und eingestellt wird.
- Stellen Sie das Gerät auf einer festen Oberfläche oder einem soliden Standfuß an dem Ort auf, wo es auf Dauer verbleiben soll. Benutzen Sie nur von Bang & Olufsen zugelassene Standfüße und Wandhalterungen!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht hoher Feuchtigkeit, Regen und Wärmequellen aus.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich in trockenen, häuslichen Umgebungen bestimmt (gilt nicht für tragbare Produkte).
- Lassen Sie um das Gerät stets genug Platz für ausreichende Lüftung.
- Schließen Sie keines der Geräte in Ihrem System an das Netz an, bevor Sie alle anderen Kabel angeschlossen haben.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen. Überlassen Sie dies qualifiziertem Servicepersonal.
- Das Gerät kann nur durch Netztrennung vollständig ausgeschaltet werden.
- Das mitgelieferte Netzkabel samt Stecker wurde speziell für dieses Produkt entwickelt. Tauschen Sie den Stecker nicht aus.
 Wenn das Netzkabel beschädigt wird, müssen Sie bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler ein neues anfordern.
- ACHTUNG: Um Feuer oder elektrische Schläge zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Setzen Sie dieses Gerät keinem Tropf- bzw. Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Objekte wie z. B. Vasen darauf ab. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Die Steckdose sollte frei zugänglich bleiben.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez qu'avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- N'installez pas près de sources de chaleur telles que des radiateurs, registres de chaleur, poêles, ou d'autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre dispose de deux lames et d'une troisième broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la troisième broche sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit piétiné ou pincé, particulièrement au niveau des fiches, des prises de courant, et au point où il sort de l'appareil.
- N'utilisez que des fixations / accessoires spécifiés par le fabricant.



- N'utilisez qu'avec le chariot, stand, trépied, support ou table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant l'ensemble de chariot / appareil pour éviter les blessures en cas de chute.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- Confiez toutes les réparations à un personnel d'entretien qualifié.
 Une réparation est obligatoire quand l'appareil a été endommagé
 de quelque façon que ce soit, par exemple, le cordon
 d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été
 renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été
 exposé à la pluie ou à l'humidité, il ne fonctionne pas normalement
 ou il est tombé.
- ATTENTION: Un risque d'explosion existe si la batterie est remplacée de façon incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou le type équivalent (if applicable).
- AVERTISSEMENT: La batterie (la batterie ou les batteries ou la batterie bloc) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, un feu ou une source assimilée (if applicable).
- AVERTISSEMENT: L'adaptateur au branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion; le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible (if applicable).
- AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. N'exposez pas cet appareil à des éclaboussures et veillez à ce qu'aucun objet rempli de liquide, comme des vases, soit placé sur l'équipement.



L'éclair avec le symbole de flèche dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" dans l'enceinte du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral sert à alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la documentation accompagnant le produit.

La température ambiante maximale ne doit pas dépasser 40 °C.

AVERTISSEMENT: La prise secteur ou le coupleur est utilisé comme dispositif de débranchement, celui-ci doit rester facilement accessible. Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. La fiche et le cordon d'alimentation fournis sont spécialement conçus pour le produit. Ne modifiez pas la fiche, et si le cordon d'alimentation est endommagé, vous devez acheter un nouveau chez votre revendeur Bang & Olufsen.



Afin d'écarter tout danger d'électrocution, ne branchez pas l'appareil au secteur lorsque la grille est ôtée.

Par la présente, Bang & Olufsen a/s déclare que l'équipement radio de type BeoPlay M3 est conforme à la directive 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité complète se trouve sur le site Web suivant : http://www.beoplay.com/M3/learnmore

Conformité à la directive sur les équipements radio 2014/53/EU (RED) Conformément à l'article 10.8(a) et 10.8(b) de RED, le tableau suivant fournit des informations sur les bandes de fréquences utilisées et la puissance de transmission RF maximale du produit à vendre dans l'UE:

Gamme de fréquences (MHz)	Puissance de transmission max. (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

Le firmware du produit est disponible pour téléchargement à partir de BeoPlay App.

Le produit à vendre dans tous les pays membres de l'Union européenne et de l'AELE.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Français



Il n'est pas permis de jeter les équipements, les pièces électriques et électroniques et les batteries portant ce symbole avec les ordures ménagères ; ces équipements doivent être collectés et mis au rebut séparément afin de préserver l'environnement.

Votre revendeur Bang & Olufsen se fera un plaisir de vous conseiller sur la procédure correcte de mise au rebut dans votre pays.

Important!

- Eviter d'exposer directement l'appareil au soleil ou à la lumière artificielle (spots, etc.).
- Vérifier que l'appareil est installé, positionné et connecté conformément aux instructions.
- Poser l'appareil sur une surface ferme, de préférence sur une table, un buffet ou un pied, où il restera en permanence.
- N'utiliser que les pieds et les supports muraux agréés par Bang & Olufsen!
- Ne poser aucun objet sur l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un taux d'humidité élevé, à la pluie ou à une source de chaleur.
- Le produit est destiné à un usage intérieur dans un environnement domestique sec uniquement (non applicable aux produits portables).

- Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour une ventilation appropriée.
- Ne relier aucun élément de l'installation au secteur avant d'avoir branché tous les câbles.
- Ne pas tenter d'ouvrir le boîtier de l'appareil. Les opérations de ce type doivent être confiées à du personnel de maintenance qualifié.
- Pour éteindre complètement l'appareil, la seule possibilité est de débrancher la prise murale.
- Le câble secteur et la fiche fournis sont spécialement conçus pour cet appareil. Ne pas changer la fiche. Si le câble secteur est endommagé, en acheter un autre auprès de votre revendeur Bang & Olufsen.
- AVERTISSEMENT: afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne pas exposer l'appareil à l'écoulement de liquides et aux éclaboussures et s'assurer qu'aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, n'est placé sur l'appareil. Pour déconnecter complètement l'appareil du secteur, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur. L'appareil débranché reste prêt à l'emploi.

Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Limpiar solo con un paño seco.
- No bloquee ninguna apertura de ventilación. Instale este aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
- No instalar cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe con polos o con toma de tierra. Un enchufe con polos tiene dos palas, una de ellas más ancha que la otra. Un enchufe con toma de tierra tiene dos palas y una tercera patilla con conexión a tierra. La pala ancha o la tercera patilla sirven como protección. Si el enchufe suministrado no entra en la toma de corriente, consulte con un electricista para sustituir la toma obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación para evitar que lo pisen o que se pellizque, especialmente en enchufes, bases múltiples y en el lugar por donde sale del aparato.
- Utilice solo piezas y accesorios especificados por el fabricante.



- Utilice solo el carrito, soporte, trípode, brazo o mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga precaución al mover la combinación de carrito y aparato con el fin de evitar que se vuelquen y causen lesiones.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o si no se va a utilizar durante periodos prolongados de tiempo.
- Solicite todas las acciones de reparación o mantenimiento a personal cualificado de servicio. Se necesita una reparación si el aparato ha sufrido daños por cualquier motivo, como si el cable o el enchufe de alimentación están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o a humedad, si no funciona correctamente o ha caído.
- PRECAUCIÓN: Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye incorrectamente. Sustitúyala solo por una del mismo tipo o equivalente (if applicable).
- ADVERTENCIA: No se debe exponer la batería (batería, baterías o paquete de baterías) a calor excesivo como a la luz sola directa, el fuego o entornos similares (if applicable).
- ADVERTENCIA: El conector principal del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible inmediatamente (if applicable).
- ADVERTENCIA: Con el fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras y asegúrese de no poner ningún objeto lleno de líquido, como un jarrón, encima del equipo.



El símbolo del rayo con la punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende advertir al usuario de la presencia de «tensiones peligrosas» dentro de la carcasa del producto que pueden ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento (reparación) importantes en la literatura que acompaña al producto.

La temperatura ambiental máxima no debe superar los 40 °C.

ADVERTENCIA: El enchufe principal/conector del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer accesible inmediatamente. No deben colocarse fuentes de llama viva, como velas encendidas, encima del producto. El enchufe y el cable de alimentación suministrados están diseñados específicamente para el producto. No cambie el enchufe. Si el cable de alimentación está dañado, deberá adquirir uno nuevo en su distribuidor Bang & Olufsen.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.



A fin de evitar posibles descargas eléctricas, no conecte el equipo a la red eléctrica si la rejilla no está instalada.

Por la presente, Bang & Olufsen a/s declara que el tipo de equipo de radio BeoPlay M3 cumple la directiva 2014/53/EU. Se puede consultar la declaración de conformidad completa en el sitio web siguiente: http://www.beoplay.com/M3/learnmore

Conformidad con la directiva 2014/53/EU sobre la comercialización de equipos radioeléctricos (RED)

Conforme a los artículos 10.8(a) y 10.8(b) de la RED, la tabla siguiente proporciona información sobre las bandas de frecuencias utilizadas y la potencia de RF transmitida máxima del producto a la venta en la UE.

Intervalo de frecuencias (MHz)	Potencia transmitida máxima (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

El firmware del producto está disponible para descargar desde la BeoPlay App.

El producto a la venta en todos los países miembros de la Unión Europea y de la EFTA.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Español



Los equipos, piezas y baterías de tipo eléctrico y electrónico marcados con este símbolo no deben eliminarse junto con los residuos domésticos habituales; en su lugar, deben ser recogidos y eliminados de forma independiente para proteger el medioambiente.

Su distribuidor de Bang & Olufsen le asesorará acerca de los pasos a seguir en su país para realizar la eliminación de forma correcta.

Importante

- Evite colocar el equipo en un lugar expuesto a la luz solar directa o a luz artificial directa, como la generada por un foco halógeno.
- Asegúrese de que el equipo permanezca instalado, situado y conectado de acuerdo con las instrucciones.
- Coloque el equipo sobre una superficie firme o en un soporte apto para su instalación permanente. Use exclusivamente soportes de pie y de pared homologados por Bang & Olufsen.
- No coloque ningún objeto sobre el equipo.
- No someta el equipo a niveles elevados de humedad, a la lluvia o a fuentes de calor.
- El producto está destinado al uso en interiores domésticos sin humedades (no se aplica a los productos portátiles).

- Mantenga el espacio necesario alrededor del equipo para favorecer su correcta ventilación.
- No conecte ninguno de los equipos del sistema a la red eléctrica hasta que haya conectado todos los cables.
- No intente abrir el equipo. Este tipo de operaciones debe ser realizado por personal técnico cualificado.
- El equipo sólo se puede apagar totalmente desconectando el enchufe de la toma de suministro eléctrico.
- El enchufe y el cable de alimentación suministrados han sido diseñados especialmente para este equipo. No cambie el enchufe; si el cable de alimentación resulta dañado, deberá adquirir otro a través de su distribuidor de Bang & Olufsen.
- ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. No exponga este equipo a goteos o salpicaduras ni coloque ningún objeto que contenga líquido, como un jarrón, sobre el mismo. Para desconectar completamente este equipo de la red eléctrica de corriente alterna, desconecte el enchufe de alimentación de la toma de suministro eléctrico. El dispositivo de desconexión debe encontrarse en un lugar fácilmente accesible.

Importanti istruzioni relative alla sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni.
- Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.
- Pulire esclusivamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le fessure per la ventilazione. Installare l'apparecchio attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore.
- Non collocare l'apparecchio accanto a sorgenti di calore (ad esempio: termosifoni, stufe o altri apparecchi, inclusi gli amplificatori), che generano calore.
- Non compromettere la funzione di sicurezza della spina polarizzata o della spina con presa a terra. Una spina polarizzata ha due lamelle (una è più larga dell'altra). Una spina con presa a terra ha due lamelle e un terzo spinotto per la messa a terra. La lamella larga o il terzo spinotto sono forniti per motivi di sicurezza. Se la spina fornita insieme al prodotto non entra nella presa, contattare un elettricista per fare sostituire la presa non conforme agli attuali standard di sicurezza.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza di spine, prolunghe e punto di uscita dall'apparecchio.
- Utilizzare esclusivamente gli inserti/accessori specificati dal produttore.



- Utilizzare esclusivamente il carrello, il supporto, il treppiedi, la staffa o il tavolo specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Se si utilizza un carrello, prestare particolare attenzione quando si sposta il carrello con sopra l'apparecchio per evitare lesioni dovute a un ribaltamento accidentale.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente durante i temporali o quando non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati.
- Rivolgersi a personale qualificato per tutti gli interventi di assistenza. Gli interventi di assistenza si rendono necessari se l'apparecchio ha subito dei danni (ad esempio, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona normalmente o è stato fatto cadere).
- ATTENZIONE: se si sostituisce la batteria in modo errato, esiste il pericolo di esplosione. Sostituirla esclusivamente con una batteria dello stesso tipo o di tipo analogo (if applicable).
- AVVERTENZA: la batteria (ovvero la batteria, le batterie o il pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo, come la luce solare, il fuoco o simili (if applicable).
- AVVERTENZA: l'adattatore a collegamento diretto si usa come dispositivo di scollegamento e deve essere sempre facilmente raggiungibile (if applicable).
- AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche non esporre il dispositivo a pioggia o umidità. Tenere il dispositivo lontano da gocce o schizzi ed evitare di collocare recipienti contenenti liquidi, ad esempio dei vasi, sull'apparecchio.



Il simbolo del fulmine con la punta a freccia inserito in un triangolo equilatero segnala all'utente che sono presenti componenti con "tensione ad elevato voltaggio" non isolati all'interno dell'involucro del prodotto, di intensità tale da costituire un rischio per le persone in caso di emissione di scariche elettriche.



Il simbolo del punto esclamativo inserito in un triangolo equilatero segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla manutenzione (assistenza tecnica) dell'apparecchio nella documentazione fornita con il prodotto.

La temperatura ambiente massima non deve essere superiore a 40°C.

AVVERTENZA: la spina dell'alimentazione (e/o l'accoppiatore) consente di spegnere il prodotto e deve pertanto essere sempre facilmente raggiungibile. Non collocare sorgenti di fiamme libere, ad esempio candele accese, sul prodotto. La spina e il cavo di alimentazione forniti in dotazione sono stati progettati appositamente per questo prodotto. Non sostituire la spina. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, acquistare un nuovo cavo dal proprio rivenditore Bang & Olufsen.



Per prevenire il rischio di scosse elettriche, non collegare CAUTION alla rete elettrica con la griglia rimossa.



Con la presente Bang & Olufsen a/s dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo BeoPlay M3 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità è reperibile al seguente sito web: http://www.beoplay.com/M3/learnmore

Conformità con la Direttiva 2014/53/UE (RED)

Ai sensi degli articoli 10.8(a) e 10.8(b) della Direttiva RED, la seguente tabella fornisce informazioni sulle bande di frequenza utilizzate e sulla potenza massima di trasmissione in radiofrequenza del prodotti in vendita nell'UE:

Gamma di frequenza (MHz)	Potenza massima di trasmissione (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

Il firmware del prodotto è scaricabile dall'app BeoPlay.

Il presente prodotto viene venduto in tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e AELS. 5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Italiano



Apparecchiature elettriche ed elettroniche, parti e batterie, contrassegnate con questo simbolo non devono essere smaltite con i normali rifiuti domestici, ma devono essere raccolte e smaltite separatamente per proteggere l'ambiente.

Per informazioni sulla procedura di smaltimento corretta per il proprio Paese, rivolgersi a un rivenditore Bang & Olufsen.

Importante!

- Non esporre il prodotto alla luce del sole o artificiale (ad esempio un faretto) diretta.
- Verificare che il prodotto sia stato installato, posizionato e collegato in conformità con le istruzioni fornite.
- Posizionare il prodotto su una superficie stabile o altra collocazione permanente. Utilizzare solo stand e staffe da parete approvati da Bang & Olufsen.
- Non posare oggetti sopra il prodotto.
- Non esporre il prodotto a valori elevati di umidità, a pioggia o a fonti di calore.

- Il prodotto è destinato a essere utilizzato esclusivamente in ambienti interni, asciutti e domestici (non applicabile ai prodotti portatili).
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per consentirne una ventilazione adeguata.
- Non collegare nessuno dei singoli dispositivi dell'impianto alla rete di alimentazione prima di aver collegato tutti i cavi.
- Non tentare di aprire il prodotto. Queste operazioni sono esclusivamente di competenza del personale tecnico qualificato.
- Il prodotto può essere spento completamente solo scollegandolo dalla presa a muro.
- Il cavo dell'alimentazione e la relativaw spina in dotazione sono stati progettati specificamente per il prodotto. Non sostituire la spina e, se il cavo dovesse subire danni, è necessario acquistarne uno nuovo da un rivenditore Bang & Olufsen.
- ATTENZIONE: per evitare il rischio di incendi o scariche elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità. Non esporre l'apparecchio a gocciolii o spruzzi e non collocare oggetti contenenti liquidi, ad esempio vasi, sopra di esso. Per scollegare completamente l'apparecchio dall'alimentazione CA, scollegare il cavo dell'alimentazione dalla presa a muro. Il dispositivo scollegato rimarrà pronto per l'uso.

Instruções de segurança importantes

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.
- Preste atenção a todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Limpe apenas com um pano seco.
- Não obstrua quaisquer aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como, por exemplo, radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Não inverta o objetivo de segurança da ficha polarizada. Uma ficha polarizada tem dois bornes, sendo um mais largo do que o outro. Se a ficha fornecida não couber na sua tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada inadequada.
- Proteja o cabo de alimentação de modo a não ser pisado nem trilhado, principalmente nas fichas, nas tomadas elétricas e no ponto em que saem do aparelho.
- Utilize apenas peças/acessórios especificados pelo fabricante.



- Utilize apenas com o carrinho, a base, o tripé, o suporte ou a mesa especificado(a) pelo fabricante ou vendido(a) com o aparelho. Se utilizar um carrinho, tenha cuidado ao deslocar o conjunto de carrinho e aparelho, para evitar lesões causadas pela queda do conjunto.
- Desligue o aparelho da tomada durante trovoadas ou se não pretender utilizar o aparelho durante períodos de tempo prolongados.
- Os trabalhos de reparação devem ser efetuados por técnicos qualificados. Será necessário enviar o aparelho para a assistência técnica caso seja danificado de alguma forma como, por exemplo, em caso de danos no cabo de alimentação ou na ficha, vertimento de líquido ou ingresso de objetos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do aparelho.
- ATENÇÃO: Existe o perigo de explosão se a bateria não for substituída corretamente. Substitua a bateria apenas por uma igual ou equivalente (if applicable).
- AVISO: A bateria (pilha/pilhas ou bateria) n\u00e3o deve ser exposta a calor excessivo, tal como luz solar, fogo ou equivalente (if applicable).
- AVISO: O adaptador de ligação direta é utilizado como dispositivo de desconexão, que deverá permanecer pronto para utilização (if applicable).
- AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva ou humidade. Não exponha o equipamento a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento.



O símbolo de raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" sem isolamento dentro da caixa do produto, que poderá ter intensidade suficiente para constituir um risco de choque elétrico para pessoas.



O símbolo de ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções importantes de utilização e manutenção (assistência técnica) na documentação fornecida com o produto.

A temperatura ambiente máxima não deve ultrapassar os 40 °C.

AVISO: O acoplador de ficha elétrica/aparelho é utilizado como dispositivo de desconexão, que deverá permanecer pronto para utilização. Não deve colocar fontes de chamas desprotegidas (por exemplo, velas acesas) sobre o produto. A ficha e o cabo de alimentação fornecidos foram concebidos especificamente para o produto. Não substitua a ficha e, se o cabo de alimentação ficar danificado, deve comprar um novo através do seu revendedor da Bang & Olufsen.



Para evitar o risco de choque elétrico, não ligue o produto à fonte de alimentação elétrica com a grelha removida.



Pelo presente, a Bang & Olufsen a/s declara que o tipo equipamento de rádio BeoPlay M3 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade total pode ser encontrada no site Web seguinte: http://www.beoplay.com/M3/learnmore

Em conformidade com 2014/53/UE, Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED)

De acordo com o Artigo 10.8(a) e 10.8(b) da RED, a tabela seguinte fornece informações sobre bandas de frequência utilizadas e a potência de transmissão RF máxima do produto para venda na UE:

Intervalo de frequência (MHz)	Potência máx. de transmissão (dBm)
2402~2480MHz	≤10 dBm
2412~2472 MHz	≤20 dBm
5150~5725 MHz	≤23 dBm

O firmware do produto está disponível para transferir a partir da BeoPlay App.

O produto vai ser vendido em todos os membros da União Europeia e países EFTA.

5.15~5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the following countries: AT, BE, BG, CZ, DK, EE, FR, DE, IS, IE, IT, EL, ES, CY, LV, LI, LT, LU, HU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, FI, SE, CH, UK, HR.

Português



Equipamentos elétricos e eletrónicos, peças e pilhas/ baterias assinalados com este símbolo não devem ser eliminados juntamente com resíduos domésticos normais, mas sim recolhidos e eliminados separadamente para proteger o meio ambiente.

O revendedor da Bang & Olufsen fornecer-lhe-á informações sobre a forma correta de eliminar esses resíduos no seu país.

Importante!

- Evite colocar o produto sob luz solar direta ou luz artificial direta (por exemplo, um holofote).
- Certifique-se de que o produto seja instalado, posicionado e ligado em conformidade com as instruções.
- Coloque o produto numa superfície estável ou numa base na qual pretenda colocar o produto de forma permanente. Utilize apenas bases e suportes de parede aprovados pela Bang & Olufsen!
- Não coloque quaisquer objetos sobre o produto.
- Não sujeite o produto a humidade elevada, chuva ou fontes de calor.
- O produto destina-se apenas a utilização no interior e em ambientes secos e domésticos (não aplicável a produtos portáteis).
- Deixe espaço suficiente em torno do produto para possibilitar uma ventilação adequada.
- Não ligue qualquer um dos produtos incluídos no seu sistema à tomada elétrica antes de ligar todos os cabos.

- Não tente abrir o produto. Essas operações devem ser efetuadas por pessoal de assistência técnica qualificado.
- O produto só pode ser desligado completamente retirando a ficha da tomada de parede.
- A ficha e o cabo de alimentação fornecidos foram concebidos especificamente para o produto. Não substitua a ficha e, se o cabo de alimentação ficar danificado, deve comprar um novo através do seu revendedor da Bang & Olufsen.
- AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a chuva ou humidade. Não exponha o produto a pingos ou salpicos e não coloque objetos com líquidos (por exemplo, jarras) sobre o equipamento. Para desligar completamente o equipamento da alimentação de CA, desligue a ficha da tomada de parede. A tomada de parede deve estar sempre facilmente acessível.

႘ 以下規範供臺灣市場使用...

額定值	100-240 VAC/50-60 HZ					
耗電功率	25W/110V/60Hz					
	待机: O.3W					
	网路待机 (WLAN)2.3W					
尺寸	L140*W112*H151mm 1.46kg					
無緣技術	WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n,2.4GHz and 5GHz,Max 20dBm					
	Bluetooth 4.2 and classic 2.1 plus EDR, BTLE Max 4 dBm, BT classic max 10 dBm					

[&]quot;本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法:

第十二條

經形式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方的繼續使用。

前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

無線音箱	首		型號 (型式): Beoplay M3					
nt nam	е		Type designation (Type)					
Restricted substances and its chemical symbols								
鉛 Lead (Pb)	포	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻	多溴聯苯	多溴二苯醚			
	Mercury (Hg)		Hexavalent	Polybrominated	Polybrominated			
			chromium	biphenyls	diphenyl ethers			
			(Cr ⁺⁶)	(PBB)	(PBDE)			
	at nam 鉛 Lead	鉛 汞 Lead Mercury	Restricted sub 鉛 汞 鎘 Lead Mercury Cadmium	Ty 限用物質及其作 Restricted substances and	Type designation (T) R用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbol			

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: "O" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3."-"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Beoplay M3



电子信息产品污染控制管理方法

产品中有害物质的名称及含量								
	有害物质							
部件名称:			多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)				
电路板	×	0 0 0		0	0			
喇叭	×	0	0	0	0	0		
线材	×	0	0	0	0	0		
附件	×	0	0	0	0	0		
箱体	0	0	0	0	0	0		

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- o 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- × 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

重要安全说明

- 请阅读这些说明。
- 请保留这些说明。
- 请注意所有警告。
- 请遵守所有说明。
- 请勿在近水处使用该设备。
- 只能使用干布清洁。
- 请勿堵塞任何通风孔。请根据制造商的说明进行安装。
- 请勿安装在散热器、热风调节器、火炉或其他发热设备(包括放大器)等热源附近。
- 不要忽略极性插头的安全作用。极性插头有两个插片,其中一个比另一个宽。如果提供的插头无法插入您的插座,请咨询电工了解有关更换旧插座事宜。
- 保护电源线不被踩踏或挤压,特别是在插头、电源插座和电源线从设备延伸 出来的位置。
- 仅使用制造商指定的配件。
- 仅使用制造商指定的或随设备销售的推车、支架、三脚架、托架或台桌。如果使用制推车,请在移动推车/设备组合时务必小心,以免由于翻倒而且造成伤害。
- 在雷雨天气或长时间不使用时, 应拔出此设备的插头。
- 有关维修事宜应委托给有资质的维修服务人员。当设备遭到损坏(如电源线或插头损坏、液体进入或物体掉入设备、设备被雨淋湿或变潮、无法正常操作或者跌落)时,必须进行维修。
- 最大环境温度不应超过40°C。
- 警告: 电源插头或设备耦合器作为断接装置, 应保持随时可用。
- 应注意不要让异物或液体进入设备内部。
- 本设备上不得放置诸如花瓶一类装有液体的物品。

ضمان محدود **Begrænset Garanti Beschränkte Garantie Limited Warranty** Περιορισμένη Εγγύηση **Garantía Limitada** Rajoitettu Takuu **Garantie Limitée** אחריות מוגבלת Korlátozott Jótállás **Garanzia Limitata** 製品保証(制限つき) 제품 보증 **Jaminan Terhad Beperkte Garantie** Ograniczona Gwarancja **Garantia Limitada Garantia Limitada** Ограниченная Гарантия **Begränsad Garanti** การรับประกันแบบจำกัด Sınırlı Garanti 有限保修 有限保固

- يغطي الضمان المحدود منتجات «B&O PLAY» التي تُشترى من أحد بائعي التجزئة المعتمدين لدى شركة «B&O PLAY». للحصول على معلومات مفصلة عن تغطية هذا الضمان المحدود ومدته المحدودة، يرجى الذهاب إلى www.beoplay.com/limited-warranty
- B&O PLAY produkter købt hos en autoriseret B&O PLAY forhandler er dækket af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om denne begrænsede garanti og garantiens varighed findes på www.beoplay. com/limited-warranty.
- B&O PLAY-Produkte, die bei einem autorisierten B&O PLAY Händler gekauft wurden, unterliegen einer beschränkten Garantie. Weitere Informationen zu den Garantiebestimmungen finden Sie unter www. beoplay.com/limited-warranty.
- τα προϊόντα B&O PLAY που αγοράστηκαν από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα της B&O PLAY καλύπτονται από περιορισμένη εγγύηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη αυτής της περιορισμένης εγγύησης και την περιορισμένη διάρκειά της επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.beoplay.com/limited-warranty.
- B&O PLAY products purchased from an authorised B&O PLAY retailer are covered by limited warranty. For detailed information on the coverage of this limited warranty and its limited duration go to www.beoplay.com/limited-warranty.

Los	equipos	B&O	PLAY	adquiridos	а	través	de	un	distribuid	or	П
auto	rizado de	B&O	PLAY e	stán cubiert	os	por una	gara	antía	a limitada.	Si	
dese	ea obtene	er info	rmacić	n detallada	a	cerca c	le la	col	bertura q	ue	
proporciona esta garantía limitada y su duración, también limitada,											
visite www.beoplay.com/limited-warranty.											

- Valtuutetulta B&O PLAY -jälleenmyyjältä ostetuille B&O PLAY -tuotteille myönnetään rajoitettu takuu. Lisätietoja rajoitetun takuun soveltamisalasta ja rajoitetusta kestosta on osoitteessa www.beoplay.com/limited-warranty.
- Les produits B&O PLAY achetés chez un revendeur agréé B&O PLAY sont couverts par une garantie limitée. Pour de plus amples informations sur la couverture qu'apporte cette garantie limitée et sur sa durée, rendez-vous à l'adresse www.beoplay.com/limited-warranty.
- מוצרי B&O PLAY שנרכשו ממשווק מורשה של B&O PLAY שנרכשו ממשווק מורשה של מוצרי מוצרי מפורט על הכיסוי של אחריות מוגבלת זו ועל משך הזמן המוגבל שלה, www.beoplay.com/limited-warranty
- A hivatalos B&O PLAY márkakereskedőtől vásárolt B&O PLAY termékekhez korlátozott jótállást biztosítunk. Ezen korlátozott jótállás részleteit és időtartamát lásd a következő weboldalon: www.beoplay.com/limited-warranty.

- I prodotti B&O PLAY acquistati presso un rivenditore B&O PLAY autorizzato sono coperti da una garanzia limitata. Per informazioni più dettagliate relative alla copertura di questa garanzia limitata e alla sua durata, visitare il sito www.beoplay.com/limited-warranty.
- → 公認 B&O PLAY 販売店で購入された B&O PLAY 製品には製品保証(制限つき)がついています。製品保証(制限つき)の保証対象および保証期間についての詳細はこちらからご覧ください www.beoplay.com/limited-warranty
- 공식 B&O PLAY 매장에서 구입하신 B&O PLAY 제품에는 한정적 보증 정책이 적용됩니다.제품 보증 범위와 보증 기간에 대한 자세한 내용은 www.beoplay. com/limited-warranty를 참조하십시오.
- Produk B&O PLAY yang dibeli daripada peruncit B&O PLAY dilindungi oleh jaminan yang terhad. Untuk butiran lanjut tentang perlindungan jaminan terhad ini dan tempoh terhadnya sila layari www.beoplay. com/limited-warranty.
- B&O PLAY-producten die zijn aangeschaft bij een geautoriseerde B&O PLAY-detailhandelaar worden gedekt door een beperkte garantie. Voor meer informatie over deze beperkte garantie en de beperkte duur ervan, kunt u terecht op www.beoplay.com/limited-warranty.

Produkty B&O PLAY zakupione u autoryzowanego sprzedawcy detalicznego B&O PLAY objęte są ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu oraz czasu trwania ograniczonej gwarancji znajdują się na stronie www.beoplay.com/limited-warranty.

۲

Os produtos da B&O PLAY, quando adquiridos através de um revendedor autorizado da B&O PLAY, estão cobertos por uma garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e a sua duração limitada, visite www.beoplay.com/limited-warranty.

끅

Os produtos da B&O PLAY, quando adquiridos de um revendedor autorizado da B&O PLAY, estão cobertos por uma garantia limitada. Para obter informações detalhadas sobre a cobertura desta garantia limitada e sua duração limitada, visite www.beoplay.com/limitedwarranty.

oT-BR

На продукты B&O PLAY, приобретенные у авторизованного дистрибьютора компании B&O PLAY, распространяется гарантия. Для получения более подробной информации относительно покрытия данной ограниченной гарантии и ее ограниченном срокедействия перейдите на www.beoplay.com/limited-warranty.

ב

- B&O PLAY-produkter som har inhandlats hos en godkänd B&O PLAYåterförsäljare omfattas av en begränsad garanti. Detaljerad information om den här begränsade garantins omfattning och dess begränsade giltighetstid finns på www.beoplay.com/limited-warranty.
- นิ ผลิตภัณฑ์ B&O PLAY ที่ซื้อจากผู้ขาย B&O PLAY ที่ได้รับอนุญาต จะได้รับ ความ คุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด หากท่านต้องการทราบข้อมูลโดย ละเอียดเกี่ยว กับความครอบคลุมและระยะเวลา ของการรับประกันแบบจำกัดนี้ กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.beoplay.com/limited-warranty
- Yetkili bir B&O PLAY satıcısından alınan B&O PLAY ürünleri sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garantinin kapsamı ve sınırlı süresi hakkında ayrıntılı bilgi için www.beoplay.com/limited-warranty adresini ziyaret edebilirsiniz.
- 从授权 B&O PLAY 零售商购买的 B&O PLAY 产品可享受有限保修服务。如需详细了解此有限保修政策的保修范围及其保修时限、请访问 www.beoplay.com/limited-warranty。
- 向 B&O PLAY 授權零售商購買的 B&O PLAY 產品、享有有限保固。如需此有限保固涵蓋範圍的詳細資訊、以及保固的期間、請至 www.beoplay.com/limitedwarranty。