# EYENIMAL A LIVING ADVENTURE



# **450 REMOTE TRAINER**

TEACH HIM TO LISTEN TO YOU

SP - Manual de instrucciones FR - Guide d'utilisation EN - User's guide

#### FCC compliance

EYENIMAL declares that the 450 remote trainer complies with part 15 of the FCC rules.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate

the equipment.

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the

particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a -Reorient or relocate the receiving antenna.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -Increase the separation between the equipment and receiver.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

(FCC Part 15.105)

This portable equipment with it's antenna complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

To maintain compliance, follow the instructions below:

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Avoid direct contact to the antenna, or keep contact to a minimum while using this equipment.

EYENIMAL\* is a trademark of Num'Axes 5.A company – France

Any person with individual device for cardiac assistance (pacemaker, defibrillator) must take precautions when they use 450 REMOTE

This device emits some static magnetic fields (a magnet is located in the remote control).

(Frequency= 915 MHz, at = 0.75 mW).

The device complies with Part 15 of the FCC rules.

Any technical changes or modifications on the receiver collar or on the remote control not expressly approved by the manufacturer shall void the user's authority to operate the equipment.


Thank you for choosing a EYENIMAL" product. Before using your product, please read the instructions in this guide carefully and keep it for future reference.

Before using your product, we advise you to have your dog checked by your vet to ensure he is fit to wear a collar

Check your dog's neck regularly, the repeated rubbing of the contact points against the animal's skin may cause irritation. If this happens, remove the collar until all signs of skin irritation have disappeared. <u>Do not leave the collar more than 8 hours per day on your dog.</u>


Start with the lowest level of stimulation and define the level from which your dog reacts by increasing gradually

Do not hesitate to contact a professional trainer for any further advice



### Contents of the product

- 1 450 Remote Trainer receiver collar equipped with short contact points and a strap
- 1 3-V CR2 lithium battery for the collar
- 1 450 Remote Trainer remote control equipped with 1 lithium 3-V CR2 battery
- 1 pair of long contact points 1 neon test lamp
- 1 carry strap
- this user's guide

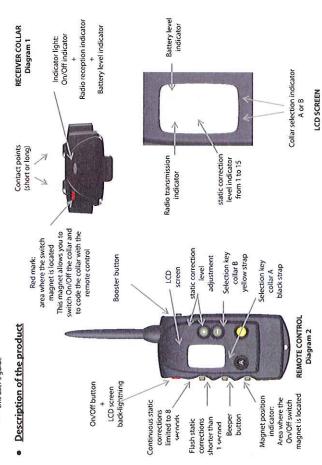

#### First use from new

Diagram 3

## Fitting the battery in the receiver collar

- Unscrew the 4 screws of the top of the collar using a screwdriver.
- Insert the battery (3-V CR2 lithium) paying attention to follow polarity indicated on the battery housing (ref. Diagram 4).
- A beep sound (low pitch) is emitted, indicating the correct installation of the battery.

  If you do not hear any beep sound after inserting the battery, immediately remove it from its housing. Check the polarity before trying
- Before putting the battery cover back in place, check that the rubber seal is in its groove.
   Screw up the 4 screws with care (do not over tighten them).



## Activate/deactivate the remote control

Remote control is supplied with battery fitted.

- Activate: Press for 1 second the On/Off red button © located on the side of the remote control (ref. Diagram 2), Indications appear on the LCD screen.
  - **Deactivate:** Press for 1 second the On/Off red button  $\theta$  located on the side of the remote control. The LCD screen is out.

To increase the battery life of the remote control, we recommend you to deactivate the unit if you are not using it for a long period.

## Activate/deactivate the receiver collar

A magnet located in the remote control is used to either switch On or Off the receiver collar.

- Activate: move the remote control towards the collar so that the magnet position indicator on the remote control comes into contact with the red mark located on the collar, hold for 1 second (ref. Diagram 5). The indicator light on the collar will flash in green indicating that the collar is On.
- Deactivate: move the remote control towards the collar so that the magnet position indicator on the remote control comes into contact with the red mark located on the collar, hold for 1 second (ref. Diagram 5). The indicator light on the collar flashes from green to red and then goes out indicating the collar is Off.

If you have several collars, renew the same procedure for each one.

To increase the battery life of the receiver collar, we recommend you deactivate the unit if you are not using it for a long period.

Approach until coming in contact those 2 areas during 1 second receiver collar with the Activate/Deactivate a remote control Diagram 5

80 ô

Coding of the remote control and receiver collar

Each remote control has its own individual radio operator code. The coding of the remote control with the receiver collar enables the two units to work together.

IMPORTANT: before beginning the coding procedure, make sure no other person is using his 450 Remote Trainer or other products from the EYENIMAL range close by. Your receiver collar could accidentally record the code of his remote control. If that occurs, re-code the remote control with the receiver collar.

#### CODING PROCEDURE

Warning: if you have several collars, you have to code them one at a time.

- Activate the remote control: Press for 1 second the On/Off red button  $\odot$  located on the side of the remote control.
- Receiver collar in position deactivated (indicator light off): move the remote control towards the collar so that the magnet position indicator comes into contact with the red mark located on the receiver collar for 6 seconds. The indicator on the collar lights in fixed green then flashes in red. Press the A or B key on the remote control in order to select the collar you want to code (the letter A or B will appear on the LCD screen).

Press the 🖣 button of the remote control. A beep sound is emitted; the receiver collar is then synchronized with your remote control.

If you have several collars, renew the same procedure for each one.

## Reprogram a receiver collar

The receiver collar can be re-coded indefinitely, either with the same remote control, or with a new remote control from the EYENIMAL range (Ref. Coding procedure).

## How to use the remote control

The 450 Remote Trainer remote control is designed to operate with 1 or 2 receiver collars.

Before sending any training instruction (beep sound or static correction), you have to select the dog you want to send a message to (dog A = black collar / dog B = yellow collar).

In order to select the dog, press the A or B key on the remote control (the letter A or B will appear on the LCD screen).

#### Uputton: beeper

If you press the 🎙 button, the receiver collar will emit beep sounds. There is no time limit for this function: the collar will continue to beep for as long as the button is pressed.

It's up to you to use the beep sounds depending on the way you want to train your dog.

With the beep sounds you can:

- send a warning to your dog when he is disobedient.
  - draw its attention ...

It's very important to always use the beep sounds in the same way in order not to disturb your dog.

#### F button: flash static correction ٠

Press the F button to send a warning to your dog using static corrections transmitted by the two contact points located on the receiver collar for a defined length of time of less than one second.

### C button: continuous static correction

Press the C button to send a warning to your dog using static corrections transmitted by the two contact points located on the receiver collar, this will last for as long as the button is pressed but limited to 8 seconds maximum. ٠

B button: booster button ۰

Press the B button to stop your dog instantaneously.

You can choose the level of static correction you think to be the best for an immediate effect. As a result, you do not need to press the "+"

Those static corrections are transmitted by the two contact points located on the collar for as long as the button is pressed but no more than 8 seconds max.

The static correction level selected thanks to the Booster button can be different for each collar

Programming the Booster button for the A collar (black strap):

- Press the A button for approximately 5 seconds until the static correction level flashes on the LCD screen. Press the "+" or "-" button to modify the static correction level.

  - Press the A button to confirm the level selected.

Renew the same procedure to program the Booster button for the B collar (yellow strap).

 "+"and "" buttons: static correction level control buttons
 Use the +/- buttons for rapid adjustment of the level of static correction of the receiver collar. 15 levels of static correction are available.

Level 1: very weak static correction – Level 15: strong static correction Always start with the lowest level of static correction

◆ Back-lightning of the LCD screen You can light the LCD screen for approximately 6 seconds by pressing briefly the On/Off red button <sup>©</sup> located on the remote control (approx. ½)

## Checking/replacing battery of remote control

Performance (radio range) of the remote control may deteriorate as battery becomes weak. Be prepared to replace the battery. To check the condition of the battery, turn on the remote control and look at the battery level indicator on the LCD screen. The symbols which appear indicate the following:

Battery fully charged.

Dead battery: your product switches to safety mode and the system Weak battery: prepare to replace the battery. locks up. The battery must be replaced.

Replace the old battery with a new on as follows:

On the back of the remote control, unscrew the screw and remove the battery

Make sure the polarity

WARNING is correct

Replacing battery of the

remote control Diagram 6

- Remove the old battery.
- Insert the new battery (3-V lithium CR2) paying attention to follow polarity
  - Put the battery cover back in place and retighten the screw. indicated on the battery housing.
    - Check the remote control operates correctly.

## Checking/replacing battery of receiver collar

To check the condition of the battery, observe the On/Off indicator light located on the front of the receiver collar:

- Flashes slowly green: battery fully charged. Flashes quickly red: weak battery. Replace it with a new 3-V lithium CR 2 battery (See § First use from new: fitting the battery in the

Check the receiver collar operates correctly.

## Changing the contact points

Two different series of contact points are supplied. The length of the contact points must be sufficient to have proper contact with the dog's skin, enabling the device to operate correctly. If you have a long-haired dog and the short contact points fitted to the collar in the factory are inadequate, remove and replace them with the long ones supplied with the kit.

Carefully tighten them manually (do not use any key).

# How to check that your product is functioning properly

- Before doing so, make sure that the receiver collar is turned Off (indicator light off).
- Place the neon test lamp in contact with each of the contact points (by unscrewing them then by screwing them up in order to grip

  - wires of the lamp under the contact points). Turn On the remote control and receiver collar you want to test.
- Press the A or B key on the remote control to select the receiver collar you want to test (the letter A or B will appear on the LCD screen). Press the F or C button and modify the level of intensity of the static corrections: the test lamp must light with more or less intensity.

Renew the same procedure for each receiver collar you want to test.

### Getting the best results

These radio waves are sensitive and the range reaches approximately 450 yards (depending on geography and environment). The training instructions you give to your dog are sent from the remote control to the receiver collar(s) by radio waves.

# The performances of your product will be optimal if you respect the following recommendations:

- To obtain a good radio range, do not cover the antenna when you hold your remote control in your hand.
- . The position of the receiver collar around the neck of the dog should be in the following way: the "On/Off" indicator light is visible and is not in contact with the breast of the dog.
- Check the batteries (remote control and receiver collars) before using the unit and replace them as soon as the level of load is weak. The performances of the batteries decrease slightly under temperatures lower than 32 Ft. If possible, keep the remote control warm (e.g. inside a pocket) before using it.

#### Fitting the collar

The strap must be adjusted so that the contact points are in contact with the skin of the dog. Collar adjustment is very important:

- If the strap is too loose, the collar is likely to move and repeated friction can irritate the skin of your dog. Furthermore, it will not function correctly.
  - If the collar is too tight, the dog will have breathing difficulties

The strap is properly adjusted when you can insert two fingers between the strap and your dog's neck.

Do not leave the collar positioned at the same place for long periods (i.e. over 3 hours) because this can cause irritations. If your dog must carry the collar for long periods, change regularly the position around the neck of your dog.

## Starting out with the training collar

- Your dog will need to get used to the collar; for a few days let the dog wear the collar but do not use it.
  - Positive and effective training takes time. Do not rush
- . Define the level of static correction from which your dog reacts by starting with the level of the lowest intensity and Choose a familiar area, a place your dog is used to.
  - increasing gradually.
- Choose the right moment to press the button: at the exact time your dog does something wrong. Give your dog plenty of encouragement: he will learn faster and his desire to respond will only increase.

## The difference between continuous and flash static correction 0

Both functions are extremely interesting and useful, since they can be adapted to any dog and any situation.

### continuous static correction

Because the static correction is continuous, use the lowest intensity and take advantage of the length of the static correction rather than of the Should be typically used for training at a location that is familiar to the dog (at the beginning). intensity, so your dog has time to understand.

#### flash static correction

Use this function to correct your dog. The low static correction will attract his attention; he will feel something unpleasant at the precise moment when he is behaving badly.

#### Cautions for use

- The receiver collar is totally waterproof. Your dog can swim in water.
- The remote control is shower proof only. It is only designed to remain a short time in the rain. Put it in a dry place as soon as possible. If the remote control falls into the water, it could be damaged in an irreversible way.
  - Your dog should not wear a medal, metallic collar, or any other kind of collar together with the training collar.
  - Avoid placing the remote control close to objects sensitive to magnetic fields: a magnet is located in the remote control and they could
    - be irreversibly damaged.

      Do not place or keep the unit in places exposed to high temperatures.
- EYENIMAL advises to use the same type and same brand of batteries as those supplied in your new purchased product. Other brands of batteries may not operate or may not be completely compatible with your product. You can purchase the suitable batteries from EYENIMAL or from your distributor.
- Remove the battery from the receiver collar and the remote control if you are not using the appliance for 3 months or more. The collar will memorize the configuration chosen (coding).
  - It is necessary to replace the battery every two years, even if the unit has not been used for long periods. Never leave a discharged battery in the unit (receiver collar and remote control); leakage could damage your product.

#### Maintenance

- Avoid cleaning the unit with volatile liquids such as solvents or cleaning fluids. Use a soft cloth and neutral detergent.
- In order to maintain water tightness, we recommend the replacement of the seal located in the receiver collar every year.
  - The strap can be washed with soapy water.

#### Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user's guide over, and then check the batteries and replace them if necessary. Also check that you are using the product correctly.

If you encounter any problems, re-code the receiver collar with the remote control (Ref. Coding procedure).

Reinitialize the system as follows:

- Remove the collar battery from its housing.
   With a metallic tool (e.g. screwdriver, scissors) put in connection the 2 battery contacts for 2 seconds approximately (ref. Diagram 7).



Reset: connect the 2 battery supports

Insert the battery again: one beep is emitted indicating the battery is in

Restart your collar using the remote control.

correct position.

If the problem persists, contact your distributor or check out on www.eyenimal.com. You can also contact EYENIMAL by Email sales@eyenimal.com.

Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair.

For all repairs, please supply the following:

- the proof of purchase (invoice or sales receipt) the complete product

f you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.

#### Technical specifications

	Remote control	Receiver collar
Power	1 3-V lithium CR2 battery	1 3-V lithium CR2 battery
Battery life	Continuous use:	In stand by: approximately 7 months
	approximately 30 000 triggers	Continuous use: approximately 2 months
Range	approximately 450 yards	
Tightness	shower proof	waterproof
Battery level indicator	indicator on LCD screen	indicator light
Levels of static correction	15	
Use temperature	between –4 F and +104 F	between –4 F and +104 F
Dimensions	4,2 ln x 2,1 ln x 0,94 ln	2,7 ln x 1,7 ln x 1,4 ln
Weight (battery included)	2,99 oz	2,6 oz (without strap)
i i		collar adjustable to neck sizes from 7,8 In to 19,68 In

#### Guarantee

EYENIMAL guarantees the products against all manufacturing defects for two years after purchase. If the products against all manufacturing defects for two years after period a service or upgrade charge will apply the posting charges will be the purchaser's side responsibility. After the quarantee period a service or upgrade charge will apply relative to replacement of the product, with new or refurbished items EYBIMALs sole discretion.

#### **Guarantee conditions**

- The guarantee will be valid only if the proof of purchase (invoice or sales receipt), without cancellation, is submitted to the distributor or to EYENIMAL. The guarantee is limited to the original purchaser. This guarantee does not cover the following: -
  - Changing the batteries (collar and remote control),
    - Changing the strap,
- Direct or indirect risks incurred when sending the article back to the distributor or to EYENIMAL,
- Damage to the product caused by:
- negligence or incorrect use (ex: bites, breakage, cracking),
  - use contrary to the instructions or not envisioned therein,
    - repairs performed by unauthorized persons.
- Loss or theft.
- If the product is found to be defective, EYENIMAL will either decide to repair or to replace it.
- No claim may be advanced against EYENIMAL, particularly in relation to incorrect use or breakdown. EYENIMAL reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or to complying w. 4. v.
  - with new regulations. The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice. 9 %
    - Photos and drawings are not contractual.

### Register your product

Your product can be registered on our website at www.eyenimal.com.

#### Spare parts

You can purchase spare parts (batteries, strap, contact points, additional collar ...) from your supplier at any time.

# Collection and recycling of your device at the end of its life



which appears on your product means that this one can not be thrown with household refuse. The pictogram

Adopting this process, you do something for the environment you contribute to the preservation of natural resources and to the protection of human health. You have to bring the device to a collection location suitable for treatment, development, recycling of electronic wastes or bring it back to your distributor.

# Manual de instrucciones

### Composición del producto

- 1 collar 450 Remote Trainer equipado con electrodos cortos y una correa 1 pila de litio 3 Volts CR2 para el collar
- 1 mando a distancia 450 Remote Trainer equipado con una pila de litio 3 Volts CR2
  - 1 lámpara de prueba
    - 1 juego de electrodos largos
       1 cinta de seguridad

#### este manual de instrucciones

## Presentación del product



### Primera puesta en servicio

- Colocación de la pila en el collar

- Desenrosca los 4 tornillos de la tapa del collar usando un destornillador.
   Introduzca la pila (litio 3 Volts CR2) respetando la orientación indicada cerca del alojamiento de la pila (ver Fig. 4).
   Se emite una señal sonora que indica la colocación correcta de la pila. Si no hubiera ninguna señal después de insertar la pila, sáquela y colóquela correctamente, teniendo cuidado de la polaridad.
  - Antes de colocar la tapa, compruebe que la junta tórica se encuentra bien colocada en la ranura de la trampilla.
     Apriete ligeramente los 4 tornillos.



## Puesta en/fuera de servicio del mando a distancia

La pila se encuentra ya en el mando cuando adquiere el producto.

- Puesta en servicio: presionar durante 1 segundo el botón rojo Encendido/Apagado 🖰 situado en el lado del mando (ver Fig. 2). Aparecen indicaciones sobre la pantalla LCD.
- Puesta fuera de servicio: presionar durante 1 segundo el botón rojo Encendido/Apagado 🖰 situado en el lado del mando. Se apagan las indicaciones sobre la pantalla LCD.

Si no utiliza el mando a distancia durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.

Un imán situado en el mando a distancia permite poner en servicio o fuera de servicio el collar receptor.

- Puesta en servicio: acercar la marca que se encuentra en el lado izquierdo del mando hasta tocar el indicador rojo del collar durante 1 segundo (ver Fig. 5). La luz indicadora del collar se enciende en verde y después parpadea: el
- rojo del collar durante 1 segundo. La luz indicadora cambia de verde parpadeante a rojo continuo y después se Puesta fuera de servicio: acercar la marca que se encuentra en el lado izquierdo del mando hasta tocar el indicador apaga: el collar está fuera de servicio.

Poner en contacto estas 2

En el caso que tengan varios collares, proceder de la misma manera para cada uno.

Si no utiliza el collar durante un cierto tiempo, es conveniente ponerlo fuera de servicio para preservar la duración de la pila.



La sincronización permite acoplar su mando a distancia con el collar receptor suministrado.

IMPORTANTE: antes de empezar con la codificación, se debe tener en cuenta que ninguna otra persona cercana esté utilizando un 450 Remote Trainer o cualquier otro producto de la gama EYENIMAL: su collar receptor podría registrar el código de ese mando a distancia vecino. Reprogramar de nuevo el mando con el collar si ocurre esta situación.

## PROCEDIMIENTO PARA LA CODIFICACIÓN

Atención: en el caso que tengan varios collares, deben proceder a la codificación sobre los collares separadamente.

- 1. Poner en servicio el mando a distancia presionando durante un segundo el botón rojo Encendido/Apagado 🖰 situado en el lado del mando.
- Seleccionar el collar que desean codificar presionando la tecla A o B del mando a distancia (la letra A o B aparece debajo de la pantalla LCD).

  Collar en posición fuera de servicio fluz indicadora apagada): acercar la marca que se encuentra en el lado izquierdo del mando hasta tocar el indicador rojo del collar durante 6, segundos. La luz indicadora del collar se enciende en verde fijo y después pasa al rojo
- Alejar el mando a distancia del collar receptor

11/24

Pulsar la tecla aviso sonoro 🖣 del mando a distancia. Se emite un aviso sonoro. El collar receptor está sincronizado con su mando.

En el caso que tengan varios collares, hacer de nuevo el procedimiento de codificación para cada collar.

### Reprogramar un collar receptor

Se puede reprogramar su collar receptor i**ndefinidamente,** bien sea con el mismo mando a distancia o con otro nuevo de la gama EYENIMAL (ver Procedimiento para la codificación)

## Utilización del mando a distancia

El mando a distancia 450 Remote Trainer ha sido diseñado para controlar 1 o 2 collares.

Antes de cualquier acción de adiestramiento (aviso sonoro o estímulo), debe seleccionar el perro al que desean educar (perro A = correa negra / perro B = correa amarilla).

Para seleccionar el perro con el que desean controlar, pulsa la tecla A o B del mando a distancia (la letra A o B aparece debajo de la pantalla LCD).

#### ◆ Tecla : aviso sonoro

La presión sobre la tecla aviso sonoro 🖣 permite emitir a distancia avisos sonoros en el collar. No hay limitación de tiempo en esta función: los avisos sonoros se emiten mientras que mantenga pulsado el botón.

Es posible utilizar los avisos sonoros de varias maneras según el tipo de adiestramiento que esté realizando. Puede:

- avisar al perro de su error,
- Ilamar su atención a distancia ...

Es muy importante utilizar siempre la misma forma de adiestrar con el fin de no confundir a su perro.

#### Tecla F: estimulos flash

La presión sobre la tecla F permite poner en guardia a distancia a su perro gracias al envio de estimulos breves transmitidos por los dos electrodos del collar de una duración de menos de 1 segundo. Tecla C: estímulos continuos

La presión sobre la tecla C permite poner en guardía a distancia a su perro gracias al envío de estímulos continuos transmitidos por los dos electrodos del collar de una duración limitada a 8 segundos máximo

#### Tecla B: Booster

La presión sobre la tecla B le permitirá parar el perro a distancia de forma instantánea con el envio de estímulos de un nivel definido previamente como eficaz para su perro. De esta forma, se evita alcanzar el nivel adecuado pulsando repetidamente el botón "+". Los estímulos se emitrán de manera continua mediante los dos electrodos del collar y tendrán una duración limitada a 8 segundos máximo. El nivel de estímulo seleccionado con el Booster puede ser diferente para cada collar receptor.

Programación de la tecla Booster para el collar A (correa negra):

- puisar cerca de 5 segundos sobre la tecla A hasta que el indicador del nivel de estimulo parpadee sobre la pantalla LCD puisar la tecla "#" o "" para modificar el nivel de estimulo
  - pulsar la tecla A para validar el nivel seleccionado
- En el caso que tengan varios collares, hacer de nuevo el procedimiento de programación para el collar B (correa amarilla).

Las teclas de regulación +/- permiten regular rápidamente el nivel de los estímulos Teclas de regulación "+" y "-": ajuste del nivel de estímulos

Nivel 1: indica el más suave – Nivel 15: indica el más fuerte Empiece siempre con el nivel de intensidad más bajo.

#### Iluminar la pantalla LCD

Podrán iluminar la pantalla LCD cerca de 6 segundos con un apoyo breve (cerca de ½ segundo) sobre la tecla Encendido/Apagado 🖰 del

## Desgaste/sustitución de la pila del mando a distancia

En caso de desgaste de la pila, las prestaciones (alcance radio) del mando disminuirán. Prever la sustitución de la pila cuanto antes. Para controlar el nivel de carga de la pila, poner en servicio su mando a distancia y observar el indicador de desgaste de la pila sobre la pantalla LCD. Los diferentes simbolos tienen los siguientes significados:

L'Pila gastada: su producto está en modalidad de seguridad, el sistema se bloquea. Se debe sustituir la pila. J Pila débil: pensar en sustituir la pila.

Sustitución de la pila en el

mando a distancia

Para cambiar la pila proceder de la siguiente manera:

- Sacar el tornillo y la tapa de la pila situados en la parte posterior del mando.
  - Sacar la pila gastada.
- Insertar la pila nueva (litio 3 Volts CR2) respetando la orientación indicada
- Apretar el tornillo sujetador para fijar la tapa de la pila. cerca el alojamiento de la pila.
  - Comprobar el buen funcionamiento de su mando.

## Desgaste/sustitución de la pila del collar

Para controlar el estado de la pila, observar la luz indicadora situada en la parte frontal del colla

La luz verde parpadea lentamente: pila en buen estado.

La luz roja parpadea rápidamente: pila débil. Prever la sustitución de la pila cuanto antes. Sustituir la pila gastada por una pila nueva (litio 3 Volts CR2) siguiendo el procedimiento indicado al principio de este manual (ver § Primera puesta en servicio - Colocación de la pila en el collar). Comprobar el buen funcionamiento de su collar.

### Cambio de los electrodos

Con el equipo se entregan dos juegos de electrodos de longitudes distintas. La longitud de los electrodos ha de ser suficiente para hacer un buen contacto con la piel del perro y para que el collar funcione correctamente.

Si su perro tiene pelo largo y los electrodos cortos montados de fábrica no son adecuados, desenrósquelos y cámbielos por los electrodos largos que se suministran con los accesorios.

Es suficiente un ajuste manual y moderado (no usar herramienta).

### Verificación de su aparato

- Antes de empezar esta operación, asegurarse de que el collar esté fuera de servicio (luz indicadora apagada).
- Entonces, puede poner en contacto la lámpara de prueba con cada uno de los electrodos. Desenrosque y después enrosque de manera que se sujeten los hilos de la lámpara de prueba bajo los electrodos.

  - Poner en servicio el mando a distancia y el collar que desean comprobar.
- Pulsar la tecla A o B del mando para seleccionar el collar que desean comprobar (la letra A o B aparece debajo de la pantalla LCD). Pulsar las teclas F y C modificando el nivel de intensidad de los estímulos: la lámpara de prueba debe encenderse.

En el caso que tengan varios collares, hacer de nuevo el procedimiento de comprobación para cada collar.

## Para obtener los mejores resultados

Estas ondas radio son sensibies y alcanzan una distancia de 450 yards/ 411 metros (esta distancia puede variar según el entorno y la Las órdenes de adiestramiento que envien a su perro son transmitidas del mando a distancia al collar receptor por ondas radio. configuración del terreno donde se encuentre.

# Las prestaciones de su producto serán óptimas si respetan las siguientes recomendaciones:

- Para un alcance correcto de las ondas, debe sostener su mando de manera que la antena esté al descubierto.
- Siempre fijar el collar alrededor del cuello del perro de manera que la luz indicadora esté visible y no contra el pecho del perro.
  Comprobar el estado de las pilas del mando y del collar antes de utilizar el aparato y cambiarlas cuando el nivel de carga esté débil.
  Cuando la temperatura es inferior a 0°C/ 32Ft, la pila es menos eficaz que a temperatura ambiente. Guardar el mando al abrigo (Ej un
  - bolsillo de chaqueta) antes de utilizarlo.

#### Ajuste del collar

Debe asegurarse que los electrodos estén en contacto con la piel del perro.

- Si la correa está demasiado suelta, el collar se moverá y los frotamientos repetidos de los electrodos sobre la piel del perro podrían provocar irritaciones y no funcionaría correctamente.
- Si el collar está demasiado apretado, su perro tendrá dificultades para respirar

# La correa está bien ajustada cuando pueden pasar dos dedos entre la correa y el cuello del perro.

Si su perro tiene que llevar el collar durante un cierto tiempo, cámbielo de posición regularmente alrededor de su cuello para que no le provoque irritaciones.

## Iniciación al collar de adiestramiento

- Es necesario un cierto tiempo para que su perro se acostumbre al collar; ponqale el collar sin utilizarlo. No salte etapas para efectuar un adrestramiento positivo y tranquilo;
- Determine el nivel de estímulo desde el cual su perro reacciona empezando por el nivel de intensidad más bajo y Escoja un terreno al que su perro esté acostumbrado a frecuentar.
- Es preciso elegir el momento propicio para presionar un botón: exactamente cuando el perro hace algo incorrecto.
- Anímelo con caricias: entenderá más rápidamente y aumentará su voluntad de obedecer.

## La diferencia entre estímulo continuo y flash

Respetar la polaridad ATENCIÓN Fig. 6

Estas dos funciones son muy interesantes porque se pueden modular y adaptar a cualquier sujeto según las situaciones específicas

#### estimulo continuo

En general se debe utilizar para una lección de adiestramiento en un terreno familiar para el perro (cuando se empieza). Dado su duración "continua", el usuario tiene siempre que usar la intensidad más débil y controlar bien su duración, de manera que el perro tenga tiempo de entender.

#### estímulo flash

Es para llamar a la orden. Sirve para llamar la atención del perro cuando comete un error. Durante la caza se recomienda emplear al estímulo flash, ya que dura poco y evita molestar al perro en acción.

#### Precauciones de uso

- El collar receptor es estanco a la inmersión. Su perro puede bañarse en los ríos sin perjudicar el collar receptor
- El mando a distancia es estanco al chorreo (no sumergible): en lo posible protegerlo del agua. Puede causar danos irreversibles en caso de que el mando se sumerja en el agua. No es conveniente utilizar una medalla metálica u otro collar cuando su perro lleve su collar de adiestramiento.
- Alejar el mando de objetos sensibles a los campos magnéticos: el mando integra un imán permanente que causaría daños irreparables.
  - Procurar no guardar ni dejar nunca el aparato expuesto a altas temperaturas.
- educación canina. Pilas de otras marcas podrían no funcionar o no ser compatibles con su producto. Pueden conseguirse las EYENIMAL recomienda la utilización de pilas de modelos y marca idénticos a las que están proporcionadas con su equipo de pilas adecuadas directamente en EYENIMAL o en su distribuidor.
  - Si se prevé no usar el producto durante un periodo prolongado del orden de 3 meses (fin de temporada de caza), se recomienda retirar
- Cada 2 años es preciso cambiar las pilas también cuando el aparato haya sido poco usado.

las pilas del mando a distancia y del collar.

No dejar nunca pila agotada dentro del aparato (mando y collar): puede perjudicar su producto.

#### Mantenimiento

- · Evitar el uso de líquidos volátiles como disolventes o la gasolina para limpiar el aparato. Utilice un paño suave empapado de solución de
  - Para preservar la estanqueidad del collar, se recomienda cambiar la junta de la tapa de pila cada año. detergente neutra.
    - La correa puede ser lavada en la mano con agua jabonosa.

## En caso de malfuncionamiento

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso.

En caso de inconvenientes, se aconseja repetir la codificación del collar con el mando a distancia (ver § Procedimiento para la codificación).

Proceder a un reset del collar receptor de la siguiente manera:

- Sacar la pila de su alojamiento.
- Con un objeto metálico (por ej. destornillador, tijeras), poner en contacto
- Insertar de nuevo la pila: se emite un aviso sonoro indicando la colocación durante 2 segundos los dos ganchos que sujetan la pila (ver Fig. 7).
  - correcta de la pila.
- Puesta en servicio el collar ayudándose del mando.



Reset: poner en contacto los dos ganchos de la pila

Si el inconveniente persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con EYENIMAL (sales@eyenimal.com).

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el Servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo. el aparato completo
 la fecha de compra (factura o ticket de compra)

### Características técnicas

	Mando a distancia	Collar receptor
Alimentación	1 pila de litio 3 V CR2	1 pila de litio 3 V CR2
Autonomía	En funcionamiento intensivo: cerca de 30 000 presiones	En 'stand-by': cerca de 7 meses En funcionamiento intensivo: cerca de 2 meses
Alcance	aproximadamente 410 metros/ 450 yards	
Estanqueidad	al chorreo	al inmersión
Indicador de carga de la pila	indicador sobre la pantalla LCD	indicador luminoso
Niveles de estímulos	15	
Temperatura de utilización	entre - 20°C y +40°C / -4Ft y +104Ft	entre – 20°C y +40°C / -4F y +104Ft
Dimensiones	108 mm x 55 mm x 24 mm / 4,2 x 2,1 x 0,94 In	108 mm x 55 mm x 24 mm / 4,2 x 2,1 x 0,94 68 mm x 43 mm x 38 mm / 2,7 x 1,7 x 0,70 ln ln
Peso (con la pila)	85 g / 2,99 oz	75 g / 2,6 oz (sin la correa)
2		Correa ajustable al cuello de 20 a 50 cm / 7,8 hasta 19,6 In

#### Garantía

EYENIMAL garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante los 2 años consecutivos a su adquisición.

Los gastos de transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.

#### Condiciones de garantía

0

La garantia será válida únicamente presentando a EYENIMAL la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
 Dicha garantia no cubre ninguno de los siguientes puntos:

- la renovación de las pilas,
  - el cambio de la correa,
- los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su distribuidor o a EYENIMAL.
   el deterioro del producto resultante de:
  - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras ...)
    - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
      - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas

- la pérdida o el robo.
   Si se reconoce que el producto es defectuoso, EYENINAL lo reparará o lo cambiará, según decida.
   No se podrá recurrir contra EYENIMAL en caso de daños resultados de una mala utilización del producto o de una avería.
   EYENIMAL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas.
  - La información de esta gula puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso. Fotos y dibujos no contractuales. normativas.

9 ..

#### Inscriba su producto

Puede inscribir su producto en nuestro sitio web www.eyenimal.com

Puede encargar a su distribuidor, en cualquier momento, los accesorios (pila, correa, electrodos...).

Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida




El pictograma ==== que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basunas domésticas.

Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.


15/24



### Composition du produit

- 1 collier 450 Remote Trainer équipé d'électrodes courtes et d'une sangle
   1 pile lithium 3 Volts CR2 pour le collier
- 1 télécommande 450 Remote Trainer équipée d'une pile lithium 3 Volts CR2

  - 1 lampe néon test 1 jeu de 2 électrodes longues
    - 1 dragonne

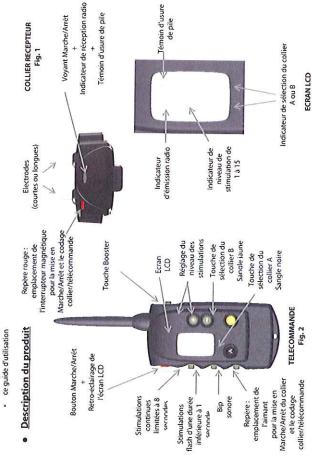

### Première mise en service

## Mise en place de la pile dans le collier

- Dévissez les 4 vis du couvercle du collier à l'aide d'un tournevis.
- Insérez la pile 3 Volts lithium CR2 <u>en respectant la polarité indiquée près de son logement</u> (cf. Fig. 4). Un bip sonore (son grave) est émis indiquant une mise en place correcte de la pile. Si vous n'entendez aucun bip après avoir inséré la pile, retirez-la immédiatement de son support et vérifiez sa polarité avant une nouvelle insertion.
  - Avant de replacer le couvercle, contrôlez la présence du joint d'étanchéité dans sa rainure.
    - Revissez modérément les 4 vis du couvercle.



Joint d'étanchéité

## Mettre en/hors service la télécommande

La pile est déjà présente dans la télécommande lorsque vous achetez le produit.

- Mise en service : appuyez pendant au moins 1 seconde sur le bouton rouge Marche/Arrêt 🖰 situé sur le côté de la télécommande (cf. Fig. 2). Des indications apparaissent sur l'écran LCD.
  - Mise hors service : appuyez pendant au moins 1 seconde sur le bouton rouge Marche/Arrêt 🖰 situé sur le côté de la télécommande. L'écran LCD s'éteint.

Pour préserver la pile, il est recommandé de mettre hors service la télécommande dès que vous ne l'utilisez plus.

### Mettre en/hors service le collier

Un aimant situé dans la télécommande permet de mettre en ou hors service le collier récepteur.

- Mise en service : mettez en contact le repère situé sur le còté gauche de la télécommande avec le repère rouge du collier pendant une durée d'une seconde (cf. Fig. 5). Le voyant du collier s'allume en vert puis clignote : le collier est en marche.
- Mise hors service : mettez en contact le repère situé sur le côté gauche de la télécommande avec le repère rouge du collier pendant une durée d'une seconde (cf. Fig. 5). Le voyant du collier passe de la phase clignotement vert au rouge fixe puis il s'éteint : le collier est à l'arrêt.

Si vous possédez plusieurs colliers, procédez de la même façon pour

Pour préserver la pile, il est recommandé de mettre hors service le collier dès que vous ne l'utilisez plus.

Mettre physiquement en contact ces 2 zones **pendant** une durée d'une seconde

Mise en/hors service du collier à l'aide de la télécommande Fig. 5

66

Codage de la télécommande et du collier

Le codage de la télécommande avec le collier permet de coupler votre télécommande avec le collier fourni.

IMPORTANT: avant de débuter le codage, assurez-vous qu'aucune autre personne proche de vous n'utilise son 450 Remote Trainer ou tout autre produit de la gamme EYENIMAL: votre collier pourrait enregistrer le code d'une télécommande voisine. Si cela se produit, procédez à un recodage de la télécommande avec le collier.

### PROCEDURE DE CODAGE

Attention: si vous possédez plusieurs colliers, vous devez les coder l'un après l'autre.

- Mettez en service la télécommande par un appui prolongé d'une seconde sur le bouton rouge Marche/Arrêt 🖰 situé sur le côté de la
- Appuyez sur la touche A ou B de la télécommande pour sélectionner le collier que vous souhaitez coder (la lettre A ou B apparaît en bas de l'écran LCD).

- Collier en position hors service (voyant éteint) : mettez en contact le repère situé sur le côté gauche de la télécommande avec le repère rouge du collier pendant 6 secondes consécutives. Le voyant du collier s'allume en vert fixe puis passe au rouge clignotant.
  - Eloignez la télécommande du collier récepteur.
- Appuyez sur la touche bip sonore 🖣 de la télécommande. Un bip sonore est émis, le collier est codé avec votre télécommande.

Si vous possedez plusieurs colliers, procedez de la même façon pour chacun d'eux.

#### Reprogrammer un collier

pouvez recoder votre collier indéfiniment, soit avec le même télécommande, soit avec une nouvelle télécommande de la gamme Vous pouvez recoder votre collier i EYENIMAL (cf. Procédure de codage).

## Utilisation de la télécommande

La télécommande 450 Remote Trainer est conçue pour piloter 1 ou 2 colliers récepteurs.

Avant toute action (déclenchement d'un bip sonore ou d'une stimulation), vous devez sélectionner le chien sur lequel vous souhaitez agir (chien A = sangle noire / chien B = sangle jaune).

Pour sélectionner le chien, appuyez sur la touche A ou B de la télécommande (la lettre A ou B apparait en bas de l'écran LCD)

#### Touche : signal sonore

L'appui sur la touche bip sonore 🖣 vous permet de déclencher à distance un signal sonore au niveau du collier. Il n'y a pas de limitation dans le temps de cette fonction : des signaux sonores sont émis par le collier tant que vous appuyez sur cette touche.

Il est possible d'utiliser les signaux sonores de plusieurs façons en fonction de la méthode de dressage utilisée. Ils peuvent :

- servir à avertir le chien de son erreur,
- attirer son attention à distance

Il est très important de toujours utiliser les signaux sonores de la mème façon afin de ne pas perturber votre chien

### Touche F: stimulations flash

٠

L'appui sur la touche F vous permet de mettre en garde à distance votre chien par l'envoi de stimulations délivrées de façon brève par les deux électrodes du collier pendant une durée définie de moins d'une seconde.

#### Touche C: stimulations continues ٠

L'appui sur la touche C vous permet de mettre en garde à distance votre chien par l'envoi de stimulations délivrées de façon continue par les deux électrodes du collier. Les stimulations sont émises pendant une durée équivalente à la durée de l'appui sur la touche mais limitée à 8

### Touche B: Booster

L'appui sur la touche B vous permet de stopper à distance votre chien instantanément par l'envoi de stimulations d'un niveau que vous aurez défini comme étant efficace immédiatement. Cela vous évite d'avoir à passer par la touche «+». Les stimulations sont délivrées de façon continue par les deux électrodes du collier pendant une durée équivalente à la durée de l'appui sur cette touche mais limitée à 8 secondes maximum.

Le niveau de stimulation paramètré sur la touche B peut être différent pour chaque collier.

Paramétrage de la touche Booster pour le collier A (sangle noire):

- Appuyez pendant environ 5 secondes sur la touche A jusqu'à ce que l'indication du niveau de stimulation dignote sur l'écran LCD. Utilisez les touches \*+ \* et \*- \* pour modifier le niveau de stimulation.

  - Appuyez sur la touche A pour valider le niveau choisi.

Procédez de la même façon pour paramétrer la touche Booster pour le collier B (sangle jaune).

## Les touches +/- permettent de régler très rapidement le niveau d'intensité des stimulations émises par le collier. Touches "+" et "-": touches de réglage du niveau des stimulations

15 niveaux de stimulation sont disponibles. Niveau 1: stimulation très faible – Niveau 15: stimulation forte

Commencez toujours par le niveau de stimulation le plus faible.

❖ Rétro-éclairage de l'écran LCD Vous pouvez éclairer l'écran LCD pendant une durée définie d'environ 6 secondes par un appui bref (environ ½ seconde) sur le bouton rouge Marche/Arrêt ○ de la télécommande.

19/24

## Usure/remplacement de la pile de la télécommande

En cas d'usure de la pile, les performances (portée radio) de la télécommande se trouvent diminuées. Ne tardez pas à la remplacer. Pour contrôler l'état de la pile, mettez en service votre télécommande et observez le témoin d'usure de pile affiché sur l'écran LCD. Les divers symboles ont les significations suivantes :

Remplacement de la pile dans la

télécommande Fig. 6



Remplacez la pile usagée en procédant de la façon suivante

- Au dos de la télécommande, ôtez la vis et la trappe à pile.
- Enlevez la pile usagée.
- Insérez la pile neuve (3 Volts lithium CR2) en respectant la polarité indiquée
- près de son logement.
- Repositionnez la trappe à pile et fixez-la en utilisant la vis. Vérifiez le bon fonctionnement de votre télécommande.



## Usure/remplacement de la pile du collier récepteur

Pour contrôler l'état de la pile, observez le voyant lumineux Marche/Arrêt situé en façade du collier :

- Clignotement lent vort : la pile est en bon état. Clignotement rapide rouge : la pile est faible, Prévoyez sans trop tarder le remplacement de la pile. Remplacez la pile usagée par une pile neuve litnium 3 Volts CR2 (cf. § Première mise en service Mise en place de la pile dans le collier) puis vérificz le bon fonctionnement de votre collier.
- Changement des électrodes

Deux jeux d'électrodes de longueurs différentes sont livrés d'origine. La longueur des électrodes doit être suffisante pour faire un bon contact avec la peau du chien et que le collier fonctionne correctement.

Si votre chien a des poils longs et que les électrodes courtes montées en usine ne conviennent pas, remplacez-les par les électrodes longues fournies avec les accessoires.

Un serrage modéré à la main sans outil est suffisant (ne pas utiliser de clé).

## Vérification de votre produit

- Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que le collier est à l'arrêt (voyant éteint). Vous pouvez alors placer chaque fil de la lampe néon test sous chacune des électrodes (en les dévissant puis en les revissant de façon à
  - pincer les fils de la lampe sous les électrodes).
    - Mettez en marche la télécommande et le collier que vous souhaitez tester.
- Appuyez sur la touche A ou B de la télécommande pour sélectionner le collier que vous souhaitez tester (la lettre A ou B apparaît en bas
- Appuyez sur les touches F et C et modifiez le niveau d'intensité des stimulations : la lampe test doit s'allumer avec plus ou moins d'intensité lumineuse. de l'écran LCD).

Refaites la même procédure pour chaque collier à tester.

## Pour obtenir les meilleures performances

Les consignes de dressage que vous adressez à votre chien sont transmises de la télécommande vers le collier par des ondes radio. Ces ondes radio sont sensibles et « portent » à une distance pouvant atteindre 450 yards (distance variable en fonction de l'environnement et du relief dans lesquels vous évoluez).

- Les performances de votre produit seront optimales si vous respectez les recommandations suivantes :

  Pour obtenir une portée radio satisfaisante, tenez votre télécommande de façon à bien dégager l'antenne.
- Orientez toujours le collier au cou du chien de la façon suivante : le voyant lumineux du collier est visible, il n'est pas en contact avec le
  - Contròlez l'état des piles de la télécommande et du collier avant d'utiliser l'appareil et remplacez-les dès que le niveau de charge est poitrail du chien. faible.
- Les performances des piles se dégradent sous des températures inférieures à 32 F. Gardez si possible votre télécommande au chaud (par exemple dans une poche intérieure) avant de l'utiliser.

#### Ajustement du collier

La sangle doit être ajustée de façon à ce que les électrodes soient bien en contact avec la peau du chien.

- Si la sangle est trop làche, le collier ne fonctionnera pas correctement. De plus, il risque de bouger et les frottements répétés peuvent irriter la peau de votre chien.
  - Si la sangle est trop serrée, le chien aura des difficultés à respirer.

# La sangle est bien réglée quand vous pouvez passer deux doigts entre la sangle et le cou de votre chien.

Evitez de laisser le collier positionné au même endroit pendant plusieurs heures d'affilées car cela peut causer des irritations. Si votre chien doit porter le collier pendant de longues périodes, changez-en régulièrement l'emplacement autour de son cou.

## L'initiation au collier d'éducation

- · Une période d'adaptation au collier est nécessaire : au début, mettez le collier au cou de votre chien lors de vos sorties mais sans l'utiliser afin qu'il s'y habitue.

  - Ne brûlez pas les étapes pour une éducation positive et sereine Choisissez un terrain où votre chien a l'habitude d'aller.
- Déterminez le niveau de stimulation à partir duquel votre chien réagit en commençant par le niveau d'intensité le plus
  - faible et augmentez progressivement.
- Choisissez le bon moment pour déclencher un signal sonore ou une stimulation c'est-à-dire au moment précis où il commet la faute et non après.
  - Encouragez votre chien par des caresses, des flatteries verbales : il comprendra plus rapidement et sa volonté d'obéir ne fera que s'accentuer.

# La différence entre la stimulation continue et la stimulation flash

Ces deux fonctions présentent un intérêt certain : celui de pouvoir moduler et de s'adapter à chaque sujet en fonction de chaque situation.

#### stimulation continue

Cette fonction est généralement à utiliser pour une leçon sur un terrain familier pour le chien (au départ). Du fait de sa durée «continue», l'utilisateur doit toujours utiliser la plus faible intensité quitte à jouer sur la durée, de façon à ce que le chien ait le temps d'assimiler.

#### stimulation flash

C'est le rappel à l'ordre. De faible intensité, elle sert à attirer l'attention de votre animal qui ressent un léger désagrément au moment même où

#### Précautions d'emploi

- Le collier récepteur est étanche à l'immersion. Votre chien peut traverser les cours d'eau sans souci.
- La télécommande est étanche au ruissellement (mais pas à l'immersion). Elle est prévue pour rester un cours instant sous la pluie. Mettez-la à l'abri de l'eau dès que possible. Si votre télécommande tombe dans une flaque d'eau, celle-ci risque d'être endommagée de facon irréversible.
- Nous déconseillons le port d'une médaille, d'un collier métallique ou de tout autre collier quand votre chien porte son collier d'éducation et d'aide au dressage.
- Evitez d'approcher la télécommande trop près d'objets sensibles aux champs magnétiques : celle-ci intègre un aimant permanent qui
  - Prenez soin de ne pas stocker ou ranger l'appareil dans un endroit exposé à une température élevée. risquerait de les endommager de façon irréversible.
- EYENIMAL vous recommande d'utiliser des piles de même modèle et de même marque que celles qui vous ont été fournies lors de l'achat de votre produit. Des piles d'autres marques pourraient ne pas fonctionner ou ne pas ètre totalement compatibles avec votre produit. Vous pouvez vous procurer les piles adéquates auprès de EYENIMAL ou de votre distributeur.
- Dans le cas d'une non utilisation prolongée supérieure à 3 mois environ (par exemple fin de la période de chasse), il est recommandé de retirer les piles de la télécommande et du collier).

  - Les piles doivent être changées tous les 2 ans, même si l'appareil n'a pas été utilisé pendant de longues périodes. Ne laissez jamais de piles usagées dans la télécommande, ni le collier : elles peuvent fuir et endommager votre produit.

- Evitez d'utiliser des liquides volatils tels que diluant ou benzine pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un linge doux trempé d'une solution détergente neutre. Afin de préserver l'étanchéité du collier, il est fortement recommandé de changer le joint du couvercle chaque année.

  - La sangle peut être lavée à la main avec de l'eau savonneuse.

## En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer une panne à l'appareil, prenez soin de relire ce guide et assurez-vous que le problème n'est pas dû à des piles faibles ou à des erreurs d'utilisation

En cas de problème, procédez à un recodage du collier avec la télécommande (cf. Procédure de codage).

## Procédez éventuellement à un reset du collier :

- Avec une pièce métallique (par exemple tournevis ou ciseaux), mettez en Otez la pile de son logement.
- liaison pendant 2 secondes les 2 supports de pile (cf. Fig. 7). Insérez de nouveau la pile : vous devez entendre un bip sonore indiquant
  - Remettez votre collier en service à l'aide de la télécommande. la mise en place correcte de la pile.

Reset: relier les deux

supports de piles Fig. 7

Selon l'ampleur du dysfonctionnement, vous devrez contacter le vendeur ou nous contacter par email : sales@eyenimal.com

Pour toutes réparations, le Service Après-Vente a impérativement besoin :

- de votre produit complet

Si vous omettez l'un de ces éléments, le Service Après-Vente vous facturera la réparation. de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse)

## Caractéristiques techniques

	Télécommande	Collier récepteur
Alimentation	1 pile lithium 3 Volts CR2	1 pile lithium 3 Volts CR2
Autonomie	En fonctionnement intensif: environ 30 000 déclenchements	En veille : environ 7 mois En fanctionnement intensife
		environ 2 mois
Portée	environ 450 yards (410 mètres)	
Etanchéité	au ruissellement	à l'immersion
Témoin d'usure de pile	indicateur sur l'écran LCD	témoin lumineux
Niveaux de stimulation	15	
Température d'utilisation	entre – 4 F et +104 F	entre - 4 F et +104 F
Dimensions	4,2 x 2,1 x 0,94 ln	2,7 x 1,7 x 0,70 in
Poids (avec la pile)	2,99 oz	2,6 oz (sans la sangle)
		Collier réglable à l'encolure de 7,8 à 19,6 In

#### Garantie

EYENIMAL garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant les 2 années qui suivent l'acquisition Les frais de transport aller-retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.

### Conditions de garantie

- La garantie sera assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans rature à EYENIMAL. La garantie ne couvre aucun des points suivants :
  - le renouvellement des piles (collier et télécommande), le remplacement de la sangle,
- l'endommagement du produit résultant :

les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez EYENIMAL

- de la négligence ou faute de l'utilisateur,
- d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue,
- de réparations faites par des réparateurs non agréés.
  - la perte ou le vol.
- Si le produit est reconnu défectueux, EYENIMAL le réparera ou l'échangera selon son choix. EYENIMAL garantit le délai d'intervention de 48 heures (hors délais postaux) w 4

24/24

Indice B

- EYENIMAL ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du
  - produit. EYENIMAL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Les informations contraunes dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Photos et desains non contractuels. 9

## Enregistrement de votre produit

Vous pouvez enregistrer votre produit sur notre site www.eyenimal.com.

#### Accessoires

Vous pouvez vous procurer les accessoires (piles, électrodes, sangle, collier supplémentaire ....) à tout moment auprès de EYENIMAL ou de votre distributeur.

# Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie



Le pictogramme ——— apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distributeur.

En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la

Pour plus d'informations, sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votre mairie, le service des traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.

### contact@eyenimal.com www.eyenimal.com