






Indoor Mini Camera Quick Start Guide

# Setup


## Step 1 Power-on

Plug the power cable into the camera and to the power adapter and then into a power outlet, as shown in the figure below. The LED indicator will flash red and blue, or rapid blue when the camera is ready for setup.

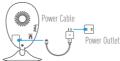


## Step 2 Camera Setup

- Add a camera to the Alula app
  - . Log in to your account using the Alula app.
  - From the Alula app Camera screen, tap "+" on the upper-right hand corner to go to the scan QR code interface

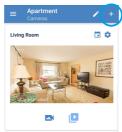

- Scan the OR Code on the bottom of the camera.
- Enter the verification code located on the bottom of the camera.
- Follow the app wizard to finish Wi-Fi configuration.

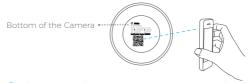

f you want to change your camera's Wi-Fi, press and hold the reset button for 10s and repeat this part.

## Installation

## Step 1 Installing the Metal Plate (Optional)

Pick a clean and flat surface and secure the metal plate to the desired position with the foam stickers or screws (not included).

1 There's a magnet piece inside the camera. You can skip this step if the surface is made of metal

## Step 2 Installing the Camera

Secure the camera magnetically to the metal plate or metal surface (see figure below).




## Step 3 Completing Installation

Adjust the camera angle as required.

**Appendix** 

## Basics

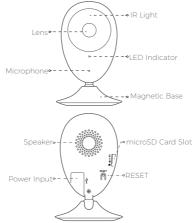

Name	Description
IR Light	Auto light source for dark environment. The camera video has two modes: color (for daylight recording) and black and white with IR illuminator (for night condition).
LED Indicator	Blinking Red and Blue OR Rapidly Blinking Blue: The camera is ready for Wi-Fi connection. Steady Red: The camera is starting up. Steady Blue: The camera is connected by a user. Slowly Blinking Blue The camera is running properly. Slowly Blinking Red: The Wi-Fi connection has failed. Rapidly Blinking Red: MicroSD card error.
RESET	Hold down the RESET button for 10 seconds while the camera is running, the camera restarts and all parameters are reset to default.

Power Input == 5V±10%

Speaker Two-way talk.

## **Box Contents**



Internet Camera (x1)





USB Cable (x1) Power Adapter (x1)



Foam Sticker X2




Metal Plate X1 (3.5mm Hole Diameter)



Quick Start Guide X1

### Installing Memory Card

Insert a microSD card into the slot until you hear a click.

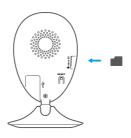



#### Troubleshooting

- Q: "The device is offline." or "The device is not registered." prompts appear when adding the camera using the Alula App.
- A: 1. Make sure the network, which the camera is connected to is working properly and the router's DHCP is enabled.
  - Hold down the RESET button for 10s to reset the settings if you change the network parameters.
- Q: The mobile phone cannot receive alarm prompts when the camera is online.
- A: 1. Make sure the Alula app is running on your mobile phone.
  - For Android OS mobile phone, make sure the app is running in the background; and for iOS mobile phones, enable the message push function in "Settings > Notification".
- Q: Does the camera support power via USB devices or a portable battery.
- A: It's advised to use the Alula standard power adapter to provide a stable voltage supply.

## Configuración

#### Paso 1 Encendido


Conecte el cable de alimentación a la cámara y al adaptador de corriente y después a una toma. Consulte la siguiente figura. Cuando la cámara esté preparada para la configuración, el indicador LED se iluminará en rojo y azul.




### Paso 2 Configuración de la cámara

#### 1. Agregue una cámara a Alula

- Inicie sesión en la app Alula.
- Desde la pantalla de inicio de Ta app Alula, toque el símbolo "+" situado en la esquina superior derecha para entrar en la interfaz de escaneo del código QR.

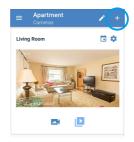

- Escanee el código QR que figura en la parte inferior de la cámara.
- Introduzca el código de verificación que figura en la parte inferior de para finalizar la configuración.la cámara.
- Introduzca la zona horaria Correcta e información DST y toque "Finish" (Finalizar)

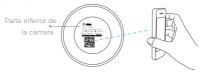

## Instalación

## Paso 1 Instalación de la placa de metal (Opcional)

Seleccione una superficie lisa y limpia y coloque la placa de metal en la posición deseada con los adhesivos de espuma o tornillos (no incluidos).



### Paso 2 Instalación de la cámara


Monte la cámara en la placa de metal o superficie metálica con el imán (consulte la siguiente figura).



Paso 3 Fin de la instalación

Ajuste el ángulo de la cámara según sea necesario.

## Anexo

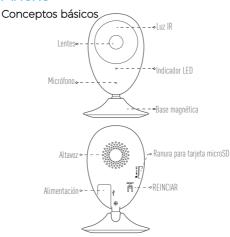

## Nombre Descripción

Luz IR

Luz automática para ambientes oscuros. La videocámara tiene dos modos: color (para grabación durante el día) y blanco y negro con luz IR (para ambiente nocturno).

Indicador I FD • Parpadeo rojo y azul: La cámara está preparada para la

- Azul fiio: Un usuario ha conectado la cámara.
- Parpadeo azul lento: La cámara funciona correctamente.
- Rojo fijo: La cámara se está iniciando.
- Parpadeo roio lento: Hav un error en la red Wi-Fi.
- Parpadeo rojo rápido: Error de tarjeta MicroSD.

Ranura para tarjeta microSD Para la tarjeta microSD (no incluida con este producto). Puede adquirirla por separado. Compatibilidad recomendada: Clase 10, espacio máximo de 128 GB. Tras

insertar la tarjeta SD, puede grabar con la cámara.

Mantenga pulsado el botón de REINICIO durante 10 segundos con la cámara en marcha. La cámara se reiniciará y los

parámetros se restablecerán a los valores predefinidos.

Alimentación == 5V±10 %

Altavoz Intercomunicador.

## Contenido del paquete



Cámara de Internet (x1) Cable USB (x1) Adaptador de corriente (x1)





ES








Placa metálica X1

Adhesivo de espuma X2 (con orificios de 3,5 mm de diámetro) Guía de inicio rápido x1

### Instalación de la tarjeta de memoria

Inserte la tarjeta microSD en la ranura hasta encajarla.

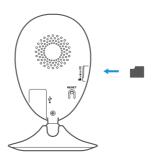


#### Solución de problemas

- P. Al agregar la cámara usando la app Alula se muestra el mensaje "The device is offline" (El dispositivo está sin conexión.) o "The device is not registered." (El device dispositivo no está registradox).
- R: 1. Compruebe si funciona correctamente la red a la que está conectada la cámara y si está activado el DHCP del router.
  - Mantenga pulsado el botón de REINICIO durante 10 segundos para restablecer los ajustes si cambia los parámetros de la red.
- P. El teléfono móvil no recibe mensajes de alarma cuando la cámara está en línea.
- R: 1. Asegúrese de que la app Alula esté funcionando en su teléfono.
  - En teléfonos móviles con sistema operativo Android, la app funciona en segundo plano; y en teléfonos móviles con IOS, active la función de notificación automática desde "Settings > Notificación (Ajustes > Notificación)
- P: ¿La cámara soporta alimentación con dispositivos USB o batería portátil.
- R: Se recomienda utilizar el adaptador de corriente estándar de Alula para garantizar una alimentación eléctrica estable.
- ? Para obtener más información, visite www.alula.net

## Mise en place


#### Étape 1 Mise sous tension

Branchez le câble d'alimentation à la caméra puis l'adaptateur d'alimentation à une prise électrique, comme illustré dans la figure cidessous. L'indicateur LED clignotera en rouge et bleu guand la caméra

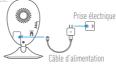

## Étape 2 Configuration de la caméra

- 1. Ajouter une caméra à Alula
  - Connectez-vous dans l'application Alula.
  - Depuis l'écran d'accueil de l'application Alula, appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code OR.

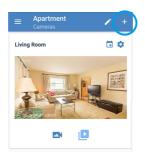

- Scannez le code OR situé sur le fond de la caméra.
- Saisissez le code de vérification situé sur le fond de la caméra.
- Saisissez le bon fuseau horaire et les informations d'heure d'été, puis appuyez sur « Finish » (Terminer) pour terminer la configuration.



## Installation

### Étape 1 Installation de la plaque métallique (facultatif)

Choisissez une surface plane et propre, puis fixez la plaque métallique à la position souhaitée à l'aide des autocollants expansés ou des vis (non fournis).



👔 La caméra dispose d'un élément magnétique interne. Ignorez cette étape si la surface est métallique.

#### Étape 2 Installation de la caméra


Fixez à l'aide de sa partie magnétique la caméra sur la plaque ou la surface métallique (voir la figure ci-dessous).



Étape 3 Fin de l'installation Ajustez l'angle de la caméra le cas échéant.

#### Notions de base

Haut-parleur

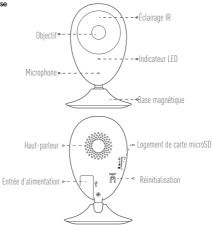

Nom	Description		
Éclairage IR	Source lumineuse automatique pour les lieux sombres. La caméra dispose de deux modes vidéo : couleur (pour l'enregistrement en lumière du jour) et noir et blanc avec l'éclairage IR (fonctionnement de nuit).		
Indicateur LED	Clignotement en rouge et bleu : la caméra est prête pour la connexion Wi-Fi. Solide bleu : la caméra a été connectée par un utilisateur. Clignotement lent en bleu : la caméra fonctionne correctement. Solide rouge : la caméra est en cours de démarrage. Clignotement lent en rouge : la connexion Wi-Fi a échoué. Clignotement rapide en rouge : erreur de carte		
Logement de carte microSD			
Réinitialisation	l'événement sur la caméra.  Maintenez enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION pendant 10 s alors que la caméra fonctionne. La caméra redémarrera et tous les paramètres seront réinitialisés aux valeurs par défaut.		
Entrée d'alimentation == 5 V ± 10 %			

Conversation bidirectionnelle.

### Contenu de l'emballage



1 caméra Internet



1 câble USB



1 adaptateur d'alimentation



2 autocollants expansés






1 plaque métallique (diamètre des trous de 3,5 mm) 1 guide de prise en main



## Installation d'une carte mémoire

Insérez une carte microSD dans le logement jusqu'à entendre un clic.

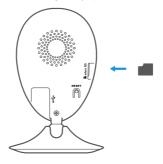

#### Résolution des problèmes

- Q: Le message « The device is offline » ("appareil est hors ligne) ou « The device is not registered » (L'appareil n'est pas inscrit) apparaît au moment de l'ajout de la caméradans l'application Alula.
- R: 1. Vérifiez que le réseau, auquel la caméra est connectée, fonctionne correctement et que le service DHCP du routeur est activé.
  - Maintenez enfoncé le bouton de RÉINITIALISATION pendant 10 s pour réinitialiser les réalages si yous avez modifié les paramètres de réseau.
- Q : Le téléphone portable ne reçoit pas les messages d'alarme lorsque la caméra est hors ligne.
- R: 1. Vérifiez que l'application Alula est en exécution sur votre téléphone mobile.
  - Pour un téléphone mobile sous système Android, vérifiez que l'application s'exécute en arrère-plan. Pour un téléphone mobile sous système iOS, activez la fonction de message direct (push) dans « Settings > Notification » (Réalages > Notification).
- Q: La caméra peut-elle être alimentée via des dispositifs USB ou une batterie portable ?
- R: Il est conseillé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation Alula standard pour fournir une tension électrique stable.
- i Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web www.alula.net

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Please take attention that changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radioexempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

This equipment complies with FCC/IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, FCC / CNR-102 éhoncée dans un autre environnement.cette eqipment devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.