### **ITALIANO**

Grazie per avere acquistato l'innovativo prodotto di The Ant Commandos (TAC): il controller chitarra wireless 4 in 1. Per configurare il controller chitarra, segui queste istruzioni.



# CONTROLLI CHITARRA:

_		
Α	Tasto START	Pausa
В	Tasto SELECT	Attiva STAR POWER
С	Tasto PS HOME	Visualizza il menu principale Playstation®
D	TASTI FRET	Attiva le note FRET
E	PICKUP	Alza e abbassa il PICKUP per attivare i tasti colorati e navigare nei menu
F	Tasti ASSOLO	Attiva le note ASSOLO
G	LEVA DEL TREMOLO	Abbassa la LEVA DEL TREMOLO per alterare il suono della nota
Н	SENSORE INCLINAZIONE	Attiva lo STAR POWER. Inclina la chitarra verso l'alto o verso il basso.
1	INTERRUTTORE ON/OFF	Accende/Spegne la chitarra
J	INTERRUTTORE EFFETTI	5 effetti: wah-wah, flanger, eco, chorus, nessuno
K	TASTI DIREZIONALI	Naviga nei menu premendo su, giù, destra, sinistra
L	PORTA ESPANSIONE	Per future espansioni

#### CAUTIONS

- •Il prodotto è progettato per l'utilizzo in luoghi chiusi. •Tenere il prodotto a temperatura ambiente.
- Il prodotto contiene componenti elettrici: conservare in luogo asciutto.
- ·La modifica o lo smontaggio del controller invalidano
- Utilizzare questo prodotto e FreedomClip™ con cura per evitare danni. TAC declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo improprio di FreedomClip o del controller chitarra wireless.
- •Giocare in un'area sgombra di almeno 1,50 m e assicurarsi che intorno non ci siano altre persone od
- Non ruotare il prodotto, in quanto non è stato progettato per questo utilizzo.
- •TAC declina ogni responsabilità per danni causati da un utilizzo del prodotto diverso da quello per il quale è stato progettato

# **ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELLA CHITARRA WIRELESS:**

- 1. Assicurarsi che il sistema di intrattenimento sia spento.
- 2. Inserire quattro batterie AA (non incluse) nell'apposito alloggiamento sul retro del controller chitarra
- 3. A seconda del gioco utilizzato, spostare l'interruttore sul ricevitore wireless seguendo le istruzioni riportate nella tabella 1: colonna 3 PRIMA di accendere il
- 4. Inserire il connettore USB o PS2™ del ricevitore wireless nell'ingresso appropriato del sistema. Fare riferimento alla Tabella 1: colonna 2.

# TABELLA 1: GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE

Durante il gioco	Usa questo connettore sul ricevitore wireless	Inposta l'interruttore del ricevitore wireless su
Guitar Hero® 1 PS2™	PS2™	PS2™
Guitar Hero® 2 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 3 PS2™	PS2™	PS2™
Guitar Hero® 3 PS3™	USB	GH
Rock Band™ PS2™	USB	RB
Rock Band™ PS3™	USB	RB



# **S** ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DI FREEDOMCLIP™

TAC ha elaborato un innovativo FreedomClip™ che permette di allacciare il controller chitarra alla cintura per giocare senza tracolla. Per utilizzare FreedomClip™ segui l'illustrazione a pagina 1

#### AVVISO FCC

Questo equipaggiamento è stato collaudato e ritenuto conforme alle limitazioni dei dispositivi di classe B. in ottemperanza alla PARTE 15 del regolamento FCC. Tali limitazioni sono intese a garantire una ragionevol protezione da interferenze dannose in impianti domestici. L'equipaggiamento genera, utilizza e può emettere energia a frequenza radio e, se non installato e utilizzato in ottemperanza alle relative istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non si garantisce che l'interferenza non si verificherà in un impianto particolare. Se il presente equipaggiamento causasse interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate dall'accensione e dallo spegnimento dell'equipaggiamento si consiglia di tentare di risolvere il problema adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare il ricevitore. Aumentare la separazione tra l'equipaggiamento e il ricevitore
- Collegare l'equipaggiamento a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. sultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.
- QUALSIASI MODIFICA O CAMBIAMENTO NON ESPRESSAMENTE APPROVATO DAL PRODUTTORE POTREBBE INVALIDARE L'AUTORITÀ DELL'UTENTE DI UTILIZZARE L'EQUIPAGGIAMENTO

# ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

PICCOLI PEZZI INGERIBILI. NON ADATTO AI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI. POTREBBE OSTITUIRE UN PERICOLO DI SOFFOCAMENTO PER I BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI TRE ANNI. SI CONSIGLIA LA SUPERVISIONE DA PARTE DI UN ADULTO.

- 5. Accendere il sistema. La spia VERDE sul ricevitore wireless lampeggia per segnalare l'attesa della connessione wireless.
- 6. Accendere il controller chitarra seguendo la Tabella 2 per interpretare le varie
- 7. Per configurare un secondo controller chitarra, ripetere le fasi 2-6.
- 8. Ora il controller chitarra è pronto per essere utilizzato

# **TABELLA 2: LEGENDA DELLE SPIE**

Azione	Spia ROSSA sul controller chitarra	Spia VERDE sul ricevitore wireless
Ricerca di connessione wireless	LAMPEGGIANTE	LAMPEGGIANTE
Connessione wireless stabilita	SPENTA	ACCESA
Batteria scarica	LAMPEGGIAMENTO RAPIDO	ACCESA
Modalità risparmio energetico (dopo 2 minuti di inattività del controller chitarra)	SPENTA	LAMPEGGIANTE

NOTE 1: le 4 spie ROSSE sul ricevitore wireless servono per l'assegnazione dell'ID controller del sistema PS3™. Le spie rosse funzionano con Guitar Hero® 3 ma non con Rock Band™.

NOTE 2: l'interruttore effetti a cinque posizioni è studiato per Rock Band™, ma non funziona quando si gioca a Guitar Hero

NOTE 3: Quando si utilizza il controller chitarra con PS2™, il tasto PS2™ (HOME) ha la stessa funzione del tasto Start

# 🔀 GARANZIA

Il prodotto ha una garanzia limitata di tre (3) mesi dalla data di acquisto relativamente a difetti di produzione. Per attivare la garanzia, registra il prodotto all'indirizzo: http://www.theantcommandos.com/warrant

Per ottenere supporto tecnico, invia un'e-mail a: support@theantcommandos.com o chiama il numero verde: 1-866-434-0572

ndirizzo: 3663 Inland Empire Blvd. Suite 670, Ontario, CA 91764 Per le domande frequenti, visita la pagina:

http://www.theantcommandos.com/FAQDisplay.aspx

# WARNING: FRSTICKLINGSGFFAHR

DURCH KLEINTEILE! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET. BEI KINDERN UNTER 3 JAHREN BESTEHT ERSTICKUNGSGEFAHR. ZU ELTERLICHER AUFSICHT WIRD GERATEN.

5. Schalten Sie Ihre Spielkonsole an. Die GRÜNE Lampe auf Ihrem drahtlosen

Empfänger leuchtet, während die drahtlose Verbindung hergestellt wird.

7. Um einen zweiten Gitarren-Controller anzuschließen, wiederholen Sie die

**ROTES Licht am Gitarren-**

BLINKEN

AUS

SCHNELLES BLINKEN

HINWEIS 1: Die 4 ROTEN Lampen am drahtlosen Empfänger sind für die Auswahl der Controller

**HINWEIS 2**: Der Multi-Effektschalter ist für das Spiel Rock Band<sup>™</sup> vorgesehen und hat keine

HINWEIS 3: Wird der Gitarren-Controller auf der PS2™ verwendet, dann hat der Schalter PS2™

Kennung auf der PS3™-Konsole. Die roten Lampen sind für den Guitar Hero® 3 aber

Controller

8. Ihr Gitarren-Controller ist jetzt bereit zum Einsatz.

heschriehen

Schritte 2 bis 6.

TARFILE 2: LAMPENSIGNA

Suche nach drahtlose

Drahtlose Verbindung

Niedriger Batteriestand

Standby-Modus (nach

Aktivität des Gitarren-

**GARANTIE** 

zwei Minuten ohne

Verbinduna

aufgebaut

Controllers)

6. Schalten Sie den Gitarren-Controller ein, in Tabelle 2 wird das Lampensignal

Vielen Dank für den Kauf der neuesten Erfindung von The Ant Commandos (TAC): der 4-in-1 Drahtlose Gitarren-Controller. Bitte befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um Ihren Gitarren-Controller einzurichten

Bewegen Sie die STRUM BAR nach oben und unten, um die Farbtasten zu aktivieren

Durch Drücken des JAMMERHAKENs ändert sich der Sound

Multi-Schalter: Wah-wah, Flansch, Echo, Chor und Nichts

Menüsteuerung: oben, unten, links oder rechts

Aktiviert die STAR POWER. Zum Aktivieren nach oben oder unten neigen

- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- · Bei Raumtemperatur lagern.
- Das Produkt enthält elektrische Teile: von Feuchtigkeit
- Durch Veränderungen oder Auseinanderbau des Controllers verfällt die Garantie.
- · Vorsicht bei der Benutzung des Produkts und des FreedomClips™. Verletzungsgefahr! TAC ist nicht verantwortlich für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des FreedomClips oder des drahtlosen Gitarren-Controllers entstehen.
- Sie benötigen beim Spielen einen Meter Freiraum um sich herum; stellen Sie sicher, dass sich in den Bereichen, in denen Sie sich bewegen, keine Personen oder Gegenstände befinden.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt herumzuwirbeln, da es dafür nicht dafür vorgesehen ist.
- Alle Verletzungen, die durch einen Gebrauch entstehen, für den das Gerät nicht vorgesehen ist, liegen nicht in der Verantwortung von TAC.

GRÜNES Licht am

drahtlosen Empfänge

BLINKEN

AN

AN

BLINKEN

# **ANLEITUNG ZUM ANSCHLUSS DER GITARRE:**

1. Stellen Sie sicher, dass die Spielkonsole ausgeschaltet ist.

TASTEN AN DER GITARRE:

Pause

Aktiviert STAR POWER

Aktiviert die BUND-Noter

und im Menü zu navigieren

Schaltet die Gitarre EIN oder AUS

Für kommende Erweiterungen

Aktiviert die SOLO-Noter

Öffnet das Playstation® HOME-Menüs

START-Taste

SELECT-Taste

PS HOME

BUNDTASTEN

STRUM RAR

SOLO-Tasten

JAMMERHAKEN

NEIGUNGSSENSOR

EIN/AUS-SCHALTER

**FFFFKTSCHALTER** 

STEUERKREUZ

**ERWEITERUNGS** 

STECKPLATZ

- 2. Legen Sie 4 AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach auf der Rückseite des Gitarren-Controllers.
- 3. Je nach gespieltem Spiel bewegen Sie den Schalter am drahtlosen Empfänger nach Tabelle 1: Spalte 3 VOR dem Anschließen an Ihre Spielkonsole auf die notwendige Position.
- 4. Schließen Sie den USB- oder PS2™-Stecker an den drahtlosen Empfänger in den korrekten Anschluss an Ihrer Spielkonsole an. Siehe Tabelle 1 : Spalte 2

### TABELLE 1: FINRICHTUNG

DEUTSCH

Beim Spiel	Verwenden Sie diesen Anschluss am drahtlosen Empfänger	Schalten Sie den Schalter am drahtlosen Empfänger auf
Guitar Hero® 1 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 2 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 3 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 3 PS3™	USB	GH
Rock Band™ PS2™	USB	RB
Rock Band™ PS3™	USB	RB

# GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR DEN FREEDOMCLIP™

Zu Ihrem Komfort hat TAC einen innovativen FreedomClip™ entwickelt, mit dem Sie Ihren Gitarren-Controller an Ihrem Gürtel befestigen können, um ohne Gurt spielen zu können. Bitte verwenden Sie den FreedomClip™ wie in den Bildhinweisen auf Seite 1 beschrieben.

Das Gerät wurde getestetund gemäß TEIL 15 der FCC-Regeln in Klasse B eingestuft. Die Grenzwerte für Geräte der Klasse B sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Strahlung im häuslichen Bereich gewährleisten. Das vorliegende Gerät erzeugt und verwendet Funkfreguenzen und strahlt Funkfreguenzen. ab. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung eingerichtet und verwendet wird, kann es zu störenden Interferenzen bei Funkübertragungen kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Störungen nicht auch nach voschriftsmäßiger Installation auftreten. Sollte das Gerät also Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (festzustellen durch Ein- und Ausschalten des Geräts), ist der Benutzer aufgefordert zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitige

- Neuausrichtung oder Neupositionierung des Empfängers.
- Größerer Abstand zwischen Gerät und Empfänger
   Anschluss des Geräts an eine Steckdose, deren Schaltkreis nicht zu dem der Steckdose des Empfängers gehört Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechnil

### DURCH NICHT VOM HERSTELLER AUSDRÜCKLICH GENEHMIGTE VERÄNDERUNGEN KANN DIE RETRIFRSERI ALIRNIS FÜR DAS GERÄT VERFALLEN

auf Herstellungsmängel. Zum Aktivieren der Garantie muss das Produkt unter folgender Adresse registriert werden: http://www.theantcommandos.com/warranty Technischen Support erhalten Sie unter der E-Mail: support@theantcommandos.com oder gebührenfrei unter: 1-866-434-0572 Postanschrift: 3663 Inland Empire Blvd. Suite 670, Ontario, CA 91764

Auf das Produkt gibt es eine Garantie von drei (3) Monaten fSie gilt ab dem Kaufdatum

Die häufig gestellten Fragen finden Sie unter: http://www.theantcommandos.com/FAQDisplay.aspx


nicht Rock Band™ vorgesehe


Wirkung, wenn Guitar Hero® gespielt wird.

(Home) die gleiche Funktion wie die Start-Taste

# FREEDOMCLIP™ INSTRUCTIONS:




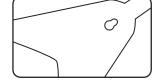

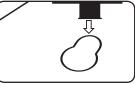

CONTROLLI CHITARRA

000000

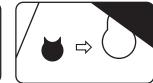

CONTROLES DE LA GUITARRA

THE ANT COMMANDOS, TAC, BOCK COMMANDOS, SHREDDER, BOCKING V. FREEDOM V DOLIRI E RANGE AND WIDOW MAKER ARE TRADEMARKS OF THE ANT COMMANDOS. INC. GUITAR HERO, GUITAR HERO II, AND GUITAR HERO III IS A TRADEMARK OF REDOCTANE, INC. AND ACTIVISION, INC., "PLAYSTATION," "PLAYSTATION", AND "PS" "PS2" "PS3" FAMILY LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OF SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., ROCK BAND AND ALL RELATED TITLES AND LOGOS ARE TRADEMARKS OF HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., AN MTV NETWORKS COMPANY, THE ANT COMMANDOS, INC., AND PRODUCTS ARE NOT IN ANYWAY AFFILIATED WITH, REPRESENTING, ASSOCIATED. ENDORSED, OR SPONSORED BY REDOCTANE, INC., ACTIVISION, INC., SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC., HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. OR ELECTRONIC ARTS, INC.

THE ANT COMMANDOS, TAC, BOCK COMMANDOS, SHREDDER, BOCKING V, FREEDOM V. DOUBLE RANGE ET WIDOW MAKER SONT DES MARQUES DE THE ANT COMMANDOS, INC. GUITAR HERO, GUITAR HERO II, ET GUITAR HERO III SONT DES MARQUES DE REDOCTANE, INC. ET D'ACTIVISION, INC., "PLAYSTATION," "PLAYSTATION", ET LA FAMILLE DE LOGOS "PS", "PS2", ET "PS3" SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., BOCK BAND ET TOUS LES TITRES ET LOGOS RELIÉS SONT DES MARQUES D'HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., UNE COMPAGNIE DE RÉSEAUX DE MTV. THE ANT COMMANDOS INC. ET SES PRODUITS NE REPRÉSENTENT PAS ET NE SONT EN AUCUNE MANIÈRE AFFILIÉS, ASSOCIÉS, APPROUVÉS OU SPONSORISÉS PAR REDOCTANE, INC., ACTIVISION, INC., SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC., HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. OU ELECTRONIC ARTS, INC.

THE ANT COMMANDOS, TAC, ROCK COMMANDOS, SHREDDER, ROCKING V, FREEDOM V, DOUBLE RANGE E WIDOW MAKER SONO MARCHI DI THE ANT COMMANDOS, INC., GUITAR HERO, GUITAR HERO II, E GUITAR HEREO III SONO MARCHI DI REDOCTANE, INC., E ACTIVISION. INC., "PLAYSTATION," "PLAYSTATION," E I LOGO "PS" "PS2" "PS3" SONO MARCHI REGISTRATI DI SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., ROCK BAND E TUTTI I RELATIVI TITOLLE LOGO SONO MARCHI DI HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., UNA COMPAGNIA D MTV NETWORKS. THE ANT COMMANDOS, INC. E I RELATIVI PRODOTTI NON SONO IN ALCUN MODO AFFILIATI CON BAPPRESENTANTI DI ASSOCIATI A SOSTENUTI O SPONSORIZZATI DA REDOCTANE, INC., ACTIVISION, INC., SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC. HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. O ELECTRONIC ARTS, INC

THE ANT COMMANDOS, TAC, BOCK COMMANDOS, SHREDDER, BOCKING V, FREEDOM V DOUBLE RANGE UND WIDOW MAKER SIND MARKEN VON THE ANT COMMANDOS, INC., GUITAR HERO, GUITAR HERO II, UND GUITAR HERO III SIND MARKEN VON REDOCTANE, INC. UND ACTIVISION, INC., "PLAYSTATION," "PLAYSTATION", UND DIE LOGOS VON "PS", "PS2", "PS3 FAMILY SIND FINGETRAGENE MARKEN VON SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC., ROCK BAND UND ALLE DAMIT VERBUNDENEN TITEL UND LOGOS SIND MARKEN VON HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., EINEM UNTERNEHMEN VON MTV NETWORKS. THE ANT COMMANDOS INC. UND DIE PRODUKTE VON THE ANT COMMANDOS, INC. SIND IN KEINER WEISE VERBUNDEN MIT ODER ANGESCHLOSSEN AN REDOCTANE, INC., ACTIVISION, INC., SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC., HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., ODER ELECTRONIC ARTS, INC. UND WERDEN VON DIESEN UNTERNEHMEN AUCH NICHT FINANZIELL ODER ANDERWEITIG UNTERSTÜTZT

THE ANT COMMANDOS, TAC, ROCK COMMANDOS, SHREDDER, ROCKING V, FREEDOM V, DOUBLE RANGE Y WIDOW MAKER SON MARCAS REGISTRADAS DE THE ANT COMMANDOS INC., GUITAR HERO, GUITAR HERO II, Y GUITAR HERO III ES UNA MARCA REGISTRADA DE REDOCTANE, INC. Y ACTIVISION, INC., LOS LOGOTIPOS DE "PLAYSTATION", "PLAYSTATION", Y LA SERIES "PS", "PS2", "PS3", SON MARCAS REGISTRADAS DE SONY COMPUTER NTERTAINMENT INC., ROCK BAND Y TODOS LOS TÍTULOS Y LOGOTIPOS RELACIONADOS SON MARCAS REGISTRADAS DE HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC., UNA COMPAÑÍA DE MTV NETWORKS. ANT COMMANDOS, INC., Y SUS PRODUCTOS NO ESTÁN AFILIADOS, NO REPRESENTAN Y NO ESTÁN ASOCIADOS A REDOCTANE, INC., ACTIVISION, INC., SONY COMPUTER ENTERTAINMENT, INC., HARMONIX MUSIC SYSTEMS, INC. O ELECTRONIC ARTS. INC. NI TAMPOCO ESTÁN AVAI ADOS O PATROCINADOS POR ÉSTOS



# HTTP://STORE.THEANTCOMMANDOS.COM

Thank you for purchasing the latest innovation from The Ant Commandos (TAC) - The 4 in 1 Wireless Guitar Controller. Please follow the instructions below to set up your Guitar Controller.

# **GUITAR CONTROLS:**

Α	START button	Pause	
В	SELECT button	Activate STAR POWER	]
С	PS HOME	Open Playstation® HOME menu	
D	FRET BUTTONS	Activates the FRET notes	
E	STRUM BAR	Move STRUM BAR up & down to activate color buttons and navigate menu	
F	SOLO buttons	Activates the SOLO notes	
G	WHAMMY BAR	Press WHAMMY BAR down to alter the sound of the note	
Н	TILT SENSOR	Activate the STAR POWER. To activate, tilt the guitar up or down	
ı	ON/OFF SWITCH	Turns guitar ON and OFF	
J	EFFECTS SWITCH	5 way switch: wah-wah, flanger, echo, chorus, or none	
K	DIRECTIONAL PAD	Navigates menus-press up, down, left, or right	
L	EXPANSION PORT	For future add-on expansion	

#### CAUTIONS

. This product is made for indoor use only.

. Keep this product at room temperature.

Product contains electrical components; keep it away

**ESPAÑOL** 

С

к

🔀 CONTROLES DE LA GUITARRA:

Activa el modo Pausa.

Activa STAR POWER

menú de navegació

Activan las notas TRASTE.

Activan las notas de SOLO.

Enciende y apaga la guitarra.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA GUITARRA:

PUERTO DE EXPANSÓN Para añadir una futura expasión

3. Según el juego al que vaya a jugar, sitúe el interruptor del receptor inalámbrico

4. Conecte el conector USB o PS2™ al receptor inalámbrico en el Puerto correcto

Use este conector o el

PS2™

PS2™

PS2™

USB

HSB

USB

INSTRUCCIONES PARA UTILIZAR EL DISPOSITIVO FREEDOMCLIP™

Para su comodidad, TAC ha diseñado el innovador dispositivo FreedomClip™

con el que puede enganchar su mando- quitarra a su cinturón permitiéndole

tocar si correa. Por favor, siga las ilustraciones de la página 1 para utilizar el

Este equipo ha sido probado y cumple las limitaciones de un dispositivo de Clase B, según la PARTE 15 de

las Normas FCC. Estas limitaciones están destinadas a ofrecer una protección razonable contra cualquie

y, si no se instala y usa siquiendo las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las

concreta. Si este equino provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, se

CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE PODRÍA ANULAR LA

aconseja al usuario que intente corregirlas mediante una o varias de las siguientes medidas:

-Consulte a su proveedor o a un técnico qualificado de radio/TV para obtener ayuda.

ncidencia perjudicial en una residencia. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia

tal y como se detalla en la Tabla 1: Columna 3 ANTES de conectarlo a su

Abre el menú PRINCIPAL de Playstation®.

Botón START

**Botón SELECT** 

PS HOME

BOTONES-TRASTE

BARRA DE RASGUEO

Botones de SOLO

BARRA DE VIBRATO

SENSOR DE

INCLINACIÓN

INTERRUPTOR ON/OFF

INTERRUPTOR DE

1. Asegúrese de que su videoconsola está apagada

de su videoconsola. Consulte la Tabla 1: Columna 2.

trasera del mando-quitarra.

TARLA 1: CONFIGURACIÓN

Guitar Hero® 1 PS2™

Guitar Hero® 2 PS2™

Guitar Hero® 3 PS2™

Guitar Hero® 3 PS3™

Rock Band™ PS2®

Rock Band™ PS3™

dispositivo FreedomClip™

Reorientar o cambiar de sitio el receptor.

-Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.

Vo conecte el equipo y el receptor a la misma salida o circuito

ADVERTENCIA FCC

Modifying or disassembling the controller will void the

 The product and FreedomClip™ must be used with care to avoid injury. TAC is not liable for injuries caused by improper use of FreedomClip or the wireless guitar

 Allow at least 3 feet of clearance around you during game play and make sure that all areas you might move into are clear of other people and objects.

• Do not attempt to spin the product as it is not designed to do so.

. Any injury caused by the use of the product not for its intended design will not be the responsibility of TAC.

# GUITAR SETUP INSTRUCTIONS:

- 1. Make sure your game console is turned off.
- 2. Place 4 AA batteries (not included) in the battery compartment on the back of the Guitar Controller.
- 3. Depending on which game you are playing, move the switch on the Wireless Receiver based on the instruction in Table 1: Column 3 BEFORE plugging into
- 4. Plug the USB or PS2™ connector on the Wireless Receiver into the correct port on your game console. Refer to Table 1: Column 2.

# TABLE 1: SETUP GUIDE

When playing	Use this connector on the Wireless Receiver	Set the switch on Wireless Receiver to
Guitar Hero® 1 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 2 PS2™	PS2™	PS2 <sup>™</sup>
Guitar Hero® 3 PS2™	PS2™	PS2™
Guitar Hero® 3 PS3™	USB	GH
Rock Band™ PS2™	USB	RB
Rock Band™ PS3™	USB	RB



# FREEDOMCLIP™ INSTRUCTIONS:

For your convenience, TAC has designed an innovative FreedomClip™ where you can clip your guitar controller to your belt to allow for strap-free play. Please follow the graphical illustration on page 1 to use the FreedomClip™

#### FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B device, pursuant to PART 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio nmunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio television reception, which can be determined by urning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiver
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### ANY CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE MANUFACTURER COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT

WARNING: CHOKING HAZARD -SMALL PARTS. NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS. THIS MAY BE A CHOKING HAZARD FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OLD. PARENTAL SUPERVISION IS ADVISED.

- 5. Turn on your game console. The GREEN Light on your Wireless Receiver will blink while waiting for wireless connection
- 6. Turn on the Guitar Controller, refer to Table 2 for Light behavior.
- 7. To set up a second Guitar Controller, please repeat step 2-6
- 8. Your Guitar Controller is ready to be used.

### TARLE 2: LIGHT REHAVIOR

Action	RED Light on Guitar Controller	GREEN Light on Wireless Receiver
Searching for wireless connection	BLINK	BLINK
Wireless connection established	OFF	ON
Low Battery	RAPID BLINKING	ON
Sleep Mode (after 2 minutes of inactivity on the Guitar Controller	OFF	BLINK

NOTE 1: The 4 RED Lights on the Wireless Receiver are for the Controller ID selection on PS3™ console. The Red Lights are designed to work on Guitar Hero® 3 but not Rock Band™.

NOTE 2: 5-Way Effect Switch is designed for Rock Band game, it has no effect when playing the

NOTE 3: When using the Guitar Controller on PS2™, the PS (Home) button will function as alternate Start button

# **WARRANTY**

This product comes with a three (3) month limited warranty from the date of purchase against manufacturing defect. To activate the warranty, register the product at: nmandos.com/warranty

For technical support e-mail: support@theantcommandos.com or call toll free: 1-866-434-0572

Address: 3663 Inland Empire Blvd. Suite 670, Ontario, CA 91764 For Frequently Asked Questions visit us at:

## UTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO. http://www.theantcommandos.com/FAQDisplay.asp

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA PARTES PEQUEÑAS. NO ESTÁ DESTINADO A MENORES DE 3 AÑOS. PUEDE HABER PELIGRO DE ASFIXIA EN MENORES DE 3 AÑOS. SE ACONSEJA LA SUPERVISIÓN DE LOS PADRES.

diseñado para ello. TAC no se hará responsable de cualquier lesión MANDO DIRECCIONAL Para navegar por los menús hay que pulsar arriba, abajo, izquierda o derecha. provocada por un uso de este producto para el que no

uitarra inalámbrico.

hava sido diseñado.

PRECAUCIONES

• Este producto está diseñado únicamente para su uso

Mantenga este producto a temperatura ambiente

• Este producto contiene componentes eléctricos. Evite

· Si modifica o desmonta el mando se anulará la garantía

Este producto y el dispositivo FreedomClip™ deben

utilizarse con cuidado para evitar lesiones. TAC no

se hace responsable de las lesiones provocadas por el

uso indebido del dispositivo FreedomClip™ o del mando-

• Deje a su alrededor un espacio despejado de al menos

1 metro mientras juega y asegúrese de que en la zona

por la que se vava mover no hay personas u objetos.

No intente hacer girar este producto va que no esta

5. Encienda su videoconsola. La luz VERDE del receptor inalámbrico parpardeará mientras espera la conexión inalámbrica 2. Introduzca 4 pilas AA (no incluidas) en el compartimento para pilas de la parte

6. Encienda el mando-guitarra y consulte el funcionamiento de las luces en la Tabla 2.

7. Por favor, para configurar otro mando-guitarra repita los pasos 2-6.

8. Ahora ya puede utilizar su mando-guitarra.

Gracias por adquirir la última innovación de The Ant Commandos (TAC): el mando-quitarra inalámbrico 4 en 1. Por favor, siga las siguientes instrucciones para configurar su mando-quitarra.

Al mover la BARRA DE RASGUEO arriba y abajo se activan los botones de color y el

Al presionar la BARRA DE VIBRATO hacía abajo se altera el sonido de la nota.

Interruptor con 5 modos: wah-wah, flanger, eco, coros o ninguno

Configure el interruptor de su receptor inalámbrico

PS2™

PS2™

PS2™

GH

RR

RB

Activa el STAR POWER. Para activarlo, hay que inclinar la guitarra arriba y abajo.

## TABLA 2: FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES

Acción	Luz ROJA en el mando- guitarra	Luz VERDE en el receptor inalámbrico
Buscando una conexión inalámbrica	PARPADEA	PARPADEA
Conexión inalámbrica establecida	APAGADA	ENCENDIDA
Batería baja	PARPADEA RÁPIDO	ENCENDIDA
Modo reposo (tras 2 minutos de inactividad del mando-guitarra)	APAGADA	PARPADEA

NOTA 1: Las 4 luces ROJAS del receptor inalámbrico son para identificar el mando seleccionad en la videoconsola PS3™. Las luces roias están diseñadas para funcionar con Guitar. Hero® 3 pero no con Rock Band™

NOTE 2: El interruptor de efectos con 5-modos está diseñado para el juego Rock Band™, no funciona mientras se está jugando al juego Guitar Hero

NOTE 3: Mientras se usa el mando-quitarra en la PS2™, el botón PS2™ (menú principal) funciona

# **GARANTÍA**

ones radiofónicas. Sin embargo, no se garantiza que no provoque interferencias en una instalación Este producto tiene una garantía por defectos de fabricación limitada a tres (3) meses desde la fecha de adquisición. Para validar la garantía, registre el producto e: http://www.theantcommandos.com/warrants

> Para obtener soporte técnico envíe un correo a: support@theantcommandos.com o llame gratuitamente a: 1-866-434-0572

Dirección: 3663 Inland Empire Blvd. Suite 670, Ontario, CA 91764

Para consultar dudas frecuentes visítanos en: http://www.theantcommandos.com/FAQDisplay.aspx

# **FRANCAIS**

Merci d'avoir acheté la dernière innovation du groupe The Ant Commandos (TAC); la manette quitare sans fil 4 en 1. Veuillez suivre les indications ci-dessous pour installer votre manette quitare.

# COMMANDES DE LA GUITARE:

Α	Bouton START	Pause	•Ce produit n'est conçu que pour une utilisation en intérieu	
В	Bouton SELECT	Active la PUISSANCE ÉTOILE	Conserver ce produit à température moyenne.	
С	PS HOME	Ouvre le menu ACCUEIL de la Playstation®	•Ce produit comporte des composants électriques ;	
D	BOUTONS DE FRETTES	Active les notes de FRETTES	conservez-le à l'écart de la moisissure.  • Modifier ou désassembler la manette annulera la garanti.	
E BARRE DE STRUM Déplacer la barre de STRUM vers le haut et vers le bas pour activer les boutons couleur et naviguer dans les menus		Déplacer la barre de STRUM vers le haut et vers le bas pour activer les boutons de couleur et naviguer dans les menus	•Ce produit et FreedomClip™ doivent être utilisés avec attention pour éviter toute blessure. TAC ne pourrait	
F			être tenu responsable des blessures causées par une utilisation inappropriée du FreedomClip ou de la manette guitare sans fil.	
G				
Н	DÉTECTEUR D'INCLINAISON	Active la PUISSANCE ÉTOILE. Pour activer, incliner la guitare vers le haut ou vers le bas	Disposez d'au moins 1 mètre de champ libre lorsque vous jouez et assurez-vous que tous les endroits dans lesquels vous pourriez vous déplacer soient libres de personnes e	
ı	INTERRUPTEUR ON/OFF	Allume et éteint la guitare	d'objets.	
J	INDICATEUR D'EFFET	Indicateur à 5 possibilités : wah-wah, flanger, écho, chorus, ou aucun	N'essayez pas de faire tourner le produit autour de vous, i n'est pas conçu pour ce faire.	
K	PAD DIRECTIONNEL	Naviguer dans les menus. Appuyer sur haut, bas, gauche ou droite	*Toute blessure causée par une utilisation du produit différente de ce pour quoi il est conçu ne sera pas la	
L	PORT D'EXTENSION	Pour des ajouts futurs	responsabilité de TAC.	

### ATTENTION

- oduit n'est concu que pour une utilisation en intérieur
- rver ce produit à température movenne
- oduit comporte des composants électriques
- rvez-le à l'écart de la moisissure.
- ier ou désassembler la manette annulera la garantie.
- oduit et FreedomClip™ doivent être utilisés avec on pour éviter toute blessure. TAC ne pourrait nu responsable des blessures causées par une
- sez d'au moins 1 mètre de champ libre lorsque vous et assurez-vous que tous les endroits dans lesquels ourriez vous déplacer soient libres de personnes et
- ayez pas de faire tourner le produit autour de vous, il pas conçu pour ce faire.
- blessure causée par une utilisation du produit nte de ce pour quoi il est conçu ne sera pas la ısabilité de TAC

# 🔀 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA GUITARE:

- 1. Assurez-vous que la console de ieu soit éteinte.
- 2. Placez 4 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles à l'arrière de la manette quitare..
- 3. Selon le jeu auquel vous jouez, déplacez l'indicateur du récepteur selon les instructions du Tableau 1 : colonne 3 AVANT le branchement à la console de jeu
- 4. Branchez le connecteur USB ou PS2™ du récepteur sans fil dans le port correct de votre console de jeu. Référez-vous au Tableau 1 : colonne 2.

## TARLEALL 1 - CHIDE D'INSTALL ATION

TABLEAU 1. GOIDE D'INSTALLATION				
Pour le jeu	Utilisez ce connecteur sur le récepteur sans fil	Réglez l'indicateur du récepteur sans fil sur		
Guitar Hero® 1 PS2™	PS2™	PS2™		
Guitar Hero® 2 PS2™	PS2™	PS2™		
Guitar Hero® 3 PS2™	PS2™	PS2™		
Guitar Hero® 3 PS3™	USB	GH		
Rock Band™ PS2™	USB	RB		
Rock Band™ PS3™	USB	RB		

# NSTRUCTIONS D'UTILISATION DU FREEDOMCLIP™

Pour votre confort, TAC a conçu un FreedomClip™ innovant avec lequel vous pouvez attacher la manette quitare à votre ceinture pour permettre de jouer sans sangle. Veuillez suivre l'illustration graphique de la page 1 pour utiliser le FreedomClip™

# NOTICE FCC:

Cet équipement a été testé et il se soumet aux limites d'un appareil de classe B, conformément à l'article 15 des règles FCC. Ces limites sont conques pour fournir une protection raisonnable contre des interférences puisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec ces instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne surviendront pas dans une nstallation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles avec une réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- -Réorientez ou replacez le récepteur.
- -Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- -Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est connecté -Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

TOUT CHANGEMENT OUTTOUTE MODIFICATION NON EXPRESSÉMENT APPROJUÉ PAR LE FARRICANT PEUT RENDRE NULLE LA CAPACITÉ D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT.

#### ATTENTION : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT-

PETITES PIÈCES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. CE PRODUIT PEUT PRÉSENTER DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. UNE SUPERVISION PARENTALE EST CONSEILLÉE.

- 5. Allumez votre console de jeu. La lumière VERTE de votre récepteur sans fil clignotera en attente de la connexion sans fil.
- 6. Mettez sous tension la manette guitare, référez-vous au Tableau 2 pour le comportement des lumières
- 7. Pour installer une deuxième manette quitare, veuillez répéter les étapes 2 à 6
- 8. Votre manette quitare est maintenant prête à être utilisée.

### **TABLEAU 2 : COMPORTEMENT DES LUMIÈRES**

Action	Lumière ROUGE de la manette guitare	Lumière VERTE du récepteur sans fil
Recherche de connexion sans fil	CLIGNOTEMENT	CLIGNOTEMENT
Connexion sans fil établie	ÉTEINTE	ALLUMÉE
Piles presque vides	CLIGNOTEMENT RAPIDE	ALLUMÉE
Mode veille (après 2 minutes d'inactivité de la manette sans fil)	ÉTEINTE	BLINK

NOTE 1: Les 4 lumières ROUGES du récepteur sans fil servent à l'identification de la manette sur la console PS3™. Les lumières rouges sont conçues pour fonctionner avec Guitar Hero® 3 mais pas avec Rock Band™.

NOTE 2: L'indicateur d'effet à 5 possibilités est conçu pour le jeu Rock Band™, il n'a aucun effet

NOTE 3: Lorsque vous utilisez la manette guitare sur la console PS2™, le bouton (Home) fonctionnera comme un autre bouton Start

# **GARANTIE**

Ce produit est fourni avec une garantie limitée contre un défaut de fabrication de trois (3) mois à partir de la. date d'achat. Pour l'activer, enregistrez le produit sur :

http://www.theantcommandos.com/warranty

E-mail de support technique : support@theantcommandos.com u appel gratuit : 1-866-434-0572

Adresse: 3663 Inland Empire Blvd. Suite 670, Ontario, CA 91764

Pour la foire aux questions, veuillez visiter:

http://www.theantcommandos.com/FAQDisplay.aspx