

Manuel d'utilisation succinct



Welcome to Aastra

teamed with first-class design. Thank you for choosing an Aastra product. Our product stands for the highest quality demands,

troubleshooting". tion about "Registering a handset", "Setting up a SIP server" or hints for using the "Tools for website www.aastra.com and provide answers to all your most important questions (f. x. informa-This Quick Guide will help you using your Aastra 312w. The complete User Guide is available on our

Aastra products please contact the person responsible for your system or your retailer first If you should require any additional technical support, or if you would like information about other

We hope that you will enjoy using your Aastra 312w

will appear unless a certain battery capacity is reached. This may take a few minutes and is no mal-If the handset is placed into the charger with a completely empty battery, no display information Please charge the battery at least 3 hours before using the phone.

N

Using the phone

Safety instructions

Correct use/declaration of conformity

mity according to European directive 99/5/EC electromagnetic compatibility, valid at the time of issuing the corresponding declaration of confor-The CE mark on the product confirms its conformity to the technical guidelines for user safety and The Aastra 312w is a handset for calling via SIP in a WLAN

The declaration of conformity can be viewed online at http://www.aastra.com

phones for essential communication (e.g. medical emergencies). tion establishment in all circumstances. Therefore as a rule you should never rely solely on cordless Like every cordless phone, this handset uses radio signals which do not always guarantee a connec-

Flectricity supply/power failure/battery

This product requires an AC supply for the use of the charging point. The electricity can only be dis connected from the charging point when the mains adapter is taken out of the socket.

If there is a power failure, all saved information (program and user data) is retained without

Important advice on the battery can be found in the section "Precautions when handling the bat-

The charging point can only be installed and used in a dosed building Place the charging point on a non-slip mat.

Do not install the charging point and the handset near:

Water, moisture or damp areas (e.g. bathroom)

Sources of heat, direct sunlight or unventilated areas

- radio devices, televisions or fax/phone devices Devices, which produce strong magnetic fields, electronic devices, fluorescent lamps, computers
- water could run into it Areas where the device could be covered, or where its ventilation could be obstructed, or where
- Dusty areas, and areas which are subject to vibrations, jolting or extreme temperature fluctua-
- The following advice must be observed without fail when installing, connecting and operating the
- Position the connecting cable where it will not cause accidents

- Only connect authorized accessories. Only connect the connecting cable to the intended sockets
- Only use the mains adapter plug supplied (ID no.: 23-001066-00).
- medical devices. Therefore when using portable phones within medical facilities, comply with the Research has shown that in certain cases portable phones, which are switched on, can influence
- Neve

regulations of the institution concerned.

- touch the plug contacts with sharp or metallic objects. open the charging point or the handset (except for the battery cover) yourself
- Only clean your telephone with a slightly damp cloth.

carry the charging point by the connecting cable

- Do not use your phone in areas where there is the danger of explosion.


Install and keep the handset and accessories out of the reach of children.

Advice for hearing aid users

the hearing aid and could cause an unpleasant buzzing noise at sufficient volumes. Before using the handset, hearing aid users should be aware that the radio signal will engage with


15:09 Uhr

Seite 4

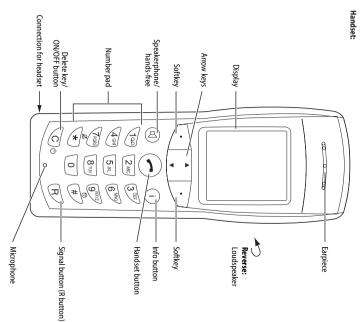

Diagram

Buttons on the handset

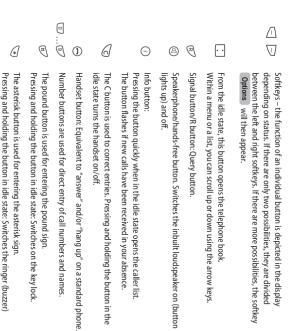

All buttons are illuminated

σ

Putting the charging point into operation

charging point. In order to be able to put your phone into operation, you need to plug in the mains cable for the



Safety instruction

with type designation ID no. 23-001066-00 for Only use the intended mains adapter plug the charging point



tion, and then plug the mains adapter plug into a mains Plug the mains cable plug into the socket on the charging sta-

Putting handset into operation

Ensure that these safety precautions and all other operating instructions remain available for future It is imperative that you read the safety precautions before you use the battery for the first time

when using the battery will lead to the danger of overheating, fire and explosion. This device contains a Li-Ion battery pack. Not complying with any of the following regulations

- The battery is firmly attached to the battery compartment cover. Never try to remove the bat-
- Never use another charging station for your handset
- Never try to use the battery to supply power for any device other than this handse
- Never use or leave the battery near an open flame
- Never put the battery into a microwave, throw it into a fire or subject it to intense heat in any
- Never carry or store the battery with electrically conductive articles (necklaces, leads etc.)
- Never submerge the battery in fresh or salt water Never try to dismantle the battery, or modify it in any way, and never subject it to strong blows.
- other location where there are high temperatures Never use or store the battery in direct sunlight, in a vehicle parked in the blazing sun or in any
- remove the battery from the handset immediately and keep it away from open flames tion or any other abnormal condition while you are using, charging or storing the battery If you ever notice discharge of liquid, an unusual smell, heat development, coloring, deforma

Installation

- wash them out immediately with clean tap water and then seek medical attention. The battery fluid could damage your sight. If you accidentally get battery fluid in your eyes
- tery correctly precautions and the correct handling instructions, and ensure that the children handle the bat-If the battery is used by children, make sure that a responsible adult tells the children about the
- with clean tap water. Extended contact with the battery fluid can cause skin irritation. If battery fluid accidentally gets on your clothes or skin, wash the affected area immediately

- The battery is only designed for use with this handset
- Only use the charging point supplied to charge the battery
- New batteries are not charged up. Therefore you must charge the battery before using it for the
- longer than normal, or could even lead to failure of the charging process. 35°C. Charging in a place outside of this temperature area can lead to charging time being loaded battery. Charge the battery in a place where the temperature is in the region of 10°C to The use of the battery in a cold environment can shorten the expected battery life of a fully
- A very limited battery life after full charging indicates that the operational life of the battery has expired. Replace the battery (complete with the battery compartment cover) with a new one.
- chemically treated wipes. This can lead to deformation of the battery, and to operational fail-Never wipe the battery with thinners, petroleum ether, alcohol or other liquid products, or with

Inserting the battery

insert the battery as shown in the following sketch The battery is firmly attached to the battery compartment cover of the handset. To start operation

Inserting the battery

down (2) until it is firmly locked into place inserted: Set the cover at a slight angle (1) and click it After inserting the MEM card (see next page), if not already



To release the battery cover, take a suitable pointed object Removing the battery

shown in the sketch (2) handset (1). At the same time, lift the cover upwards as (e.g. biro) and press it into the hole at the base of the



ω

Installation

Inserting the MEM card

If the MEM card is supplied separately, you will need to insert this into the battery compartment.

Safety instruction

bend the MEM card, this could destroy the contacts grease etc. Do not store the MEM card in warm areas (e.g. with direct exposure to sunlight). Do not The MEM card must be handled with great care. The contacts must be free from dust, moisture.

First press the MEM card out of the larger frame using your finger



Push the MEM card under the metal clip (gray in the diagram)
with the contact surfaces on the bottom and the slanted edge to
the back. Ensure that the MEM card is inserted far enough. If in
the correct position it will lie flat in the cavity and will be secured
against slipping by the two raised sections in the casing.
Never touch the shiny gold contact. Static discharge can lead to
device defects.



Removing the MEM card

need the MEM card for a new handset You must only remove the MEM card if you want to give the handset to someone else, or if you

After detaching the battery cover this cover. Ensure that you do not touch the contacts, either end of the slot in the metal clip and push the MEM card under Insert a pointed object (e.g. an unbent paper clip) into the back



Attaching/removing the belt clip

underneath the metal clip or on the MEM card

Push the adapter clip over the reverse side of the handset until the clip locks into place in the side openings. To remove the belt clip, pull the clips apart slightly.



isplay screen, softkeys and buttons

The display

Symbols in the upper display row:

- only one column – insecure radio connection). Quality of the radio connection (four columns - secure radio connection;
- Microphone switched off

Battery status

- B You have programmed and activated a local alarm time
- **6** The "Do not disturb" function is activated
- r Call diversion activated

Ø

The ring tone is switched off

- Ħ The PIN protection for administrator entries is deactivated
- There is no connection from the handset to an access point (AP)

露

New entry in the call list

Symbols in the lower display row (related to the buttons):

9

Softkey for redialing

- Softkey for the telephone book
- Menu Softkey for the main menu

•

Softkey to cancel the keypad lock

Softkey (control buttons) to scroll up or down in lists

Softkey (control buttons) to move the entry curso

during connection) Softkey (control buttons) to set the ringer volume and handset volume (during calls and/or

Display screen, softkeys and buttons

Softkeys and buttons

automatically according to the particular operational status of the handset. tions assigned to the buttons are shown in the bottom display row. The button function changes Both of the buttons underneath the display and the arrow keys are known as softkeys. The func-

Softkey: Arrow keys

Symbols will be displayed above the arrow keys, which represent their functions at that particular



₽₽ arrow keys move the cursor one space along when pressed once quickly. If you keep the When entering call numbers or text you can make changes by moving the cursor. The key pressed down, the cursor will continue to move until the key is released



When a selection list is displayed (e.g. telephone book or menu) move the cursor bar to the desired entry with the arrow keys

4₽

Adjust the volume to the desired level with the arrow keys. The settings will be shown Handset/loudspeaker/headset:

numerically and graphically

switching process will be carried out using this button. In the display, active settings (ON) will be designated by a "\scale" at the level of the corresponding term in the display frame; for inactive set-You can confirm the selected function with OK . If there is a possibility to switch a function, the tings (OFF), a "---" will appear, or the position will be empty

Softkey: Back

shows the selection in the previous menu, or the current idle state or connection display. With Back you can leave the section of the menu that is currently displayed. The display then

Softkey: Redialing 📬

Enables selections to be made from the redialing list

Display screen, softkeys and buttons

handset button has the following functions: According to the current status of the phone (e.g. idle state, in conversation or in editor mode) the

In idle state:

The dialing tone is established

When there is an incoming call:

The call is accepted

The conversation is ended and/or the connection is broken down During a conversation

If you are browsing a list, e.g. of caller numbers or the redialing list etc, or numbers have been entered:

The call number is dialed

Loudspeaker button

Activates speakerphone/hands-free function

When the speakerphone/hands-free function is switched on, this button is illuminated

Info button (i)

button flashes This button can be used to access the caller list. If there are new entries in the caller list, the info

which the button is pressed. The following functions can be implemented: phone (e.g. in idle state, during a conversation or in editor mode etc.) and the length of time for The C button has a number of functions. The function is dependent on the current status of the

If the device is switched off:

Quick press or pressing and holding the button: The device is switched on

Pressing and holding the button: Handset is powering off

In idle state

When entering text or call numbers: Pressing and holding the button: Deletes the entire entry. Quickly pressing the button: Deletes the character to the left of the cursor.

During the display of lists (e.g. call list):

Quickly pressing the button: Deletes the entry

QG A312w DE,

GB, Ę

DIN A6

名.2008

15:09 Uhr

Seite 12

Display screen, softkeys and buttons

Signal button (R)

Quickly pressing the button during a connection: A query is initiated

The key lock is switched off again by pressing the 📵 softkey and the 🕑 button within five sec-Pressing and holding the button in idle state: Switches the key lock on #-button

Pressing and holding the button in idle state: Switches the buzzer/ringer on or off.

Pressing the button quickly whilst entering text (e.g. names for telephone book entries): Switches

from upper to lower case letters, or vice versa.

Number buttons

of the entry. The C button deletes individual numbers/characters. The procedure can be aborted using Back. When entering text, you can use the arrow keys to move the entry position to the beginning or end ics (vanity numbers). The number buttons can be used for the direct entry of call numbers and names, and alpha numer

Quickly pressing the button in idle state: The handset menu is opened

Basic functions

Switching the handset on/off

and is ready for use. You can switch off your handset to maintain the battery life for longer. Once the battery has been charged for the first time, your handset will be switched on automatically

Switching off the handset

Press and hold the C button

Switching on the handset Press the C button

Key lock

call using the handset button. If you receive a call, the key lock will be switched off for the duration of the call. You can accept the being dialed accidentally Switch the key lock on before carrying the handset in your pocket. This will prevent a call number

Turning the key lock on

Press and hold the pound button in the idle state The 🗃 symbol will appear over the left softkey

Turning the key lock off



 $\begin{tabular}{l} \hline \end{tabular}$ Press the pound key within five seconds to deactivate the lock

Switching the hands-free function on/off

connection turns the loudspeaker on or off Pressing the loudspeaker button $\, @ \,$ in the idle state (the handset is then ready to dial) or during

Setting the handset volume during a conversation

You are having a conversation (using the handset, loudspeaker or headset)

temporary setting is confirmed using OK, it is valid as the new basic setting for further connecdisplayed graphically. The altered setting is only temporarily valid for the existing connection. If the Volume settings can be carried out using the arrow keys or number keys 1-7. The current setting is

Basic functions

Switching the ringer off

To turn the ring tone back on, press and hold the 😿 button again appears on the display. If you do not want to be disturbed (e.g. during a meeting), you can switch off the ringer (only the ringer via the loudspeaker). To do this, press the 😵 button until you hear a noise and 🔯

Alternatively, you can also use the menu "Audio > Ringer settings > Ringer device" to deactivate the entry "Buzzer", then the symbol 🙉 will also appear in the display.

When the "Do not disturb" function is activated, your handset is no longer attainable. However, calls Handset not attainable

you can see calls, giving you the opportunity to return important calls if necessary. are still noted in your call list (as long as the call number is transferred). You will not be disturbed but Illumination

(can be set in the menu "Display > Illumination > Keypad") The illumination is activated each time a button is pressed and remains switched on for the set time

setting can be made in the menu "Display > Contrast' In order to adjust the display to on-site illumination/brightness, you can change the contrast. The

Change the display contrast

If you do not want the person you are on the phone with to hear what you are saying e.g. to another

Handset secrecy button

You are in the middle of a conversation person in the room, you can momentarily activate the secrecy button

Press Mute . The symbol 💸 appears in the display

the phone with can hear what you are saying again When you want to talk to the person again, press the left softkey once more. The person you are or The person you are talking to on the phone cannot hear what you are saying anymore

Calling

Dialing the call number

carried out in the hands-free mode using the loudspeaker button $\, @ \,$ All calls described in this section that are initiated by pressing the handset button () can also be

Dialing call number with predial

When using predial, you have the opportunity to correct your entries before dialing

Enter the call number in the idle state.

1

Press the handset button to dial

Dalling call liuliber with direct dialiii

Enter the call number and end it with Dial; the number will be dialed immediately Press the handset button

be started even if Dial has not been pressed. If numbers have not been entered completely, the Please enter the call number quickly, because four seconds after the last number is entered dialing will

To end the conversation:

wrong number will be dialed

Press the handset button.

Calling from the redialing list

dialed overwrites the oldest entry in the list. The 10 most recently dialed call numbers are saved in the redialing list. Each new number that is

time). You can see the call numbers in the redialing list and call up the corresponding details (e.g. call

- In the idle state, press
- : Select the desired call number.
- Press the handset button to dial immediately.

Calling

Calling from the telephone book

cal order The telephone book can save a maximum of 100 entries, which are automatically placed in alphabetiin the idle state, press the arrow key

Calling from the caller list

• Press the handset button to dial immediately.

Select the desired name

You can see the call numbers in the caller list and call up the corresponding details (e.g. call time). When you press the info button ① a list of calls that have not been accepted will be displayed

- Press the info button in the idle state.
- Select the desired call number.Press the handset button to dial immediately.

Accepting calls

During the call you can.. Reject the call using the Reject softkey (if so, caller hears busy tone)

Press the handset button to accept the call

Putting a conversation on hold

You are in the middle of a conversation.

Getting back to a held conversation

phone. Press the signal button. You will be reconnected with the person on the other end of the

Accept call waiting

as follows If you receive another call during a connection, you will hear a call waiting signal. You accept the call

? Press the signal button. The active call is put on hold

1 Press the handset button. The waiting call is accepted, the first connection is separated

Calling another contact during a conversation

◪
De la
\sim
8
0
_
<u>-</u>
-
ا زي
Ħ

You are in the middle of a conversation

Press the signal button – the first conversation is put on hold

Enter the call number with the number buttons and finish it with Dial (or wait 4 sec).

To end the query, and to return to the held connection:

Press Select Disconnect

Press OK. You will be reconnected with the person you were originally speaking to.

entered up until that point will be dialed. Subsequent dialing is not possible When entering the call number, if you do not press any buttons for 4 seconds, the number you have

appears again using a call-back function, as long as the participant has not already hung up If you disconnect the query conversation with the handset button \odot , the held conversation

During the query: Toggle

in the conversations as you choose (toggle) If the connection is achieved, you can use the signal button $\ensuremath{\mathbb{E}}$ to talk to either of the other people

The conversation that is currently on hold will be activated, and the other conversation put on

Calling / The telephone book

Transferring a call

You are conducting a query conversation and are currently "toggling" between calls (see above): Press the handset button – the conversation will be transferred.

The telephone book

New entry

The telephone book can save 100 entries: Call numbers of up to 32 numbers, names of up to 16 char-

- In the idle state, press the arrow key 📳 .
- Press Options.
- Enter the name and use the arrow key 🕶 to proceed to enter the call number. Select New and confirm with OK .
- Enter the call number and press OK . The entry will be saved

15:09 Uhr


Seite 19

hone settings

			\Box	3
Ringer settings	Select one of the folk	: Select Audio	Press Menu .	Menu: Audio
Select one of the following menu items and confirm with $\ \mathbf{OK} \ .$	Select one of the following menu items and confirm with OK.	and confirm with OK .		

Melody

Select a melody using the arrow keys and confirm using **OK**

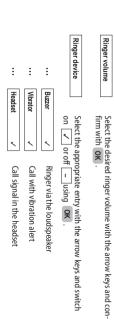

Leave the menu using Back

:	:		:	:	Signal tones
Range alarm / the range limit.	Battery alarm	programming.	Confirm tones	Key dick	Select the appropriate or offusing OK
nit.	<		۲,	<	opria
Warning signal for fluctuation radio signal at	Warning signal for low battery capacity		Acoustic acknowledgement of successful	Acoustic acknowledgement of pressing a key.	Select the appropriate entry with the arrow keys and switch on $\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$

Select one of the following menu items and confirm with OK.

Select the desired volume with the arrow keys and confirm wit OK.

Leave the menu using Back .

Phone settings

Iouispeaker Select the and confile for the handset is in energy saving mode (the display is off), the not be acknowledged by a "key click". Menu: Display Press Menu. Select Display Press Menu and confirm using OK. Select Display Select the desired contrast with the consider that long illumination to sumption, which will be at the consider that long illumination the charging point using the figure in the charging point using the	Loudspeaker Loudspeaker aving mode (the display key click". key click". and confirm using wing menu items and co Select the desired con You can set the time for consider that long illut you can determine the You can determine the is in the charding point.	Loudspeaker Select the desired volume with the arrow keys and confirm with OK. Note If the handset is in energy saving mode (the display is off), the first time a button is pressed it will not be acknowledged by a "key click". Menu: Display Press Menu. Select Display and confirm using OK. Select one of the following menu items and confirm with OK. Contrast Select the desired contrast with the arrow keys and confirm with OK. Contrast You can set the time for which the illumination should stay on. Please consider that long illumination times result in increased energy consumption, which will be at the cost of the standby time of the handset. You can determine the length of display illumination while the device is in the charding point using the setting "Charding light".
Menu: Display		
Press		
	and confirm usir	IN OK.
ш	ving menu items and o	
Contrast	Select the desired co	ontrast with the arrow keys and confirm with OK .
Illumination	You can set the time consider that long ill	for which the illumination should stay on. Please umination times result in increased energy con-
	sumption, which will You can determine t is in the charging po	sumption, which will be at the cost of the standby time of the handset. You can determine the length of display illumination while the device is in the charging point using the setting "Charging light".
:	Display	Settings range 10 sec to 240 sec in set steps
:	Keypad	Settings range "Off" to 240 sec in set steps
i	Charging light	Settings range 1 sec to 240 sec in set steps, "On" and "Off".
Background	Using the arrow key: image that will be sh Select the desired baok	Using the arrow keys you can choose one of six motifs as a background image that will be shown as a screen saver. Select the desired background image or "No image" and confirm with oK
Font	You can choose betweents. Select the with OK . Use B	You can choose between two text sizes for the presentation of menu contents. Select the desired text size with the arrow keys and confirm with OK . Use Back to end the settings.

: :

Small font Large font

Appendix

Appendix

Advice for disposa

posal of electrical and electronic devices, which contain dangerous substances, the directives of the European Parliament and the Council To avoid any negative effects for the environment and public health which could arise from the dis

- Directive 2002/96/EC "Electrical and Electronic Equipment" and
- tronic equipment" Directive 2002/95/EC "Restriction of use of certain hazardous substances in electrical and elec-

are legally regulated in all countries of the EU

and electronic devices in the waste the amount of waste thrown away and to lower the amount of harmful substances from electrical aimed at reusing, recycling and other forms of utilization of these types of waste in order to reduce The legislation is primarily aimed at avoiding waste of electrical and electronic devices, but is also The product that you have purchased has been developed according to state of the art technology

European directive: with regard to the environment and recycling, and therefore complies with the requirements of the



ties responsible from waste disposal in the towns and municipalities. find out the location of the return points from the information provided by the authoridevices. Old devices can be brought to these public return points free of charge. Please suitable facilities have been established for the return of old electrical and electronic tion that is separate from the unsorted municipal waste collection. In order to do this, owner of the product wants to dispose of it, they are obliged to do so in a waste collec-The product is labeled with the symbol displayed here. This symbol means that when the

Please hand them in to the recognized return points free of charge Warning! Old electrical devices do not belong in household waste

Declaration of conformity

CE Marking

This device fulfils the requirements of the EU directive:

iprocal recognition of their conformity 1999/5/EC Directive on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the rec-

Conformity with the abovementioned directive is confirmed by the CE mark on the device

The declaration of conformity can be viewed online at the following address:

http://www.aastra.com

Appendix

FCC Notices (U.S. Only)

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condi-

- Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the received, including interference that may cause undesired operation.
- user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the ference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that intercan radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is Increase the separation between the equipment and receiver.
- connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Health and Safety Information Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies. These standards and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on cations Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communi-The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to

Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE 1528-2003 uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for antenna or transmitter. 1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in FCC/OET

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other

Appendix

Industry Canada (Canada only)

undesired operation of the device. interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause

Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone

levels of RF energy for the general population. These guidelines are based on the safety standards (Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitexceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to


antenna or transmitter This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety

had been tested in accordance with the measurement procedures specified in IEEE 1528-2003. for uncontrolled environment / general public exposure limits specific in ANSI/IEEE C95.1-1992 and This device has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR)

Annendiv

Appendix

	Phone options ————————————————————————————————————	Display		Menu tree
_	Do not disturb Call wait. off Auto answer Auto key lock Silent charg. User name * Country options	Contrast Illumination ————————————————————————————————————	Signal tones	Ringer settings ————————————————————————————————————
Country	Language —	Display Keypad Charging light Small font Large font	Key click Confirm tones Battery alarm Range alarm Earpiece Loudspeaker Headset	Melody Ringer volume Ringer device
Dansk Nederlands Svenska Suomi Norsk Polski per DHCP Germany Switzerland France USA Canada	English Deutsch Français Italiano		Headset	Buzzer Vibrator

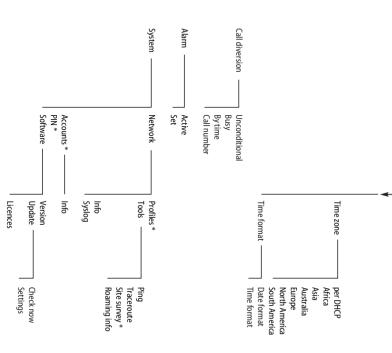

^{*} different system settings are protected by means of the administrator PIN

25



kommen \astra-D

steht für höchste Qualitätsansprüche, gepaart mit hochwertigem Design Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Aastra-De TeWe entschieden haben. Unser Produkt

den "SIP-Server einrichten" und die "Werkzeuge zur Fehlersuche" benutzen können). gen zum Betrieb des Telefons werden dort erläutert (z. B. das "Einbuchen des Mobilteils", wie Sie plette Bedienunganleitung finden Sie auf unserer Webseite www.aastra.com . Alle wichtigen Fra-Diese Kurzbedienungsanleitung hilft Ihnen beim ersten Umgang mit dem Aastra 312w. Die kom-

wortlichen oder Ihren Händler andere Aastra-DeTeWe-Produkte wünschen, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Systemverant-Sollten Sie darüber hinaus weitere technische Unterstützung benötigen oder Informationen über

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Aastra 312w

bleiben, bis eine gewisse Kapazität erreicht wurde. Dies kann einige Minuten dauern und ist keine Wenn Sie ein völlig entladenes Gerät in die Ladeschale stellen, kann das Display ausgeschaltet Bitte laden Sie die Batterie mindestens 3 Stunden bevor Sie das Gerät erstmalig nutzen

Fehlfunktion

N

Imgang mit dem Telefon

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung / Konformitätserklärung

der entsprechenden Konformitätserklärung nach europäischer Direktive 99/5/EC Das CE-Zeichen auf dem Produkt bestätigt seine Konformität zu den technischen Richtlinien zur Das Mobilteil Aastra 312w ist ein Mobilteil zum Telefonieren via SIP in einem WLAN Benutzersicherheit und elektromagnetischen Verträglichkeit, gültig zum Zeitpunkt der Ausstellung

Die Konformitätserklärung ist unter http://www.aastra.com im Internet einzusehen

Umständen einen Verbindungsaufbau garantieren. Generell sollten Sie daher bei unentbehrlicher Wie jedes schnurlose Telefon verwendet dieses Mobilteil Funksignale, die nicht immer unter allen Kommunikation (z. B. medizinische Notfälle) nie ausschließlich auf schnurlose Telefone vertrauen.

ist an der Ladestation nur abzuschalten, indem das Netzteil aus der Steckdose gezogen wird Dieses Produkt benötigt eine Wechselstromversorgung für den Betrieb der Ladestation. Der Strom

Bei Stromausfall bleiben alle Speicherinhalte (Programm- und Anwenderdaten) ohne Änderung

Wichtige Hinweise zum Akku finden Sie im Abschnitt "Vorsichtsmaßregeln bei der Handhabung des

Stellen Sie die Ladestation auf eine rutschfeste Unterlage Die Ladestation darf nur in einem geschlossenen Gebäude aufgestellt und betrieben werden

Ladestation und Mobilteil nicht aufstellen in der Nähe von:

- Wasser, Feuchtigkeit oder feuchten Orten (z. B. Bad)
- Hitzequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder ungelüfteten Orten
- tern, Radiogeräten, Fernsehern oder Telefax- und Telefongeräten Geräten, die starke, magnetische Felder erzeugen, Elektrogeräten, Leuchtstofflampen, Compu-
- staubigen Orten, und Orten, die Schwingungen, Erschütterungen oder extremen Temperatur gelangen kann Orten, an denen das Gerät verdeckt werden kann, seine Lüftung behindert wird, Flüssigkeit hinein

schwankungen ausgesetzt sind

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hin-

- weise:
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an. Schließen Sie die Anschlusskabel nur an die dafür vorgesehenen Dosen an

Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher!

- Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät (ID No.: 23-001066-00)
- tragbare Telefone beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- die Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren! - die Ladestation oder das Mobilteil (bis auf den Akkufachdeckel) selbst öffnen!
- die Ladestation am Anschlusskabel tragen!

Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.

Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in explosionsgefährdeten Bereichen

Mobilteil und Zubehör außer Reichweite von kleinen Kindern aufstellen bzw. aufbewahren

Hinweis für Träger von Hörgeräten

einkoppeln und bei ausreichender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können. Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Mobilteiles beachten, dass Funksignale in Hörgeräte

11,04.2008

15:09 Uhr

Seite 4

Mobilteil: Anschluss für Headset Löschtaste/ EIN/AUS-Taste Lauthören/ Freisprechen Ziffernblock Pfeiltasten Softkey Display **4** all *|200 (g) (0) 8 5 2 AB 0 6 MMO #@ (S) (S) \mathbb{Z} Info-Taste Softkey Rückseite: Lautsprecher Hörkapsel Mikrofon Signaltaste (R-Taste) Hörertaste

15:09 Uhr

Seite 5

Tasten am Mobilteil

- \Box rechten Softkey, bei weiteren Möglichkeiten erscheint dann der Softkey dargestellt. Bei nur zwei Möglichkeiten verteilen sie sich auf den linken und Softkeys - die Funktion einer einzelnen Taste wird zustandsabhängig im Display
- . . Innerhalb eines Menüs oder einer Liste blättern Sie mit den Pfeiltasten. Aus dem Ruhezustand heraus wird das Telefonbuch geöffnet
- P Signaltaste / R-Taste: Rückfrage-Taste.

Lauthören/Freisprechen-Taste. Schaltet den eingebauten Lautsprecher ein

Deutsch

(4)

(Taste leuchtet) und aus

- (-)Die Taste blinkt bei neuen Anrufen in Abwesenheit. Kurzer Tastendruck im Ruhezustand öffnet die Anruferliste
- 6 schaltet das Mobilteil ein/aus C-Taste zur Korrektur von Eingaben. Ein langer Tastendruck im Ruhezustand
- (1) Hörertaste: Entspricht "Hörer abnehmen" bzw. "Hörer auflegen" an einem herkömmlichen Telefon.
- <u>-</u> (11) Langer Tastendruck im Ruhezustand: Einschalten der Tastensperre Raute-Taste zur Eingabe des "Raute" - Zeichens Ziffern-Tasten zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen
- Langer Tastendruck im Ruhezustand: Ein-/Ausschalten des Ruftons (Summer). Stern-Taste zur Eingabe des "Stern" - Zeichens.

Alle Tasten sind beleuchtet

*

σ

ıstallatior

lestation in Betrieb nehmer

stecken Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie das Netzkabel für die Ladestation ein



Sicherheitshinweis

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Buchse an der der Typbezeichnung ID No.: 23-001066-00 für die Ladestation verwenden! Nur das vorgesehene Steckernetzgerät mit



Steckernetzteil

Mobilteil in Betrieb nehmen

Netzsteckdose

Ladestation und anschließend das Steckernetzgerät in eine

Vorsichtsmaßregeln bei der Handhabung des Akkus

nung griffbreit für spätere Nachschlagzwecke auf Akkus durchführen. Bewahren Sie diese Sicherheitsmaßregeln und alle Instruktionen für die Bedie Lesen Sie unbedingt die Sicherheitsmaßregeln durch, bevor Sie die erstmalige Verwendung des

geln bei der Verwendung des Akkus führt zu Überhitzungs-, Feuer- und Explosionsgefahr Dieses Gerät enthält einen Li-Ion-Akkupack. Nichteinhaltung einer der folgenden Vorsichtsmaßre-

Verwenden Sie niemals eine andere Ladestation für Ihr Mobilteil aus zu entfernen

Der Akku ist fest mit der Akufachabdeckung verbunden. Versuchen Sie niemals, den Akku dar

- tes als diese Mobilteil Versuchen Sie niemals die Verwendung des Akkus für die Stromversorgung eines anderen Gerä-
- Verwenden und belassen Sie den Akku niemals in der Nähe offener Flammen
- und setzen Sie ihn nicht auf andere Weise starker Hitze aus Setzen Sie den Akku niemals in einen Mikrowellenherd ein, werfen Sie ihn nicht in ein Feuer
- ten, Bleistiftminen usw.) Tragen oder lagern Sie niemals den Akku gemeinsam mit elektrisch leitenden Artikeln (Halsket-
- Weise, und setzen Sie ihn niemals starken Stößen aus. Versuchen Sie niemals ein Zerlegen des Akkus, modifizieren Sie diesen niemals auf irgend eine
- Tauchen Sie den Akku niemals in Frisch- oder Salzwasser ein
- Sonnenlicht geparkten Fahrzeug oder an einem anderen Ort mit hohen Temperaturen. Verwenden oder belassen Sie den Akku niemals in direktem Sonnenlicht, in einem im prallen
- teil, und halten Sie ihn entfernt von offenen Flammen verwenden, aufladen oder aufbewahren, entfernen Sie den Akku unverzüglich aus dem Mobilbung, Verformung oder eine andere abnormale Bedingung feststellen, während Sie den Akku Sollten Sie jemals Flüssigkeitsaustritt, ungewöhnlichen Geruch, Wärmeentwicklung, Verfär

J

Installation


- wenden Sie sich danach an einen Arzt. hentlich in Ihre Augen gelangen, spülen Sie Ihre Augen sofort mit reinem Leitungswasser, und Die Akkuflüssigkeit kann Ihr Sehvermögen beschädigen. Sollte jemals Akkuflüssigkeit verse
- einführt, und achten Sie darauf, dass die Kinder den Akku richtig handhaben. Erwachsener die Kinder in die Vorsichtsmaßregeln und richtigen Handhabungsinstruktionen Falls der Akku von Kindern verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass ein verantwortliche
- kann zu Hautentzündung führen betroffene Stelle sofort mit reinem Leitungswasser. Längerer Kontakt mit der Akkuflüssigkeit Sollte Akkuflüssigkeit versehentlich auf Ihre Kleidung oder Haut gelangen, spülen Sie die

Vorsichtsmaßregeln während der Verwendung

- Der Akku ist nur für die Verwendung mit diesem Mobilteil ausgelegt
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Ladestation für das Aufladen
- verwenden Ein neuer Akku ist nicht aufgeladen. Sie müssen ihn daher aufladen, bevor Sie diesen erstmalig
- längerer als normaler Ladedauer oder sogar zu einem Versagen des Ladevorganges führen. Bereich von 10°C bis 35°C liegt. Ein Aufladen außerhalb dieses Temperaturbereichs kann zu Betriebsdauer verkürzen. Laden Sie den Akku an einem Ort auf, an dem die Temperatur im Die Verwendung eines Akkus in kalter Umgebung kann die von einer vollen Ladung erwartete
- des Akkus abgelaufen ist. Ersetzen Sie den Akku (komplett mit dem Akkufachdeckel) durch Sehr begrenzte Betriebsdauer nach einer vollen Ladung weist darauf hin, dass die Lebensdauer
- und zu Fehlbetrieb kommen Mitteln oder chemisch behandelten Tüchern ab. Anderenfalls kann es zu Verformung des Akkus Wischen Sie den Akku niemals mit Verdünner, Waschbenzin, Alkohol oder anderen flüchtigen

Der Akku ist fest in den Akkudeckel des Mobilteils eingeklebt. Zur Inbetriebnahme setzen Sie den Akku ein, wie in der folgenden Skizze dargestellt

an (1) und klappen Sie ihn herunter (2) bis er deutlich einnicht bereits eingelegt: Setzen Sie den Deckel leicht schräg Nach dem Einlegen der MEM-Card (s. nächste Seite), soferr

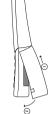

Heben Sie, wie skizziert, gleichzeitig den Deckel nach oben cken diesen in das Loch im Boden des Mobilteils (1) neten spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) und drü-Zum Entriegeln des Akkudeckels nehmen Sie einen geeig-



ω

Installation


MEM-Card einlegen

Sofern die MEM-Card ihrem Gerät separat beiliegt, müssen Sie diese im Akkufach einlegen

Sicherheitshinweis!

strahlung). Verbiegen Sie die MEM-Card nicht; die Kontakte könnten zerstört werden. Feuchtigkeit, Fett usw. sein. Lagern Sie die MEM-Card nicht an warmen Orten (z. B. mit Sonnenbe-Die MEM-Card muss mit größter Sorgfalt behandelt werden. Die Kontakte müssen frei von Staub,

- Drücken Sie zunächst die MEM-Card mit dem Finger aus dem grö ßeren Rahmen heraus
- mer (in der Abbildung grau). Achten Sie darauf, dass die MEM-Schieben Sie die MEM-Card mit den Kontaktflächen nach unten Entladungen können zum Gerätedefekt führen Berühren Sie niemals die goldglänzenden Kontakte! Statische im Gehäuse gegen Verrutschen gesichert sie flach in der Vertiefung und wird durch die beiden Erhebungen Card weit genug eingeschoben ist. In der korrekten Position liegt und der abgeschrägten Kante nach hinten unter die Metallklam-

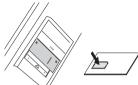

MEM-Card entnehmen

die MEM-Card für ein neues Mobilteil brauchen Die MEM-Card müssen Sie nur herausnehmen, wenn Sie das Mobilteil weitergeben möchten oder

aufgebogenen Büroklammer, den Sie in das hintere Ende des Nach Abnehmen des Akkudeckels: dieser Abdeckung hervor. Achten Sie darauf, die Kontakte unter Schlitzes in der Metallklammer einführen, die MEM-Card unter Schieben Sie mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes wie z. B. einer der Metallklammer sowie auf der MEM-Card nicht zu berühren



Gürtelclip anbringen entfernen

leicht auseinander rasten. Zum Entfernen des Gürtelclips ziehen Sie die Bügel teils bis die Bügel in die seitlichen Öffnungen desselben ein-Schieben Sie den Adapterbügel über die Rückseite des Mobil



15:09 Uhr

Seite 9

isplayanzeigen, Softkeys und lasten

Das Display

Symbole in der oberen Displayzeile:

- chere Funkverbindung). Qualität der Funkverbindung (vier Säulen - sichere Funkverbindung; nur eine Säule - unsi-
- Mikrofon abgeschaltet.

Ladezustand des Akkus

- B Sie haben eine lokale Alarmzeit programmiert und aktiviert.
- **6** Das Merkmal "Nicht stören" ist aktiviert
- r Rufumleitung aktiv

D

Der Rufton ist ausgeschaltet

- Ħ Der PIN-Schutz für Administrator-Eingaben ist aufgehoben
- Das Mobilteil hat keine Verbindung zu einem Accesspoint (AP).

露

Neuer Eintrag in der Anrufliste

- Symbole in der untersten Displayzeile (zugehörig zu den Tasten):
- Softkey für die Wahlwiederholung
- Softkey für das Telefonbuch

Menü

Softkey für das Hauptmenü

- Softkey zum Aufheben des Tastenschutzes
- Softkey (Steuertasten) zum Blättern in Lister

Softkey (Steuertasten) zum Verschieben des Eingabecursors

rend der Verbindung Softkey (Steuertasten) zum Verstellen der Rufton- und Hörerlautstärke (bei Anruf bzw. wäh-

Displayanzeigen, Softkeys und Tasten

Softkeys und Tasten

funktion ändert sich automatisch entsprechend dem jeweiligen Betriebszustand des Mobilteils den Tasten zugeordneten Funktionen werden in der untersten Displayzeile angezeigt. Die Tasten-Die beiden Tasten unterhalb des Displays sowie die Pfeiltasten werden als Softkeys bezeichnet. Die

Softkey: Pfeiltaster

Pfeiltasten kennzeichnen Oberhalb der Pfeiltasten werden Ihnen Symbole angezeigt, die die jeweilige Funktionalität der



... Pfeiltaste nach oben bzw. unten öffnet das Telefonbuch



Drücken um eine Stelle. Halten Sie die Taste gedrückt wird der Cursor bis zum Loslassen der eines Cursors vornehmen. Die Pfeiltasten verschieben den Cursor bei einmaligem kurzen Bei der Eingabe von Rufnummern oder Texten können Sie Änderungen durch Verschieben



mit den Pfeiltasten zum gewünschten Eintrag Bei Anzeige einer Auswahlliste (z. B. Telefonbuch oder Menü) steuern Sie den Cursorbalken Taste weiterbewegt



Mit den Pfeiltasten stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein. Die Einstellung wird nume-Hörer / Lautsprecher / Headset:

Softkey: OK

risch sowie grafisch angezeigt

gen (EIN) durch ein "✓" auf Höhe des jeweiligen Begriffs am Displayrand gekennzeichnet; bei nicht möglichkeit vorhanden, wird durch diese Taste umgeschaltet. Im Display werden aktive Einstellun Mit OK bestätigen Sie die ausgewählte Funktion. Ist bei einer Funktion lediglich eine Umschaltaktiven Einstellungen (AUS) erscheint dort ein "—" bzw. ist diese Stelle leer.

Softkey: Zurück

die Auswahl des vorherigen Menüzweigs oder das aktuelle Ruhe- bzw. Verbindungsdisplay Mit Zurück verlassen Sie jeweils den angezeigten Menüabschnitt. Das Display zeigt anschließend

Softkey: Wahlwiederholung 📬

Ermöglicht die Auswahl aus der Wahlwiederholliste

Seite 11

Displayanzeigen, Tasten und Softkeys

Hörertaste folgende Funktionen: Je nach aktuellem Zustand des Telefons z. B. Ruhezustand, im Gespräch, im Editiermodus hat die

- Es wird eine Leitung belegt im Ruhezustand:
- während eines kommenden Anrufs:
- Der Anruf wird angenommen
- Das Gespräch wird beendet bzw. die Verbindung wird abgebaut. während eines Gesprächs:
- befinden Sie sich in Listen z.B. Anruf- oder Wahlwiederholliste usw. oder sind Ziffern eingegeben Die Rufnummer wird gewählt

Lautsprechertaste

Wenn Lauthören / Freisprechen eingeschaltet ist, leuchtet diese Taste Aktiviert Lauthören / Freisprechen

befinden, blinkt die Infotaste Über diese Taste können Sie die Anruferliste erreichen. Wenn sich neue Einträge in der Anruferliste

druck unterschieden. Folgende Funktionen wurden realisiert: fons z.B. Ruhezustand, im Gespräch, im Editiermodus usw. zwischen kurzem oder langem Tasten Die C-Taste ist mit Mehrfachfunktionen ausgestattet. Es wird je nach aktuellem Zustand des Tele-

- ist das Gerät ausgeschaltet:
- kurzer oder langer Tastendruck: Das Gerät wird eingeschaltet
- im Ruhezustand:

langer Tastendruck: Das Gerät wird abgeschaltet

- bei Eingabe von Text oder Rufnummern:
- langer Tastendruck: Löscht den kompletten Eintrag. kurzer Tastendruck: Löscht ein einzelnes Zeichen links vom Cursor

kurzer Tastendruck: Löscht den Eintrag während der Anzeige von Listen (z. B. Anrufliste):

QG A312w DE,

GB, Ę

DIN A6

名.2008

15:09 Uhr

Seite 12

Displayanzeigen, Tasten und Softkeys

Kurzer Tastendruck während einer Verbindung: Es wird eine Rückfrage eingeleitet

Die Tastensperre wird wieder ausgeschaltet durch Drücken des Softkeys Langer Tastendruck im Ruhezustand: Schaltet die Tastensperre ein. und der Taste 🖽

innerhalb von fünf Sekunden

Langer Tastendruck im Ruhezustand: Schaltet den Summer/Rufton an bzw. aus Kurzer Tastendruck während einer Texteingabe (z. B. Namen für Telefonbucheintrag): Umschaltung

von Groß- auf Kleinbuchstaben bzw. umgekehrt

Bei der Texteingabe verschieben Sie mit den Pfeiltasten die Eingabeposition zum Anfang oder Ende - Rufnummern). Die Zifferntasten dienen zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen, ABC-Bedruckung (Vanity

des Eintrages. Die Taste 🔾 löscht einzelne Ziffern/Zeichen. Mit **Zurück** wird die Prozedur abge-

Softkey: Menü

Kurzer Tastendruck im Ruhezustand: Das Menü des Mobilteils wird geöffnet

Seite 13

Grundlegende Funktionen

Mobilteil ein- / ausschalten

Ihr Mobilteil ist nach der Erstladung des Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit. Sie können Ihr Mobilteil ausschalten, um den Ladezustand des Akkus länger zu erhalten.

Mobilteil ausschalter

Drücken Sie die C-Taste – langer Tastendruck

Mobilteil einschalten

Drücken Sie die C-Taste

Tastensperre

verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird Schalten Sie zuvor die Tastensperre ein, wenn Sie ein Mobilteil in der Tasche mit sich tragen. Damit nehmen Sie mit der Hörertaste an. Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet. Den Anruf

Tastensperre einschalten

Im Ruhezustand die Raute-Taste lange drücker Über dem linken Softkey wird • angezeigt

🗐 Drücken Sie den Softkey 📳 -> Zum Entsperren # drücken

Trücken Sie innerhalb von fünf Sekunden die Raute-Taste um die Sperre zu deaktivieren.

Freisprechen ein/ausschalten

oder während einer Verbindung schaltet den Lautsprecher ein bzw. aus. Ein Tastendruck auf die Lautsprecher-Taste 🌒 im Ruhezustand (das Mobilteil ist dann wahlbereit)

Hörerlautstärke einstellen während des Gesprächs

für weitere Verbindungen Verbindung. Wird die temporäre Einstellung mit OK bestätigt, gilt diese als neue Grundeinstellung Einstellung wird grafisch angezeigt. Die veränderte Einstellung gilt nur temporär für die bestehende Das Einstellen der Lautstärke geschieht durch die Pfeiltasten oder die Zifferntasten 1 - 7. Die aktuelle Sie führen ein Gespräch (mit dem Hörer, Lautsprecher oder Headset).

Grundlegende Funktionen

Rufton ausschalten

über den Lautspreche η ausschalten. Drücken Sie hierzu die \bigcirc Taste so lange, bis Sie einen Ton hören und im Display $\boxed{\triangle}$ erscheint. Wollen Sie (z. B. bei einer Besprechung) nicht gestört werden, können Sie den Rufton (nur Rufton

deaktivieren - auch dann erscheint im Display das Symbol 🔯 . Alternativ können Sie auch im Menü "Audio > Ruftoneinstell Um den Tonruf wieder einzuschalten drücken Sie erneut lange auf die 😿-Taste > Ruftongerät" den Eintrag "Summer'

Mobilteil nicht erreichbar

Sie werden nicht gestört, haben aber weiterhin den Überblick um bei wichtigen Rufnummern ggf. hin in Ihrer Anrufliste vermerkt (sofern die Rufnummer übertragen wurde). Mit dem Merkmal "Nicht stören" ist Ihr Mobilteil nicht mehr erreichbar. Anrufe werden aber weiter

Beleuchtung

zurückzuruten

schaltet (Einstellung im Menü "Anzeige > Beleuchtung > Tastatur"). Die Beleuchtung wird bei jedem Tastendruck aktiviert und bleibt für eine einstellbare Zeit einge

Displaykontrast ändern

Um das Display der örtlichen Beleuchtung /Helligkeit anzupassen, können Sie den Kontrast ändern

Mobilteil stummschalten

Die Einstellung erfolgt im Menü "Anzeige > Kontrast"

nen Sie Ihr Mobilteil vorübergehend stummschalten Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z.B. mit einer Person im Raum besprechen, kön-

Sie sind im Gespräch



Gesprächspartner am Telefon hört Sie wieder Wollen Sie wieder mit Ihrem Gesprächspartner sprechen drücken Sie den linken Softkey erneut. Ihr Ihr Gesprächspartner am Telefon kann Sie nicht mehr hören

Seite 15

Telefonieren

Rufnummer wählen

nen auch im Freisprechmodus mit der Lautsprechertaste 🕲 durchgeführt werden Alle in diesem Abschnitt beschriebenen Anrufe die durch Drücken der Hörertaste 🕣 beginnen, kön

Rufnummer mit Wahlvorbereitung wählen

Mittels der Wahlvorbereitung haben Sie die Möglichkeit Ihre Eingaben vor der Wahl zu korrigieren

Rufnummer im Ruhezustand eingeben

Hörertaste zum Wählen drücken

Rufnummer mit direkter Wahl wähler

Drücken Sie die Hörertaste

罬 Rufnummer eingeben und mit 🏻 **Wählen** abschließen; die Rufnummer wird sofort gewählt.

Geben Sie bitte die Rufnummer zügig ein, da vier Sekunden nach Eingabe der letzten Ziffer die Wahl gestartet wird auch wenn Wählen nicht gedrückt wurde. Unvollständig eingegebene Rufnummern führen zur Falschwahl

Zum Beenden des Gesprächs

Drücken Sie die Hörertaste

Anrufen aus der Wahlwiederholungs-Liste

gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den jeweils ältesten Eintrag in der In der Wahlwiederholungs-Liste werden die 10 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Stellen)

Details (z. B. Anrufzeit) anzeigen lassen Sie können die Rufnummern der Wahlwiederholungs-Liste ansehen und sich die entsprechenden

- Im Ruhezustand 🚨 drücken
- Gewünschte Rufnummer auswählen

Hörertaste zur sofortigen Wahl drücken

Telefonieren

Anrufen aus dem Telefonbuch

den Das Telefonbuch kann maximal 100 Einträge aufnehmen, die automatisch alphabetisch sortiert wer-Den gewünschten Namen auswähler lm Ruhezustand die Pfeiltaste 📳 drücken

Anrufen aus der Anruferliste

Hörertaste zur sofortigen Wahl drücken

Anrufzeit) anzeigen lassen Sie können die Rufnummern der Anruferliste ansehen und sich die entsprechenden Details (z. B Wenn Sie die Info-Taste 🕦 drücken wird Ihnen eine Liste der nicht angenommenen Anrufe ange-

- Anrurzeit, anzeigen lassen.

 i Im Ruhezustand Info-Taste drücken.
- : Gewünschte Rufnummer auswählen.
- Hörertaste zur sofortigen Wahl drücken

Anruf annehmen

Noch während des Anrufs können Sie..

Zum Entgegennehmen des Anrufs drücken Sie die Hörertaste.

... mit dem Softkey Abweis den Anruf abweisen (ggf. Besetztton beim Anrufer).

Ein Gespräch halten

Sie führen ein Gespräch.

🔊 Signaltaste drücken. Das Gespräch wird gehalten

Gehaltenes Gespräch zurückholen

Seite

Telefonierer

Anklopfen annehmen

nehmen Sie wie folgt entgegen Erhalten Sie während einer Verbindung einen weiteren Anruf hören Sie einen Anklopfton. Den Anruf

Signaltaste drücken. Das aktive Gespräch wird gehalten

1 Hörertaste drücken. Die anklopfende Verbindung wird angenommen, die erste Verbindung getrennt

Während Gesprächspartner anrufer eines Gesprächs einen weiteren

Ein Rückfragegespräch führen

Sie führen ein Gespräch

Signaltaste drücken - das erste Gespräch wird gehalten

Rufnummer mit den Zifferntasten eingeben, Eingabe mit Wählen abschließen (oder 4 s war-

Um die Rückfrage zu beenden und zur gehaltenen Verbindung zurückzukehren:

 $\langle 1 \rangle$ Option drücken

Trennen

auswählen

OK drücken. Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden.

einem Rückruf sofern der Teilnehmer noch nicht aufgelegt hat Trennen Sie das Rückfraggespräch mit der Hörertaste 🕤 meldet sich das gehaltene Gespräch mit gebene Rufnummer gewählt. Eine sog. Nachwahl ist nicht möglich Wenn Sie bei der Rufnummerneingabe für 4 Sekunden keine Taste drücken wird die bis dahin einge-

Während der Rückfrage: Makeln

Gesprächspartnern sprechen (Makeln) Kommt die Verbindung zu Stande, können Sie mit der Signaltaste 🔊 wechselweise mit der

Das derzeit gehaltene Gespräch wird aktiviert und das andere Gespräch wird gehalten

Seite 18

Gespräch übergeben

Sie führen ein Rückfragegespräch und befinden sich im Zustand "Makeln" (s. o.):

Hörertaste drücken - das Gespräch wird übergeben.

Das Telefonbuch

Neuer Eintrag

Das Telefonbuch kann 100 Einträge aufnehmen: Rufnummern bis 32 Ziffern, Namen bis 16 Zeichen

Neu auswählen und mit OK bestätigen.

-## Rufnummer eingeben und OK drücken. Der Eintrag wird gespeichert. Namen eingeben und mit der Pfeiltaste ▼ zur Rufnummerneingabe weiterschalten.

Seite

19

Telefon einstellen

Menü: Audio

-	 	··	
Ruftoneinstell.	nen der folgender	Audio	Menü drücken.
Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit OK bestätigen	🔃 Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit 🛛 OK bestätigen.	auswählen und mit OK bestätigen.	
×			
oestätigen			

Melodie Ruftongerät Lautstärke : Summer Mit den Pfeiltasten entsprechenden Eintrag auswählen und Mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke für den Rufton auswählen und mit OK bestätigen. bestätigen. Mit den Pfeiltasten eine Melodie auswählen und mit OK mit OK ein- oder ausschalten -Rufton über den Lautsprecher Anruf mit Vibrationsalarm

: Headset Vibrator Anrufsignalisierung im Headset

Mit Zurück verlassen Sie das Menü

Hinweistöne : Mit den Pfeiltasten entsprechenden Eintrag auswählen und mit OK ein- 🗸 oder ausschalten 🕒 . Tastenklick Akustische Quittung bei einer erfolgreichen Akustische Quittung für eine Tastenbetätigung

Reichweitengrenze Reichweite Batteriealarm Warnsignal bei schwachem Funksignal an der Warnsignal bei geringer Akkukapazität.

: : :

Quitt.töne

Programmierung

Mit Zurück verlassen Sie das Menü

Mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke auswählen und mit

OK estätigen.

Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit OK bestätigen.

Telefon einstellen

	:	
	Lautsprecher	
auswählen und mit OK bestätigen.	Mit den Pfeiltasten die gewünschte Lautstärke	

Hinweis

Ist das Mobilteil im Stromspar-Modus (Display ist aus) wird die erste Tastenbetätigung nicht mit einem "Tastenklick" quittiert.

Menü: Anzeige

	,	
Menü drücken.		
Anzeige	auswählen und mit OK bestätigen.	k bestätigen.
: Einen der folgender	າ Menüpunkte auswähle	Einen der folgenden Menüpunkte auswählen und mit OK bestätigen.
Kontrast	Mit den Pfeiltasten o OK bestätigen.	Mit den Pfeiltasten den gewünschten Kontrast auswählen und mit OK bestätigen.
Beleuchtung	Sie können Zeiten e bleiben soll. Bedenk	Sie können Zeiten einstellen, für die die Beleuchtung eingeschaltet bleiben soll. Bedenken Sie bitte, dass lange Beleuchtungszeiten einen erhöhten Stromwerbrauch zur Ednachaben, der zu Lasten der Bereit.
	erhöhten Stromverb schaftszeit des Mob Sie die Dauer der Di festlegen.	erhöhten Stromverbrauch zur Folge haben, der zu Lasten der Bereit- schaftszeit des Mobilteils geht. Mit der Einstellung "Ladelicht" können Sie die Dauer der Displaybeleuchtung bei Ablage in der Ladestation festlegen.
:	Anzeige	Einstellbereich 10 s bis 240 s in festen Schritten
:	Tastatur	Einstellbereich "Aus" bis 240 s in festen Schritten
:	Ladelicht	Einstellbereich 1 s bis 240 s in festen Schritten, "Ein" und "Aus".
Hintergrundbild	Sie können mit den auswählen, das im F Gewünschtes Hinter OK bestätigen.	Sie können mit den Pfeiltasten aus sechs Motiven ein Hintergrundbild auswählen, das im Ruhedisplay angezeigt wird. Gewünschtes Hintergrundbild oder "Kein Bild" auswählen und mit OK bestätigen.
Zeichensatz	Für die Darstellung (Auswahl. Mit den Pf und mit OK bestät	Für die Darstellung des Menüinhaltes stehen zwei Schriftgrößen zur Auswahl. Mit den Pfeiltasten die gewünschte Schriftgröße auswählen und mit OK bestätigen. Mit Zurück die Einstellung beenden.
:	Kleine Schrift 🗸	
:	Große Schrift	

Anhanç

Hinweise für die Entsorgung

Richtlinien des Europäischen Parlamentes und des Rates enthaltenen gefährlichen Stoffen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit wurden die Zur Vermeidung möglicher Auswirkungen bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

- Richtlinie 2002/96/EG "Elektro-und Elektronik-Altgeräte" und
- Richtlinie 2002/95/EG "Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro und Elektronikgeräten"

in allen Ländern der EU national gesetzlich geregelt

von Schadstoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten in Abfälle zu verringern Verwertung solcher Abfälle, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren sowie den Eintrag räten und darüber hinaus die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung und andere Formen der Die Gesetzgebung bezweckt vorrangig die Vermeidung von Abfällen von Elektro- und Elektronikge

clingorientiert entwickelt und entspricht damit den Vorgaben der europäischen Richtlinien. Das von ihnen erworbene Produkt wurde nach dem heutigen Stand der Technik umwelt- -und recy-



geschaffen. An diesen öffentlichen Rücknahmestellen können die Altgeräte kostenfrei geeignete Einrichtungen für die Rückgabe von Elektro- -und Elektronik-Altgeräten tierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung (Sammlung) zuzuführen. Dazu wurden pflichtet den Besitzer des Produktes bei Entsorgungswunsch dieses einer vom unsor Gemeinden bitte den Informationen der für die Entsorgung zutändigen Stellen der Städte und angeliefert werden (Bringsystem). Die Standorte der Rücknahmestellen entnehmen Sie Das Produkt ist mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol ver-

Achtung! Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll

Geben Sie diese kostenfrei an den bekannten Rücknahmestellen ab

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie: CE-Zeicher

seitige Anerkennung ihrer Konformität 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegen-

Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse im Internet eingesehen werden:

http://www.aastra.com

Anhanc

FCC Notices (U.S. Only

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condi-

- Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the received, including interference that may cause undesired operation. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference
- user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the ference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that intercan radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connected. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Health and Safety Information

include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies. These standards and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on cations Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communi-The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE 1528-2003 uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for antenna or transmitter. 1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in FCC/OET

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other

Anhang

Industry Canada (Canada only

undesired operation of the device. interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause

Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone

(Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitexceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety levels of RF energy for the general population. These guidelines are based on the safety standards

had been tested in accordance with the measurement procedures specified in IEEE 1528-2003. for uncontrolled environment / general public exposure limits specific in ANSI/IEEE C95.1-1992 and This device has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR)

antenna or transmitter

Anhang

	Telefonoptionen ———	Anzeige		Menübaum Audio
	Nicht stören Anklopfschutz Auto-Abheben Auto-Tastensp. Stilles Laden Benutzername * Länderoptionen ———————————————————————————————————	Kontrast Beleuchtung ————————————————————————————————————	Hinweistöne ————————————————————————————————————	Ruftoneinstell.
Land	Sprache —————	Anzeige Tastatur Ladelicht Kleine Schrift Große Schrift	Tastenklick Ouitttône Batteriealarm Reichweite Hörer Lautsprecher Headset	Melodie Lautstärke Ruftongerät ————————————————————————————————————
Deutsch Français Italiano Español Dansk Nederlands Suomi Norsk Polski per DHCP Germany Switzerland France USA Canada	English			Summer Vibrator Headset

Seite 25

Zeitzone

Zeitformat

Deutsch

Rufumleitung

Sofort

System Wecker Zugangsdaten * PIN * Besetzt Nach Zeit Rufnummer Software Aktiv Netzwerk Einstellen Version Update Syslog Profile * Info Info Werkzeuge Jetzt prüfen Einstellungen Traceroute Site-Survey * Roaming-Info Ping

Lizenzen

25

^{* (}teilweise) gesichert durch Administrator-PIN



Н

faction des exigences les plus strictes et une conception parfaite. Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Aastra-De TeWe. Sa qualité est garantie par la satis-

figuration d'un serveur SIP » ou des conseils d'utilisation des « Outils de dépannage »). principales questions (p. ex. avec des informations sur « L'enregistrement d'un combiné », « La conplet est disponible sur notre site Web www.aastra.com, qui fournit également des réponses à vos Ce Guide rapide vous aidera à utiliser votre téléphone Aastra 312w. Un Guide de l'utilisateur com-

du système ou à votre revendeur. nir des informations sur les autres produits Aastra-DeTeWe, veuillez vous adresser au responsable Par ailleurs, si vous avez besoin d'une assistance technique supplémentaire ou si vous voulez obte

Nous espérons que votre Aastra 312w vous donnera entière satisfaction.

Veuillez charger la batterie au moins 3 heures avant d'utiliser le combiné.

dre quelques minutes, il ne s'agit pas d'un disfonctionnement. sera affichée sur l'écran à moins qu'une certaine capacité de charge ait été atteinte. Ceci peut pren-Si le combiné est placé sur le chargeur avec une batterie totalement vide, aucune information ne

Française

N

Familiarisation avec le telephone

Consignes de sécurité

Utilisation conforme aux dispositions et déclaration de conformité

Le combiné Aastra 312w sert à téléphoner via SIP dans un réseau WLAN

sécurité de l'utilisateur et la compatibilité électromagnétique, valables au moment de l'établisse Le marquage CE apposé sur le produit certifie sa conformité aux directives techniques relatives à la ment de la déclaration de conformité correspondante respectant la directive européenne 99/5/CE

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site Web http://www.aastra.com

communication (par exemple, en cas d'urgence médicale), vous ne devez donc jamais vous fier à jours l'établissement d'une connexion. En règle générale, si vous devez impérativement passer une 100 % aux téléphones sans fil Comme tous les téléphones sans fil, ce combiné utilise les signaux radio qui ne garantissent pas tou-

tif. Elle doit être coupée uniquement en retirant l'adaptateur secteur de la prise électrique. Pour fonctionner, la station de recharge de ce produit requiert une alimentation en courant alterna-

pulation des accumulateurs » Pour plus d'informations sur les accumulateurs, voir la section « Mesures de sécurité lors de la manil'utilisateur) demeure inchangé En cas de panne de secteur, l'intégralité du contenu de la mémoire (données du programme et de

Posez la station de recharge sur une surface non glissante. La station de recharge ne doit être installée et utilisée que dans un bâtiment fermé

La station de recharge et le combiné doivent être tenus :

- à l'abri de l'eau et de l'humidité et hors des environnements humides (par exemple, salle de bains) ;
- à l'abri des sources de chaleur et des rayons de soleil directs et hors des environnements non ven-
- loin des appareils générant des champs magnétiques puissants, des équipements électriques, des lampes fluorescentes, des ordinateurs, des postes de radio, des téléviseurs, des télécopieurs ou
- hors des environnements dans lesquels l'appareil peut être recouvert, où sa ventilation peut être empêchée et où des liquides peuvent pénétrer dans l'appareil;
- à l'abri de la poussière et hors des environnements soumis à des vibrations, des secousses ou de écarts extrêmes de température

ω

Familiarisation avec le téléphone

les consignes suivantes : Lors de l'installation, du raccordement et de l'utilisation du téléphone, respectez scrupuleusement

- Tirez le câble de raccordement avec précaution!
- Raccordez le câble uniquement aux prises prévues à cet effet
- Raccordez uniquement les accessoires autorisés
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (ID n° 23-001066-00)

Des études ont montré que, dans des cas précis, les téléphones portables allumés peuvent pertur-

ber le fonctionnement des appareils médicaux. Aussi devez-vous respecter les dispositions pré-

Ne jamais

vues quant à l'utilisation des téléphones portables au sein des établissements de santé

- ouvrir la station de recharge ou le combiné (à l'exception du couvercle du compartiment des accumulateurs)!
- mettre les connecteurs en contact avec des objets pointus et métalliques !
- Nettoyez le téléphone uniquement à l'aide d'un chiffon légèrement humide. saisir la station de recharge par le câble de raccordement!
- N'utilisez pas le téléphone dans des zones exposées à des risques d'explosion

Installez et tenez le combiné et les accessoires hors de portée des petits enfants


radio peuvent interférer avec ces appareils et causer un bourdonnement désagréable Les porteurs de prothèses auditives doivent noter, avant d'utiliser le téléphone, que les signaux Remarque à l'attention des porteurs de prothèses auditives

Française

15:09 Uhr

Seite 4

Vue d'ensemble

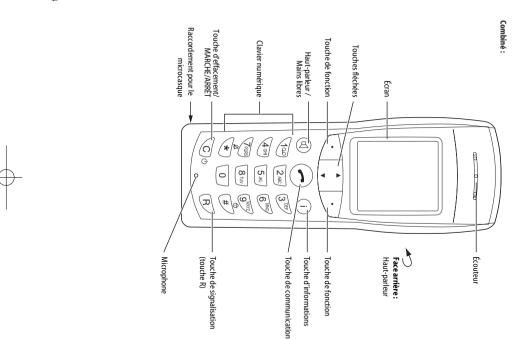

ഗ

Vue d'ensemble

Touches du combiné



. . En veille, appuyez sur cette touche pour ouvrir le répertoire. Dans un menu ou une liste, faites défiler les entrées à l'aide des touches flé-

P Touche de signalisation / touche R: touche de rappel

(4) Touche Haut-parleur / Mains libres : elle active (touche éclairée) ou désactive le

haut-parleur intégré

(-) La touche clignote en cas de nouvel appel en absence. En veille, appuyez brièvement sur la touche pour ouvrir la liste des appelants Touche d'informations :

6 longuement sur la touche pour activer/désactiver le combiné Touche d'effacement permettant la correction des entrées : en veille, appuyez

Française

(1)

cher sur un téléphone ordinaire.

Touche de communication : elle correspond aux touches Décrocher et Raccro

[] :. [] [1] Touches numériques permettant la saisie directe de numéros d'appel et de Touche dièse permettant la saisie du signe dièse

En veille, appuyez longuement sur la touche pour activer le verrouillage du cla-

Touche étoile permettant la saisie du signe étoile (sonnerie) En veille, appuyez longuement sur la touche pour activer/désactiver la mélodie

*

Toutes les touches sont éclairées

Seite 6

en service de la station c le recharge

Pour pouvoir mettre le téléphone en service, branchez le câble réseau de la station de recharge



Consigne de sécurité

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur prévu (ID n° 23-001066-00) pour la station de recharge!

Enfichez la prise mâle du câble réseau dans la





Adaptateur secteur

<u>Mise en service du combiné</u>

Mesures de sécurité lors de la manipulation des accumulateurs

tructions d'utilisation fins de consultation ultérieure, conservez à portée de main ces mesures de sécurité et toutes les ins Lisez impérativement les mesures de sécurité avant la première utilisation des accumulateurs. A des

d'explosior rité suivantes lors de l'utilisation des accumulateurs entraîne un risque de surchauffe, d'incendie et Cet appareil contient un bloc d'accumulateurs Li-ion. Le non-respect de l'une des mesures de sécu-

- les accumulateurs Les accumulateurs sont solidaires du couvercle de leur compartiment. Ne tentez jamais d'ôter
- que ce combiné Ne tentez jamais d'utiliser les accumulateurs pour l'alimentation électrique d'un autre apparei N'utilisez jamais une autre station de recharge pour le combiné.
- N'utilisez et ne laissez jamais les accumulateurs à proximité immédiate des flammes
- sez pas, de quelque manière que ce soit, à une forte chaleur Ne passez jamais les accumulateurs au micro-ondes, ne les jetez pas dans le feu et ne les expo
- Ne tentez jamais de diviser les accumulateurs, de les modifier de quelque manière que ce soit ment (colliers, mines de crayon en graphite, etc.) Ne transportez ni ne stockez jamais les accumulateurs avec des articles conducteurs électrique.
- Ne plongez jamais les accumulateurs dans l'eau douce ou salée

et de les exposer à de fortes secousses

- cule stationné en plein soleil ou dans un autre emplacement soumis à des températures élevées N'utilisez ni ne laissez jamais les accumulateurs exposés à la lumière directe du soleil, dans un véhi-
- et tenez-les éloignés des flammes directes du chargement ou de la conservation des accumulateurs, ôtez-les immédiatement du combiné changement de couleur, une déformation ou une autre condition anormale, lors de l'utilisation Si jamais vous constatez un écoulement, une odeur inhabituelle, une production de chaleur, un

Seite J

veillez à ce que les enfants manipulent correctement les accumulateurs. informé les enfants des mesures de sécurité et des instructions correctes de manipulation et Si des enfants doivent utiliser les accumulateurs, assurez-vous qu'un adulte responsable ait

En cas de contact du fluide des accumulateurs avec vos vêtements ou votre peau, rincez immé une inflammation de la peau diatement et abondamment à l'eau claire. Un contact prolongé avec ce fluide peut entraîner

Mesures de sécurité lors de l'utilisation

- Les accumulateurs sont destinés exclusivement à l'utilisation avec ce combiné
- Des nouveaux accumulateurs ne sont pas chargés. Vous devez donc les charger avant leur pre Utilisez uniquement la station de recharge fournie pour effectuer le chargement.
- du chargement. cette plage de températures peut entraîner un temps de chargement rallongé, voire un échec nement dont la température est comprise entre 10°C et 35°C. Un chargement effectué hors de nement attendue après un chargement complet. Chargez les accumulateurs dans un environ L'utilisation des accumulateurs dans un environnement froid peut réduire la durée de fonction mière utilisation
- durée de vie des accumulateurs. Remplacez à neuf les accumulateurs (complètement, avec le Une durée de fonctionnement très limitée après un chargement complet indique la fin de la
- accumulateurs et un dysfonctionnement d'essence de lavage, d'alcool ou d'autres solvants. Cela pourrait entraîner la déformation des N'essuyez jamais les accumulateurs avec un chiffon traité chimiquement ou imbibé de diluant couvercle de leur compartiment).

le téléphone en service, insérez les accumulateurs comme le montrent les illustrations suivantes. Les accumulateurs sont solidement collés au couvercle du compartiment du combiné. Pour mettre


la mesure où elle n'est pas déjà présente : Engagez le cou-Après l'insertion de la carte MEM (voir page suivante), dans Insertion des accumulateurs

Retrait des accumulateurs

(2) jusqu'à ce qu'il soit bien enclenché

vercle de manière légèrement inclinée (1) et refermez-le

comme illustré (2) combiné (1). Simultanément, soulevez le couvercle un stylo bille) et insérez-le dans le trou situé sur la base du mulateurs, utilisez un objet pointu approprié (par exemple Pour déverrouiller le couvercle du compartiment des accu-

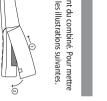

Française

ω

Insertion de la carte MEM

Si la carte MEM est fournie séparément, vous devez la positionner dans le compartiment des accu-

Consigne de sécurité!

exemple, en plein soleil). Ne tordez pas la carte MEM; les connecteurs risqueraient d'être détruits. sière, d'humidité, de graisse, etc. Ne stockez pas la carte MEM dans des environnements chauds (par Vous devez manipuler la carte MEM avec précaution. Les connecteurs doivent être exempts de pous-

Commencez par enlever la carte MEM de son cadre, par simple pression avec le doigt



Placez la carte MEM sous les agrafes métalliques (en gris dans tiques peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil Ne touchez jamais les connecteurs dorés! Des décharges stachant tout glissement correcte, elle est à plat dans son logement, les deux butées empêre. Veillez à suffisamment enclencher la carte MEM. En position l'illustration), connecteurs vers le bas et bord biseauté vers l'arriè-



Retrait de la carte MEN

Vous ne devez retirer la carte MEM que si vous voulez transmettre le combiné ou utiliser la carte MEM pour un nouveau combiné

Après le retrait du couvercle du compartiment des accumulateurs : et sur la carte MEM ne pas toucher les connecteurs situés sous les agrafes métalliques liques, faites sortir la carte MEM de dessous ce couvercle. Veillez à introduisez dans la partie arrière de la fente des agrafes métal-À l'aide d'un objet pointu (tel qu'un trombone déplié) que vous



Fixation/Retrait du clip ceinture

enclencher les crochets dans les ouvertures latérales. Pour Faites glisser le clip sur la face arrière du combiné jusqu'à retirer le dip, écartez légèrement les crochets



inction et touches TTIChage O l'écran, touches de

Ecran

l cônes figurant sur la ligne supérieure de l'écran :

- Qualité de la liaison (quatre colonnes : bonne liaison ; une colonne : mauvaise liaison)
- État de charge des accumulateurs

Microphone désactivé

- B Réveil programmé et activé (heure de l'alarme locale)
- 9

Mode « Ne pas déranger » activé

r Transfert d'appel actif

Ø

La tonalité est désactivée

Ħ La protection par code confidentiel des données de l'administrateur est déverrouillée

Française

- Il n'y a pas de liaison entre le combiné et un AP

露

Nouvelle entrée dans la liste des appels

- Icônes figurant sur la ligne inférieure de l'écran (correspondances avec les touches):
- 9 Touche de fonction pour la répétition du dernier numéro composé (bis)

Menu Touche de fonction pour le menu principa

Touche de fonction pour le répertoire

•

Touche de fonction pour le déverrouillage du clavier

- Touches de fonction (touches de commande) pour le défilement des listes
- du combiné (en cas d'appel et en cours de connexion) Touches de fonction (touches de commande) pour le réglage du volume de la mélodie et

Touches de fonction (touches de commande) pour le déplacement du curseur de saisie

Affichage à l'écran, touches de fonction et touches

Touches de fonction et touches

chées. Les fonctions attribuées à ces touches s'affichent sur la ligne inférieure de l'écran. Elles Touche de fonction : Touches fléchée varient automatiquement en fonction de l'état de fonctionnement actuel du combiné Les touches de fonction désignent les deux touches situées sous l'écran, ainsi que les touches flé-

des touches fléchées : Au-dessus des touches fléchées sont affichées des icônes qui indiquent la fonctionnalité actuelle



Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur la touche fléchée Haut ou Bas



en déplaçant un curseur. Pour déplacer le curseur d'un emplacement vers l'avant ou l'arriè Lors de la saisie de numéros d'appel ou de textes, vous pouvez apporter des modifications tenez la touche appuyée jusqu'à ce qu'il atteigne l'emplacement souhaité. re, appuyez brièvement sur une touche fléchée. Pour déplacer le curseur en continu, main-



menu), déplacez le curseur à l'aide des touches fléchées Pour sélectionner l'entrée souhaitée dans une liste de sélection (par exemple, répertoire ou

Combiné / Haut-parleur / Microcasque:

quement et graphiquement Sélectionnez le volume souhaité à l'aide des touches fléchées. Le réglage s'affiche numéri-

Touche de fonction : OK

seule possibilité de commutation, cette touche permet la commutation. Sur le bord de l'écran, les La touche les réglages inactifs (OFF) sont signalés par "—" ou par un espace vide réglages actifs (ON) sont signalés par une coche " \checkmark " au niveau de la fonction actuelle, tandis que OK permet de valider la fonction sélectionnée. Si une fonction ne présente qu'une

le point de menu précédemment sélectionné, l'écran de veille ou l'état actuel de la liaisor La touche Retour permet de quitter le point de menu actuellement affiché. L'écran affiche ensuite Touche de fonction : Retour

Touche de fonction : Bis 📬

Cette touche permet la sélection à partir de la liste des derniers numéros composés

Touche de communication

communication possède les fonctions suivantes : Selon l'état actuel du téléphone (par exemple, veille, conversation ou mode éditeur), la touche de

Affichage à l'écran, touches de fonction et touches

- En veille:
- La ligne est occupée
- L'appel est accepté

En cas d'appel entrant :

Lors d'une conversation :

- La conversation est terminée ou la liaison est déconnectée
- Si vous vous trouvez dans des listes (par exemple, liste des appels ou des derniers numéros compo-

sés) ou si vous avez entré des chiffres :

Le numéro d'appel est composé

Lorsque le haut-parleur ou l'option Mains libres est activé, cette touche est allumée Cette touche active le haut-parleur / l'option Mains libres

Touche d'informations (i)

touche d'informations clignote Cette touche permet accéder à la liste des appelants. Lorsque de nouvelles entrées y figurent, la

Française

tions de la touche C : mode éditeur), les fonctions varient selon que l'appui sur la touche est bref ou long. Voici les fonc-La touche C est multifonction. Selon l'état actuel du téléphone (par exemple, veille, conversation ou

Si l'appareil est désactivé Appuyez brièvement ou longuement sur la touche pour activer l'appareil

En veille :

Appuyez longuement sur la touche pour désactiver l'appareil

Appuyez longuement sur la touche pour effacer l'entrée complète Appuyez brièvement sur la touche pour effacer un caractère à gauche du curseur. En cas de saisie de textes ou de numéros d'appel :

Lors de l'affichage de listes (par exemple, liste des appels) : Appuyez brièvement sur la touche pour effacer l'entrée

_

QG A312w DE,

GB, Ä

DIN A6

11

-4.2008

15:09 Uhr

Seite

12

Affichage à l'écran, touches de fonction et touches

En cours de connexion, appuyez brièvement sur la touche pour effectuer un rappel

Touche de signalisation (R)

Touche #

et et

Lors de la saisie d'un texte (par exemple, nom dans le répertoire), appuyez brièvement sur la touche sur la touche (#) dans les cinq secondes. En veille, appuyez longuement sur la touche pour activer le verrouillage du clavier En veille, appuyez longuement sur la touche pour activer/désactiver la sonnerie/mélodie Le verrouillage du clavier est de nouveau désactivé en cas d'appui sur la touche de fonction

Touches numériques

pour passer des minuscules aux majuscules et inversement.

Lors de la saisie du texte, déplacez la position de saisie au début ou à la fin de l'entrée à l'aide des touches fléchées. La touche C supprime des chiffres/caractères. Retour interrompt la procédure. ABC (numéros d'appel Vanity). Les touches numériques permettent la saisie directe de numéros d'appel et de noms, impression

Touche de fonction : Menu

En veille, appuyez brièvement sur la touche pour ouvrir le menu du combiné

Seite 13

Fonctions de base

Activation/désactivation du combiné

accumulateurs fonctionner. Vous pouvez désactiver le combiné pour conserver plus longtemps l'état de charge des Après le premier chargement des accumulateurs, le combiné est automatiquement activé et prêt à

Désactivation du combiné

Appuyez longuement sur la touche C

Activation du combiné

Appuyez sur la touche C

Verrouillage du clavier

Pensez à activer le verrouillage du clavier lorsque vous transportez le combiné dans une poche. Cela l'appel, appuyez sur la touche de communication. En cas d'appel entrant, le verrouillage du clavier est désactivé pour la durée de l'appel. Pour acceptei vous empêche de composer un numéro d'appel par inadvertance.

Activation du verrouillage du clavier (I) En veille, appuyez longuement sur la touche

En veille, appuyez longuement sur la touche dièse.

Au-dessus de la touche de fonction gauche s'affiche

Désactivation du verrouillage du clavier

 \boxdot Dans les cinq secondes, appuyez sur la touche dièse pour désactiver le verrouillage Appuyez sur la touche de fonction -> Pour déverrouiller, appuyez sur #

Activation/désactivation de l'option Mains libres

pouvez alors composer le numéro) ou en cours de connexion Pour activer ou désactiver le haut-parleur, appuyez sur la touche Haut-parleur 📵 en veille (vous

Réglage du volume du combiné lors d'une conversation

s'affiche graphiquement Pour régler le volume, appuyez sur les touches fléchées ou sur les touches 1 - 7. Le réglage actuel Vous êtes en conversation (avec le combiné, le haut-parleur ou le microcasque)

communications suivantes sur OK pour valider le réglage temporaire, ce dernier devient le nouveau réglage de base pour les Le réglage modifié n'est valable que temporairement, pour la connexion existante. Si vous appuyez

Fonctions de base

Désactivation de la mélodie

Pour réactiver la mélodie, appuyez longuement sur la touche 😿 . (uniquement la mélodie via le haut-parleur). Pour ce faire, maintenez la touche $\stackrel{\bullet}{\underbrace{}}$ appuyée jusqu'à entendre une sonnerie et voir $\stackrel{\bullet}{[\omega]}$ s'afficher à l'écran. Si vous ne voulez pas être dérangé (par exemple, en réunion), vous pouvez désactiver la mélodie

Vous pouvez également désactiver l'entrée Sonnerie dans le menu Audio > Réglage mélodies > Appareil d'appel. Là encore, l'icône 🔯 s'affiche à l'écran..

Combiné inaccessible

dérangé mais êtes informé des numéros d'appel importants que vous devez éventuellement rappeler. trés dans la liste des appels (dans la mesure où le numéro d'appel a été transmis). Vous n'êtes pas Le mode Ne pas déranger rend le combiné inaccessible. Toutefois, les appels continuent à être enregis-

Éclairage

(réglage dans le menu Affichage > Éclairage > Clavier) L'éclairage est activé à chaque appui sur une touche et reste activé pendant une durée réglable

Modification du contraste de l'écran

menu Affichage > Contraste Pour adapter l'écran à l'éclairage / la luminosité ambiant, vous pouvez modifier le contraste, dans le

Coupure du microphone du combiné

une personne, vous pouvez couper temporairement le microphone du combiné Si vous ne voulez pas que votre correspondant entende, par exemple, que vous êtes en réunion avec

Vous êtes en conversation.

Appuyez sur la touche Muet . L'icône 💸 s'affiche à l'écran

sur la touche de fonction gauche. Votre correspondant vous entend de nouveau. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Si vous voulez lui reparler, appuyez de nouveau

Téléphonie

Composition du numéro d'appel

Tous les appels décrits dans cette section sont acceptés en appuyant sur la touche de communication \bigcirc , et peuvent être effectués avec l'option Mains libres via la touche du haut-parleur \bigcirc .

Composition du numéro d'appel en mode de numérotation sans décrocher

Grâce au mode de numérotation sans décrocher, vous pouvez corriger vos entrées avant de composer

- En veille, entrez le numéro d'appe
- Appuyez sur la touche de communication pour composer.

- Appuyez sur la touche de communication.
- Entrez le numéro d'appel et terminez par Compo ; le numéro d'appel est immédiatement composé

Française

Romamus

saisie du dernier chiffre, même si vous n'avez pas appuyé sur Compo. Des numéros d'appel incomplets Veuillez entrer rapidement le numéro d'appel car la numéro tation démarre quatre secondes après la sont des faux numéros

Pour terminer la conversation :

Appuyez sur la touche de communication.

Appel à partir de la liste des derniers numéros composés

correspondants (par exemple, heure de l'appel) Chaque numéro d'appel suivant composé remplace la plus ancienne entrée de la liste. Dans la liste des derniers numéros composés figurent les 10 derniers numéros d'appel composés Vous pouvez afficher les numéros d'appel de la liste des derniers numéros composés et leurs détails

- En veille, appuyez sur 🛄 .
- Sélectionnez le numéro d'appel souhaité.
 Appuyez sur la touche de communication pour con
- Appuyez sur la touche de communication pour composer immédiatement.

Téléphonie

Appel à partir du répertoire

bétique Le répertoire peut enregistrer au maximum 100 entrées, automatiquement classées par ordre alpha-En veille, appuyez sur la touche fléchée

Sélectionnez le nom souhaité

1 Appuyez sur la touche de communication pour composer immédiatement.

Appel à partir de la liste des appelants

(par exemple, heure de l'appel) Vous pouvez afficher les numéros d'appel de la liste des appelants et leurs détails correspondants Lorsque vous appuyez sur la touche d'informations (i) , une liste des appels non acceptés s'affiche

En veille, appuyez sur la touche d'informations

Sélectionnez le numéro d'appel souhaité

1

Appuyez sur la touche de communication pour composer immédiatement

Pendant l'appel, vous pouvez... Prise d'appe

... refuser l'appel en appuyant sur la touche de fonction (Refus) (l'appelant entend éventuel-

... accepter l'appel en appuyant sur la touche de communication lement une tonalité d'occupation);

lise en attente d'une conversation

Vous êtes en conversation

Appuyez sur la touche de signalisation. La conversation est mise en attente

Reprise d'une conversation mise en attente Appuyez sur la touche de signalisation. Vous êtes de nouveau connecté avec votre correspon-

Téléphonie

Prise d'un appel quand le signal d'appel sonne

prendre l'appel, vous pouvez : Si vous recevez un nouvel appel alors que vous êtes déjà en ligne, un signal d'appel retentit. Pour

Appuyer sur la touche de signalisation. La conversation en cours est mise en attente

•

1 Appuyer sur la touche de communication. L'appel indiqué par le signal est alors pris et la première communication est interrompue

Appel d'un autre correspondant lors d'une conversation

Double appel

Vous êtes en conversation.

Appuyez sur la touche de signalisation. La première conversation est mise en attente

Entrez le numéro d'appel à l'aide des touches numériques et terminez la saisie par Compo (ou attendez 4 secondes)

Pour mettre fin au second appel et rétablir la conversation mise en attente :

Française

: Sélectionnez	
Déconnecter	Options
•	

(I) Appuyez sur OK . Vous êtes de nouveau connecté avec votre premier correspondant

Remarque

encore raccroché mise en attente est signalée par un rappel dans la mesure où votre premier correspondant n'a pas Si vous terminez le double appel en appuyant sur la touche de communication \odot , la conversation numéro d'appel entré jusqu'ici est composé. Aucune post-sélection n'est possible Lors de la saisie du numéro d'appel, si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 4 secondes, le

Pendant le rappel : Basculer

la touche de signalisation Si la connexion est établie, vous pouvez parler tour à tour à vos correspondants (basculer) à l'aide de

La conversation alors mise en attente est activée et l'autre conversation est mise en attente

Téléphonie

Transfert d'appel

Vous êtes en double appel, en mode Basculer (voir ci-avant):

1 Appuyez sur la touche de communication. La conversation est transférée.

Répertoire

Nouvelle entrée

Le répertoire peut enregistrer au maximum 100 entrées : des numéros d'appel comptant jusqu'à 32

- Appuyez sur Options .

 Selectionnez Nouveau , puis valide
- , puis validez en appuyant sur OK .
- Entrez le numéro d'appel, puis appuyez sur OK . L'entrée est enregistrée Entrez le nom et passez à la saisie du numéro d'appel à l'aide de la touche fléchée 🕶 .

Entrez toujours le numéro d'appel avec le préfixe pour que le nom s'affiche en cas d'appel

Réglage du téléphone

Sélectionnez l'un des points de menu suivants, puis validez en appuyant sur OK	: Sélectionnez Audio	Appuyez sur Menu .	Menu: Audio
emenu suivants, puis validez en appuyant sur	, puis validez en appuyant sur OK .		
×			

Mélodie appuyant sur OK Sélectionnez une mélodie à l'aide des touches fléchées, puis validez en appuyant sur $\begin{tabular}{c} \textbf{OK} \end{tabular}$.

Régl. mélodies

Sélectionnez l'un des points de menu suivants, puis validez en

Volume d'appel Sélectionnez le volume souhaité de la mélodie à l'aide des

Sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide des touches fléchées touches fléchées, puis validez en appuyant sur

Appareil d'appel : : Sonnerie Microcasque Vibreur appuyant sur OK . puis validez l'activation 🗸 ou la désactivation 💶 en Signalisation de l'appel dans le microcasque Signalisation de l'appel par des vibrations Mélodie via le haut-parleu

Française

Tonalité infos dez l'activation Sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide des touches fléchées, puis vali-Quittez le menu en appuyant sur Retour . ou la désactivation 🔃 en appuyant sur **OK**

Bip Touches Confirmation acoustique de l'appui sur une touche Confirm ton. Confirmation acoustique en cas de programmation reussie

: :

Batterie vide ✓ Signal d'avertissement en cas d'épuisement de la capacité des accumulateurs

Signal d'avertissement en cas de faiblesse du signal radio en raison de la portée limitée

Quittez le menu en appuyant sur Retour .

:

Sélectionnez l'un des points de menu suivants, puis validez en appuyant sur OK .

Combiné Sélectionnez le volume souhaité à l'aide des touches fléchées, puis validez en appuyant sur OK .

19

Réglage du téléphone

		:	
		Haut-parleur	
sur OK.	touches fléchées, puis validez en appuyant	Sélectionnez le volume souhaité à l'aide des	

Remarque

Si le combiné est en mode économie d'électricité (écran éteint), le premier appui sur une touche n'est pas confirmé par un bip Touches.

Mobil: Affichago

:	:			Police		Image de fond	:	:	:		Éclairage	Contraste	Sélectionnez l'un des po	Sélectionnez Affichage	Appuyez sur Menu .	Menu : Affichage
Grande police	Petite police 🗸	réglage en appuyant sur Retour .	touches fléchées, puis validez en appuyant sur OK . Terminez le	Pour la représentation du contenu du menu, vous disposez de deux	Selectionnez i image d'arriere-pian sounaitée ou l'as d'image, puis vail- dez en appuyant sur OK .	Vous pouvez sélectionner une image d'arrière-plan parmi six modèles l'aide des touches flechées. Cette image s'affiche sur l'écran en veille.	Témoin de charge Plage de réglage allant de 1 s à 240 s par incréments fixes, Mar(che) et Arrêt	Clavier Plage de réglage allant de Arrêt à 240 s par incréments fixes	Affichage Plage de réglage allant de 10 s à 240 s par incréments fixes	veunez tenir compre un lan que plus les outres a exaitage sont ortiques, plus la consommation électrique est élevée, ce qui a une incidence sur l'autonomie du combiné. Grâce au réglage l'émoin de charge, vous pouvez déterminer la durée de l'éclairage de l'écran en cas de dépôt sur la station de recharge.	Vous pouvez régler la durée pendant laquelle l'éclairage doit rester activé.	Sélectionnez le contraste souhaité à l'aide des touches fléchées, puis validez en appuyant sur OK .	Sélectionnez l'un des points de menu suivants, puis validez en appuyant sur OK .	, puis validez en appuyant sur OK .		ge

Annexe

Remarques relatives à l'élimination des déchets

tives du Parlement européen et du Conseil: des substances dangereuses contenues dans les équipements électriques et électroniques, les direc-Pour éviter les conséquences possibles sur l'environnement et la santé publique lors de l'élimination

- directive 2002/96/CE, Déchets d'équipements électriques et électroniques
- ont été appliquées légalement au niveau national dans tous les pays membres de l'Union euro équipements électriques et électroniques directive 2002/95/CE, Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les

ronnement et recyclage et répond ainsi aux prescriptions des directives européennes déchets de substances dangereuses issues des équipements électriques et électroniques afin de diminuer la quantité de déchets à éliminer, et enfin, la réduction de la présence dans les mais aussi la réutilisation, le recyclage des matériaux et d'autres formes de recyclage de tels déchets, Le produit que vous avez acheté est à la pointe de la technologie actuelle, orientée respect de l'envi La législation vise en priorité la prévention des déchets d'équipements électriques et électroniques



électriques et électroniques. Des équipements à mettre au rebut peuvent être livrés grades structures appropriées ont été créées pour la restitution des déchets d'équipements l'élimination des déchets dans les villes et les régions emplacements des centres de collecte, veuillez contacter les autorités responsables de tuitement aux centres de collecte publics (service d'enlèvement). Pour connaître les l'éliminer, à effectuer une collecte séparée des déchets collectifs non triés. Pour ce faire, Sur le produit figure l'icône illustrée. Elle oblige le propriétaire de ce produit, désireux de

Française

naires. Déposez-les gratuitement au centre de collecte près de chez vous Attention! Les équipements électriques ne doivent pas être jetés parmi les ordures ménagères ordi-

Déclaration de conformité

Marquage CE

Cet appareil répond aux exigences de la directive européenne :

communications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 1999/5/CE, Directive concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télé-

La conformité aux dispositions ci-avant est attestée par le marquage CE sur le téléphone

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site Web, à l'adresse suivante :

http://www.aastra.com

Annexe

FCC Notices (U.S. Only

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condi-

Modifications not expressly approved by this company could void the user's authority to operate the received, including interference that may cause undesired operation. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference

user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the ference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that intercan radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions tion against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protec-NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- connected. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Health and Safety Information

Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies. These standards and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on cations Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communi-The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to

antenna or transmitter. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other

Bulletin 65 Supplement C (2001) and IEEE 1528-2003 uncontrolled environment/general population exposure limits specified in ANSI/IEEE Std. C95.1-This EUT has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR) for 1992 and had been tested in accordance with the measurement procedures specified in FCC/OET

Annexe

Industry Canada (Canada only

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone undesired operation of the device interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause

Exposure to Radio Frequency (RF) Signals:

previously set by international standard bodies. These standards include a substantial safety levels of RF energy for the general population. These guidelines are based on the safety standards (Canada), Safety Code 6. These limits are part of comprehensive guidelines and established permitexceed the emission limit for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Ministry of Health The wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to

antenna or transmitter This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other

margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health


had been tested in accordance with the measurement procedures specified in IEEE 1528-2003. for uncontrolled environment / general public exposure limits specific in ANSI/IEEE C95.1-1992 and This device has been shown to be capable of compliance for localized specific absorption rate (SAR)

15:09 Uhr

Seite 24

Annexe

24 Affichage Audio Options tél. Arborescence du menu Éclairage Options pays Nom utilisateur * Charge silence Police Volume Réglage mélodies Verrouill. auto Décro. auto Mise att. dés Ne pas dérang lmage de fond Contraste Tonalité infos Bip Touches Confirm ton. Pays Langue Clavier Affichage Combiné Portée Volume Mélodie Petite police Grande police Témoin charge Microcasque Haut-parleur Batterie vide Appareil d'appel Canada France Etats-Unis Vibreur Suisse Allemagne par DHCP Polski Norsk Suomi Nederlands Svenska Dansk Italiano Français Deutsch English Español Microcasque Sonnerie

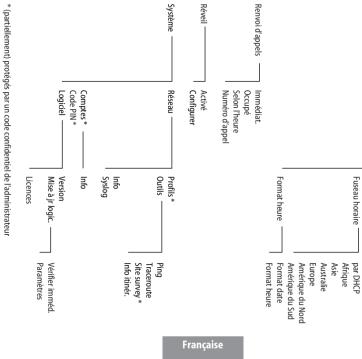

25

