

English

SECTION 1: PRODUCT DESCRIPTION, INSTALLATION & MAINTENANCE











BATTERY INSTALLATION

with a 9v, 500 mA adapter for toys with polarity type: IN Positive / OUT Negative ⊕-@-⊕ (not included). This toy works with 4 alkaline AA 1.5V ____ batteries with a capacity of 2.25 Ah or

- 4 batteries have to be inserted inside the control panel battery compartment (5).
 4 batteries have to be positioned into the game pad battery compartment (6).

Battery installation

Open the control panel and game pad battery compartments with a screw driver as shown below.





- Close the battery compartment. Insert 4 AA 1.5V batteries and make sure the polarity of the batteries correspond with the polarity indicated inside the battery compartment
- Start the game.

NOTE

- For best results, use 8 brand new batteries.
- Make sure battery insertion is in correct direction.

 Toy is not to be connected to more than recommended number of power

inserted with the correct polarity; exhausted batteries are to be removed from the toy; the supply terminals are not to be short circuited. Please retain the packaging for future reference since it contains important information types of batteries or new and used batteries are not to be mixed; only batteries of batteries are only to be charged under adult supervision (if removable); different be removed from the toy before being charged (if removable); rechargeable Non-rechargeable batteries are not to be recharge; rechargeable batteries are to the same or equivalent type as recommended are to be used; batteries are to be


Connecting to AC Adapter

Positive / OUT Negative ⊕-@--⊕ (not included). The game also works with a 9V::::500mA transformer with polarity type: IN

To connect it, follow these instructions:

- Make sure the game is switched off.
- Connect the transformer plug to the socket of the game. Connect the transformer to the main outlet.
- Start the game.

- 984

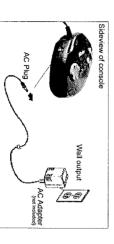

prevent overheating. If you are using the power supply transformer, do not play outdoors. The toy is not intended for children under 3 years old; the toy must only be used with the recommended transformer; the transformer is not a toy; toys liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the transforme Disconnect the transformer if the game is not used for a long period of time to

> The receiver/console can be used as an independent hand-held game console. (included).

HANDLEBAR AND WINDSHIELD INSTALLATION

before cleaning; packaging shall be kept for future reference; transformers or battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. In the even of such damage, toy must

not be used with the transformer or battery charger until such damage has been







- Insert the handlebar in the body of the motorcycle with a 45° slant.
 Tighten the left and right screws as shown above, to fix the handlebar.
 Insert the windshield into the motor head with a 45° slant.
- Match the 3 interlocks and press as shown above.

CONNECTING THE CONSOLE TO THE TV SET

Connecting the audio/video input











Connect the receiver/console to

the TV set.

on your TV, use the scart adapter If you don't have any A/V input available

FUNCTION AND CONTROL DESCRIPTION

all the games using the receiver/console by itself.

Just turn off the engine using the power switch on the bike and you can also play


Function description

motorcycle and the console (game pad). Illustrated below are the function descriptions and differences between the



| LED Indicator => Power. | LED Indicator => Left, Right, Power, Brake. |
|--|---|
| Select => Select a game Start => Start / Pause game | Reset => Start again Start => Start / Pause game |
| | |
| Power Switch | Power => Power On/Off |
| 8 Ways pad | Moving left/right: Slanting or leaning the motorcycle left or right (see next figure) |
| Key 'B' | Right twist grip: Accelerator/throttle |
| Key 'A' | Left handgrip: Hand brake |

Direction control description

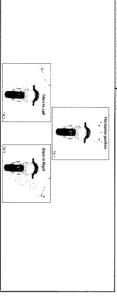

| Fig. 1 (Horizontal position) | When you position the handlebar horizontally or within 7 degrees left and right, the vehicle reflected on TV remains |
|------------------------------|--|
| | upright. |
| Fig. 2 (Slant to Right) | When you position the handlebar slanting |
| | more than 7 degrees to right, your vehicle |
| | reflected on the TV leans to the right. |
| Fig. 3 (Slant to Left) | When you position the handlebar slanting |
| | more than 7 degrees to left, your vehicle |
| | reflected on the TV leans to the left. |

Notes:

- Before using your motorcycle, make sure the receiver and handlebar are switched on.
- The maximum distance between the console and the motorcycle is 5 meters under normal power supply, as below:



MAINTENANCE

- To clean the unit, only use a slightly damp, soft cloth to wipe the unit's exterior, do not use heavy or industrial strength detergents.
 Do not expose the unit to direct sun light for long periods or any other heat source.
- Do no immerse the unit in water or other liquid forms.
- Do not open or dismantle the unit.
- Do not exert too much force on the unit, or put heavy items on top of it. Do not twist or bend the unit. This may damage the electronics within the unit.

NOTE: It is recommended that you keep all the packaging for future reference. Keep the instruction manual in a safe place as it contains important instructions on the safe usage of the unit.

In our constant strive for quality in our products, the colors and details of the product as depicted in this instruction manual or on the packaging may differ from the actual one.

SECTION 2: FIRST STEPS AND SOFTWARE MANUAL

First steps

to start playing: After having followed the different steps from SECTION 1, here are the key steps

- Switch "on" the console <u>and</u> the motorcycle
 Press "start" on the console <u>or</u> the motorcycle to enter into game menu.
 Press directional keys to explore and select a game in the menu
 Press Start on the handlebar (or the console) to start the game.

6

G,

All the functions described below belong to the motorcycle functions. If you are playing with the console, please refer to **SECTION 1** – Function and control description to see the differences between the motorcycle and You should now be in the selected game from the 9 available.

console functions. Software manua

VR Racing



Press left hand brake to stop, or "feather" this to slow down championship and jump to the next level! varies from location to location. If you successfully finish the Modern City, Suburb, and Seashore Racetrack. Difficulty Enjoy riding your motorcycle on 4 locations: Ancient Egypt, Twist the right hand grip to accelerate/decelerate Lean left or right to control direction of your motorcycle. race within 2 minutes and 18 seconds, you win the

Speedy Way-x

with throttle still open



fields, local villages... Avoid rocks, small debris, pedestrians Race against time, through tropical jungles, city streets, lush turtles and other vehicles.

with throttle still open Press left hand brake to stop, or "feather" this to slow down Twist the right hand grip to accelerate/decelerate Lean left or right to control direction of your motorcycle.



A motorcycle race through the city streets. Pick up fuel along the way to increase your score and avoid running out of fuel Avoid obstacles and other motorcycles.

Press left hand brake to stop, or "feather" this to slow down Reach the destination to advance to the next level Twist the right hand grip to accelerate/decelerate Lean left or right to control direction of your motorcycle.

Road Bumper



Pick up the green "P" to gain 5 extra seconds.

Each time you drop out other vehicles, you win 100 extra points Carry out the other motorcyclists while you race against time.

Lean left or right to control direction of your motorcycle. the screen

Press left hand brake to stop, or "feather" this to slow down Twist the right hand grip to accelerate/decelerate. with throttle still open.

Bump Car



or other vehicles consumes one drop of oil. Pick up blue spanner to fill up your fuel tank. Bumping rocks points. Pick up green oil container to add one drop of fuel. other cars on the road. Pick up money bags to win 500 extra With your vehicle, jump across broken sections of road to reach your destination within the time limit. Watch out for road hazards such as rocks, broken bridges, small debris and

Lean left or right to control direction of your motorcycle. Twist the right hand grip to accelerate/decelerate. Press left hand brake to stop, or "feather" this to slow down with throttle still open

Star Ally



Lean left or right to control direction of your craft. (white shiny objects) to gain extra points. prototype craft, your will have to protect the solar system by system and colonise the human race. With your military A strong alien military force is attempting to colonise the solar eliminating all alien invaders. Collect alien information packs

Jump Car



will be an interceptive river or a road ahead, you can fly over Drive your motorboat on a crazy race! Pick up red "P" to add fuel. Avoid other ships or obstacles. When "!" appears, there

Twist the right hand grip to accelerate/decelerate. Press left hand brake to jump and fly. Lean left or right to control direction of your craft.

Racing Pioneer



Fly your spacecraft. Pick up the talisman along the way to add the fuel to increase your score. Avoid other spacecraft Twist the right hand grip to accelerate/decelerate Lean left or right to control direction of your craft. before you run out of fuel, you can go to the next level. or obstacles. If you can reach the end of the space orbit Press left hand brake to stop/slow down

7

Race one



Drive your spacecraft to start a wonderful trip to outside planet.

If you finish the circuit for within half the time limit, you go directly to the next circuit. Speed, Low/HI geat, time and current position are displayed at the top of the screen. Lean left or right to control direction of your craft. Twist the right hand grip to accelerate/decelerate Press left hand brake to stop/slow down.

WARNING REGARDING EPILEPSY

To be read before attempting to use a video game, either by you or your child. Some people are susceptible to suffer epileptic seizures or to lose consciousness when looking at certain types of flashing lights or elements commonly present in our everyday environment. These people are exposed to seizures when watching certain images on television or they play some video games. This phenomenon can become apparent even if the person has no previous medical history of such, or has never suffered an epileptic fit. If you or a member of your family has shown in the past any symptom linked to epilepsy (either a seizure or loss of consciousness) when exposed to "luminous" stimulation, please consult with your doctor prior to any attempt to use this game. We warn parents to be vigilant with their children while they play with video games, if you or your child experience any of the following symptoms: dizziness, altered vision, eye or muscle twitches, loss of awareness, disorientation or involuntary movement or convulsions, stop immediately playing the game and consult a doctor.

Precautions to take in any case while using a video game When you use a video game which can be connected to a TV screen, stand or sit relatively far from the TV screen and as far as the connection cable allows it. Use preferably video games which have a small screen. Avoid playing video games if you are tired or lack some sleep. Make sure to play in room which is well lit. While playing video games, take 10 to 15 minute breaks every hour.

FCC NOTICE

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate this device.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:



- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

Reference : JG5001US

Designed in Europe – Made in China
© 2004 LEXIBOOK®

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO SECCIÓN 1:

Vista lateral de la motocicleta (1)



Receptor / Mando (2)









CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS

polaridad de tipo: ENTRADA Positivo / SALIDA Negativo ⊖-€-⊕ (no incluido) tcapacidad, o con un adaptador de corriente de 9 V 500 mA para juguetes con una Este juguete funciona con 4 baterías alcalinas tipo AA de 1,5 V ____ y 2,25 Ah de

- 4 de las baterias han de colocarse dentro de su compartimiento en el panel de
- Las otras 4 baterías han de colocarse dentro de su compartimiento en el mando de control (6).

Cómo instalar las baterías

1. Utilizando un destornillador, abra el compartimiento de las baterías en el panel y en el mando de control tal como se muestra en la figura inferior.

de control (5) Compartimiento de las baterías en el panel



Compartimiento de las baterías en el receptor

Inserte 4 baterías tipo AA de 1,5 V en cada uno y asegúrese de que su polaridad coincide con la señalada en el interior del compartimiento.

Cierre el compartimiento de las baterías.

Comience el juego.

Para obtener los mejores resultados utilice 8 baterías nuevas.

 No conecte el juguete a un número de fuentes de alimentación mayor del Asegúrese de que las baterías están colocadas en la posición adecuada.


informaciones importantes. eléctricos. Por favor conserve el embalaje como futura referencia ya que contiene correcta; retire del juguete las baterias agotadas; no cortocircuite los terminales equivalente a las recomendadas; inserte las baterias observando la polaridad baterias nuevas con otras usadas; utilice unicamente baterias del mismo tipo o (si son extraibles); no deberán mezclarse diferentes tipos de baterias ni tampoco recargue siempre las baterías recargables bajo la supervisión de un adulto baterías que sean recargables antes de someterlas a carga (si son extraíbles); No intente recargar la baterías no recargables; deberá retirar del juguete las

Cómo conectar el adaptador de corriente.

El juego funciona también con un transformador de corriente de 9 V ___ 500 mA con polaridad del tipo: ENTRADA Positivo / SALIDA Negativo

Para conectario siga estas instrucciones:

- 1. Asegúrese de que el juguete no está encendido
- 2. Conecte el conector del transformador a la entrada del mando.
- 3. Conecte el transformador a una toma de corriente
- Comience el juego.

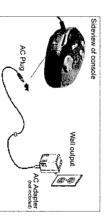

Desconecte el transformador si no utiliza el juguete durante un lago periodo de tiempo para evitar que se sobrecaliente. No utilice el transformador como fuente de alimentación si utiliza este juguete al aire libre. Este juguete no está transformador recomendado, éste no es ningún juguete. Si tuviera que limpiar recomendado para niños menores de 3 años; el juguete deberá utilizarse con el

este juguete con algún líquido, desconéctelo del transformador antes de proceder a su limpieza; conserve el embalaje como futura referencia; se deberán examinar los transformadores o cargadores de baterías para cerciorarse de que el cable, enchufe, la carcasa u otros elementos no tienen desperfecto alguno. En caso de batería hasta que el daño haya sido reparado. presentar daños, no utilice el juguete con ese transformador o cargador de

CÓMO INSTALAR EL MANILLAR Y EL PARABRISAS

de 45° Inserte el manillar a un ángulo Apriete los 2 tornillos ángulo de 45º







- de 45º. Inserte el manillar en el cuerpo de la motocicleta posicionándolo a un ángulo
- 2. Apriete los tornillos a ambos lados como se muestra en la figura superior, para así fijar el manillar.
- 3. Inserte el parabrisas en el carenado frontal posicionándolo a un ángulo de 45º
- 4. Haga coincidir las tres lengüetas y presione come se muestra en la figura

CÓMO CONECTAR EL MANDO A SU APARATO DE TELEVISIÓN

Cómo conectar las entradas de audio y vídeo







(2)



Conecte el receptor/mando a su aparato de televisión.

Si no dispone de una entrada A/V en su televisor, utilice el adaptador para euroconector (incluido).


Nota:

El receptor/mando puede utilizarse como un mando manual independiente para este juego. Simplemente apague el motor utilizando el interruptor de encendido de la moto y podrá jugar a todos los juegos utilizando el receptor/mando por sí

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y DE LOS CONTROLES

Descripción de las funciones

entre la motocicleta y el mando (consola) A continuación se muestran las descripciones de las funciones y diferencias

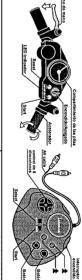

| Indicador LED => Aceleración. | Indicador LED => Izquierda, Derecha, Aceleración, Freno. |
|---|--|
| Select => Selecciona un juego Start => Comienza / Pausa el juego | Reset => Vuelve a empezar el juego Start => Comienza / Pausa el juego |
| Interruptor de encendido | Power => encendido / apagado - |
| | ángulo o incline la motocicleta hacia la derecha o izquierda (vea la figura dada a continuación) |
| Botón de 8 posiciones | Giro a la derecha o izquierda: Posicione en |
| Botón "B" | Maneta del puño derecho: Acelerador |
| Botón "A" | Puño izquierdo: Freno manual |

Descripción del control de dirección

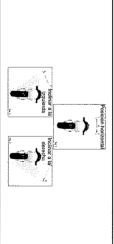


Fig. 1 (Posición horizontal)

Al colocar el manillar en posición horizontal o con un margen de 7º tanto a derecha como a izquierda, el vehículo que aparece en la pantalla permanecerá en posición vertical.

:3

| - | |
|---|--|
| hacia la izquierda. | |
| que aparece en la pantalla se inclinará | |
| más de 7º hacia la izquierda, el vehículo | |
| Al colocar el manillar en una posición de | |
| hacia la derecha. | Fig. 3 (Inclinación hacia la izquierda |
| que aparece en la pantalla se inclinará | |
| más de 7º hacia la derecha, el vehículo | |
| Al colocar el manillar en una posición de | Fig. 2 (Inclinación hacía la derecha) |

Notas:

- Antes de utilizar su bicicleta asegúrese de que tanto el receptor como el

La distancia máxima que debe existir entre el receptor y la motocicleta es de 5

metros en condiciones normales de la fuente de alimentación, vea la figura

manillar están encendidos.

MANTENIMIENTO

- o de uso industrial. un paño suave para limpiar el exterior del aparato, no utilice detergentes fuertes Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño ligeramente humedecido o
- No exponga el aparato durante largos periodos bajo la luz directa del sol u otra fuente de calor.
- · No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido
- No abra o desmonte el aparato.
- No ejerza excesiva presión sobre el aparato o coloque sobre él objetos componentes electrónicos dentro del aparato. pesados. No tuerza o intente doblar el aparato. Esto podría dañar los

contiene instrucciones importantes relacionadas con el uso seguro del aparato Nota: Se recomienda conservar el embalaje completo para poder utilizarlo como futura referencia. Conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro ya que

colores y detalles del mismo ilustrados en el manual de instrucciones o en el Debido a nuestro estuerzo por mejorar la calidad de nuestros productos, los embalaje podrán diferir de los del producto en sí.

SECCIÓN 2:
PASOS PRELIMINARES Y MANUAL DEL SOFTWARE

Pasos preliminares

son los pasos a seguir para empezar a jugar: Tras haber completado los diferentes pasos indicados en la SECCIÓN 1, estos

- Encienda "on" el receptor y la motocicleta
- 2. Pulse el botón de comenzar "start" en el receptor o en la motocicleta para acceder al menú de juegos.
- 3. Pulse las teclas izquierda o derecha en el receptor para buscar y seleccionar un juego del menú.
- 4. Pulse "start" en el receptor o en la motocicleta para dar comienzo al juego que aparece resaltado en la pantalla.

disponible. En este momento, Ud. deberá hallarse en el juego seleccionado de los 9 que hay

motocicleta. Si está utilizando el mando, por favor consulte la **SECCIÓN 1 -** DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES Y DE LOS CONTROLES para establecer Todas las funciones descritas a continuación pertenecen a las funciones de la

Manual del Software las diferencias funcionales entre la motocicleta y el mando.

VR Racing



Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la minutos y dieciocho segundos, ganará el campeonato y escenario a otro. Si consigue completar la carrera en 2 Suburbio y Circuito de la Costa. La dificultad varía de un escenarios diferentes: El Antiguo Egipto, Ciudad moderna, Disfrute conduciendo/manejando su motocicleta por 4 pasará al siguiente nivel

Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar. dirección de su motocicleta. para ralentizar mientras que mantiene el puño derecho a todo Pulse o "toque ligeramente" el freno manual de la derecha

Speedy Way-x



peatones, tortugas y otros vehículos. sortear rocas, restos o escombros de tamaño reducido. Compita a contrarreloj a través de selvas tropicales, calles urbanas, campos maravillosos, pueblos locales....Trate de

dirección de su motocicleta. Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la

Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar.
Puise o "toque ligeramente" el freno manual de la derecha para
ralentizar mientras que mantiene el puño derecho a todo gas.

5



combustible por el camino para aumentar su puntuación y evitar quedarse sin combustible. Sortee obstáculos y a las Una carrera de motos a través de calles urbanas. Reposte otras motocicletas.

dirección de su motocicleta. Inclinese hacia la derecha o izquierda para controlar la Alcance el punto de destino para pasar al siguiente nivel.

Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar. para ralentizar mientras que mantiene el puño derecho a Pulse o "toque ligeramente" el freno manual de la derecha

gas.

Road Bumper L'A

para ganar 5 segundos extras. Cada vez que haga caer un vehículo contrario ganará 100 Consiga que sus oponentes se salgan de la carretera mientras que compite a contrarreloj. Intente hacerse con la "P" verde

puntos extras. La puntuación y el tiempo restante pueden verse en la esquina

TERESO

∢*

O

CCC

de la pantalla. Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la dirección

de su motocicleta. Pulse o "toque ligeramente" el freno manual de la derecha para Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar.

ralentizar mientras que mantiene el puño derecho a todo gas

Bump Car



de dinero para ganar 500 puntos extras. Intente hacerse con Atrape la herramienta azul para llenar el tanque de el contenedor verde para añadir una gota de combustible otros coches que circulan por la carretera. Atrape las bolsas establecido. Esté atento a los peligros de la carretera, tal carretera para alcanzar su destino en el limite de tiempo consumirá una gota de aceite combustible. Al chocar contra rocas u otros vehículos como rocas, puentes rotos, pequeños escombros o restos y Salte con su vehículo sobre las secciones cortadas de la

Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar. dirección de su motocicleta Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la

para ralentizar mientras que mantiene el puño derecho a todo gas. Pulse o "toque ligeramente" el freno manual de la derecha

17

Star Ally




solar y dominar la raza humana. Con su nave prototipo militar, Ud. tendrá que proteger el sistema solar eliminando todos los ganar puntos extras de información extraterrestre (objetos blancos brillantes) para Un potente ejército extraterrestre intenta colonizar el sistema invasores extraterrestres. Intente hacerse con los paquetes

dirección de su nave Inclinese hacia la derecha o izquierda para controlar la

Pulse el freno manual izquierdo para desplazarse hacia Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar.

Jump Car

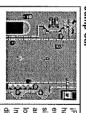

¡Pilote su fueraborda en una carrera demencia!! Intente hacerse con la "P" roja para repostar combustible. Procure evitar los otros barcos u obstáculos. Cuando aparezca el signo "!", significará que hay un río o una carretera más adelante que le corta el camino, puede volar sobre ellos si

dirección de su nave Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la

Pulse el freno manual izquierdo para saltar y volar. Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar

Racing Pioneer



dirección de su nave. Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la combustible podrá pasar al siguiente nivel. el final de la órbita espacial antes de quedarse sin camino para repostar combustible y aumentar su puntuación. Procura evitar las otras naves u otros obstáculos. Si alcanza Vuele en su nave especial. Intente atrapar el talismán por el

Race one



planetas exteriores Pilote su nave especial para iniciar un viaje maravilloso a los

Pulse el freno manual izquierdo para parar o ralentizar Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar

velocidad, poca/toda potencia, el tiempo y su posición actual tiempo total, pasará directamente a la ruta siguiente. La Si consigue terminar la travesía en menos de la mitad del dirección de su nave Inclínese hacia la derecha o izquierda para controlar la aparecerán en la parte superior de la pantalla

Pulse el freno manual izquierdo para parar o ralentizar Gire la maneta derecha para acelerar o desacelerar

ADVERTENCIA EN RELACIÓN CON LA EPILEPSIA

el juego y consulte con un médico. desorientación o movimientos involuntarios o convulsivos, deje inmediatamente alteración de la visión, temblor de ojos o músculos, pérdida de conciencia juegos. Si usted o su hijo experimenta cualquiera de estos síntomas: vértigo, Advertimos a los padres que vígilen a los niños mientras juegan con vídeo "luminoso", consulta con tu médico antes de utilizar este juego. una pérdida de conocimiento) al estar expuestos a algún tipo de estímulo habéis tenido algún síntoma relacionado con la epilepsia (bien un ataque, bien sentido, o nunca haya sufrido un ataque epiléptico. Si tú o un familiar tuyo aparecer incluso cuando la persona no tenga antecedentes médicos en tal televisión o cuando utilizan algunos vídeo juegos. Este fenómeno puede expuestas a este tipo de ataques al observar determinadas imágenes en la presentan comunmente en nuestro entorno cotidiano. Estas personas están cuando observan ciertos tipos de luces parpadeantes u otros fenómenos que se personas son susceptibles de sufrir ataques epilépticos o perder el conocimiento Dirigida a los padres y a los hijos antes de que usen un vídeo juego. Algunas

Cuando esté usando un video juego que se conecta al aparato de TV, permanezca de pie o siéntese relativamente alejado de la pantalla de TV y tan Precauciones a tomar siempre que se esté usando un vídeo juego

vídeo juegos si se encuentra cansado o ha dormido poco. Use, de preferencia, vídeo juegos que posean pantallas pequeñas. Evite jugar a lejos como el cable le permita.

Asegúrese de que juega en una habitación bien iluminada.

cada hora de juego Cuando juegue a vídeo juegos tómese de 10 a 15 minutos de descanso por

NOTA FCC

corregir la interferencia por una de las siguientes medidas: determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia proveer protección razonable contra interferencia dariina en una instalación acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de autoridad del usuario para operar éste aparato. Este equipo ha sido probado y interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de Las modificaciones no autorizadas por el fabricante puede que anulen la



- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
 Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es -
- aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo. Advertencia: Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente Consultar el distribuidor ó un técnico experimentado de radio/TV para ayuda.

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China © 2004 LEXIBOOK® Referencia : JG5001US

Français

DESCRIPTION DU PRODUIT, INSTALLATION & ENTRETIEN SECTION 1:









INSTALLATION DES PILES

Ah ou un adaptateur pour jouet 💍 9V DC ____ 500mA, sens polarité : IN Positif / OUT Négatif ⊕-€--⊕ (non inclus). Ce jouet fonctionne avec 8 piles alcalines LR6 de 1,5V ___ d'une capacité de 2.25

- 4 piles doivent être insérées dans le compartiment des piles du tableau de bord (5)
- 4 piles doivent être installées dans le compartiment des piles de la manette (6).

Installation des piles

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis

Compartiment des piles du tableau de bord (5)






- ou l'explosion de la pile. Installer 8 piles LR6 de 1,5 V en respectant le sens des polarités indiqué: une position incorrecte peut soit endommager le jouet, soit provoquer un incendie
- Refermer le compartiment à piles.
 Mettre le jeu en marche.

- Pour de meilleurs résultats, utiliser 8 piles neuves.
- Veiller à bien respecter la polarité des piles lors de leur installation.
- Ne pas le raccorder à un nombre de sources d'alimentation supérieur à celui

pas être rechargées. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Des piles non rechargeables ne doivent

être utilisés d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mis en court-circuit. Ne pas types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent eter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. Les piles et accumulateurs usages doivent etre enleves du jouet. Les bornes Les plies et accumulateurs doivent etre mis en place en respectant la polarite.

La manette fonctionne aussi avec un transformateur pour jouets 📛 de 9V ---- 500mA, sens polarité : IN Positif / OUT Négatif ⊖-€-⊕ (non inclus).

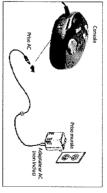

Pour le branchement, suivre ces instructions:

- S'assurer que le jeu est éteint.
- 2. Brancher la fiche du transformateur dans la prise.
- Brancher la prise du transformateur dans une prise de courant.
- Mettre le jeu en marche.

pas utiliser le transformateur jusqu'à sa réparation l'état du transformateur et des fils de branchement. En cas de détérioration, ne alimenté par un transformateur, ne pas jouer à l'extérieur. Vérifier régulièrement non utilisation prolongée afin d'éviter tout échauffement. Lorsque le jeu est Un transformateur n'est pas un jouet. Débrancher le transformateur en cas de

Ce jouet n'est pas destiné à des enfants de moins de 3 ans. Le jouet ne doit être utilise qu'avec le transformateur recommande.

INSTALLATION DU GUIDON ET DU PARE-BRISE



- Insérer le guidon dans le corps de la moto suivant une inclinaison de 45°.
 Serrer les vis gauche et droite pour fixer le guidon comme indiqué ci-dessus
 Insérer le pare-brise dans la tête de fourche suivant une inclinaison de 45°.

CONNECTER LA CONSOLE AU TELEVISEUR

Fixer les 3 attaches et presser comme indiqué ci-dessus.

Connecter l'entrée audio/video







Connecter la manette à la TV.

Si vous n'avez pas d'entrée A/V disponible sur votre téléviseur, utilisez l'adaptateur péritel (inclus).

Remarque:

Cette manette peut être utilisée comme une console de jeu indépendante portable Eteignez juste le moteur de la moto et vous pouvez également jouer à tous les La manette est également le récepteur des ondes radio émises par la moto.

DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES COMMANDES

Description des fonctions

correspondances entre la moto et la console (game pad) Trouver ci-dessous la description des fonctions de la moto ainsi que les






23

| LED Indicator => Power. | Indicateur de la LED => Gauche, Droite, Power, Frein. |
|----------------------------|---|
| Start => Commencer / Pause | Start => Commencer / Pause |
| Select => Choisir un jeu | Reset => Recommencer |
| | - |
| Power Switch | Power => Marche (On)/Arrêt (Off) |
| | (cf. la prochaine figure) |
| | de la moto de gauche à droite |
| 8 touches directionnelles | Mouvement gauche/droite : Inclinaison |
| Touche 'B' | Poignée droite: Accélérateur |
| Touche 'A' | Poignée gauche: Frein Manuel |

Description des commandes de direction

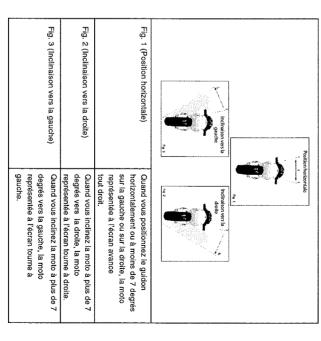

Remarques:

- Avant d'utiliser votre moto, assurez vous que le récepteur et le guidon sont
- La distance maximum entre la console et la moto est de 5 mètres sous l'alimentation d'énergie normale, voir ci-dessous:



ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'unité, employez seulement un tissu légèrement humide pour industriels de force essuyer l'extérieur de l'unité, n'employez pas les détergents lourds ou
- N'exposez pas l'unité à la lumière directe du soleil pour une longue période de plusieurs heures ou à n'importe quelle autre source de chaleur.
- N'immergez pas l'unité dans l'eau ou dans d'autres formes de liquide.
- N'ouvrez pas ou ne démantelez pas l'unité
- N'exercez pas trop de force sur l'unité, ou ne mettez pas d'articles lourds sur elle. Ne pas tordre ou plier l'unité, Ceci peut endommager l'électronique dans

NOTE: Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations

SECTION 2: PREMIERES ETAPES ET DESCRIPTIF DES JEUX

Premières étapes

pour commencer a jouer: Après avoir suivi les différentes étapes de la SECTION 1, voici les étapes-clés

- Allumez la console <u>et</u> la moto Appuyez sur "start" sur la console <u>ou</u> sur la moto pour entrer dans le menu.
- explorer et sélectionnez un jeu dans le menu Appuyez sur les touches de gauche ou droite sur le pavé directionnel pour

Appuyez sur Start (sur le guidon ou la console) pour accéder au jeu

Toutes les fonctions décrites précédemment sont les fonctions de la moto. Si vous jouez avec la console, veuillez vous référer à **SECTION 1** correspondances entre les fonctions de la moto et de la console, Description des Fonctions et des commandes pour voir les A présent, vous devez être dans un des 9 jeux proposés

Descriptif des jeux

VR Racing



l'Egypte Ancienne, la Ville Moderne, la Banlieue et le Bord de Mer. La difficulté varie de parcours en parcours. Si vous terminez la course en 2 minutes et 18 secondes,vous gagnez Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter. Tournez bien la poignée droite pour accélérer. le championnat et vous accédez au niveau supérieur! Ayez plaisir à conduire votre moto sur 4 parcours; lournez à gauche et à droite pour contrôler la direction.

speedy Way-x



rochers, les petits débris, les piétons, les tortues et autres véhicules. rues, les terrains vagues, les villages locaux... Evitez les Course contre la montre, à travers la jungle tropicale, les

Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter. Tournez bien la poignée droite pour accélérer. Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction.

GP Race



plein de carburant tout au long du parcours pour augmenter vos points et éviter la panne sèche ! Prenez garde aux obstacles et aux autres motos. Une course de motos à travers les rues de la ville. Faites le

Tournez bien la poignée droite pour accélérer. Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter. lournez a gauche et a droite pour controler la direction. Rejoignez la destination pour avancer au niveau suivant

Road Bumper



contre le temps. Ramassez les « P » verts pour gagner 5 Faites tomber les autres motocyclistes pendant la course secondes supplementaires

gagnez 100 points. Chaque fois que vous faites tomber un autre véhicule, vous

Le score et le temps restant sont affichés dans le coin de l'écran.

Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction

25

Tournez bien la poignée droite pour accélérer. Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter.

Bump Car



Avec votre véhicule, sautez par dessus les sections cassées de la route pour atteindre votre destination dans le délai. Prenez garde aux intempéries de la route, les rochers, les ponts casés, les petits débris et les autres voitures sur la route. Parassez les sacs d'aggent pour gagnez 500 points. Ramassez les bidons verts d'huile pour en rajouter une goutte dans le carburant. Prenez la clé bleue pour remplir votre réservoir de carburant. Heurter les rochers ou les autres concurrents entraîne la perte d'un peu d'huile. Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction. Tournez à gauche et à droite pour accélérer. Serrez le frein de la poignée gauche pour sauter.

Star Ally



Une forte armée d'extra-terrestres est venue pour envahir le système solaire et coloniser la race humaine. Avec votre vaisseau, vous devrez protéger le système solaire en éliminant tous les envahisseurs venus de l'espace. Collectez les sacs extra-terrestres (objets brillants blancs) pour gagner des points supplémentaires.

Tournez bien la poignée droite pour tirer. Serrez le frein de la poignée gauche pour avancer.

Jump Car



Conduisez votre bateau à moteur dans la course foile ! Ramassez les « P » rouge pour ajouter du carburant. Evitez les autres bateaux ou obstacles. Quand apparaît "," vous croiserez bientôt une rivière ou une route en travers, vous pouvez alors voler au-dessus.

Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction.
Tournez bien la poignée droite pour accélérer.

Serrez le frein de la poignée gauche pour sauter et voler.

Racing Pioneer



Volez dans votre vaisseau spatial. Rannassez les talismans tout le long du parcours pour récupérer du carburant et augmenter votre score. Evilez les autres vaisseaux spatiaux et autres obstacles. Si vous atteignez la fin du niveau sans manquer de carburant, vous pouvez aller au niveau suivant. Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction. Tournez bien la poignée droite pour accélérer.

Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter

Race one



Conduisez votre valseaeu spatial pour commencer un formidable voyage autour de la planète. Si vous faites deux tours de circuit dans le temps imparti, vous irez directement au circuit suivant. Vitesse, Low/Hi gear temps et la position actuelle sont montrés en haut de l'écran. Tournez à gauche et à droite pour contrôler la direction. Tournez bien la poignée droite pour accélérer.

Serrez le frein de la poignée gauche pour vous arrêter

Avertissement sur l'épilepsie

A lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant. Certaines personnes sont susceptibles de l'aire des crises d'épliepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épliepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épliepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.

Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouen avec des jeux vidéo.

Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS TOUS LES CAS POUR L'UTILISATION D'UN JEU VIDEO

Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.

Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Evitez de jouer si vous étes fatigué ou si vous manquez de sommell.

Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

INFORMATIONS FCC

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
Cet équipement a été testé et trouvé corforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio l'une ou plusieurs de ces mesures : ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant



- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 Eloigner l'équipement du récepteur.
 Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de

non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuier le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil. Avertissement: Les changements et modifications effectués sur cet appareil

Référence : JG5001US

Conçu en Europe – Fabriqué en Chine ©2004 LEXIBOOK®

20533 Biscayne Blvd., Suite 222, Aventura, FL 33180, USA www.lexibookjunior.com Lexibook America

IM code: JG5001USIM0276