
Lexibook®




Atmosphere Station WB400

Mode d'emploi – Instruction manual




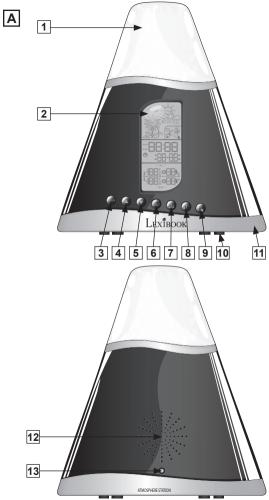

В

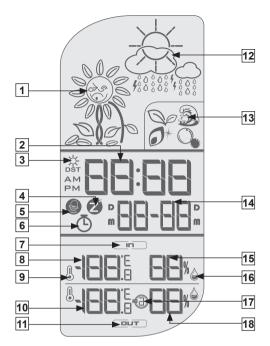



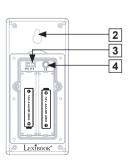

WELL-BEING STATIONS - YOUR SOURCE OF COMFORT

With Lexibook, take care of you and the world around you!

To answer the need for pleasure, harmony and serenity, Lexibook has developed a range of Well-Being stations, designed to improve your well-being, day after day.

Are you in a ideal comfort zone?

The Lexibook Well-being stations are advanced weather stations. They provide essential information on the conditions of the room you are in, interpreting them with stylish and easy icons.

Our weather stations also help to improve your daily comfort thanks to their integrated functions: soothing atmosphere, soft lights, relaxing music and sound effects, humidifier....

Reliable and user-friendly, they will naturally find their place in your home with their pure, harmonious design.

Electronic Candle Clock - WB100

Thanks to its detachable candle, this stylish clock will create a soft and romantic atmosphere in your bedroom.

The indoor temperature display allows you to monitor the room's conditions.

Atmosphere projector Well-Being Station - WB400

This advanced weather station will create a relaxing atmosphere in your home and improve your comfort. Select a theme according to your mood and let your mind wander thanks to the soothing lights and sound effects.

Humidifier Weather Station - SM2000

Take control over your environment with this advanced weather station and its integrated humidifier. The humidity rate in your room is too low? The humidifier is turned on automatically to maintain excellent conditions and keep you inside the ideal comfort zone.

Humidifier Radio Clock - RL2000

Sleep peacefully and wake up fresh and ready to the sound of the radio. The weather station indicates that the room is too dry? Turn on the humidifier before going to bed and fall asleep in a ideal comfort zone.



INSTALLATION

Unpacking the device

When unpacking, ensure that the following elements are included:

- 1 x main unit
- 1 x sensor
- 1 x AC/DC adaptor
- 1 x instruction manual

WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this product and should be discarded.

PRODUCT DESCRIPTION

Main unit description

Refer to image A

- Light display area
- 2. LCD screen







EARTH kev

WATER key

AIR kev



FIRE key

10. SNOOZE / BACKLIGHT rubber feet

Under the unit

11. RESET key

Back of the unit 12. Speaker 13. AC Adapter

Main unit LCD description

Refer to image B

- Comfort zone icons
- 2. Clock (AM/PM)
- 3. DST (Daylight Saving Time) icon Snooze icon
- 5 Alarm icon
- 6. Timer icon
- 7. Indoor temperature/humidity indicator
- 8. Indoor temperature °C/°F
- Temperature icon
- Outdoor temperature °C/°F

- 11. Outdoor temperature/humidity indicator
- 12. Animated weather forecast icons
- 13. Music / light display icons
- 14. Month and day
- 15. Indoor humidity (%)
- 16. Humidity icon
- 17. Remote sensor channel number
- 18. Outdoor humidity (%)



Remote sensor description

Refer to image C

1. LED indicator

At the back and inside the battery compartment

- 2. Wall mount hole
- 3. CHANNEL selector switch (channel 1, 2 or 3)
- TX key: Press this button and the sensor will send the temperature and humidity readings to the main unit. (For manufacturer setup.)

GETTING STARTED

Remote sensor

- Using a screwdriver, open the battery compartment located at the back of the remote sensor.
- Insert 2 x LR03/AAA 1,5V (3V ===) type batteries (not included) according to the polarity.
- 3. Close the battery compartment and tighten the screws.

○ 15V AAACR LEGG ○

Main unit

- 1. Open the battery compartment located at the bottom of the main unit.
- Insert 3 x LR6/AA 1,5V (4,5V ===) type batteries (not included) observing the polarity indicated at the bottom of the battery
 - compartment, and as per the diagram shown opposite. The batteries are a back-up power source.
- Close the battery compartment.
- Plug the AC / DC adapter into the socket at the back of the unit and insert the plug into a wall socket.

● 1.5V AA OR L/RE ●

Note:

- If the main unit's LCD screen becomes dim when you are not plugged into mains power, your batteries are low and need to be changed.
- Only use the adapter supplied with the WB400. Do not use other adapter.
- The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Automatic synchronization of the main unit and the remote sensor

- After the batteries have been inserted in the main unit, the synchronization is launched automatically and runs for approximately 3 minutes.
- Within these 3 minutes, the main unit (receiver) picks up the temperature and humidity signals from the remote sensor and displays the readings.

3. If the main unit does not display the readings after 3 minutes, in normal mode (the full display of all readings), press (word 4 times so that only the outdoor temperature section is displayed. Press and hold (word for 2 or 3 seconds to synchronize manually the remote sensor and the main unit. (1) flashes while it is searching for the sensor signal. You can also press the TX switch in the sensor battery compartment to initiate the sensor to send its signal to the main unit.

Note:

- appears next to the temperature display.
- appears next to the humidity display.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long period of time.

WARNING: Malfunction or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, reset the unit or remove the batteries and insert them again, or unplug the AC / DC adapter from the mains socket and plug it back in.

CHANNEL SELECTION

The WB400 comes with 1 remote sensor. The sensor's default channel is channel 1 and does not need to be changed.

The channel function allows you to use up to 3 additional sensors. The main unit can identify each remote sensor thanks to their assigned channel (channel 1, 2 or 3). If you have 1 or 2 additional sensors, you can place them in a different location in your house such as in a bedroom. Your main unit can collect the temperature and humidity data of up to 3 remote sensors.

Adding a sensor

- Set the sensor to an unused channel by sliding the CHANNEL selector switch in the sensor's battery compartment to the desired number.
- In normal mode (idle screen) on the main unit, press (wook) 4 times to go to the outdoor temperature section.



- 3. Use (a) or v to select the outdoor channel (v, v) or v icons) that matches the sensor you want to receive information from. The data of the corresponding remote sensor will be displayed in idle mode. The selected channel must be the same as the one chosen for the remote sensor with the channel selector. If the channels are different, the main unit will not be able to receive the data sent by the sensor. The weather station will automatically detect the new sensors.
- 4. Press (MODE) to confirm your selection.

Note:

- If the sensor (or the main unit) is too close to other electrical devices, interference may cause malfunction. You can change the channel on the sensor and main unit as described above to improve the reception.
- It may take up to 3 minutes before the main unit displays the readings.
- After a few seconds of inactivity, the main unit will go back to normal mode.
- If the sensor is exposed to very low temperatures for an extended period of time, the batteries may lose power, which may cause the transmission range to be limited. High temperatures also reduce the battery performance.

CLOCK AND DATE SETTING

Clock setting

- In normal mode (idle screen), press (mone) once to go to the clock setting.
- 2. Press and hold (MODE) until the hour digit starts flashing.
- 3. Use (a) or to increase or reduce the values, then press to confirm and adjust the next setting.
- 4. The setting sequence is displayed in the following order:

Hours → Minutes → Year → Month → Day → 24hr/12hr display → DM (Day/Month) or MD (Month/Day) display → DST function On/Off.

Note: When the DST function is turned on, DST is displayed in normal mode.

 Press (con) to confirm your selection and go back to normal mode (idle screen).

ALARM SETTING

You can set the alarm to sound with a beep tone without the light display or 1 of the 4 music themes with a light display.

- 1. In normal mode (idle screen), press with twice to go the alarm setting.
- Use or to toggle between alarm on or off. appears when the alarm is turned on.
- 3. Press and hold (woot) until the hour digit starts flashing.



- Use ♠ or ▼ to increase or reduce the values, then press ^(coo) to confirm and adjust the next setting.
- 5. The setting sequence is displayed in the following order:

Hours → Minutes → 5 Alarm Sounds (you can choose a beep sound with no light display or 1 of the 4 music themes with light display).

- 6. Press (MODE) to confirm your selection and go back to idle screen.
- 7. When the alarm rings, press the SNOOZE/LIGHT area to switch on the snooze function. is displayed and the alarm will ring again 10 minutes later. Press any key except the SNOOZE/LIGHT area to stop it. The alarm will ring again the next day at the same time. If you wish to deactivate the alarm completely, select the off option (step 2).

Note: If you do not press any key when the alarm goes off, it will ring for 10 minutes.

TEMPERATURE DISPLAY IN °C OR °F

- In normal mode (idle screen), press (wood) 3 times to go the temperature display setting.
- Use ♠ or ▼ to toggle between °C or °F temperature display (indoor and outdoor).
- 3. Press (wone) to confirm your selection and go to the outdoor temperature setting.

Note: After a few seconds of inactivity, the unit will go back to normal mode.

MUSIC / LIGHT DISPLAY TIMER SETTING

- 1. Press 1 of the 4 music theme keys (a) / (a) / (b) to play the music and light display.
- 2. During playback, press wo twice to view the timer icon and timer minutes.
- Press ♠ or ▼ to turn the timer icon on or off. ♠ appears when the timer is on. If you select off, press ♠ to exit.
- Press and hold to enter the timer minute setting and use or to change the timer's time (1-60 minutes).
- 5. Press (***) to confirm and return to the normal display.
- 6. To change the volume, press ♠ or ♥ when the music is playing. You cannot change the volume when you are setting the timer.
- 7. To turn the music theme and light display off at any time, press the music theme key that is currently playing.

COMFORT ZONE

The unit indicates if the conditions inside the room are comfortable. The 'flower' icons are easy to read and understand: they indicate when the optimal comfort zone has been reached. The ideal comfort zone for the human body ranges from 35 to 65% hygrometry for a given temperature between 18°C and 24°C (the temperature and hygrometry conditions are ideal for your well-being and a refreshing sleep).

Excellent conditions Temperature: 20.0 to 22.0 °C. Humidity: 45% to 55%.
Good conditions A) Temperature: 18.0 to 19.9°C or 22.1 to 24.0 °C. Humidity: 45% to 55%. B) Temperature: 20.0 to 22.0°C. Humidity: 35% to 44% or 56% to 65%.
Acceptable conditions Temperature: 18.0 to 19.9°C or 22.1 to 24.0°C. Humidity: 35% to 44% or 56% to 65%.
Not acceptable conditions Temperature: Not between 18.0 and 24.0 °C. AND/OR Humidity: Not between 35% and 65%.



WEATHER FORECAST DISPLAY

Animated Weather Forecast Icons

This weather station collects the outdoor temperature and humidity data and predicts the weather forecast for the next 8 to 24 hours. There are 5 different weather forecast icons.

Clear	Partly Cloudy	Cloudy	Rainy	Stormy
*		00		#\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Note: Absolute accuracy cannot be guaranteed regarding weather forecasting. The weather forecasting feature is estimated to have an accuracy level of about 75% due to the varying areas the Weather Station has been designed to be used in.

TROUBLESHOOTING

Problem:

- 1. Temperature reading of outdoor remote sensor seems too high.
- 2. Main unit is no longer receiving remote sensor signals or display.
- 3. An abnormal operation has been observed and certain functions do not work.

Solution:

- Ensure the remote sensor is out of direct sunlight, and away from sources of heat.
- 2. In normal mode, press 600 4 times so only the outdoor temperature section is displayed. Press and hold 600 for 2 or 3 seconds to synchronize manually the remote sensor and the main unit. 600 flashes while it is searching for the sensor signal. You can also press the TX switch in the sensor battery compartment to initiate the sensor to send its signal to the main unit.
 - There may be some interference caused by electrical devices: change the sensor's channel.
 - Temperature may be below -30°C.
 - Batteries in remote sensor may need to be replaced.
 - Move the remote sensor closer to the main unit.
 - Make sure the remote sensor is away from sources of electrical disturbance.
- 3. Reset the unit. If this proves to be ineffective, remove and replace the batteries in both the remote sensor and main unit.



SPECIFICATIONS

WB400 main unit

Dimensions: 212(H)x200(W)x118(D)mm Battery type: 3 x LR6/AA 1,5V (4,5V ===)

Adapter: 230V, 50Hz
Temperature range: 0 to 50°C (Indoor)
Measurement accuracy: 10 to 40°C (+/-1°C)

0 to 10°C (+/-1.8°C) & 40.1 to 50°C (+/-1.8°C)

Humidity range: 20% to 95% (Indoor) 20% to 95% (Outdoor)

Resolution: 0.1°C

Remote sensor

Dimensions: 112(H)x48(W)x20(D)mm
Battery type: 2 x LR03/AAA 1,5V (3V ===)

Temperature range: -20 to 70°C (Outdoor)
Transmission frequency: 433.92MHz

Transmission range: 30 metres (Open area)

MAINTENANCE

To prevent fire or shock hazard, disconnect your unit from the AC power source when cleaning. The finish on your unit may be cleaned with a dust cloth and cared for as other furniture. Use a soft, clean cloth moistened with plain, lukewarm water to clean the exterior of the unit. Use caution when cleaning and wiping the plastic parts. Mild soap and a damp cloth may be used on the front panel.

Do not dismantle or drop the unit. Remove the batteries if the unit is not going to be used for an extended period of time.



FCC NOTICE

MADE IN CHINA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warning: Changes of modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.



WARRANTY

This product is covered by our 2-year warranty.

For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep all packaging for any further reference.

In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on packaging.

NOTE: Please keep this instruction manual, it contains important information.

Reference: WB400

Designed and developed in Europe - Made in China

Lexibook America C/O NATIXIS Pramex International 1251 Avenue of the Americas, 34th Fl. New York, NY10020 U.S.A.

© 2010 Lexibook®

www.lexibook.com



This product is not a toy.

Environmental Protection:

Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available).





SISTEMAS DE CONFORT - SU FUENTE DE BIENESTAR

¡Gracias a Lexibook, podrá cuidarse al máximo, poniendo al mismo tiempo su granito de arena para preservar su entorno!

Para satisfacer las demandas de comodidad, armonía y serenidad, Lexibook ha desarrollado una gama completa de Sistemas de confort, cuidadosamente diseñados para mejorar su bienestar día tras día.

¿Se encuentra Vd. en una zona de confort ideal?

Los Sistemas de confort de Lexibook son unas estaciones meteorológicas de tecnología avanzada. Proporcionan información esencial acerca de las condiciones de la sala donde se encuentra y las interpreta mediante unos preciosos iconos de fácil lectura.

Nuestras estaciones meteorológicas le ayudarán también a mejorar su bienestar cotidiano gracias a sus funciones integradas: entorno apacible, luces tenues, música y efectos de sonido relajantes, humidificador...

Además de ser fiables e intuitivos de utilizar, se adaptan con toda naturalidad a la decoración de su hogar gracias a su diseño puro y armonioso.

Reloj despertador electrónico tipo vela - WB100

Gracias a su vela amovible, este reloj despertador de diseño estilista creará un ambiente apacible y romántico en su habitación.

Su indicador de temperatura interior le permitirá monitorizar las condiciones ambiente de la sala.

Proyector de ambientes/sistema de confort - WB400

Esta estación meteorológica avanzada creará un ambiente relajado en su hogar, al tiempo que mejorará su bienestar. Seleccione un modo temático según su estado de ánimo y de rienda suelta a su imaginación gracias a sus luces y efectos de sonido relajantes.

Estación meteorológica/humidificador - SM2000

Tome control de su entorno gracias a esta estación meteorológica avanzada con humidificador integrado. ¿Es el grado de humedad ambiente de su habitación demasiado bajo? El humidificador se activará de forma automática para mantener unas condiciones ambiente excelentes y mantenerle dentro de la zona de confort ideal.

Humidificador con reloj despertador y radio - RL2000

Duerma con la máxima serenidad y despiértese totalmente fresco y descansado al sonido de la radio. ¿La estación meteorológica indica que el ambiente de la habitación es demasiado seco? Active el humidificador antes de irse a la cama y duérmase en un entorno dentro de la zona de confort ideal.



INSTALACIÓN

Desembalaje del aparato

Cuando desembale el aparato, asegúrese de que los siguientes elementos están presentes en el paquete:

- 1 unidad principal
- 1 sensor
- 1 adaptador de corriente
- 1 manual de instrucciones

¡ADVERTENCIA! Todos los elementos utilizados para el embalaje, como por ejemplo cintas, recubrimientos plásticos, ataduras metálicas y etiquetas no forman parte del aparato y deberán desecharse.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción de la unidad principal Utilice la ilustración "A" a modo de referencia

- 1. Zona de emisión luminosa
- 2 Pantalla LCD



Tecla de selección de Modo



Tecla de desplazamiento ascendente



Tecla de desplazamiento descendente



Tecla de selección del tema musical correspondiente al elemento TIERRA



Tecla de selección del tema musical correspondiente al elemento AGUA



Tecla de selección del tema musical correspondiente al elemento AIRE



Tecla de selección del tema musical correspondiente al elemento FUEGO

 Interruptor de selección de la función SNOOZE (posposición de alarma)/ RETROILUMINACIÓN situado en las patas de goma de la unidad.

En la cara inferior de la unidad

11. Tecla de Reinicialización

Parte trasera del aparato

12. Altavoz

13. Adaptador de corriente



Descripción de la pantalla LCD de la unidad principal

Utilice la ilustración "B" a modo de referencia

- 1. Iconos de Zona de confort
- 2. Reloi (AM / PM)
- Icono de indicación de función de cambio de hora para ahorro de energía (DTS) activada
- 4. Icono de de posposición de alarma (función Snooze)
- Icono de alarma
- 6 Icono del temporizador
- 7. Indicador de humedad o temperatura ambiente interior
- 8. Temperatura ambiente interior °C/°F
- 9. Icono de Temperatura
- 10. Temperatura ambiente exterior °C/°F
- 11. Indicador de humedad o temperatura ambiente exterior
- 12. Iconos animados de pronóstico del tiempo
- Iconos de función de emisión luminosa o reproducción de música seleccionada
- 14. Visualización del mes y día actual
- 15. Humedad ambiente interior (%)
- 16. Icono de indicación del nivel de humedad
- 17. Número de canal del sensor remoto
- 18. Humedad ambiente exterior (%)

Descripción del sensor remoto

Utilice la ilustración "C" a modo de referencia

1. Indicador LED

En la parte trasera e interior del compartimento de las pilas

- 2. Orificio para montaje mural
- 3. Selector de CANAL (canales 1, 2 ó 3)
- Tecla TX: Pulse esta tecla para que el sensor envíe las lecturas de temperatura y humedad ambiente a la unidad principal.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Sensor remoto

- Utilizando un destornillador, abra el compartimento de las pilas situado en la parte trasera del sensor remoto.
- Inserte 2 pilas de tipo LR03/AAA 1,5V (3V ===) (no incluidas), asegurándose de observar la polaridad correcta.
- Cierre el compartimento de las pilas y apriete los tornillos de sujeción.





Unidad principal

- Abra el compartimento de las pilas situado en la cara inferior de la unidad principal.
- Instale 3 pilas de tipo LR6/AA 1,5V (4,5V ===) (no incluidas) observando la polaridad indicada en el interior del compartimento de las pilas y conforme se indica en el diagrama aquí mostrado. Las pilas actúan como fuente de alimentación de respaldo.



- 3. Cierre el compartimiento de las pilas.
 - Enchufe el conector del adaptador de corriente en su toma de entrada en la parte posterior de la unidad y conecte el enchufe situado en su otro extremo a una toma de corriente mural.

Nota:

- En caso de que la pantalla LCD pierda intensidad cuando el aparato no está conectado a la red eléctrica, será indicativo de que las pilas están descargadas y es necesario sustituirlas.
- Utilice únicamente el adaptador suministrado con el WB400. No utilizar otros adaptadores.
- El enchufe de red debe estar colocado cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.

Sincronización automática de la unidad principal con el sensor remoto

- Una vez que se hayan instalado las pilas en la unidad principal, se iniciará de forma automática la función de sincronización que durará aproximadamente 3 minutos.
- Durante dichos 3 minutos, la unidad principal (receptor) captará las señales de temperatura y humedad procedentes el sensor remoto y pasará a mostrar las correspondientes lecturas.
- 3. En caso de que la unidad principal no muestre las lecturas pasados 3 minutos, desde el modo de funcionamiento normal (aquel en el que se muestran la totalidad de las lecturas) pulse 4 veces la tecla de de manera que tan sólo se muestre la sección correspondiente a temperatura ambiente exterior. Mantenga pulsada la tecla durante aproximadamente 2 ó 3 segundos para sincronizar manualmente el sensor remoto con la unidad principal. El icono parpadeará mientras la unidad esté buscando la señal emitida por el sensor. Asimismo, podrá pulsar el selector TX situado en el sensor del compartimento de las pilas para hacer que el sensor envíe una señal a la unidad principal.

Nota:

- El icono 🖟 aparecerá junto a la indicación de la temperatura.



Las pilas no recargables no deben ser recargadas. Retirar las pilas recargables del aparato antes de proceder a su recarga. Las pilas recargables deben ser recargadas solamente bajo supervisión adulta. No mezclar tipos de pilas diferentes o pilas nuevas con pilas usadas. Usar solamente pilas del tipo recomendado o equivalentes. Insertar las pilas con las polaridades en posición correcta. Retirar las pilas gastadas de dentro del aparato. No provocar cortocircuitos en los terminales. No echar las pilas al fuego. Retirar las pilas de dentro del aparato si éste no va a ser utilizado por un periodo de tiempo prolongado.

¡ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de frecuencia fuertes podrán provocar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, reinicie la unidad o bien retire las pilas y vuelva a insertarlas. De manera alternativa, desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente y vuelva a enchufarlo.

SELECCIÓN DE CANAL

Su aparato WB400 se suministra con 1 sensor remoto. El canal seleccionado por defecto para el sensor es el 1, por lo tanto, no es necesario proceder a cambiar de canal.

La función de selección de canal le permite utilizar hasta un máximo de 3 sensores adicionales. La unidad principal podrá identificar cada uno de los sensores remotos gracias al canal asignado a los mismos (canales 1, 2 ó 3). Si posee 1 ó 2 sensores adicionales, podrá colocarlos en diferentes ubicaciones en su hogar, como por ejemplo en un dormitorio. Su unidad principal tiene capacidad para captar datos de temperatura y humedad procedentes de hasta un máximo de 3 sensores remotos.

Cómo agregar otro sensor

- Configure el nuevo sensor a un canal libre desplazando primero el selector de canal situado en el sensor del compartimento de las pilas hasta la posición correspondiente al número de canal deseado.
- Desde el modo de funcionamiento normal (aquel en que la pantalla muestra las lecturas) de la unidad principal, pulse 4 veces la tecla (consecuence) para acceder a la sección correspondiente a la temperatura ambiente exterior.



- 3. Utilice la tecla o para seleccionar el canal exterior (iconos), o) que coincida con el sensor del que desea recibir información. Los datos enviados por el sensor remoto se mostrarán durante el modo de funcionamiento normal. El canal seleccionado deberá ser el mismo que el asignado al sensor remoto mediante el selector de canales. Si los canales difieren entre sí, la unidad principal no podrá recibir los datos enviados por el sensor. La estación meteorológica detectará automáticamente los nuevos sensores.
- 4. Pulse la tecla (MODE) para confirmar su selección.

Nota:

- Si el sensor (o la unidad principal) está demasiado cerca de otros aparatos eléctricos, es posible que se produzcan interferencias que den lugar a un funcionamiento anormal. En dicho caso, podrá cambiar el canal tanto en el sensor como en la unidad principal de la manera descrita anteriormente para así mejorar la calidad de recepción de la señal.
- Podrán pasar hasta 3 minutos antes de que la unidad principal muestre las lecturas correspondientes.
- Al cabo de unos segundos de inactividad, la unidad principal pasará de nuevo al modo normal de funcionamiento.
- En caso de que el sensor esté expuesto a una temperatura excesivamente baja durante períodos prolongados, es posible que las pilas pierdan potencia y, como consecuencia, el alcance de transmisión del sensor sea limitado. La exposición a altas temperaturas también tendrá consecuencias adversas en el rendimiento de las pilas

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ Y DE LA FECHA

Configuración del reloj

- Desde el modo de funcionamiento normal (aquel en que la pantalla muestra las lecturas), pulse una sola vez la tecla para acceder a la pantalla de configuración del reloj.
- Utilice las teclas de desplazamiento y para aumentar o disminuir los valores indicados en la pantalla y, a continuación, pulse la tecla para confirmar su selección y proceder al siguiente ajuste.
- 4. La secuencia de ajuste se muestra conforme al siguiente orden:

Horas → Minutos → Año → Mes → Día → Formato de visualización de 24/12 horas → Formato de visualización de DM (Día/Mes) o MD (Mes/Día)

→ Función DST activada/desactivada (On/Off).

Nota: Cuando la función DST está activada, el icono DST aparecerá en la pantalla durante el modo de funcionamiento normal.

 Pulse la tecla para confirmar su selección y regresar al modo de funcionamiento normal (pantalla en la que se muestran todas las lecturas).



CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA

Podrá configurar la alarma para que suene mediante tonos sin emisión luminosa, o bien para que suene conforme a 1 de los 4 temas musicales predeterminados acompañados por una emisión luminosa.

- Desde el modo de funcionamiento normal (aquel en que se muestran las lecturas), pulse una sola vez la tecla para acceder a la pantalla de configuración de la alarma.
- Utilice la tecla o para alternar entre los modos de alarma activada o desactivada. El icono se mostrará cuando la alarma esté activada.
- 3. Mantenga pulsada la tecla e hasta que las cifras correspondientes a la hora comiencen a parpadear.
- Utilice las teclas de desplazamiento y para aumentar o disminuir los valores indicados en la pantalla y, a continuación, pulse la tecla para confirmar su selección y proceder al siguiente ajuste.
- 5. La secuencia de ajuste se muestra conforme al siguiente orden:

Horas → Minutos → 5 Sonidos de la alarma (podrá configurar la alarma para que suene mediante tonos sin emisión luminosa, o bien para que suene conforme a 1 de los 4 temas musicales predeterminados acompañados por una emisión luminosa).

- 6. Pulse la tecla para confirmar su selección y regresar a la pantalla en la que se muestran todas las lecturas.
- 7. Cuando suene la alarma, pulse la zona de "POSPOSICIÓN DE ALARMA/ EMISIÓN LUMINOSA" para posponer la alarma. Se mostrará el icono y la alarma volverá a sonar pasados 10 minutos. Pulse cualquier tecla excepto la zona de POSPOSICIÓN DE ALARMA/EMISIÓN LUMINOSA" para hacer que la alarma deje de sonar. La alarma volverá sonar el día siguiente a la misma hora. Si desea desactivar totalmente la alarma, seleccione la opción "desactivada" (en el paso 2).

Nota: si no se pulsa ninguna tecla cuando empiece a sonar la alarma, ésta continuará sonando durante 10 minutos.

VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA EN °C O °F

- Desde el modo de funcionamiento normal (aquel en que se muestran las lecturas), pulse tres veces la tecla para acceder a la pantalla de configuración de la temperatura.
- Utilice la tecla (A) o (Y) para alternar entre las unidades de temperatura ambiente °C o °F (interior y exterior) que desea visualizar en la pantalla.
- Pulse la tecla para confirmar su selección y regresar a la pantalla de configuración de la temperatura ambiente exterior.

Nota: al cabo de unos segundos de inactividad, la unidad principal pasará de nuevo al modo normal de funcionamiento.



CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR PARA LA FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA/EMISIÓN LUMINOSA

- Pulse 1 de las 4 teclas de selección de temas musicales (a) / (a) / (b) / (b) / (b) / (c) / (c
- Durante la reproducción del tema, pulse dos veces la tecla para visualizar el icono del temporizador y los minutos configurados para el mismo.
- 3. Pulse la tecla ♠ o ♥ para hacer que se muestre o se omita el icono del temporizador. El icono ₺ sólo se mostrará cuando el temporizador esté activado. En caso de seleccionar "desactivado" (off), pulse la tecla para abandonar dicha pantalla.
- Mantenga pulsada la tecla para poder introducir el valor correspondiente a los minutos para el temporizador y a continuación, utilice la tecla o para modificar el tiempo configurado para el temporizador (entre 1 y 60 minutos).
- 5. Pulse la tecla e para confirmar los valores introducidos y volver a la pantalla de visualización del modo normal.
- Para modificar el volumen, pulse la tecla (▲) o (▼) durante la reproducción del tema musical. No le será posible modificar el volumen mientras esté configurando el temporizador.
- Para detener la reproducción del tema musical y apagar la emisión luminosa en cualquier momento, pulse la tecla correspondiente al tema musical que se esté reproduciendo.

ZONA DE CONFORT

El aparato indicará si las condiciones ambiente de la habitación son las ideales para proporcionar el entorno más confortable. Los íconos de las "flores" son fáciles de leer e interpretar: indican cuando se ha alcanzado la zona óptima de confort. La zona de confort ideal para el cuerpo humano varía entre unos valores de higrometría del 35 al 65 % para una temperatura específica de entre 18 y 24 °C (estas condiciones de higrometría y temperatura son las ideales para su bienestar, así como para conseguir un sueño reparador).



Condiciones excelentes

Temperatura: 20,0 a 22,0°C. Humedad: 45% a 55%.





Condiciones buenas

A) Temperatura: 18,0 a 19,9°C o 22,1 a 24,0°C.

Humedad: 45% a 55%.

B) Temperatura: 20.0 a 22.0°C.

Humedad: 35% a 44% o 56% a 65%.



Condiciones aceptables

Temperatura: 18,0 a 19,9°C o 22,1 a 24,0°C.

Humedad: 35% a 44% o 56% a 65%.



Condiciones inaceptables

Temperatura: fuera del intervalo 18,0 a 24,0 °C.

Y/O

Humedad: fuera del rango 35% a 65%.

PREDICCIÓN DEL TIEMPO Y VISUALIZACIÓN

Símbolos animados de predicción del tiempo

Esta estación meteorológica es capaz de detectar cambios en la presión atmosférica y predecir, basándose en los datos registrados, el tiempo para las próximas 8 a 24 horas. Hay 5 símbolos diferentes para predicción del tiempo.

Despejado	Claros y nubes	Nuboso	Lluvia	Tormentas
\\\\\	3	00		\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

Nota: No puede garantizarse una absoluta precisión en la predicción del tiempo. Se estima que la función de predicción del tiempo tiene un nivel de precisión de alrededor del 75%, debido a las diferentes zonas de trabajo para las que ha sido diseñada.



LUZ DE FONDO

Pulse la parte superior de la unidad para activar el interruptor situado en las patas de goma de la función de RETROILUMINACIÓN/POSPOSICIÓN DE ALARMA. De esta manera, la retroiluminación de la pantalla LCD de la unidad principal se encenderá durante 5 segundos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema:

- La lectura de la temperatura exterior proporcionada por el sensor remoto parece demasiado alta.
- La unidad principal ha dejado de recibir señales del sensor remoto o no muestra valores en la pantalla.
- 3. Se ha observado un funcionamiento anormal y algunas funciones han dejado de funcionar.

Solución:

- Asegúrese de que el sensor remoto no está expuesto a la acción directa de los rayos de sol y está apartado de cualquier fuente de calor.
- 2. Desde el modo de funcionamiento normal, pulse 4 veces la tecla (con de manera que sólo se muestre la sección correspondiente a la temperatura ambiente exterior. Mantenga pulsada la tecla (con de durante aproximadamente 2 ó 3 segundos para sincronizar manualmente el sensor remoto con la unidad principal. El icono (con parpadeará mientras la unidad esté buscando la señal emitida por el sensor. Asimismo, podrá pulsar el selector TX situado en el sensor del compartimento de las pilas para hacer que el sensor envíe una señal a la unidad principal.
 - Es posible que existan interferencias producidas por aparatos eléctricos: Elija otro canal para el sensor.
 - Es posible que la temperatura ambiente sea inferior a -30 °C.
 - Es posible que las pilas del sensor remoto estén agotadas y sea necesario sustituirlas.
 - Desplace el sensor remoto a un lugar más cercano a la unidad principal.
 - Asegúrese de que el sensor remoto está apartado de cualquier fuente eléctrica que pueda producir interferencias.
- Reinicie la unidad. Si ninguna de estas acciones consigue solucionar el problema, retire y vuelva a instalar las pilas tanto en el sensor remoto como en la unidad principal.



ESPECIFICACIONES

Unidad principal WB400

Dimensiones: 212 (alto) x 200 (ancho) x 118 (fondo)

mm

Tipo de pilas: 3 x LR6/AA 1,5V (4,5V ===)

Adaptador de corriente: 230 V - 50 Hz

Margen de indicación de temperatura: de 0 a 50°C (en interiores) Exactitud de medida: de 10 a 40°C (+/-1°C)

de 0 a 10°C (+/-1.8°C) v

de $40.1 \text{ a } 50^{\circ}\text{C} \text{ (+/-1.8}^{\circ}\text{C)}$ Margen de indicación de humedad: de 195% (en interiores)

del 20 al 95% (en exteriores)

Resolución: 0,1 °C

Sensor remoto

Dimensiones: 112 (alto) x 48 (ancho) x 20 (fondo) mm

Tipo de pilas: 2 x LR03/AAA 1,5V (3V ===)
Margen de indicación de temperatura: de -20 a 70 °C (en exteriores)

Frecuencia de transmisión: 433,92 MHz

Alcance de transmisión: 30 m (en espacios abiertos)

MANTENIMIENTO

Para evitar riesgos de incendio o electrocución, desconecte el aparato del suministro eléctrico mientras procede a su limpieza. El acabado de su aparato puede limpiarse con una bayeta, de la misma manera utilizada para limpiar sus otros muebles. Para limpiar el exterior del aparato, utilice un paño limpio y suave, ligeramente humedecido con agua clara y tibia. Tenga cuidado al limpiar los elementos de plástico del aparato. Si lo desea, podrá utilizar un tipo de jabón suave y un paño humedecido para limpiar el panel frontal.

No desarme ni deje caer el aparato. Retire las pilas del aparato si no va a utilizarlo durante períodos prolongados.



NOTA FCC

FABRICADO EN CHINA

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias y
- (2) debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pueden afectar su funcionamiento normal.

NOTA:

Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo a la Parte 15 del Reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia a recepción de radio ó televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, el usuario es animado a corregir la interferencia por una de las siguientes medidas:

- Redirigir ó reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al cual el receptor es conectado.

Advertencia: Cambios de modificaciones a ésta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de cumplimiento pudiera eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.



GARANTÍA

Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos años.

Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura

En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. **NOTA:** por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes.

Referencia: WB400

Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China

Lexibook America C/O NATIXIS Pramex International 1251 Avenue of the Americas, 34th FI. New York, NY10020 U.S.A.

© 2010 Lexibook®

www.lexibook.com



Este producto no es un juguete.

Protección del medioambiente

Los aparatos eléctricos no deseados pueden ser reciclados y no deben ser desechados junto con la basura doméstica. Ayude a la conservación de los recursos y del medioambiente llevando este aparato a un centro de recogida (si hubiera uno disponible).





STATIONS DE BIEN-ETRE - VOTRE SOURCE DE CONFORT

Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure grâce à Lexibook!

Pour répondre au besoin de plaisir, d'harmonie et de sérénité, Lexibook a développé une gamme de stations Bien-être conçues pour accroître votre confort au quotidien.

Vous trouvez-vous dans une zone de confort idéale?

Les stations Bien-être Lexibook sont des stations météo avancées. Non seulement, elles fournissent, mais interprètent les informations essentielles des conditions de la pièce où vous vous trouvez avec des icônes stylisées et faciles à comprendre.

Nos stations de Bien-Etre sont bien plus encore, elles vous aident à améliorer votre confort quotidien en vous proposant des fonctions telles que la diffusion d'ambiance relaxante, lumière tamisée, musiques et sons relaxants, humidificateur...

Fiables et simples d'utilisation, elles s'accordent à tous les intérieurs grâce à leur design pure et harmonieux.

Réveil Bougie - WB100

Ce réveil apportera une ambiance tamisé et romantique dans votre chambre grâce à sa bougie détachable. L'affichage de la température permettra de surveiller l'atmosphère de votre pièce.

Station Météo Projecteur d'atmosphère - WB400

Cette station météo avancée, contribuera à votre confort en créant chez vous une atmosphère relaxante. Choisissez votre thème selon votre humeur et laissez votre esprit s'évader grâce aux sons et lumières diffusées.

Station Météo Humidificateur - SM2000

Prenez le contrôle de votre environnement grâce à cette station météo évoluée et son humidificateur intégré. Le taux d'humidité est trop faible dans votre pièce ? L'humidificateur se déclenche automatiquement pour vous maintenir dans une zone idéale de confort.

Radio Réveil Humidificateur - RL2000

Dormez paisiblement et réveillez vous en pleine forme au son de la radio. Cette station météo indique que votre pièce est trop sèche? Déclenchez l'humidificateur avant de vous coucher et endormez-vous dans une zone idéale de confort.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 unité principale
- 1 capteur à distance
- 1 adaptateur secteur
- 1 mode d'emploi

ATTENTION: Les éléments d'emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce produit et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation.


PRESENTATION

Présentation de l'unité principale

Voir image A

- 1. Diffuseur de lumière
- 2. Ecran LCD



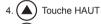







Touche AIR



Touche FEU

 Pieds Répétition d'alarme/ Rétroéclairage

Sous l'unité

11. Touche RESET

A l'arrière

- 12 Enceinte
- 13. Entrée adaptateur secteur

Présentation de l'affichage LCD de l'unité principale Voir image B

- Icônes « Zone de Confort ».
- 2. Heure (AM/PM).
- Icône « heure d'été ».
- 4. Icône « Répétition d'alarme ».
- Icône « Alarme ».
- 6. Icône « Minuteur ».
- Indicateur « Température/ Humidité intérieures ».
- 8. Température intérieure °C / °F.
- 9. Icône « Température ».

- 10. Température extérieure °C / °F.
- Indicateur « Température/ Humidité extérieures »
- 12. Symboles de prévision météo.
- 13. Icônes Musiques/Lumières.
- 14. Mois et jour.
- 15. Humidité intérieure (%).
- Icône « Humidité ».
- 17. Canal du capteur à distance.
- 18. Humidité extérieure (%).



Présentation du capteur à distance

Voir image C

- Indicateur LED
- A l'arrière, à l'intérieur du compartiment à piles
- 2. Support de fixation murale
- 3. Sélecteur de canal 3 positions (canal 1, 2 ou 3).
- Bouton « TX » : appuyez sur ce bouton pour que le capteur envoie les informations de température et d'humidité à l'unité principale.

PREPARATIONS

Préparation du capteur à distance

- Utilisez un tournevis pour ouvrir le compartiment des piles situé à l'arrière du capteur à distance.
- Insérez 2 piles de type LR03/AAA 1,5V (3V ===) (non fournies) en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment et selon le schéma ci-contre.
- 3. Refermez le compartiment des piles et resserrez les vis.

Préparation de l'unité principale

- Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de l'unité principale.
- Insérez 3 piles de type LR6/AA 1,5V (4,5V ==) (non fournies) en respectant la polarité indiquée au fond du compartiment et selon le schéma ci-contre. Les piles permettent d'utiliser l'appareil en cas de coupure d'électricité.
- 3. Refermez le compartiment des piles.
- Insérez une extrémité du câble de l'adaptateur secteur (fourni) dans la prise correspondante située à l'arrière de l'appareil Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise électrique murale CA 230V ~ 50Hz.

Note:

- Lorsque l'éclairage de l'écran LCD de l'unité principale s'estompe, cela signifie que les piles sont faibles et qu'elles ont besoin d'être remplacées.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec le produit. Ne pas utiliser d'autre adaptateur.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

Synchronisation automatique de l'unité principale et du capteur à distance

- Une fois que les piles ont été insérées dans l'unité principale, la fonction de synchronisation se lance automatiquement et dure environ 3 minutes.
- Durant ces 3 minutes, l'unité principale recueille les signaux de température et d'humidité envoyés par le capteur à distance et affiche les mesures.





3. Si après 3 minutes l'unité principale n'affiche pas de mesures, en mode normal (affichage de toutes les données), appuyez sur la touche 600 4 fois jusqu'à ce que l'écran LCD n'affiche que la température extérieure. Puis maintenez appuyée la touche 6000 pendant 2 à 3 secondes pour synchroniser manuellement le capteur à distance et l'unité principale. 600 clignote pendant que la WB400 recherche le signal du capteur. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton TX situé à l'intérieur du compartiment à piles du capteur à distance pour que ce dernier envoie le signal à l'unité principale.

Note:

- § s'affiche près de la température.
- à s'affiche près de l'humidité.

Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du produit avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Ce produit doit être alimenté avec les piles spécifiées uniquement. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du produit. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION: D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou enlevez puis remettez les piles, ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant puis rebranchez-le.

SELECTION DU CANAL DE RECEPTION

La WB400 est livrée avec un capteur à distance. Par défaut, le canal de réception du capteur à distance est le canal 1. Vous n'avez pas besoin de le modifier. Cependant, si le capteur ou (l'unité principale) est trop proche d'équipements électriques, des interférences peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'unité. Vous pouvez utiliser le sélecteur de canal situé à l'intérieur du compartiment à piles du capteur à distance pour changer de canal et améliorer la réception. Sélectionnez ensuite le canal correspondant avec l'unité principale.

Les canaux de réception vous permettent également d'utiliser plusieurs capteurs. L'unité principale identifie chaque capteur à distance grâce au canal qui lui est associé (canal 1, 2 ou 3). Si vous avez un ou deux capteurs additionnels, vous pouvez les placer à divers endroits de votre maison, dans une chambre par exemple. Votre unité principale peut capter les données de 3 capteurs.



Utilisation de plusieurs capteurs

- 1. Assurez-vous de régler chaque capteur sur un canal différent.
- En mode normal, appuyez sur la touche con 4 fois jusqu'à ce que l'écran LCD n'affiche que la température extérieure.
- 3. Utilisez les touches a ou pour sélectionner le canal de réception désiré parmi les 3 canaux disponibles (icônes 0, 2 ou 3). Le canal sélectionné doit être le même que celui que vous avez choisi pour le capteur à distance avec le sélecteur de canal. Si les canaux sont différents, l'unité principale ne pourra pas recevoir les données émises par le capteur. La station météo détectera les nouveaux capteurs automatiquement.
- 4. Appuyez sur la touche pour confirmer votre sélection.

Note:

- Si le capteur ou (l'unité principale) est trop proche d'équipements électriques, des interférences peuvent provoquer un dysfonctionnement de l'unité. Vous pouvez utilisez le sélecteur de canal situé à l'intérieur du compartiment à piles du capteur à distance pour changer de canal et améliorer la réception.
- Il peut s'écouler jusqu'à 3 minutes avant que l'unité principale n'affiche les mesures après la synchronisation manuelle.
- Après quelques secondes d'inactivité, l'appareil revient au mode normal.
- Si le capteur est exposé à de très basses températures durant une longue période, les piles pourraient perdre de leur énergie et limiter l'étendue de transmission. Les températures élevées réduisent également la performance des piles.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DE LA DATE

Réglage manuel de l'horloge et du calendrier

- En mode normal, appuyez une fois sur la touche oppour accéder au mode de réglage de l'heure.
- 2. Appuyez et maintenez la touche e jusqu'à ce que les chiffres des heures commencent à clignoter.
- Utilisez les touches (▲) et (▼) pour augmenter ou réduire les valeurs, puis appuyez sur (∞) pour confirmer et passer au réglage suivant.
- 4. La séquence de réglage s'affiche dans l'ordre suivant :

Heures → Minutes → Année → Mois → Jour → Affichage 24hr/12hr → Affichage DM (Jour/Mois) ou MD (Mois/Jour) → DST (Heure d'été) activée/ désactivée

Note: Quand la fonction DST est activée, l'icône DST apparaît sur l'écran LCD en mode normal.

 Appuyez sur la touche pour confirmer vos réglages et revenir en mode normal.



RÉGLAGE DE L'ALARME

Vous pouvez régler l'alarme pour qu'elle sonne avec un « bip » sonore sans lumière ou sélectionner l'un des 4 thèmes musicaux et les effets lumineux correspondants.

- En mode normal, appuyez deux fois sur la touche pour accéder au mode de réglage de l'alarme.
- 2. Utilisez les touches (a) et (v) pour activer ou désactiver l'alarme. L'icône (a) s'affiche sur l'écran LCD en mode normal quand l'alarme est activée.
- Appuyez et maintenez la touche jusqu'à ce que les chiffres des heures commencent à clignoter.
- Utilisez les touches ▲ et ▼ pour augmenter ou réduire les valeurs, puis appuyez sur ((one) pour confirmer et passer au réglage suivant.
- 5. La séquence de réglage s'affiche dans l'ordre suivant :

Heures → Minutes → 5 types d'alarme (bip sonore ou 4 thèmes musicaux)

- Appuyez sur la touche pour confirmer vos réglages et revenir en mode normal.
- 7. Quand l'alarme sonne, appuyez sur le haut de l'appareil pour activer la fonction répétition de l'alarme. L'icône s'affiche et l'alarme sonnera à nouveau 10 minutes plus tard. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'interrompre. L'alarme sonnera à nouveau le lendemain à l'heure réglée. Pour désactiver l'alarme complètement, suivez les instructions de l'étape 2.

Note: Si vous n'appuyez sur aucune touche quand l'alarme s'active, elle sonnera pendant 10 minutes.

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE EN °C OU EN °F

- En mode normal, appuyez trois fois sur la touche op pour accéder au mode de réglage de l'affichage de la température en °C ou en °F.
- Utilisez les touches (▲) et (▼) pour afficher les températures intérieures et extérieures en Celsius (°C) ou en Fahrenheit (°F).
- 3. Appuyez sur la touche (MODE) pour confirmer votre sélection.

Note: après quelques secondes d'inactivité, l'appareil revient au mode normal.

REGLAGE DU MINUTEUR

- Appuyez sur l'une des 4 touches thématiques (a) / (a) / (b) pour jouer une mélodie et activer les effets lumineux.
- 2. Pendant la lecture, appuyez sur odeux fois pour afficher l'icône du minuteur (L) et la durée du minuteur (en minutes).
- Appuyez sur ou pour activer ou désactiver le minuteur. apparaît sur l'écran LCD lorsque le minuteur est activé. Si vous avez choisi de désactiver le minuteur, appuyez sur pour sortir.



- Maintenez appuyée la touche pour accéder au mode de réglage du minuteur et utilisez les touches et pour modifier la durée du minuteur (1-60 minutes).
- 5. Appuyez sur (MODE) pour confirmer votre réglage et revenir en mode normal.
- Pour changer le volume, utilisez les touches ou pendant la lecture. Vous ne pouvez pas régler le volume pendant le réglage de la durée du minuteur.
- Pour éteindre le thème musical et la lumière en même temps appuyez sur la touche du thème musical en cours de lecture.

ZONE DE CONFORT

A partir des mesures de température et d'hygrométrie, votre thermomètre peut définir la « Zone de Confort » de votre pièce et vous en informe grâce à des icônes très simples à interpréter. La « Zone de Confort » idéale pour le corps humain se situe entre 35% et 65% d'hygrométrie pour une température de 18°C à 24°C (les conditions de température et d'humidité sont alors favorables à une sensation de bien-être et à un sommeil réparateur).

sensation de bien-être et à un sommeil réparateur).				
	Conditions excellentes Température: entre 20.0 et 22.0 °C. Humidité: entre 45% et 55%.			
	Conditions agréables A) Température: de 18.0 à 19.9°C ou de 22.1 à 24.0 °C. Humidité : entre 45% et 55%. B) Température: entre 20.0 et 22.0 °C. Humidité : entre 35% et 44% ou entre 56% et 65%.			
	Conditions acceptables Température: de 18.0 à 19.9°C ou de 22.1 à 24.0 °C. Humidité : entre 35% et 44% ou entre 56% et 65%.			
	Conditions défavorables Température: pas comprise entre 18.0 et 24.0 °C. ET/OU Humidité : pas comprise entre 35% et 65%.			



PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

Symboles animés de prévisions météorologiques

Cette station météo est capable de détecter les changements de pression atmosphérique, et en se fondant sur les données enregistrées, peut prédire le climat pour les prochaines 8 à 24 heures. Il y a 5 différents symboles de prévision météorologique.

Ensoleillé	Ensoleillé avec passages nuageux	Nuageux	Pluvieux	Forte Pluie Risque d'orage
*	3.	00		\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Note : Une précision absolue ne peut toutefois pas être garantie en ce qui concerne les prévisions météorologiques. La fonction de prévision du temps possède un niveau de précision d'environ 75% dû aux variétés d'environnement pour lesquels la station météo a été conçue.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez sur le haut de la station pour activer le rétro éclairage pendant 5 secondes.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problèmes:

- 1. La lecture de la température extérieure semble trop élevée.
- L'unité principale n'affiche plus ou ne reçoit plus les signaux du capteur à distance.
- Une opération anormale a été observée et certaines fonctions ne marchent pas.

Solutions:

 Assurez-vous que le capteur n'est pas en contact direct avec la lumière du soleil, et éloigné de toute source de chaleur.



- 2. En mode normal, appuyez sur la touche con 4 fois jusqu'à ce que l'écran LCD n'affiche que la température extérieure. Puis maintenez appuyée la touche con pendant 2 à 3 secondes pour synchroniser manuellement le capteur à distance et l'unité principale. Con clignote pendant que la WB400 recherche le signal du capteur. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton TX situé à l'intérieur du compartiment à piles du capteur à distance pour que ce dernier envoie le signal à l'unité principale.
 - Il peut y avoir des interférences provoquées par des appareils électriques : changez le canal de réception.
 - · La température est peut être sous -30°C.
 - Les piles du capteur à distance sont peut être usagées et ont besoin d'être changées.
 - · Placez le capteur à distance plus près du récepteur.
 - Assurez-vous que le capteur à distance est éloigné de sources de perturbations électriques.
- Faire un reset. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, enlever puis remettre les piles dans le capteur à distance et l'unité principale.

SPECIFICATIONS

Unité principale WB400

Dimensions: 212(H)x200(W)x118(D)mm Type de piles: 3 x LR6/AA 1,5V (4,5V ===)

Alimentation: CA 230V~50HZ.
Échelle de température: 0 à 50°C (à l'intérieur)
Précision des mesures: 10 à 40°C (+/-1°C)
0 à 10°C (+/-1.8°C) et
40.1 à 50°C (+/-1.8°C)

Échelle d'humidité : 20% à 95% (à l'intérieur) 20% à 95% (à l'extérieur)

Résolution : 0.1°C

Capteur à distance

Dimensions : 112(H)x48(W)x20(D)mm

Type de piles : 2 x LR03/AAA 1,5V (3V ==)
Échelle de température : -20 à 70°C (à l'extérieur)

Fréquence de transmission : 433.92MHz

Transmission: jusqu'à 30 m dans un espace ouvert.



ENTRETIEN

Assurez-vous d'éteindre l'appareil et de débrancher le câble d'alimentation AC avant de le nettoyer. Essuyez cet appareil avec un chiffon sec et souple. Si les surfaces sont extrêmement sales, nettoyez les avec un chiffon qui a été trempé dans une solution eau et savon puis essoré fermement. Essuyez une nouvelle fois avec un chiffon sec. N'utilisez jamais d'alcool, d'essence, de dissolvant, liquides nettoyants ou autres produits chimiques.

Ne pas exposer l'unité à la lumière directe du soleil ni à toute autre source de chaleur. Ne pas la mouiller. Ne pas la démonter, ni la laisser tomber. Retirer les piles si le produit ne va pas être utilisé pendant une longue période.

INFORMATION FCC

FABRIQUÉ EN CHINE

Ce produit est conforme à la Section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne peut causer d'interférences électromagnétiques dangereuses et
- (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

NOTE:

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites d'un appareil digital de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie à ce que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à corriger les interférences en suivant l'une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui où est branché le récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l'aide.



Avertissement: Les changements et modifications effectués sur cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable des normes peuvent annuler le droit à l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

GARANTIE

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure.

Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Référence: WB400

Concu et développé en Europe – Fabriqué en Chine

Lexibook S.A 2, avenue de Scandinavie 91953 Courtaboeuf Cedex

France

Service consommateurs à votre écoute :

0892 23 27 26 (0.34€ TTC/min)

© 2010 Lexibook®

www.lexibook.com

Lexibook America C/O NATIXIS Pramex

International

1251 Avenue of the Americas,

34th Fl.

New York, NY10020

U.S.A.



Ce produit n'est pas un jouet.

Informations sur la protection de l'environnement :

Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).



IM Code: WB400 09IM1280

