

BEDIENUNGSANLEITUNG Bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen!	.S.	2
USER INSTRUCTIONS Please read the manual before using the equipment!	р.	11
MODE D'EMPLOI Veuillez lire cette notice avant d'utiliser le système!	p.	20
ISTRUZIONI PER L'USO	p.	29
MODO DE EMPLEO ;Sirvase leer el manual antes de utilizar el equipo!	р.	38
INSTRUÇÕES DE USO	p.	47



Inhaltsverzeichnis

2

1	Sichement und ontweit
	Sicherheit
	Umwelt
2	Beschreibung
2	•
	Einleitung
	Lieferumfang
	Optionales Zubehör
	SPC 4500
	Frontplatte
	•
	Rückseite4
3	Inbetriebnahme
	Wichtige Hinweise
	Rackmontage eines Antennen-Combiners
	Rackmontage zweier Antennen-Combiner nebeneinander
	Antennen aufstellen
	Aufstellungsort
	Montage auf Bodenstativ
	Wand-/Deckenmontage
	Verkabelung
	Stromversorgung
4	Betriebshinweise
	Ein- und ausschalten
	Anlagen mit dezentraler Stromversorgung
	Anlagen mit optionaler zentraler Stromversorgung PSU 4000
	Status-LED
5	Reiniauna
-	gg
c	Technische Daten
6	Technische Daten

Seite 3

1 Sicherheit und Umwelt

- 1. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, starker Staub- und Feuchtigkeitseinwirkung, Regen, Vibrationen oder Schlägen aus.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und lassen Sie keine sonstigen Gegenstände durch die Lüftungsschlitze in das Gerät fallen.
- 3. Das Gerät darf nur in trockenen Räumen eingesetzt werden.
- 4. Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet, gewartet und repariert werden. Im Inneren des Gehäuses befinden sich keinerlei Teile, die von Laien gewartet, repariert oder ausgetauscht werden können.
- 5. Prüfen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes, ob die auf Ihrer Stromversorgung angegebene Primärspannung der Netzspannung am Einsatzort entspricht.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit einem Gleichspannungsnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 12 V DC/1,4 A oder der zentralen Stromversorgung PSU 4000 von AKG. Andere Stromarten und Spannungen könnten das Gerät ernsthaft beschädigen!
- Brechen Sie den Betrieb der Anlage sofort ab, wenn ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät sofort vom Stromnetz und lassen Sie das Gerät von unserem Kundendienst überprüfen.
- Trennen Sie das Gerät bei längerer Nichtverwendung vom Stromnetz. Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wenn Sie es ausschalten
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie z. B. Radiatoren, Heizungsrohren, Verstärkern, usw. auf und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung, starker Staub- und Feuchtigkeitseinwirkung, Regen, Vibrationen oder Schlägen aus.
- Um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden, achten Sie darauf, das Lüftungsgitter an der Frontplatte nicht zu verdecken.
- 11. Verlegen Sie zur Vermeidung von Störungen bzw. Einstreuungen sämtliche Leitungen getrennt von Starkstromleitungen und Netzleitungen. Bei Verlegung in Schächten oder Kabelkanälen achten Sie darauf, die Übertragungsleitungen in einem separaten Kanal unterzubringen.
- 12. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten, aber nicht nassen Tuch. Ziehen Sie unbedingt das Steckernetzteil vorher aus der Steckdose! Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel sowie keine, die Alkohol oder Lösungsmittel enthalten, da diese den Lack sowie die Kunststoffteile beschädigen könnten.
- 13. Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungen. Für Schäden infolge unsachgemäßer Handhabung oder missbräuchlicher Verwendung kann AKG keine Haftung übernehmen.
- Das Steckernetzteil nimmt auch bei ausgeschaltetem Gerät einen geringen Strom auf.
 Um Energie zu sparen, ziehen Sie daher das Steckernetzteil von der Netzsteckdose
 ab, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benützen.
- Wenn Sie das Gerät verschrotten, trennen Sie Gehäuse, Elektronik und Kabel und entsorgen Sie alle Komponenten gemäß den dafür geltenden Entsorgungsvorschriften.
- Die Verpackung ist recyclierbar. Entsorgen Sie die Verpackung in einem dafür vorgesehenen Sammelsystem.

Sicherheit



Umwelt





SPC 4500

2 Beschreibung

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause AKG entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät benützen, und bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.

Seite 4

Lieferumfang

- 1 Antennencombiner SPC 4500
- 1 19"-Montageset
- Kontrollieren Sie bitte, ob die Verpackung alle oben angeführten Teile enthält. Falls etwas fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren AKG-Händler.

Optionales Zubehör

Optionales Zubehör finden Sie im aktuellen AKG-Katalog/Folder oder auf www.akg.com. Ihr Händler berät Sie gerne.

SPC 4500

Der SPC 4500 ist ein Antennen-Combiner für das In-Ear Monitorsystem IVM 4500 IEM. Der Antennen-Combiner erlaubt Ihnen, die Ausgangssignale von bis zu vier Stereosendern SST 4500 IEM zu einem gemeinsamen Antennensignal zu kombinieren. Der SPC 4500 funktioniert nur mit der passiven Richtantenne SRA 2 W und der passiven omnidirektionalen Sendeantenne RA 4000 W.

Die Stromversorgung erfolgt entweder durch ein Netzgerät mit einer Sekundärspannung von 12 V DC/1,4 A (nicht mitgeliefert) oder die zentrale Stromversorgung PSU 4000.

Frontplatte

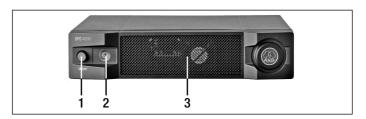


Fig. 1: Frontplatte des SPC 4500

Siehe Fig. 1.

- ON/OFF: Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
- Status-LED: Diese dreifarbige LED zeigt folgende Betriebszustände an: Grün: Gerät ist eingeschaltet, Betriebstemperatur im normalen Bereich. Orange: Kritische Betriebstemperatur, es besteht die Gefahr der Überhitzung. Rot: Das Gerät ist überhitzt oder es ist keine AKG-Antenne an das Gerät angeschlossen. Schalten Sie das Gerät aus, um Schäden zu vermeiden.
- Lüftergitter: Das Gerät verfügt über einen eingebauten Lüfter zur Kühlung der Elektronik.

Rückseite

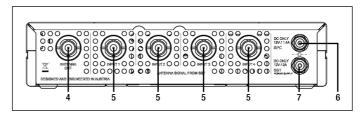


Fig. 2: Ein- und Ausgänge an der Rückseite des SPC 4500

Siehe Fig. 2.

- ANTENNA OUT: BNC-Ausgang für Sendeantenne SRA 2 W oder RA 4000 W. Sie können diesen Ausgang auch mit einem Sendereingang eines weiteren SPC 4500 ver-
- INPUT 1-4: BNC-Eingänge zum Anschluss von bis zu vier Stereosendern SST 4500 IEM.



Seite 5

2 Beschreibung

- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC: DC-Eingang für Netzgerät 12 V DC/1,4 A (nicht mitgeliefert) zur Stromversorgung des SPC 4500.
- 7 DC ONLY 12 V/2 A SST: DC-Eingang zum Anschluss der optionalen zentralen Stromversorgung PSU 4000 zur Versorgung der angeschlossenen Sender SST 4500 IEM.



3 Inbetriebnahme

BDA_SPC4500_F031113_Hex

Wichtige Hinweise



- 1. Stellen Sie sämtliche Antennenkabelverbindungen her, bevor Sie das Gerät mit der Stromversorgung verbinden.
- 2. Schließen Sie an den SPC 4500 keine andere Antenne an als SRA 2 W oder RA 4000 W von AKG. Die Verwendung anderer Antennen führt zu Fehlfunktionen des SPC 4500.
- Verwenden Sie möglichst kurze Antennenkabel (max. 10 m).
- 4. Stellen Sie das Gerät so auf, dass das Lüftergitter an der Frontplatte nicht verdeckt werden kann. Eine blockierte Luftzufuhr kann zur Überhitzung des Gerätes führen.

Rackmontage eines Antennen-Combiners

Siehe Fig. 6.

- 1. Schrauben Sie die vier Gummifüße (1) von der Unterseite des Antennen-Combiners
- Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben (2) von jeder der beiden Seitenwände ab.
- 3. Befestigen Sie mit den Schrauben (2) den kurzen Montagewinkel (3) an der einen Seitenwand und den langen Montagewinkel (4) aus dem mitgelieferten Montageset an der anderen Seitenwand.
- Befestigen Sie den Antennen-Combiner im Rack.

Rackmontage zweier Antennen-Combiner nebeneinander Siehe Fig. 7.

- Schrauben Sie die vier Gummifüße (1) von der Unterseite beider Antennen-Combiner ab und nehmen Sie die Schrauben (5) aus den Gummifüßen (1) heraus.
- Schrauben Sie die beiden Befestigungsschrauben (2) von der rechten Seitenwand des einen Antennen-Combiners und von der linken Seitenwand des anderen Antennen-Combiners ab.
- 3. Schieben Sie einen Verbindungsteil (4) durch je einen freien Schlitz in der Seitenwand des ersten Antennen-Combiners, so dass das Befestigungsloch im Verbindungsteil mit dem Gewindeloch in der Unterseite des Antennen-Combiners fluchtet.
- 4. Fixieren Sie die beiden Verbindungsteile (4) mit zwei der Schrauben (5) (aus den Gummifüßen) am ersten Antennen-Combiner.
- Verbinden Sie die beiden Antennen-Combiner, indem Sie die Verbindungsteile (4) am ersten Antennen-Combiner durch die freien Schlitze in der Seitenwand des zweiten Antennen-Combiners schieben, bis das Befestigungsloch in beiden Verbindungsteilen (4) mit dem entsprechenden Gewindeloch in der Unterseite des zweiten Antennen-Combiners fluchtet.
- 6. Fixieren Sie die Verbindungsteile (4) mit zwei der Schrauben (5) aus den Gummifüßen (1) am zweiten Antennen-Combiner.
- 7. Schrauben Sie mit je zwei der Schrauben (2) aus den Seitenwänden je einen kurzen Montagewinkel (6) an die äussere Seitenwand jedes Antennen-Combiners.
- Befestigen Sie die Antennen-Combiner im Rack.

Antennen aufstellen

Die folgenden Hinweise zur Antennenaufstellung gelten für alle Mehrkanalanlagen unabhängig von der Anzahl der Kanäle.

Aufstellungsort


Reflexionen des Sendersignals an Metallteilen, Wänden, Decken, etc. oder Abschattungen durch menschliche Körper können das direkte Sendersignal schwächen bzw. auslöschen. Positionieren Sie die Antennen daher wie folgt:

- 1. Positionieren Sie die Antenne immer in der Nähe des Aktionsbereichs (Bühne).
- 2. Positionieren Sie die Antenne in einem Abstand von mehr als 1,5 m von großen metallenen Gegenständen, Draht (besonders Maschendraht!) oder Metallblechen, Wänden, Bühnengerüsten, Decken, u.ä.
- 3. Stellen Sie die Antenne nicht in Wandnischen.
- Positionieren Sie die Antenne mindestens 1,5 m von Hochfrequenz abstrahlenden Geräten wie Licht-Racks, Leuchtstoffröhren, digitalen Effektgeräten und PCs entfernt.



- Wenn Sie die Antenne auf einem Bodenstativ montieren, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
- Befestigen Sie die Antenne mit dem mitgelieferten Stativanschluss SA 63 bzw. mit dem integrierten Stativanschluss am Ausleger eines Galgenstativs.
- Ziehen Sie den Ausleger ganz auf eine Seite, damit die Antenne mindestens 70 cm vom Stativ entfernt ist.
- Ziehen sie das Stativ soweit aus, dass sich der L Ausleger mindestens 1,8 m über dem Boden befindet.
- Wickeln Sie das Antennenkabel um den Ausleger. Das Kabel darf nicht herunterhängen, da es sonst die Empfangsqualität beeinträchtigen kann.



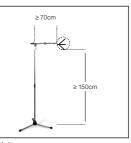

Seite 7

Montage auf Bodenstativ

3 Inbetriebnahme

Fig. 3: Antenne auf Bodenstativ montiert

Wand-/Deckenmontage



Fig. 4: Mindestabstand von ebenen Flächen

 Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 15 cm vom Boden bzw. 50 cm (bei Kabelzuführung von oben: 15 cm) von der Decke entfernt ist.



Fig. 5: Mindestabstand von Boden und Decke

Verkabelung

- Verbinden Sie den ANTENNA-Ausgang jedes Senders mit einer der INPUT-Buchsen am Antennen-Combiner.

 **Convenden Sie dem ensignische Nutze Antennenkelstel (neur 10 m) = P. DOSS edes
 - Verwenden Sie dazu möglichst kurze Antennenkabel (max. 10 m), z.B. RG58 oder RG213.
- Wenn mehrere Signale über eine gemeinsame Antenne abgestrahlt werden, entstehen Störstrahlungen durch Intermodulation der einzelnen Trägerfrequenzen.
 Um technische und rechtliche Probleme (Grenzwerte für Sendeleistung und Störstrahlung) zu vermeiden, stellen Sie an jedem Sender die Sendeleistung (RF OUT-PUT) wie folgt ein (siehe Bedienungsanleitung IVM 4500 IEM):

Anzahl der Sender	Max. Sendeleistung pro Sender
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW

 Falls Sie Mehrkanalanlagen mit h\u00f6heren Leistungen verwenden wollen, wenden Sie sich bitte an den AKG Vertrieb unter sales@akg.com.





SPC 4500

3 Inbetriebnahme





Beachten Sie bitte, dass die Antenne die abgestrahlte Leistung (ERP) in ihrer Vorzugsrichtung anheben kann. Um die erlaubten Grenzwerte nicht zu überschreiten, achten Sie auf die richtige Länge der Antennenkabel je nach verwendetem Kabeltyp, z.B. RG58: 5 m für RA 4000 W oder 10 m für SRA 2 W.

Stromversorgung

Sie können den Antennen-Combiner entweder mit einem geeigneten Netzgerät oder mit der optionalen Stromversorgung PSU 4000 betreiben.



- Verwenden Sie für den SPC-Versorgungseingang nur ein Netzgerät mit 12 V DC Sekundärspannung und einer Belastbarkeit von mindestens 1,4 A.
- Kontrollieren Sie, ob die am Netzgerät angegebene Netzspannung mit der Netzspannung am Einsatzort übereinstimmt. Der Betrieb des Netzgeräts an einer anderen Netzspannung kann zu irreparablen Schäden am Gerät führen.
- Wenn Sie am SST-Versorgungseingang weder ein passendes Netzgerät noch ein PSU 4000 anschließen, müssen Sie alle Sender mit einem separaten Netzgerät betreiben.

Siehe Fig. 8 auf Seite 57 und Bedienungsanleitung des PSU 4000.

- 1. Verbinden Sie das DC-Kabel des 1,4-A-Netzgeräts oder den DC-Ausgang des PSU 4000 mit der Buchse DC ONLY 12 V/1.4 A SPC an der Rückseite des Antennen-
- 2. Verbinden Sie das DC-Kabel des 2-A-Netzgeräts oder den DC-Ausgang des PSU 4000 mit der Buchse DC ONLY 12 V/2 A SST an der Rückseite des Antennen-Combiners.
- 3. Verbinden Sie das Netzgerät/PSU 4000 mit einer geeigneten Netzsteckdose.



Halten Sie beim Ein- und Ausschalten der Anlage die im Folgenden angegebene Reihenfolge unbedingt ein, um Schäden durch Überlastung der Stromversorgung des Antennen-Combiners zu vermeiden.

Einschalten:

- Schalten Sie den Antennen-Combiner ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken. Die Status-LED leuchtet grün auf.
- 2. Schalten Sie alle mit dem Antennen-Combiner verbundenen Sender ein.

Ausschalten:

- 1. Schalten Sie alle mit dem Antennen-Combiner verbundenen Sender aus.
- Schalten Sie den Antennen-Combiner aus, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken. Die Status-LED erlischt.

Einschalten:

- 1. Schalten Sie die zentrale Stromversorgung PSU 4000 ein.
- Schalten Sie den Antennen-Combiner ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken. Die Status-LED leuchtet grün auf.
- 3. Schalten Sie alle mit dem Antennen-Combiner verbundenen Sender ein.

Ausschalten:

- 1. Schalten Sie alle mit dem Antennen-Combiner verbundenen Sender aus.
- Schalten Sie den Antennen-Combiner aus, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken. Die Status-LED erlilscht.
- 3. Schalten Sie die zentrale Stromversorgung PSU 4000 aus.

Grün	Der Antennen-Combiner ist eingeschaltet und mit einer von AKG zugelassenen Antennne verbunden. Die Betriebstemperatur liegt im normalen Bereich.	
Orange	Die Betriebstemperatur hat einen kritischen Wert erreicht.	Schalten Sie den Antennen- Combiner aus und überprü- fen Sie, ob das Lüftergitter frei ist.
Rot	Der Antennen-Combiner ist überhitzt.	Schalten Sie den Antennen- Combiner aus und überprüfen Sie, ob das Lüftergitter frei und die Stromversorgung korrekt angeschloosen ist.
	An den Antennen-Combiner ist eine nicht von AKG zugelassene Antenne angeschlossen.	Schalten Sie den Antennen- Combiner aus und schließen Sie eine Antenne SRA 2 W oder RA 4000 W an.
	Der Antennen-Combiner ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Antennen- Combiner ein.
Dunkel	Der Antennen-Combiner ist nicht mit der Stromversorgung verbunden.	Verbinden Sie den Antennen-Combiner mit der Stromversorgung.
	DC-Kabel ist/sind nicht angeschlossen oder defekt.	DC-Kabel anschließen oder austauschen.
	Netzgerät oder PSU 4000 ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihre AKG-Servicestelle.

Ein- und ausschalten

4 Betriebshinweise



Anlagen mit dezentraler Stromversorgung

Anlagen mit optionaler zentraler Stromversorgung PSU 4000

Status-LED



SPC 4500

5 Reinigung

- 1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- 2. Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem mit Wasser befeuchteten, aber nicht nassen Tuch.



Verwenden Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel sowie keine, die Alkohol oder Lösungsmittel enthalten, da diese den Lack sowie die Kunststoffteile beschädigen könnten.

6 Technische Daten

Typ:	4:1 Antennen-Combiner
Trägerfrequenzbereich:	500 - 865 MHz
System Gain:	0 dB
HF-Eingänge:	4 BNC-Buchsen, 50 Ohm
HF-Ausgang:	1 BNC-Buchse, 50 Ohm
Betriebsspannung:	12 VDC/1,4 A
Stromversorgung (für SST 4500 IEM):	12 VDC/2 A
Abmessungen:	200 x 190 x 44 mm
Gewicht:	1193 g

Dieses Produkt entspricht den in der Konformitätserklärung angegebenen Normen. Sie können die Konformitätserklärung auf http://www.akg.com oder per E-Mail an sales@akg.com anfordern.



Table of Contents

FC	C Statement
1	Safety and Environment 12 Safety 12 Environment 12
2	Description 13 Introduction 15 Packing List 15 Optional Accessories 15 SPC 4500 15 Front Panel 15 Rear Panel 15
3	Getting Started 15 Important Notes 15 3Rack Mounting a Single Antenna Combiner 15 Rack Mounting Two Antenna Combiners Side by Side 15 Setting Up Antennas 15 Placement 15 Mounting Antennas on Floor Stands 16 Wall/Ceiling Mounting 16 Wiring 16 Powering 17
4	Operating Notes 18 Powering Up/Down 18 Systems with Distributed Power Supplies 18 Systems with PS 4000 Central Power Supplies 18 Status LED 18
5	Cleaning
6	Specifications



1 Safety



- 1. Do not expose it to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain, mechanical vibra-
- Do not spill any liquids on the equipment and do not drop any objects through the ventilation slots in the equipment.
- The equipment may be used in dry rooms only.
- The equipment may be opened, serviced, and repaired by authorized personnel only. The equipment contains no user-serviceable parts.
- 5. Before connecting the equipment to power, check that the primary voltage stated on your power supply is identical to the AC mains voltage available where you will use the equipment.
- 6. Operate the equipment with a DC power supply with an output voltage of 12 VDC/ 1.4 A or the PSU 4000 central power supply from AKG. Using a power supply with a different output voltage may cause serious damage to the unit.
- 7. If any solid object or liquid penetrates into the equipment, shut down the sound system immediately. Disconnect the equipment from the power outlet immediately and have the equipment checked by AKG service personnel.
- 7. If you will not use the equipment for a long period of time, disconnect the equipment from the power outlet. Please note that the equipment will not be fully isolated from power when you set the power switch to OFF.
- 9. Do not place the equipment near heat sources such as radiators, heating ducts, or amplifiers, etc. and do not expose it to direct sunlight, excessive dust, moisture, rain, mechanical vibrations, or shock.
- 10. To avoid damage due to overheating, make sure never to cover or block the ventilation louvers on the equipment front panel.
- 11. To avoid hum or interference, route all cables away from power lines of any type. If you use cable ducts, be sure to use separate ducts for the audio lines.
- 12. Clean the equipment with a moistened (not wet) cloth only. Be sure to disconnect the AC adapter from the power outlet before cleaning the equipment! Never use caustic or scouring cleaners or cleaning agents containing alcohol or solvents since these may damage the enamel and plastic parts.
- 13. Use the equipment for the applications described in this manual only. AKG cannot accept any liability for damages resulting from improper handling or misuse.

Environment



- 1. The AC adapter will draw a small amount of current even when the equipment is switched off. To save energy, disconnect the AC adapter from the power outlet if you will leave the equipment unused for a long period of time.
- 2. When scrapping the equipment, separate the case, circuit boards, and cables, and dispose of all components in accordance with local waste disposal rules.
- 3. The packaging of the equipment is recyclable. Dispose of the packaging in an appropriate container provided by the local waste collection/recycling entity and observe all local legislation relating to waste disposal and recycling.



___Seite 13

2 Description

Thank you for purchasing an AKG product. This Manual contains important instructions for setting up and operating your equipment. Please take a few minutes to **read the instructions below carefully before operating the equipment** and keep the Manual for future reference.

Introduction

1 SPC 4500 antenna combiner

1 19" rack mounting kit

Packing List


- Check that the packaging contains all of the items listed above. Should any of these items be missing, please contact your AKG dealer.
- For optional accessories, refer to the current AKG catalog or folder, or visit www.akg.com. Your dealer will be glad to help.

Optional Accessories

The SPC 4500 is an antenna combiner designed for the IVM 4500 IEM in-ear monitor system. The antenna combiner allows you to combine the output signals of up to four SST 4500 IEM stereo transmitters into a single antenna signal. The SPC 4500 will only operate with the SRA 2 W passive directional antenna or RA 4000 W passive omnidirectional antenna from AKG.

The SPC 4500 can be powered either from an AC adapter with an output voltage of 12 VDC/1.4 A (not included) or the optional PSU 4000 central power supply.

SPC 4500

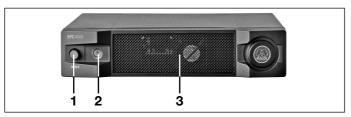

Front Panel


Fig. 1: SPC 4500 front panel.

Refer to fig. 1.

- 1 **ON/OFF:** Pushbutton for switching power to the unit on and off.
- 2 Status LED: This tricolor LED indicates the following operating conditions: Green: Power to the unit is on, the operating temperature is within the safe range. Orange: Critical operating temperature, the unit may overheat.

Red: The unit has overheated or is connected to an antenna not approved by AKG. Switch power to the unit off to avoid damage to the unit.

3 Ventilation grill: The unit incorporates a ventilator for cooling the electronic circuitry.

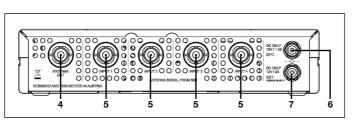

Rear Panel

Fig. 2: Inputs and outputs on the SPC 4500 rear panel.

Refer to fig. 2.

4 ANTENNA OUT: BNC output connector for an SRA 2 W or RA 4000 W transmitting antenna. You may also connect this output to a transmitter input on another SPC 4500.



SPC 4500

2 Description

- 5 INPUT 1-4: BNC inputs for connecting one to four SST 4500 IEM stereo transmitters.
- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC 4500: DC input for an AC adapter with a 12 VDC/1.4 A output (not included) for powering the SPC 4500.
- 7 DC ONLY 12 V/2 A SST: DC input for connecting the optional PSU 4000 central power supply for powering the SST 4500 IEM transmitters connected to the SPC 4500.



hr

3 Getting Started

- 1. Make all antenna cable connections before connecting the unit to power.
- Do not connect to the SPC 4500 any antenna other than the SRA 2 W or RA 4000 W from AKG. Using other antenna types may cause malfunctioning of the SPC 4500.
- 3. Use the shortest possible antenna cables (33 ft./10 m max.).
- Position the unit such that the front panel ventilation grill cannot be covered.
 Obstructing the air intake may cause the unit to overheat.
- 1. Unscrew the four rubber feet (1) from the antenna combiner bottom panel.
- 2. Unscrew the two fixing screws (2) from each side panel.
- Use the fixing screws (2) to screw the short bracket (3) to one side panel and the long bracket (4) to the other side panel. The brackets are contained in the supplied rack mounting kit.
- 4. Install the antenna combiner in your rack.
- 1. Unscrew the four rubber feet (1) from each antenna combiner's bottom panel and remove the screws (5) from the rubber feet (1).
- 2. Unscrew the two fixing screws (2) from the right-hand side panel of one antenna combiner and from the left-hand side panel of the other antenna combiner.
- 3. Insert one connecting strip (4) into each free slot in the side panel of the first antenna combiner, making sure to align the hole in each connecting strip (4) with the appropriate threaded hole in the antenna combiner bottom panel.
- Fix the two connecting strips (4) on the first antenna combiner using two of the screws (5) you removed from the rubber feet.
- 5. To join the two antenna combiners, slide the connecting strips (4) on the first antenna combiner through the free slots in the side panel of the second antenna combiner. Make sure to align the hole in each connecting strip (4) with the appropriate threaded hole in the bottom panel of the second antenna combiner.
- Fix the two connecting strips (4) on the second antenna combiner using two of the screws (5) you removed from the rubber feet.
- Screw a short bracket (6) to the outer side panel of each antenna combiner using for each bracket two of the screws (2) you removed from the antenna combiner side panels.
- 8. Install the antenna combiners in your rack.

The following hints on placing the antenna apply to any multichannel system, no matter how many channels it may use.

Reflections off metal parts, walls, ceilings, etc. or the shadow effects of musicians and other people may weaken or cancel the direct transmitter signal. For best results, place the antenna as follows:

- 1. Place the antenna near the performance area (stage).
- Place the antenna at least 5 ft. (1.5 m) away from any big metal objects, walls, scaffolding, ceilings, etc.
- 3. Do not place the antenna in a wall recess.
- Place the antenna at least 5 ft. (1.5 m) away from any equipment that may emit RF radiation such as lighting racks, fluorescent lamps, digital effects units, or PCs.

Important Notes



Rack Mounting a Single Antenna Combiner Refer to fig. 6.

Rack Mounting Two Antenna Combiners Side by Side Refer to fig. 7.

Setting Up Antennas

Placement



SPC 4500

Mounting Antennas on Floor Stands


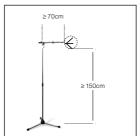


Fig. 3: Antenna mounted on a floor stand.


- When mounting the antenna on a floor stand, be sure to proceed as follows:
- Use the supplied SA 63 or the integrated stand adapter to mount the antenna on the boom of a boom stand.
- Pull the boom out all the way to one side to make sure the antenna will be at least 28 inches (70 cm) away from the stand.
- 3. Extend the stand high enough to place the boom at least 6 ft. (1.8 m) above the floor.
- Wind the antenna cable around the boom. Do not allow the cable to sag below the boom because this may degrade the reception quality.

Wall/Ceiling Mounting

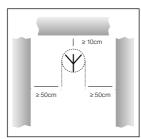

 Mount the antenna at least 10 cm (4 in.) in front of and at a minimum lateral distance of 50 cm (20 in.) from any walls or other plane surfaces, metal grids, or metal scaffolding.

Fig. 4: Minimum distances from plane surfaces.

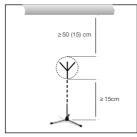

Make sure the antenna will sit at least 15 cm (6 in.) above the floor or 50 cm (20 in.) from the ceiling (or 15 cm (6 in.) if you route the cable to the antenna from above).

Fig. 5: Minimum distances from floor and ceiling.

Wiring

- Connect the ANTENNA output on each transmitter to one of the INPUT connectors on the antenna combiner.
 - Use the shortest possible antenna cables (33 ft./10 m max.), e.g., RG58 or RG 213.
- If several signals are radiated by a shared antenna, intermodulation of the various carrier frequencies will cause spurious emissions.

To avoid technical and legal problems (official limits for RF output and spurious emissions), set the RF OUTPUT level on each transmitter as follows (also refer to the IVM 4500 IEM User Manual):

Transmitters	Max. RF output per transmitter
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW



- If you need to use a multichannel system with a higher RF output, please contact AKG Sales at sales@akg.com.
- 3. Connect the antenna to the ANTENNA OUT connector on the antenna combiner.



3 Getting Started

Please note that these antennas may boost their RF output (ERP) in their preferred directions. In order to keep RF output within legal limits, make sure to use antenna cables of the correct length for each type of cable, e.g., RG58: 16 ft. (5 m) for an RA 4000 W or 33 ft. (10 m) for an SRA 2 W.



To power the SPC 4500 you can use either a suitable AC adapter or the optional PSU 4000 central power supply.



- Do not connect to the SPC DC input any AC adapter other than a type delivering an output voltage of 12 VDC and an output current of 1.4 A or higher.
- Check that the AC mains voltage stated on your power supply is identical to the AC mains voltage available where you will use your system. Using the power
- supply with a different AC voltage may cause irreparable damage to the unit. If you connected neither a suitable standard AC adapter nor a PSU 4000 to DC ONLY 12 V/2 A SST, you will need to power each transmitter from a separate power supply.





- 1. Connect the DC cable of a 1.4-A AC adapter or the DC output on the PSU 4000 to the DC ONLY 12 V/1.4 A SPC jack on the antenna combiner rear panel.
- Connect the DC cable of a 2-A AC adapter or the DC output on the PSU 4000 to the DC ONLY 12 V/2 A SST jack on the antenna combiner rear panel.
- 3. Connect the AC adapter/PSU 4000 to a convenient AC outlet.

Refer to fig. 8 on page 57 and the PSU 4000 User Manual.



Powering Up/Down



To prevent damage from overloading the antenna combiner power supply, always switch power to the various components of your system on and off in the order described below.

Systems with Distributed **Power Supplies**

Powering Up:

- 1. Press the ON/OFF key on the antenna combiner to switch power to the antenna combiner ON. The status LED will be lit green.
- 2. Switch ON all transmitters connected to the antenna combiner.

Powering Down:

- 1. Switch OFF all transmitters connected to the antenna combiner.
- 2. Press the ON/OFF key on the antenna combiner to switch power to the antenna combiner OFF. The status LED will extinguish.

Systems with PSU 4000 Central Power Supplies

Powering Up:

- 1. Switch the PSU 4000 central power supply ON.
- Press the ON/OFF key on the antenna combiner to switch power to the antenna combiner ON. The status LED will be lit green.
- Switch ON all transmitters connected to the antenna combiner.

Powering Down:

- 1. Switch OFF all transmitters connected to the antenna combiner.
- 2. Press the ON/OFF key on the antenna splitter to switch power to the antenna splitter OFF. The status LED will extinguish.
- 3. Switch the PSU 4000 central power supply OFF.

Status LED

Green	The antenna combiner is ON and connected to an antenna approved by AKG. The operating temperature is within the safe range.	
Orange	The operating temperature has reached a critical level.	Switch power to the antenna combiner OFF and make sure that the ventilation grill is not obstructed.
Red	The antenna combiner is overheating.	Switch power to the anten- na combiner OFF and make sure that the ventilation grill is not obstructed and the power supply is connected correctly.
	The antenna connected to the antenna combiner is not a type approved by AKG	Switch power to the antenna combiner OFF and connect an SRA 2 W or RA 4000 W antenna.
	Power to the antenna combiner is OFF.	Switch power to the antenna combiner ON.
Off	The antenna combiner is not connected to a power supply.	Connect the antenna combiner to your power supply.
	The DC cable(s) is/are not connected or defective.	Connect or replace the DC cable(s).
	The AC adapter or PSU 4000 is defective.	Contact your nearest AKG Service Center.



Seite 19

5 Cleaning

- 1. Disconnect the unit from power.
- 2. To clean the unit's surfaces, use a soft cloth moistened (not soaked!) with water.
- Never use any caustic or scouring cleaners or cleaning agents containing alcohol or solvents since these may damage enamel and plastic parts.



6 Specifications

Type:	4 to 1 antenna combiner
Carrier range:	500 MHz to 865 MHz*
System gain:	0 dB
RF inputs:	4 BNC sockets, 50 ohms
RF outputs:	1 BNC socket, 50 ohms
Power requirement:	12 VDC/1.4 A
Power supply (for SST 4500 IEMs):	12 VDC/2 A
Dimensions:	200 x 190 x 44 mm (7.8 x 7.5 x 1.7 in.)
Weight:	1,193 g (2.63 lbs)

This product conforms to the standards listed in the Declaration of Conformity. To order a free copy of the Declaration of Conformity, visit http://www.akg.com or contact sales@akg.com.



^{*} Users in the U.S. please note that frequency ranges available under current FCC rules are limited to 500.1-607.9 MHz and 614.1-697.9 MHz.

Sommaire

1	Sécurité et écologie	!1
	Sécurité	1
	Ecologie	1
	v	
2	Description	2
	Introduction	
	Fournitures d'origine	2
	Accessoires optionnels	
	SPC 4500	
	Façade	
	Face arrière	
		_
3	Mise en service	4
•	Remarques importantes	
	Montage en rack d'un combinateur d'antennes	
	Montage en rack de deux combinateurs d'antennes juxtaposés	
	Installation de l'antenne	
	Lieu d'installation	
	Montage sur pied	
	Montage sur un mur/au plafond	
	Liaisons	
	Alimentation	
	Allinonation	.0
4	Instructions pour le fonctionnement	7
7	Mise sous tension/hors tension	
	Installations avec alimentation décentralisée	
	Installations avec alimentation decentralises	
	Témoin LED	
	TGITIOITI LLD	. 1
5	Nettoyage	ρQ
J	Nettoyage	.0
6	Caractéristiques techniques	ıΩ
U	Ourabionouquos iebinniques	ں.
Fir	1.6-8	:6



Seite

- Ne pas exposer l'équipement aux rayons directs du soleil, à la poussière, à l'humidité, à la pluie, aux vibrations mécaniques et aux chocs.
- 2. Faites attention de ne pas renverser de liquide sur l'appareil et à ce que rien ne tombe à l'intérieur par les fentes d'aération.
- 3. Cet appareil ne doit en aucun cas être utilisé dans un local humide.
- 4. Cet appareil ne peut être ouvert, entretenu et réparé que par le personnel technique autorisé. On ne trouve à l'intérieur du boîtier aucun élément pouvant être entretenu, réparé ou remplacé par un profane.
- 5. Avant de mettre l'appareil en service, vérifiez si la tension primaire indiquée sur votre alimentation correspond bien à la tension secteur sur le lieu d'utilisation.
- 6. Utilisez l'appareil exclusivement avec un bloc secteur pour courant continu avec tension de sortie de 12 V c.c./1,4 A ou avec l'alimentation centrale PSU 4000 d'AKG. Tout autre type de courant ou de tension pourraient entraîner des dégâts sérieux sur l'appareil!
- S'il arrive qu'un objet solide ou du liquide pénètre à l'intérieur de l'appareil mettez immédiatement l'installation hors service. Dans ce cas débranchez aussitôt l'appareil du secteur et faites-le contrôler par notre SAV.
- Si vous ne devez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, débranchez-le du secteur. Il ne suffit pas d'éteindre l'appareil pour le couper complètement du secteur.
- 9. Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, tuyaux de chauffage, amplificateurs, etc.) ni à un endroit où il risque d'être exposé directement au soleil, à une atmosphère poussiéreuse, à l'humidité, à la pluie, aux vibrations ou aux secousses.
- 10. Pour éviter les dégâts susceptibles d'être causés par une surchauffe veillez à ce que la grille du ventilateur en face avant ne soit jamais recouverte.
- 11. Pour éviter les parasites et les interférences, posez tous les fils séparément des câbles de puissance et des lignes de secteur. En cas de pose dans un puits ou une conduite pour câbles, les câbles de transmission devront toujours être posés dans une conduite séparée.
- 12. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide, jamais un chiffon mouillé. N'oubliez surtout pas de débrancher auparavant l'adaptateur secteur ! N'utilisez jamais de produits de nettoyage mordants ou abrasifs, non plus que des produits contenant de l'alcool ou un solvant qui risqueraient d'abîmer la laque et les éléments en plastique.
- 13. N'utilisez jamais l'appareil pour une application autre que celles indiquées dans le mode d'emploi. AKG décline toute responsabilité concernant les dégâts qui résulteraient d'une manipulation inappropriée ou d'une utilisation non conforme.
- L'adaptateur secteur consomme toujours un peu de courant même lorsque l'appareil est hors tension. Pour économiser le courant, pensez donc à débrancher l'adaptateur secteur lorsque l'appareil restera un certain temps sans être utilisé.
- Si vous mettez l'appareil à la ferraille, enlevez les piles ou les accus, séparez le boîtier, l'électronique et les câbles et éliminez les différents éléments conformément aux règlements en vigueur.
- L'emballage est recyclable. Déposez l'emballage dans un récipient de collecte prévu à cet effet.

Sécurité



Ecologie





SPC 4500

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit AKG. Pour profiter au maximum des avantages que vous offre le SPC 4500, lisez très attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conservez soigneusement le mode d'emploi pour pouvoir le consulter lorsque vous vous posez des questions.

Fournitures d'origine

1 combinateur d'antennes SPC 4500

- 1 kit de montage 19"
- Vérifiez que l'emballage contient bien tous les composants énumérés ci-dessus. Si un élément manque, adressez-vous à votre revendeur AKG.

Accessoires optionnels

 Vous trouverez la liste des accessoires optionnels dans le catalogue/dépliant AKG actuel ou sur www.akg.com. Votre fournisseur se tient à votre disposition pour vous conseiller.

SPC 4500

Le SPC 4500 est un combinateur d'antennes destiné au système moniteur à oreillettes IVM 4500 IEM. Le combinateur d'antennes vous permet de combiner les signaux de sortie délivrés par jusqu'à quatre émetteurs stéréo SST 4500 IEM pour obtenir un signal d'antenne commun. Le SPC 4500 fonctionne exclusivement avec l'antenne directive passive SRA 2 W et l'antenne émettrice omnidirectionnelle RA 4000 W.

L'alimentation est assurée soit par un bloc secteur avec tension secondaire de 12 V c.c./ 1,4 A (n'est pas fourni avec le SPC 4500) ou avec l'alimentation centrale PSU 4000.

Façade

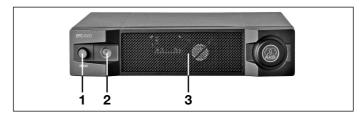


Fig. 1: Facade du SPC 4500

Voir Fig. 1.

- ON/OFF: Touche marche/arrêt.
- 2 Témoin LED : Cette LED tricolore indique les états suivants :

Vert : L'appareil est sous tension, la température de service est dans les limites normales.

Orange : Température de service critique, risque de surchauffe.

Rouge: L'appareil chauffe ou bien il n'est pas raccordé à une antenne AKG. Mettez l'appareil hors tension pour éviter les dégâts.

3 Grille du ventilateur : L'appareil dispose d'un ventilateur incorporé pour le refroidissement de l'électronique.

Face arrière

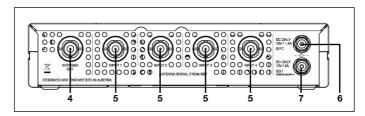


Fig. 2 : Entrées et sorties sur la face arrière du SPC 4500

Voir Fig. 2.

4 ANTENNA OUT : Sortie BNC pour antenne émettrice SRA 2 W ou RA 4000 W. Vous pouvez aussi raccorder cette sortie à une entrée émetteur d'un autre SPC 4500.

Seite 23

- 5 INPUT 1-4 : Entrées BNC permettant de raccorder jusqu'à quatre émetteurs stéréo SST 4500 IEM.
- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC 4500 : Entrée c.c. pour bloc secteur 12 V c.c./1,4 A (ne fait pas partie des fournitures d'origine) pour l'alimentation du SPC 4500.
- 7 DC ONLY 12 V/2 A SST : Entrée c.c. pour la connexion de l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 destinée aux émetteurs SST 4500 IEM raccordés.



Remarques importantes



- 1. Effectuez tous les raccordements de câbles d'antennes avant de connecter l'appareil sur son alimentation.
- 2. Ne raccordez jamais au SPC 4500 une antenne autre que SRA 2 W ou RA 4000 W d'AKG. L'utilisation d'une autre antenne quelle qu'elle soit entraînerait un disfonctionnement du SPC 4500.
- 3. N'utilisez que des câbles d'antenne les plus courts possible (≤10 m).

Seite

Installez l'appareil de manière à ce que la grille du ventilateur en face avant ne soit pas recouverte. Si l'arrivée d'air était bloquée l'appareil risquerait de chauffer.

Montage en rack d'un combinateur d'antennes

Voir Fig. 6.

Voir Fig. 7.

- 1. Dévissez les quatre pieds de caoutchouc (1) se trouvant à la base du combinateur d'antennes.
- 2. Dévissez les deux vis de fixation (2) se trouvant sur chacune des deux parois laté-
- Vissez sur l'une des faces latérales la cornière de montage courte 3, sur l'autre face latérale la cornière de montage longue (4) ; ces cornières font partie du kit de montage fourni.
- Fixez le combinateur d'antennes dans le rack.

Montage en rack de deux combinateurs d'antennes juxtaposés

- Dévissez les quatre pieds de caoutchouc (1) se trouvant à la base du combinateur d'antennes et sortez les vis (5) des pieds de caoutchouc (1).
- Dévissez les deux vis de fixation (2) de la face latérale droite d'un combinateur d'antennes et les deux vis de fixation (2) de la face latérale gauche de l'autre combinateur d'antennes.
- 3. Introduisez un élément raccord (4) dans chacune des fentes libres de la paroi latérale du premier combinateur d'antennes en veillant à ce que le trou de fixation de l'élément raccord coïncide avec le trou taraudé de la base du combinateur d'antennes.
- 4. Fixez les deux éléments raccord (4) au premier combinateur d'antennes à l'aide de deux des vis (5) (qui se trouvaient dans les pieds de caoutchouc).
- 5. Réunissez les deux combinateurs d'antennes en introduisant chacun des éléments raccord (4) du premier combinateur d'antennes dans une fente libre de la paroi latérale du second combinateur d'antennes, de manière à ce que le trou de fixation de l'élément raccord (4) coïncide avec le trou taraudé de la base du combinateur d'an-
- 6. Fixez les éléments raccord (4) au second combinateur d'antennes à l'aide de deux des vis (5) qui se trouvaient dans les pieds de caoutchouc 1.
- 7. Fixez une cornière de montage courte (6) sur la face latérale externe de chaque combinateur d'antennes en utilisant pour chacune deux vis (2) dévissées des faces laté-
- Fixez les combinateurs d'antennes dans le rack.

Les instructions ci-dessous concernant l'installation des antennes valent pour toutes les installations multicanaux, quelque soit le nombre de canaux.

Installation de l'antenne

Lieu d'installation

Les réflexions du signal de l'émetteur sur les surfaces métalliques, les murs, le plafond, etc. de même que l'écran du corps humain risquent d'affaiblir voire supprimer le signal direct de l'émetteur. Placez donc l'antenne comme suit :


- 1. Placez toujours l'antenne à proximité du lieu d'action (scène).
- 2. Placez l'antenne à plus de 1,5 m des objets métalliques volumineux, fils métalliques (en particulier grillages) ou tôles, de même que des murs, des décors, du plafond, etc.
- 3. N'installez pas l'antenne dans des niches murales.
- 4. Ne placez jamais l'antenne à moins de 1,5 m des appareils émettant un rayonnement HF tels que racks d'éclairage, tubes fluorescents, appareils à effets numériques ou PC.




43 Æ

3 Mise en service

- Si vous montez l'antenne sur un pied, veuillez tenir compte des remarques suivantes :
- Fixez l'antenne à la perche d'un pied à l'aide de l'élément raccord SA 63 fourni ou du raccord intégré.
- 2. Tirez la perche à fond d'un côté pour que l'antenne se trouve à 70 cm au moins du pied.
- 3. Déployez le pied télescopique pour que la perche se trouve à 1,8 m au moins du sol.4. Enroulez le câble d'antenne sur la perche. Avec
- un câble qui pend vous risquez d'avoir une mauvaise réception.

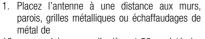


10 cm au minimum sur l'arrière et 50 cm latéralement.

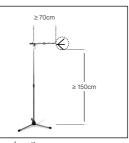

Seite 25

Montage sur pied

Fig. 3 : Antenne montée sur pied

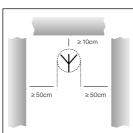

Montage sur un mur/au plafond

Fig. 4 : Distance minimum d'une surface plane

Veillez à ce que l'antenne se trouve à une distance minimum de 15 cm du sol ou 50 cm du plafond (15 cm si le câble arrive par le haut).

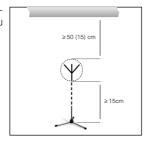


Fig. 5 : Distance minimum du sol et du plafond

Liaisons

- Reliez la sortie ANTENNA de chaque émetteur à une prise INPUT du combinateur d'antennes.
 - Utilisez à cet effet un câble d'antenne, p.ex. RG58 ou RG213, aussi court que possible
- Lorsque plusieurs signaux passent par une antenne commune, l'intermodulation des différentes porteuses provoque des rayonnements parasites.

Pour éviter les problèmes techniques et légaux (seuils autorisés pour la puissance d'émission et les rayonnements parasites) réglez la puissance d'émission (RF OUT-PUT) comme suit sur chaque émetteur (voir notice d'emploi de l'IVM 4500 IEM):

Nombre d#émetteurs	Puissance d'émission maxi.par émetteur
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW

 Si vous souhaitez utiliser des installations multicanaux à puissance élevée, veuillez consulter le service des ventes d'AKG en tapant sales@akg.com.



3. Reliez l'antenne à la prise ANTENNA OUT sur le combinateur d'antennes.



SPC 4500

3 Mise en service



 N'oubliez pas que l'antenne peut augmenter la puissance rayonnée (ERP) dans sa direction prédominante. Pour ne pas dépasser les limites autorisées, veillez à ce que le câble d'antenne ait la longueur voulue suivant le type de câble utilisé, p.ex. RG58: 5 m pour RA 4000 W ou 10 m pour SRA 2 W.

Alimentation

 Vous pouvez utiliser le combinateur d'antennes au choix avec un bloc secteur approprié ou avec l'alimentation PSU 4000 optionnelle.



- Reliez à l'entrée d'alimentation SPC exclusivement un bloc secteur avec tension secondaire de 12 V c.c. d'une capacité minimum de 1,4 A.
- Vérifiez si la tension secteur indiquée sur le bloc secteur concorde avec la tension secteur sur le lieu d'utilisation. En les utilisant sur une tension secteur différente, vous risquez des dégâts sur l'installation.
- Si vous avez branché ni un bloc secteur standard approprié ni un PSU 4000 sur la prise d'alimentation SST, il faut utiliser chaque émetteur avec un bloc secteur individuel.

Voir Fig. 8 (page 57) et notice d'emploi du PSU 4000.

- Reliez le câble c.c. du bloc secteur 1,4 A ou la sortie DC du PSU 4000 à la prise DC ONLY 12 V/1.4 A SPC en face arrière du combinateur d'antennes.
- Reliez le câble c.c. du bloc secteur 2 A ou la sortie DC du PSU 4000 à la prise DC ONLY 12 V/2 A SST du combinateur d'antennes.
- 3. Branchez le bloc secteur/PSU 4000 sur une prise secteur appropriée.

26 SPC 4500 (



4 Instructions pour le fonctionnement

Pour mettre l'installation sous tension et hors tension, procédez impérativement dans l'ordre indiqué aux points ci-dessous afin d'éviter toute détérioration due à une surcharge de l'alimentation du combinateur d'antennes.

Mise sous tension/hors tension

Installations avec alimentation décentralisée

Installations avec alimen-

tation centrale PSU 4000

Mise sous tension:

- 1. Mettez le combinateur d'antennes sous tension en appuyant sur la touche ON/OFF. Le témoin LED s'allume en vert.
- 2. Mettez tous les émetteurs reliés au combinateur d'antennes sous tension.

Mise hors tension:

- 1. Mettez tous les émetteurs reliés au combinateur d'antennes hors tension.
- 2. Mettez le combinateur d'antennes hors tension en appuyant sur la touche ON/OFF. Le témoin LED s'éteint.

Mise sous tension:

- 1. Mettez l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 sous tension.
- 2. Mettez le combinateur d'antennes sous tension en appuyant sur la touche ON/OFF. Le témoin LED s'allume en vert.
- 3. Mettez tous les émetteurs reliés au combinateur d'antennes sous tension.

Mise hors tension:

- 1. Mettez tous les émetteurs reliés au combinateur d'antennes hors tension.
- 2. Mettez le combinateur d'antennes hors tension en appuyant sur la touche ON/OFF. Le témoin LED s'éteint.
- 3. Mettez l'alimentation centrale optionnelle PSU 4000 hors tension.

Vert	Le combinateur d'antennes est sous tension et relié à une antenne autorisée par AKG. La température de service est dans les limites normales.	
Orange	La température de service a atteint un point critique.	Mettez le combinateur d'antennes hors tension et assurez-vous que la grille du ventilateur n'est pas recouverte.
Rouge	Le combinateur d'antennes chauffe.	Mettez le combinateur d'antennes hors tension ; assurez-vous que la grille d'aération n'est pas recou- verte et que l'alimentation est raccordée correctement.
	On a relié au combinateur une antenne non autorisée par AKG.	Mettez le combinateur d'antennes hors tension ; raccordez une antenne SRA 2 W ou RA 4000 W.
	Le combinateur d'antennes est hors tension.	Mettez le combinateur d'antennes sous tension.
Obscur	Le combinateur d'antennes n'est pas relié à son ali- mentation.	Reliez le combinateur d'antennes à son alimentation.
obacul	Les câbles c.c. ne sont pas connectés ou sont défectu- eux.	Connecter ou remplacer les câbles c.c.
	Le bloc secteur/le PSU 4000 est défectueux.	Contacter le S.A.V. d'AKG.

Témoin LED

optionnelle



5 Nettoyage

- 1. Coupez l'appareil de son alimentation.
- 2. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon légèrement humide, jamais un chiffon mouillé.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage mordants ou abrasifs, non plus que des produits contenant de l'alcool ou un solvant qui risqueraient d'abîmer la laque et les éléments en plastique.

6 Caractéristiques techniques

Type:	Combinateur d'antennes 4:1
Plage de porteuses :	500 - 865 MHz
Gain du système :	0 dB
Entrées HF :	4 prises BNC, 50 Ohm
Sortie HF:	1 prise BNC, 50 Ohm
Tension de service :	12 VDC/1,4 A
Alimentation (pour SST 4500 IEM) :	12 VDC/2 A
Dimensions :	200 x 190 x 44 mm
Poids :	1193 g

Ce produit est conforme aux normes citées dans la Déclaration de Conformité, dont vous pouvez prendre connaissance en consultant le site http://www.akg.com ou en adressant un e-mail à sales@akg.com.



Seite 29

Indice

1	Sicurezza ed ambiente 30 Sicurezza 30 Ambiente 30		
2	Descrizione 28 Introduzione 31 In dotazione 31 Accessori opzionali 31 SPC 4500 31 Pannello frontale 31 Lato posteriore 13		
3	Messa in esercizio 33 Avvertenze importanti 33 Montaggio di un combiner d'antenna in un rack 33 Montaggio di due combiner d'antenna in un rack, uno accanto all'altro 33 Come posizionare l'antenna 33 Luogo di posizionamento 33 Montaggio su supporto da pavimento 34 Montaggio su parete/soffitto 34 Cablaggio 34 Alimentazione di corrente 35		
4	Indicazioni per l'esercizio 36 Attivazione e disattivazione 36 Impianti con alimentatori decentrali 36 Impianti con alimentatore centrale opzionale PSU 4000 36 LED di stato 36		
5	Pulizia		
6	Dati tecnici		
Fina 6 – 8 56			



1 Sicurezza ed ambiente

Sicurezza



- 1. Non esponete l'apparecchio direttamente al sole, alla polvere e all'umidità, alla pioggia, a vibrazioni o a colpi.
- Non versate liquidi sull'apparecchio e non fate cadere oggetti nell'apparecchio attraverso le fessure di ventilazione.
- L'apparecchio deve venir impiegato solo in vani asciutti.
- L'apparecchio deve venir aperto, mantenuto e riparato solo da personale specializzato autorizzato. All'interno della scatola non vi sono componenti che possano venir mantenuti, riparati o sostituiti da non professionals.
- 5. Prima di mettere in esercizio l'apparecchio, controllate se la tensione primaria indicata sul Vostro alimentatore corrisponde alla tensione di rete del luogo di impiego.
- 6. Fate funzionare l'apparecchio esclusivamente con un alimentatore di tensione continua con una tensione d'uscita di 12 V DC/1,4 A o di un'alimentatore centrale PSU 4000 di AKG. Altri tipi di corrente e di tensione possono danneggiare seriamente l'apparecchio!
- 7. Interrompete subito il funzionamento dell'impianto quando entra un corpo solido o liquidi nell'apparecchio. In questo caso separate subito l'alimentatore dalla rete elettrica e fate controllare l'apparecchio dal nostro reparto servizio clienti.
- 8. Se non usate l'apparecchio per tanto tempo, separatelo dalla rete elettrica.
- 9. Non posizionate l'apparecchio nella vicinanza di fonti di calore, come p.e. radiatori, tubi del riscaldamento o amplificatori ecc., e non esponetelo direttamente al sole, alla polvere e all'umidità, alla pioggia, a vibrazioni o a colpi.
- 10. Per evitare danni causati da surriscaldamento, fate attenzione a non coprire la griglia di aerazione nel pannello frontale.
- 11. Per evitare disturbi, posate tutte le linee separate dalle linee a corrente forte e linee di rete. In caso di posa in pozzi o canali per cavi fate attenzione a posare le linee di trasmissione in un canale separato.
- 12. Pulite l'apparecchio solo con un panno umido, ma non bagnato. Dovete assolutamente separare prima l'alimentatore dalla rete elettrica! Non usate in nessun caso detergenti acidi o abrasivi o detergenti contententi alcool o solventi perché potrebbero danneggiare la vernice e i componenti in materia sintetica.
- 13. Usate l'apparecchio solo per gli impieghi descritti nelle presenti istruzioni per l'uso. La AKG non assume nessuna responsabilità per danni causati da manipolazione non effettuata a regola d'arte o da uso non corretto.

Ambiente



- 1. L'alimentatore assorbe una piccola quantità di corrente anche quando l'apparecchio è spento. Per risparmiare energia separate quindi l'alimentatore dalla rete elettrica se non lo usate per più tempo.
- Se rottamate l'apparecchio, togliete le batterie risp. gli accumulatori, separate scatola, elettronica e cavi e smaltite tutti i componenti conformemente alle norme di smaltimento vigenti per essi.
- 3. L'imballaggio è riciclabile. Smaltite l'imballaggio in un apposito sistema di raccolta.



jethy 8

Seite 31

2 Descrizione

Vi ringraziamo di aver scelto un prodotto dell'AKG. Leggete per favore attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare l'apparecchio e conservate le istruzioni per l'uso per poterle consultare in caso di necessità. Vi auguriamo buon divertimento e molto successo!

Introduzione

1 combiner d'antenna SPC 4500 1 set di montaggio da 19"

In dotazione


- Controllate per favore se la confezione contiene tutte le parti sopra indicate. Se manca qualcosa, rivolgetevi al vostro rivenditore AKG.
- Accessori opzionali si trovano nel catalogo/folder attuale dell'AKG o al sito www.akg.com. Il vostro rivenditore è a vostra disposizione per eventuali consigli.

Accessori opzionali

L'SPC 4500 è un combiner d'antenna per il sistema di monitor In-Ear IVM 4500 IEM. Il combiner d'antenna Vi permette di combinare i segnali d'uscita di massimo 4 trasmettitori stereo SST 4500 IEM in un segnale comune d'antenna. L'SPC 4500 funziona solamente con l'antenna direzionale passiva SRA 2 W e l'antenna di trasmissione omnidirezionale passiva RA 4000 W.

SPC 4500

L'alimentazione di corrente è effettuata attraverso un alimentatore con una tensione secondaria di 12 V DC/1,4 A (non in dotazione) o l'alimentatore centrale di corrente PSU 4000.

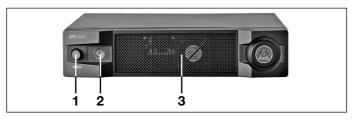

Pannello frontale

Fig. 1: pannello frontale dell'SPC 4500

1 **ON/OFF:** tasto per attivare e disattivare l'apparecchio.


2 LED di stato: questo LED tricolore indica i seguenti stati d'esercizio:

Verde: apparecchio è attivato, temperatura d'esercizio nel campo normale.

Arancio: temperatura d'esercizio critica, esiste il pericolo di soprariscaldamento. **Rosso:** l'apparecchio è surriscaldato o non è collegata nessuna antenna AKG all'apparecchio. Disattivate l'apparecchio per evitare danni.

3 Griglia di aerazione: l'apparecchio è provvisto di un ventilatore integrato per raffreddare l'elettronica.



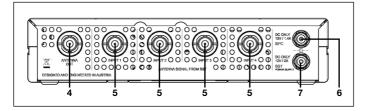

Lato posteriore

Fig. 2: ingressi e uscite nel lato posteriore dell'SPC 4500

4 ANTENNA OUT: uscita BNC per antenna di trasmissione SRA 2 W o RA 4000 W. Potete collegare quest'uscita anche con un ingresso trasmettitore di un ulteriore SPC Vedi fig. 2.

5 INPUT 1-4: ingressi BNC per massimo quattro trasmettitori stereo SST 4500 IEM.



SPC 4500

2 Descizione

- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC 4500: ingresso DC per l'alimentatore 12 V DC/1,4 A (non in dotazione) per l'alimentazione di corrente dell'SPC 4500.
- 7 DC ONLY 12 V/2 A SST: ingresso DC per l'alimentatore centrale opzionale PSU 4000 per l'alimentazione dei trasmettitori SST 4500 IEM collegati.



- Stabilite tutti i collegamenti dei cavi d'antenna prima di collegare l'apparecchio con l'alimentatore.
- Non collegate all'SPC 4500 nessun'altra antenna che la SRA 2 W o la RA 4000 W dell'AKG. L'uso di altre antenne conduce a malfunzionamenti dell'SPC 4500.
- 3. Usate cavi d'antenna più corti possibile (≤10 m).
- Posizionate l'apparecchio in modo che la griglia di ventilazione nel pannello frontale non possa essere coperta. Un'alimentazione d'aria bloccata può causare il surriscaldamento dell'apparecchio.
- 1. Svitate i quattro piedini in gomma (1) dal lato inferiore del combiner d'antenna.
- 2. Svitate le due viti di fissaggio (2) da ognuna delle pareti laterali.
- Con le viti (2), avvitate l'angolo di montaggio corto (3) su una parete laterale e l'angolo di montaggio lungo (4) sull'altra parete laterale, scegliendoli dal set di montaggio RMU 40/div.
- 4. Fissate il combiner d'antenna nel rack.
- 1. Svitate i quattro piedini in gomma (1) dal lato inferiore dei combiner d'antenna e togliete le viti (5) dai piedini in gomma (1).
- Svitate le due viti di fissaggio (2) dalla parete laterale destra del primo combiner d'antenna e dalla parete laterale sinistra del secondo combiner d'antenna.
- Inserite un elemento di collegamento (4) attraverso rispettivamente una fessura libera nella parete laterale del primo combiner d'antenna in modo che il foro di fissaggio di ambedue gli elementi di collegamento (4) sia allineato al foro di filettatura nella parte inferiore del combiner d'antenna.
- Fissate i due elementi di collegamento (4) con due delle viti (5) (dei piedini in gomma) sul primo combiner d'antenna.
- 5. Collegate i due combiner d'antenna inserendo gli elementi di collegamento (4) del primo combiner d'antenna attraverso le fessure libere nella parete laterale del secondo combiner d'antenna fin quando il foro di fissaggio dei due elementi di collegamento (4) sia allineato con il corrispondente foro di filettatura nella parte inferiore del secondo combiner d'antenna.
- Fissate gli elementi di collegamento (4) con due delle viti (5) dei piedini in gomma (1) sul secondo combiner d'antenna.
- Avviate, con rispettivamente due delle viti (2) delle pareti laterali, rispettivamente un angolo di montaggio corto (6) sulla parete laterale esterna di ogni combiner d'antenna.
- 8. Fissate i combiner d'antenna nel rack.

Le seguenti indicazioni relative al posizionamento dell'antenna valgono per tutti gli impianti pluri-canale, indipendentemente dal numero dei canali.

Le riflessioni del segnale del trasmettitore su parti metalliche, pareti e soffitti ecc. oppure le ombre prodotte dall'interposizione del corpo umano possono indebolire o spegnere il segnale diretto del trasmettitore. Posizionate quindi l'antenna come segue:

- 1. Posizionate l'antenna sempre nelle vicinanze del luogo d'impiego (palco).
- Posizionate l'antenna ad una distanza di più di 1,5 m da grandi oggetti metallici, filo metallico (in particolare reticolato) e lamiere, pareti, impalcature, soffitti e simili.
- 3. Non posizionate l'antenna in nicchie.
- Posizionate l'antenna ad una distanza minima di 1,5 m da apparecchi emittenti radiazioni RF, come light racks, tubi luminescenti, effetti digitali e PC.

Avvertenze importanti



Montaggio di un combiner d'antenna in un rack

Vedi fig. 6.

Montaggio di due combiner d'antenna in un rack, uno accanto all'altro Vedi fig. 7.

Come posizionare l'antenna

Luogo di posizionamento



SPC 4500

BDA_SPC4500_F031113_Hex

3 Messa in esercizio

Montaggio su supporto da pavimento


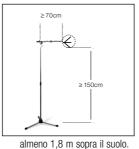


Fig. 3: Antenna montata su supporto da pavimento


- Se montate l'antenna su un supporto da pavimento, tenete presente le seguenti avvertenze:
- Fissate l'antenna, per mezzo del collegamento per supporto SA 63 in dotazione, rispettivamente del collegamento integrato per supporto, all'asta di un supporto a giraffa.
- Tirate l'asta completamente da un lato, in modo che l'antenna si trovi ad una distanza di almeno 70 cm dal supporto.
- 3. Allungate il supporto fin quando l'asta si trova
- Arrotolate il cavo d'antenna intorno all'asta. Il cavo non deve pendere giù perché in tal modo potrebbe pregiudicare la qualità di ricezione.

Montaggio su parete/soffitto

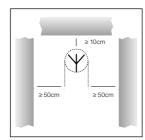

 Installate l'antenna ad una distanza di almeno 10 cm davanti risp. ad una distanza laterale di almeno 50 cm da pareti o altre superifci piane, oppure reti o intelaiature metalliche.

Fig. 4: Distanza minima da superfici piane

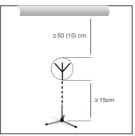

 Fate attenzione che l'antenna abbia una distanza minima di 15 cm dal pavimento, rispettivamente di 50 cm (se il cavo arriva dall'alto: 15 cm) dal soffitto.

Fig. 5: Distanza minima da pavimento e soffitto

Cablaggio

- Collegate l'uscita ANTENNA di ogni trasmettitore con una delle prese INPUT sul combiner d'antenna.
 - Usate cavi d'antenna più corti possibile (≤10 m), p.e. RG58 o RG213.
- Se vengono irradiati vari segnali attraverso un'antenna comune, si causano radiazioni perturbatrici attraverso l'intermodulazione delle individuali frequenze portanti.
 Per evitare problemi tecnici e legali (valori limite per la potenza di trasmissione e la radiazione perturbatrice), aggiustate in ogni trasmettitore la potenza di trasmissione (RF OUTPUT) come segue (vedasi istruzioni per l'uso IVM 4500 IEM):

Numero di trasmettitori	Potenza mass. di trasmissione per trasmettitore
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW



 Se volete usare impianti pluricanale con potenze più alte, rivolgeteVi al reparto distribuzione AKG sotto sales@akg.com.



3 Messa in esercizio

- 3. Collegate l'antenna con la presa ANTENNA OUT nel combiner d'antenna.
- Fate attenzione che l'antenna può aumentare la potenza radiata (ERP) nella sua direzione preferita. Per non superare i valori limite permessi, fate attenzione alla corretta lunghezza dei cavi d'antenna secondo il tipo di cavo usato, ad es. RG58: 5 m per RA 4000 W o 10 m per SRA 2 W.



Potete gestire il combiner d'antenna con un alimentatore adatto o con un alimentatore PSU 4000.



- Usate per l'ingresso d'alimentazione SPC solamente un alimentatore con 12 V DC di tensione secondaria ed una capacità minima di carico di 1,4 A.
- Controllate se la tensione di rete indicata sull'alimentatore corrisponde alla tensione di rete del luogo d'impiego. Gestire l'alimentatore con una tensione di rete diversa può causare danni all'apparecchio.
- Se non collegate né un'alimentatore standard adatto né un PSU 4000 con la presa d'alimentazione SST, devete gestire tutti i trasmettitori con un alimentatore separato.
- 1. Collegate il cavo DC dell'alimentatore 1,4 A o l'uscita DC del PSU 4000 con la presa DC ONLY 12 V/1.4 A SPC nel lato posteriore del combiner d'antenna.
- 2. Collegate il cavo DC dell'alimentatore 2 A o l'uscita DC del PSU 4000 con la presa DC ONLY 12 V/2 A SST nel lato posteriore del combiner d'antenna.
- 3. Collegate l'alimentatore/il PSU 4000 con una presa adatta della rete.

Alimentazione di corrente



Vedi fig. 8 (pagina 57) ed istruzioni per l'uso del PSU 4000.



4 Indicazione per l'esercizio

Attivazione e disattivazione

Quando attivate e disattivate l'impianto, dovete assolutamente rispettare la successione dei passi indicata nei capitoli seguenti per evitare danni all'alimentatore del combiner d'antenna causati da sovraccarico.

Impianti con alimentatori decentrali

Attivare:

- 1. Attivate il combiner d'antenna premendo il tasto ON/OFF. Il LED di stato s'illumina verde.
- 2. Attivate tutti i trasmettitori collegati con il combiner d'antenna.

Disattivare:

- 1. Disattivate tutti i trasmettitori collegati con il combiner d'antenna.
- 2. Disattivate il combiner d'antenna premendo il tasto ON/OFF. Il LED di stato si spegne.

Impianti con alimentatore centrale opzionale PSU 4000

Attivare:

- 1. Attivate l'alimentatore centrale PSU 4000.
- Attivate il combiner d'antenna premendo il tasto ON/OFF. Il LED di stato s'illumina verde.
- Attivate tutti i trasmettitori collegati con il combiner d'antenna.

Disattivare:

- 1. Disattivate tutti i trasmettitori collegati con il combiner d'antenna.
- Disattivate il combiner d'antenna premendo il tasto ON/OFF. Il LED di stato si spegne.
- 3. Disattivate l'alimentatore centrale PSU 4000.

LED di stato

Verde	Il combiner d'antenna è attivato e collegato con un'antenna ammessa dall'AKG. La temperatura d'esercizio è nel campo normale.	
Arancio	La temperatura d'esercizio ha raggiunto un valore critico.	Disattivate il combiner d'an- tenna e controllate se la griglia di ventilazione è libera.
Rosso	Il combiner d'antenna è surriscaldato.	Disattivate il combiner d'an- tenna e controllate se la griglia di ventilazione è libera e l'alimentatore di corrente è collegato corret- tamente.
	Un'antenna non ammessa dall'AKG è collegata al combiner d'antenna.	Disattivate il combiner d'an- tenna e collegate un'antenna SRA 2 W o RA 4000 W.
	Der Antennen-Combiner ist ausgeschaltet.	Il combiner d'antenna è disattivato.
Scuro	Der Antennen-Combiner ist nicht mit der Stromversorgung verbunden.	Il combiner d'antenna non è collegato con l'alimentatore.
Scuro	Il cavo (i cavi) c.c. non è (sono) collegato(i) o è (sono) difettoso(i).	Collegare il cavo (i cavi) c.c. o sostituirlo(li).
	L'alimentatore /PSU 4000 è difettoso.	Rivolgetevi al vostro punto service AKG.



5 Pulizia

- 1. Separate l'apparecchio dalla rete elettrica.
- 2. Pulite la superficie dell'apparecchio con un panno inumidito di acqua, ma non bagna-
- Non usate in nessun caso detergenti acidi o abrasivi o detergenti contenenti alcool o solventi perché potrebbero danneggiare la vernice e i componenti in materia sintetica.

6 Dati tecnici

Tipo:	combiner d'antenna 4:1
Gamma delle frequenze portanti:	500 - 865 MHz
System gain:	0 dB
Ingressi RF:	4 prese BNC, 50 Ohm
Uscite RF:	1 presa BNC, 50 Ohm
Tensione d'esercizio:	12 VDC/1,4 A
Alimentazione di corrente (per SST 4500 IEM	f): 12 VDC/2 A
Dimensioni:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	1193 g

Questo prodotto corrisponde alle norme elencate nella dichiarazione di conformità, che è disponibile al sito http://www.akg.com oppure all'indirizzo email sales@akg.com.



Índice

•	Seguridad y medio ambiente39Seguridad39Medio ambiente39
:	2 Descripción 40 Introducción 40 Volumen de suministros 40 Accesorios opcionales 40 SPC 4500 40 Panel frontal 40 Panel posterior 40
;	B Puesta en servicio 42 Observaciones importantes 42 Montaje en bastidor de un combinador de antenas 42 Montaje en bastidor de dos combinadores de antenas contiguos 42 Emplazar la antena 42 Lugar de emplazamiento 42 Montaje en trípodes de suelo 43 Montaje en paredes/techos 43 Cableado 43 Alimentación de corriente 44
4	Instrucciones de manejo45Encender y apagar45Sistemas con alimentación descentralizda45Sistemas con alimentador central opcional PSU 400045LED de estado45
į	5 Limpieza
(5 Datos técnicos
	Ta C 0



- No exponga el equipo a la radiación solar directa, a un polvo excesivo, humedad, lluvia, vibraciones mecánicas ni golpes.
- No verter líquidos sobre el equipo y no dejar caer objetos a través de las ranuras de ventilación.
- Utilice el aparato sólo en lugares secos.
- El personal técnico calificado es el único autorizado para abrir, atender y reparar el aparato. En el interior de la caja no se encuentra ninguna pieza que pueda ser atendida, reparada o cambiada por un profano.
- Antes de poner en servicio su aparato, verifique si la tensión primaria indicada en su alimentador corresponde a la tensión de red en el lugar de utilización.
- Utilice el aparato solamente con un alimentador de red para corriente continua con tensión de salida de 12 V CC/1,4 A ó con el alimentador de red central

PSU 4000 de AKG. ¡Otros tipos de corriente y de tensión podrían dañar seriamente el aparato!

- Interrumpa inmediatamente el funcionamiento del equipo si llegara a penetrar en el aparato algún objeto sólido o un líquido. Desconecte inmediatamente el aparato de la corriente y hágalo examinar por nuestro Servicio al Cliente.
- Desconecte el aparato si no lo va a utilizar durante un tiempo. Por favor, tenga en cuenta que si apaga el aparato éste no estará desconectado completamente de la red.
- No colocar el aparato cerca de fuentes de calor, como p.ej. radiadores, tubos de calefacción, amplificadores, etc. y no exponerlo directamente al sol, a polvo o humedad intensos, a la lluvia, a vibraciones o a golpes.
- Para evitar da
 ños por sobrecalentamiento cuide de que no se tape la rejilla de ventilaci
 ón en el panel frontal.
- 11. Para evitar perturbaciones o interferencias, todas las líneas deben tenderse separadas de las líneas de alta intensidad y de alimentación. Si el tendido se hace en una caja de entrada de cables o en canales para cables, las líneas de audio deben colocarse en un canal separado.
- 12. Para limpiar el aparato, utilice únicamente un paño húmedo, pero no mojado. ¡Antes de proceder a la limpieza desenchufe el alimentador de red! No debe utilizar nunca materiales de limpieza corrosivos o abrasivos ni aquellos que contengan alcohol o disolventes, puesto que pueden dañar la laca o las piezas de material sintético.
- 13. El aparato debe ser utilizado sólo para los fines descriptos en estas instrucciones de uso. AKG no se responsabiliza por daños debidos a un uso inadecuado o indebido.
- El alimentador de red sigue recibiendo un poco de corriente aun estando apagado el aparato. Para ahorrar energía, desenchufe el alimentador de red si no va a utilizar el aparato durante largo tiempo.
- Para desguazar el aparato hay que sacar las pilas o los acumuladores, separar la caja, la electrónica y el cable y proceder a la eliminación de todos los componentes atendiendo a las correspondientes disposiciones de eliminación de residuos vigentes.
- El embalaje es reciclable. Elimine el embalaje en un sistema de recogida previsto para ello.

Seguridad



Medio ambiente





2 Descripción

Introducción

Muchas gracias por haberse decidido por un producto de la empresa AKG. Tómese, por favor, unos momentos para leer el Modo de Empleo antes de usar el aparato. Guarde las instrucciones de empleo en un lugar seguro de modo que pueda consultarlas si se le presenta alguna duda. ¡Que se divierta y que tenga mucho éxito con su nuevo equipo!

Seite 40

Volumen de suministros

1 combinador de antenas SPC 4500

1 juego de montaje de 19"

Sírvase controlar que el embalaje contenga todas las piezas indicadas más arriba. Si llegara a faltar algo, rogamos dirigirse a su distribuidor AKG.

Accesorios opcionales

Los accesorios opcionales los encontrará en el más reciente Catálogo/Folleto de AKG o en www.akg.com. Su distribuidor lo asesorará con mucho gusto.

SPC 4500

El SPC 4500 es un combinador de antenas para el sistema monitor de microaudífonos IVM 4500 IEM. Con el combinador de antenas puede combinar las señales de salida de hasta cuatro transmisores estéreo SST 4500 IEM en una señal de antena común. El SPC 4500 funciona únicamente con la antena direccional SRA 2 W y la antena emisora pasiva omnidireccional RA 4000 W.

La alimentación de corriente se realiza mediante un alimentador de red con una tensión secundaria de 12 V CC/1,4 A (no suministrado) o lel alimentador central PSU 4000.

Panel frontal

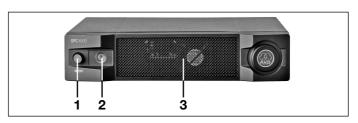


Fig. 1: Panel frontal del SPC 4500

Véase Fig. 1.

- ON/OFF: tecla para encender y apagar el aparato.
- **LED de estado:** este LED tricolor indica los siguientes estados de funcionamiento: Verde: el aparato está encendido, la temperatura de régimen está en la gama normal.

Naranja: temperatura de régimen crítica, hay peligro de sobrecalentamiento. Rojo: el aparato está sobrecalentado o no hay ninguna antena AKG conectada al aparato. Desconecte el aparato para evitar daños.

Rejilla de ventilación: el aparato dispone de un ventilador integrado para enfriar la electrónica.

Panel posterior

20000

Fig. 2: Entradas y salidas en el panel posterior del SPC 4500

Véase Fig. 2.

- ANTENNA OUT: salida BNC para las antenas emisoras SRA 2 W ó RA 4000 W. Esta salida la puede conectar también con una entrada para transmisor de otro SPC 4500.
- INPUT 1-4: entradas BNC para la conexión de hasta cuatro transmisores estéreo SST 4500 IEM.

- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC 4500: entrada CC para adaptador de red de 12 V DC/ 1,4 A (no suministrado) para la alimentación de corriente del SPC 4500.
- 7 DC ONLY 12 V/2 A SST: entrada CC para la conexión del alimentador central opcional PSU 4000 para alimentar los transmisores SST 4500 IEM conectados.



3 Puesta en servicio

Observaciones importantes:



- Establezca todas las conexiones de los cables de antenas antes de conectar el aparato a la corriente.
- 2. Utilice para ello cables de antena cortos (≤10 m).
- No conecte al SPC 4500 a ninguna otra antena, salvo la SRA 2 W ó la RA 4000 W de AKG. El uso de otras antenas produce fallos en el SPC 4500.
- Emplace el aparato de tal manera que no se pueda tapar la rejilla de ventilación en el panel frontal. Un suministro de aire bloqueado puede producir sobrecalentamiento del aparato.

Montaje en bastidor de un combinador de antenas

Véase Fig. 6.

- 1. Destornille las cuatro patas de goma (1) del lado inferior del combinador de antenas.
- 2. Destornille los dos tornillos de fijación (2) de cada una de las dos paredes laterales.
- Atornille con los tornillos de fijación (2) la escuadra de montaje corta (3) a una de las paredes laterales y la escuadra de montaje larga (4) del juego de montaje suministrado a la otra pared lateral.
- Fije el combinador de antenas en el rack.

Montaje en bastidor de dos combinadores de antenas contiguos Véase Fig. 7.

 Destornille las cuatro patas de goma (1) del lado inferior de los combinadores de antenas y saque los tornillos (5) de las patas de goma 1.

- Destornille los dos tornillos de fijación (2) de la pared lateral derecha de uno de los combinadores de antenas y de la pared lateral izquierda del otro combinador de antenas.
- 3. Pase una pieza de unión (4) a través de cada una de las ranuras libres de la pared lateral del primer combinador de antenas, de modo tal que el agujero de fijación de cada pieza de unión quede alineado con el correspondiente agujero roscado del lado inferior del combinador de antenas.
- Fije ambas piezas de unión (4) al primer combinador de antenas utilizando dos de los tornillos (5) que sacó de las patas de goma.
- 5. Una ambos combinadores de antenas pasando las piezas de unión (4) del primer combinador de antenas a través de las ranuras libres de la pared lateral del segundo combinador de antenas de modo tal que el agujero de fijación de ambas piezas de unión (4) queden alineados con el correspondiente agujero roscado del lado inferior del segundo combinador de antenas.
- Fije las piezas de unión (4) al segundo combinador de antenas utilizando dos de los tornillos (5) que sacó de las patas de goma 1.
- Atornille una escuadra de montaje corta (6) a la pared lateral exterior de cada uno de los combinadores de antenas utilizando para cada escuadra dos de los tornillos (2) que sacó de las paredes laterales.
- 8. Fije los combinadores de antenas en el rack.

Emplazar la antena

Las siguientes instrucciones para la instalación de antenas son válidas para todos los sistemas multicanal independientemente del número de canales.

Lugar de emplazamiento

Reflexiones de la señal emisora en piezas metálicas, paredes, techos, etc., o el eclipsado por el cuerpo humano pueden debilitar o incluso extinguir la señal emisora directa. Emplace las antenas como sigue:


- 1. Posicionar la antena siempre en la cercanía del radio de acción (escenario).
- Posicionar la antena a una distancia de más de 1,5 m de objetos metálicos grandes, alambre (especialmente malla de alambre) o chapa metálica, muros, tinglados, techos, etc.
- 3. No colocar la antena en nichos murales.
- Emplazar la antena a por lo menos 1,5 m de aparatos emisores de RF, tales como estantes luminosos, tubos fluorescentes, aparatos de efectos digitales y PCs.

42 SPC 4500 (



3 Puesta en servicio

- Si instala la antena en un trípode de suelo, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- Fije la antena en el saliente del trípode jirafa utilizando el adaptador de soporte SA 63 suministrado o el adaptador de soporte integrado.
- Extienda el saliente completamente hacia un lado, para que la antena esté a una distancia de por lo menos 70 cm del trípode.
- 3. Alargue el trípode hasta que la saliente esté a por lo menos 1,8 m del suelo.
- Enrolle el cable de antena alrededor del saliente. El cable no debe quedar colgando porque eso puede afectar a la calidad de recepción.
- Instale la antena a una distancia de por lo menos 10 cm delante o 50 cm al lado de murallas u otras superficies planas o de rejas o armazones metálicos.

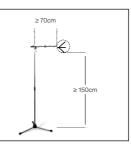

Seite 43

Montaje en trípodes de suelo

Fig. 3: Instalación de antena en trípode de suelo

Montaje en paredes/techos

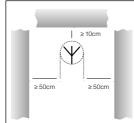


Fig. 4: Distancias mínimas de superficies planas

 Verifique que la antena se encuentre a por lo menos 15 cm del suelo o a 50 cm del techo (si el cable llega desde arriba, a 15 cm).

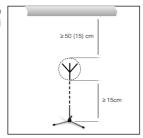


Fig. 5: Distancia mínima del suelo y del techo

Cableado

- Conecte la salida ANTENNA de cada uno de los transmisores a una toma INPUT del combinador de antenas.
 - Utilice para ello cables de antena cortos (≤10 m), p.ej. RG58 ó RG213.
- 2. Si se emiten varias señales a través de una sola antena común se producen radiaciones perturbadoras por intermodulación de las distintas frecuencias portadoras. Para evitar problemas técnicos y jurídicos (límites de potencia emisora y de radiación perturbadora), ajuste en cada uno de los transmisores la potencia emisora (RF OUT-PUT) como sigue (véase el Manual de Instrucciones del IVM 4500 IEM):

Número de transmisores	Potencia emisora máx. por transmisor
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW

 Si desea utilizar equipos multicanales con potencias mayores, sírvase dirigirse a la Sección de Ventas de AKG bajo sales@akg.com.





SPC 4500

3 Puesta en servicio

3. Conecte la antena a la toma ANTENNA OUT del combinador de antenas.



 Rogamos tener en cuenta que la antena puede elevar la potencia irradiada (ERP) en su dirección predominante. Para no sobrepasar los límites permitidos, preste atención al largo correcto de los cables de antena, dependiendo del tipo de cable - p.ej. para el RG58: 5 m para RA 4000 W ó 10 m para SRA 2 W.

Alimentación de corriente

 El combinador de antenas lo puede hacer funcionar con un alimentador de red apropiado o bien con el alimentador central opcional PSU 4000.



- Para la entrada de alimentación SPC, utilice solamente un alimentador de red con 12 V CC de tensión secundaria y una capacidad de corriente de por lo menos 1,4 A.
- Controle que la tensión de red indicada en el alimentador de red sea la misma que la del lugar de uso. Si utiliza el alimentador de red con otra tensión de red, puede dañar al aparato.
- Si no conecta un alimentador estándar apropiado ni un PSU 4000 a la toma de alimentación SST, hay que hacer funcionar cada transmisor con un alimentador de red separado.

Véase Fig. 8 y el Manual de Instrucciones del PSU 4000.

- Conecte el cable CC del alimentador de red 1,4 A o la salida DC del PSU 4000 a la toma DC ONLY 12 V/1.4 A SPC 4500 en el panel posterior del combinador de antenas.
- Conecte el cable CC del alimentador de red 2 A o la salida DC del PSU 4000 a la toma DC ONLY 12 V/2 A SST 4500 en el panel posterior del combinador de antenas.
- 3. Enchufe el alimentador de red o el PSU 4000 a un tomacorriente de red apropiado.

44 SPC 4500 (2)



4 Instrucciones de manejo

Para encender y apagar el sistema, respete siempre la secuencia indicada en los capítulos 4.1.1 y 4.1.2, para evitar daños por sobrecarga del alimentador de red del combinador de antenas.

Encender y apagar

Encender:

- 1. Encienda el combinador de antenas pulsando la tecla ON/OFF. El LED de estado se enciende de verde.
- 2. Encienda todos los transmisores conectados con el combinador de antenas.

Apagar:

- 1. Apague todos los transmisores conectados con el combinador de antenas.
- 2. Apague el combinador de antenas pulsando la tecla ON/OFF. El LED de estado se apaga.

Sistemas con alimentación descentralizada

Sistemas con alimentador central opcional PSU 4000

Encender:

- 1. Encienda el alimentador central PSU 4000.
- 2. Encienda el combinador de antenas pulsando la tecla ON/OFF. El LED de estado se enciende de verde.
- 3. Encienda todos los transmisores conectados con el combinador de antenas.

Apagar:

- 1. Apague todos los transmisores conectados con el combinador de antenas.
- Apaque el combinador de antenas pulsando la tecla ON/OFF. El LED de estado se apaga.
- 3. Apaque el alimentador central PSU 4000.

Verde	El combinador de antenas está encendido y conectado a una antena autorizada por AKG. La temperatura de régimen se encuentra en la gama normal.	
Naranjua	La temperatura de régimen ha alcanzado un valor críti- co.	Apague el combinador de antenas y verifique si está despejada la rejilla de venti- lación.
Rojo	El combinador de antenas está sobrecalentado	Apague el combinador de antenas y verifique si está despejada la rejilla de ventilación y el alimentador correctamente conectado.
	El combinador de antenas está conectado a una antena na no autorizada por AKG.	Apague el combinador de antenas y conecte una antena SRA 2 W ó RA 4000 W.
	El combinador de antenas está apagado.	Encienda el combinador de antenas.
Oscuro	El combinador de antenas no está conectado al ali- mentador.	Conecte el combinador de antenas al alimentador.
Oscuro	El cable/los cables CC no está(n) conectado(s) o está(n) averiado(s).	Conecte el cable/los cables CC o reemplácelo(s).
	El alimentador de red/ PSU 4000 está averiado.	Contacte con su Centro de Servicio AKG.

LED de estado



SPC 4500

5 Limpieza

- 1. Desconecte el aparato de la corriente.
- 2. Limpie las superficies del aparato con un paño humedecido con agua, pero no moja-



No utilice nunca productos de limpieza cáusticos o abrasivos ni aquellos que contengan alcohol o disolventes, puesto que pueden dañar la laca o las piezas de plástico.

6 Datos técnicos

Tipo:	Combinador de antenas 4:1
Gama de frecuencia portadora:	500 - 865 MHz
Ganancia del sistema:	0 dB
Entradas RF:	4 tomas BNC, 50 ohmios
Salida RF:	1 toma BNC, 50 ohmios
Tensión de régimen:	12 V CC/1,4 A
Alimentación de corriente (para SST 4500	IEM): 12 V CC/2 A
Dimensiones:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	1193 g

Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaración de conformidad. Esta última está disponible en el sitio http://www.akg.com o puede ser solicitada al correo electrónico sales@akg.com.



Índice

1	Segurança e meio ambiente48Segurança48Meio ambiente48
2	Apresentação 49 Introdução 49 Conteúdo da embalagem 49 Acessórios opcionais 49 SPC 4500 49 Placa frontal 49 Lado traseiro 49
3	Operação51Avisos importantes51Montagem de um combinador de antenas num rack51Montagem de dois combinadores de antenas lado a lado51Montagem da antena51Lugar de montagem51Montagem num tripé de chão52Montagem na parede ou no teto52Cablagem52Alimentação elétrica53
4	Avisos para a operação
5	Limpeza
6	Especificações
Eic	. 6 . 9



1 Segurança e meio ambiente

Segurança



- 1. Não exponha o aparelho à radiação solar, poeira ou umidade, chuva, vibrações e gol-
- Não derrame líquidos sobre o dispositivo e não deixe cair qualquer objeto dentro dos orifícios de ventilação.
- O aparelho deverá ser operado só em área seca.
- Cabe exclusivamente aos técnicos autorizados abrir e consertar o aparelho e efetuar trabalhos de manutenção no mesmo. No interior do aparelho não há componentes em que leigos poderiam efetuar trabalhos de manutenção, ou que poderiam trocar ou reparar.
- 5. Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão primária indicada no seu alimentador está de acordo com a tensão da rede no lugar de aplicação.
- 6. Use o aparelho apenas com um alimentador de corrente contínua com uma tensão de saída de 12 V DC/1,4 A ou com a alimentação central PSU 4000 da AKG. Outros tipos de corrente ou tensões diferentes poderão provocar severos prejuízos no aparelho!
- 7. Interrompa a operação do aparelho imediatamente se líquido ou um objeto sólido entrar no interior do aparelho. Neste caso desconecte o aparelho da rede e mande controlar o aparelho pelo serviço técnico da AKG.
- 8. Se não usar o aparelho por um período prolongado, mantenha o aparelho desconectado da rede. Por favor, considere que o aparelho não está completamente desconectado da rede guando desligado.
- Não posicione o dispositivo perto de fontes de calor, por exemplo, radiadores, tubos de calefação, amplificadores, etc., e não exponha o dispositivo à radiação solar, poeira ou umidade, chuva, vibrações e golpes.
- 10. Para evitar prejuízos de sobreaquecimento, certifique-se que a grade de ventilação não está coberta.
- 11. Para evitar interferências ou anormalidades é preciso instalar todos os cabos separados de linhas de alta tensão e de rede. Quando os instalar em condutos de cabo é preciso colocar as linhas de áudio num canal separado.
- 12. Para limpar o aparelho use um pano úmido mas não molhado. Primeiro tire o alimentador da tomada de rede! Não utilize detergentes abrasivos ou acres nem líquidos que contenham álcool ou dissolventes, porque estes poderão prejudicar o esmalte e as partes de material sintético.
- 13. Utilize o aparelho exclusivamente para os fins descritos neste manual. A AKG não se responsabiliza por danos provocados por uso impróprio ou operação errada.

Meio ambiente



- 1. Mesmo se o aparelho estiver desligado, o alimentador consome energia elétrica em quantidades reduzidas. Para poupar energia, tire o alimentador da tomada de rede se não utilizar o aparelho durante um período mais prolongado.
- 2. Quando pretende desfazer-se do aparelho, remova as pilhas ou os acumuladores, separe a carcaça, a eletrônica e os cabos e providencie que estes serão eliminados conforme as normas estabelecidas por lei.
- A embalagem é reciclável. Elimine a embalagem num sistema de colheita apropriado.



2 Apresentação

Agradecemos a sua preferência por um produto da AKG. Por favor reserve alguns minutos para **ler este manual antes de acionar este equipamento** e guarde as instruções cuidadosamente para sempre poder consultá-las em caso de aparecerem quaisquer perquntas. Divirta-se e bom trabalho!

Introdução

1 Combinador de antenas SPC 4500 Conteúd
1 Set de montagem de 19" da emba

Conteúdo da embalagem

 Verifique se a embalagem contém todos os componentes acima indicados. Caso falte algo, favor entre em contato com a concessionária da AKG.

Acessórios opcionais

 Os acessórios opcionais encontrará no catálogo/na brochura atual da AKG ou em www.akg.com. A concessionária terá mais informações disponíveis.

SPC 4500

O SPC 4500 é um combinador de antenas para o sistema de monitor in-ear IVM 4500 IEM. O combinador de antenas permite combinar os sinais de saída de até quatro emissores estéreo SST 4500 IEM em um único sinal de antenas. O SPC 4500 funciona apenas com a antena direcional passiva SRA 2 W e a antena passiva omnidirecional RA 4000 W. A alimentação funciona através de um alimentador de rede com uma tensão secundária de 12 V DC/1,4 A (não está incluído na embalagem) ou através da alimentação central PSU 4000.




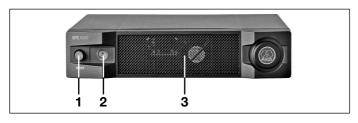


Fig. 1: placa frontal do SPC 4500

1 ON/OFF: tecla para ligar e desligar o aparelho.

Veja fig. 1.

- 2 LED de status: este LED em três cores indica os seguintes estados de operação: Verde: o aparelho está ligado e a temperatura de operação está no nível normal. Cor de laranja: temperatura de operação crítica, há perigo de sobreaquecimento. Vermelho: O aparelho está sobreaquecido ou uma antena não autorizada pela AKG está conectada ao aparelho. Desligue o aparelho para evitar prejuízos.
- 3 Grade de ventilação: o aparelho possui uma ventilação integrada para o arrefecimento da eletrônica.

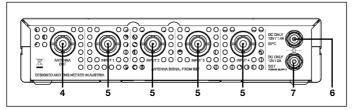

Lado traseiro

Fig. 2: entradas e saídas no lado traseiro do SPC 4500

4 ANTENNA OUT: saída BNC para a antena emissora SRA 2 W ou RA 4000 W. Pode conectar esta saída também a uma entrada de um outro SPC 4500.

Veja fig. 2.

- 5 INPUT 1-4: entradas BNC para conectar até quatro emissores estéreo SST 4500 IEM.
- 6 DC ONLY 12 V/1.4 A SPC: entrada DC para um alimentador de rede de 12 V DC/ 1,4 A (não está incluído na embalagem) para a alimentação elétrica do SPC 4500.



BDA_SPC4500_F031113_Hex 03.10.2011 9:43 Far Seite 50 (Schwarz/Black Auszug)

2 Apresentação

7 DC ONLY 12 V/2 A SST: entrada DC para conectar a alimentação elétrica central PSU 4000 para a alimentação dos emissores SST 4500 IEM conectado.

SPC 4500 🕝



3 Operação

- 1. Antes de ligar o aparelho à rede, faça todas as conexões de cabos de antena.
- Não conecte o SPC 4500 a outras antenas que as SRA 2 W ou RA 4000 W da AKG. O uso de outras antenas poderá prejudicar o funcionamento do SPC 4500.
- 3. Para tanto, use cabos de antenas mais curtos possíveis (≤10 m).
- Posicione o aparelho de maneira que n\u00e3o se possa cobrir a grade de ventila-\u00e7\u00e3o. Se a alimenta\u00e7\u00e3o de ar ficar bloqueada, o aparelho poder\u00e1 sobreaquecer.
- Desenrosque os quatro pés de borracha (1) do lado inferior do combinador de antenas.
- 2. Desenrosque os dois parafusos de fixação (2) de cada uma das duas placas laterais.
- Fixe com os parafusos (2) o ângulo curto de fixação (3) numa das placas laterais e o ângulo longo de montagem (4) do set de montagem incluído na embalagem na outra placa lateral.
- 4. Fixe o combinador de antenas no rack.
- Desenrosque os quatro pés de borracha (1) do lado inferior dos dois combinadores de antenas e retire os parafusos (5) dos pés de borracha (1).
- Desenrosque os dois parafusos de fixação (2) da placa lateral direita de um combinador de antenas e da placa lateral esquerda do outro combinador de antenas.
- Insira uma conexão (4) em cada um dos entalhes livres na placa lateral do primeiro combinador de antenas de maneira que a abertura da conexão se alinhe com a abertura roscada no lado inferior do combinador de antenas.
- Fixe as duas conexões (4) com dois parafusos (5) (tirados dos pés de borracha) no primeiro combinador de antenas.
- 5. Conecte os dois combinadores de antenas inserindo as conexões (4) do primeiro combinador de antenas nos entalhes livres da placa lateral do segundo combinador de antenas até a abertura em ambas as conexões (4) se alinhar com a respectiva abertura roscada no lado inferior do segundo combinador de antenas.
- Fixe as conexões (4) com dois parafusos (5) retirados dos pés de borracha (1) no segundo combinador de antenas.
- Fixe um ângulo de montagem curto (6) com dois parafusos (2) das placas laterais na placa lateral externa de cada combinador de antenas.
- 8. Fixe os combinadores de antenas no rack.

Os seguintes avisos para a montagem da antena aplicam-se a todos os sistemas multicanais independentemente da quantidade de canais.

As reflexões do sinal do emissor em superfícies de metal, paredes, tetos, etc. ou efeitos de sombra do corpo humano poderão enfraquecer ou eliminar o sinal do emissor. Por isso posicione as antenas da forma seguinte:

- 1. Coloque a antena sempre perto do âmbito de ação (palco).
- Posicione a antena a uma distância de mais de 1,5 m de objetos de metal grandes, arame (malha) ou chapas de metal, assim como paredes, andaimes de palco e tetos, etc.
- 3. Não coloque a antena em nichos de parede.
- Coloque a antena a uma distância de 1,5 m de objetos emissores de RF como racks de luz, lâmpadas fluorescentes, aparelhos de efeitos digitais e computadores.

Avisos importantes



Montagem de um combinador de antenas num rack Veja fig. 6.

Montagem de dois combinadores de antenas lado a lado Veja fig. 7.

Montagem da antena

Lugar de montagem



SPC 4500

≥ 70cm

Seite 52

3 Operação

Montagem num tripé de chão


≥ 150cm

Fig. 3: Antena fixada num tripé de acha

- Se colocar a antena num tripé de chão, observe os sequintes avisos:
- 1 Fixe no braço do tripé de girafa a antena com a conexão para tripé SA 63 que está incluída na embalagem ou com a conexão para tripé integra-
- 2. Puxe o braço para um lado para que a antena se encontre a uma distância de 70 cm do tripé no mínimo.
- 3 Estenda o tripé de maneira que o braço se encon-

tre a uma distância de 1,8 m acima do chão. 4. Enrole o cabo de antena em torno do braço. O cabo não deverá pender, porque isto


Montagem na parede ou no teto

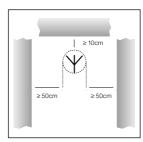

poderá prejudicar a qualidade de recepção.

1. Monte a antena a uma distância direta de pelo menos 10 cm ou a uma distância lateral de pelo menos 50 cm de paredes ou outras superfícies planas, ou de grades e andaimes de metal.

Fig. 4: Distância mínima de superfícies planas

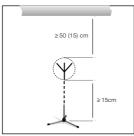

2. Certifique-se de que a antena se encontra a uma distância de pelo menos 15 cm do solo e de 50 cm (15 cm se o cabo estiver conduzido de cima) do teto.

Fig. 5: Distância mínima do solo e do teto

Cablagem

- 1. Conecte a saída ANTENNA de cada emissor a uma das entradas INPUT no combinador de antenas
 - Para tanto, use cabos de antenas mais curtos possíveis, por exemplo RG58 ou RG213.
- 2. Se vários sinais forem transmitidos através de uma antena comum, surgirão emissões perturbadoras em virtude da inter-modulação das várias freqüências portadoras. Para evitar problemas técnicos e jurídicos (valores-limite para a potência de emissão e emissão perturbadora), ajuste a potência de emissão (RF OUTPUT) em cada emissor (veja o manual do IVM 4500 IEM) como indicado abaixo:

Anzahl der Sender	Max. Sendeleistung pro Sender
2 – 4	20 mW
≥4	10 mW



Caso deseje usar sistemas multi-canais com potência maior, por favor, dirija-se à distribuição da AKG em sales@akg.com.

3 Operação


- 3. Conecte a antena à saída ANTENNA OUT no combinador de antenas.
- Por favor, considere que a antena poderá aumentar a potência emitida (ERP) na sua direção predominante. Para não ultrapassar os valores-limites permitidos, verifique o comprimento correto dos cabos de antena conforme o tipo de cabo usado, por exemplo, RG58: 5 m para RA 4000 W ou 10 m para SRA 2 W.




Pode usar o combinador de antenas com um alimentador de rede adequado ou com a alimentação opcional PSU 4000.



Para a entrada de alimentação SPR, use apenas um alimentador de rede com tensão secundária de 12 V DC e uma capacidade de carga de 1,4 A no mínimo.

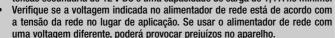

Se não conectou nem um alimentador de rede adequado nem um PSU 4000 à entrada de alimenblação SST, é preciso alimentar cada emissor com um alimentador separado.

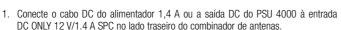

Conecte o cabo DC do alimentador 2 A ou a saída DC do PSU 4000 à entrada DC ONLY 12 V/2 A SST no lado traseiro do combinador de antenas.

3. Conecte o alimentador de rede/o PSU 4000 a uma tomada adequada.





Alimentação elétrica



Veja fig. 8 e o manual do PSU 4000.



4 Avisos para a operação

Ligar e desligar



Mantenha a ordem indicada nos capítulos seguintes ao ligar e desligar os aparelhos no sistema para evitar danos por sobrecarga do alimentador do combinador de antenas.

Sistemas com alimentação descentralizada

Ligar:

- 1. Lique o combinador de antenas, pressionando a tecla ON/OFF. O LED de status brilha em cor verde.
- 2. Ligue todos os emissores conectados ao combinador de antenas.

Desligar:

- 1. Desligue todos os emissores conectados ao combinador de antenas.
- 2. Desligue o combinador de antenas, pressionando a tecla ON/OFF. O LED de status apaga-se.

Sistemas com a alimentação central opcional PSU 4000

Ligar:

- 1. Ligue a alimentação central PSU 4000.
- 2. Ligue o combinador de antenas, pressionando a tecla ON/OFF. O LED de status brilha em cor verde.
- 3. Ligue todos os emissores conectados ao combinador de antenas.

Desligar:

- 1. Desligue todos os emissores conectados ao combinador de antenas.
- 2. Desligue o combinador de antenas, pressionando a tecla ON/OFF. O LED de status apaga-se.
- 3. Desligue a alimentação central PSU 4000.

LED de status

Verde	O combinador de antenas está ligado e conectado a uma antena autorizada pela AKG. A temperatura de ope- ração encontra-se dentro do limite normal.	
Cor de laranja	Die Betriebstemperatur hat einen kritischen Wert erreicht.	Desligue o combinador de antenas e verifique se a grade de ventilação está livre.
Vermelho	A temperatura de operação atingiu um valor crítico.	Desligue o combinador de antenas e verifique se a grade de ventilação está livre e se o alimentador está conectado correta- mente.
	Uma antena não autorizada pela AKG está ligada ao combinador de antenas.	Desligue o combinador de antenas e conecte uma ante- na SRA 2 W ou RA 4000 W.
	O combinador de antenas não está ligado.	Ligue o combinador de antenas.
Escuro	O combinador de antenas não está conectado à ali- mentação elétrica.	Conecte o combinador de antenas à alimentação elétrica.
Local o	DC-Kabel ist/sind nicht angeschlossen oder defekt.	O(s) cabo(s) DC não está(estão) conectado(s) ou tem(têm) defeito.
	O alimentador de rede ou PSU 4000 tem defeito.	Contate um posto de serviços da AKG.



5 Limpeza

- 1. Desconecte o aparelho da rede.
- 2. Limpe as superfícies com um pano humedecido com água mas não molhado.
- Não utilize detergentes abrasivos ou acres nem líquidos que contenham álcool ou dissolventes, porque estes poderão prejudicar o esmalte e as partes de material sintético.



6 Especificações

Tipo:	Combinador de antenas 4:1
Faixa de freqüência portadora:	500 - 865 MHz
System Gain:	0 dB
Entradas RF:	4 entradas BNC, 50 ohms
Saída RF:	1 saída BNC, 50 ohms
Tensão de operação:	12 VDC/1, 4 A
Alimentação elétrica (para SST 4500 IEM):	12 VDC/2 A
Dimensões:	200 x 190 x 44 mm
Peso:	1193 g

Este produto corresponde às normas citadas na declaração de conformidade, que pode pedir na nossa página da web http://www.akg.com, ou enviando-nos um email para sales@akg.com.



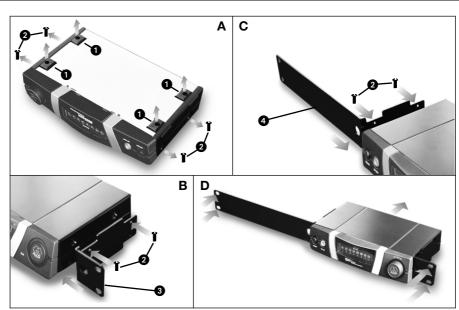
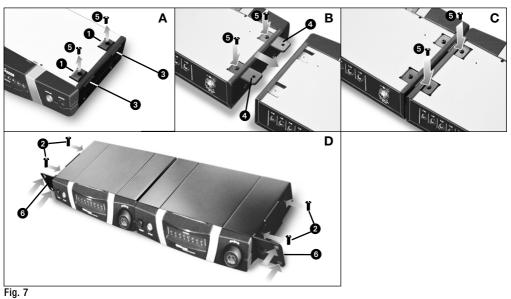


Fig. 6





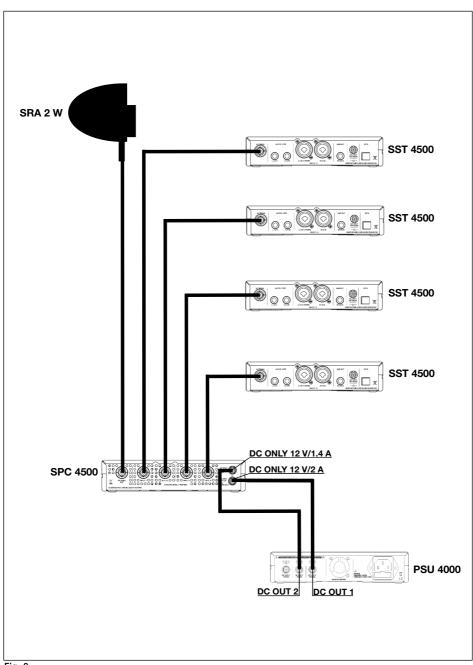


Fig. 8

57



Notizen | Notes | Notes | Note | Notas | Notas

Notizen | Notes | Notes | Note | Notas | Notas



AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21–25, A-1230 Vienna/AUSTRIA, phone: (+43-1) 86654-0* e-mail: sales@akg.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com



Technische Änderungen vorbehalten. Specifications subject to change without notice. Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Printed in Austria. 09/11/9100 U 13980

