
## **5** Volume Configuration - Audio-Mixer

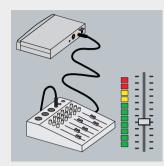

Passen Sie den Audiopegel mit dem Volume-Button an Ihr angeschlossenes Gerät an. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir einen möglichst hohen Eingangspegel um einen optimalen Signal-Rauschabstand zu erhalten. Beachten Sie jedoch, dass die Pegelanzeige auch bei lautem Besprechen des Mikrofons nie in den roten Bereich gerät, da es sonst zu unangenehm klingenden Verzerrungen kommen kann. Erhöhen Sie den Eingangspegel vorsichtig bis die Pegelanzeige gerade nicht

Adjust the audio level using the Volume control on the instrument you have connected. For best results we recommend using the highest possible input level in order to obtain the best possible signal-to-noise ratio. However, even when someone is speaking loudly into the microphone you should take care to ensure that the level indicator never moves into the red zone; failure to do so can result in unpleasant distortion. Carefully increase the input level until the level indicator is just below the red zone.

Adaptez le niveau audio avec le bouton de volume à votre appareil raccordé. Pour les meilleurs résultats, nous recommandons un niveau d'entrée le plus élevé possible pour obtenir un rapport signal/bruit optimal. Veiller toutefois à ce que l'indicateur de niveau ne passe pas dans la zone rouge en parlant fort devant le microphone afin de ne pas risquer de distorsions désagréables. Augmenter lentement le niveau d'entrée jusqu'à ce que l'indicateur de niveau ne passe pas

Regolare il livello audio mediante il tasto di regolazione volume in funzione del tipo di apparecchio collegato. Per risultati ottimali, si consiglia un livello d'ingresso il più alto possibile per garantire un rapporto segnale/rumore ottimale. Accertarsi comunque che l'indicatore di livello non si trovi mai nell'area rossa, anche quando si parla nel microfono a voce alta, in quanto in caso contrario potrebbero verificarsi spiacevoli distorsioni sonore. Aumentare gradualmente il livello d'ingresso finché l'indicatore di livello non risulta più illuminato di rosso.

Regule los niveles de audio con el botón de volumen en su equipo conectado. Para unos resultados óntimos le recomendamos unos niveles de entrada lo más altos posible para conseguir la meior relación señal/ruido. Sin embargo, tenga en cuenta que el nivel de audio nunca llega a la zona roja incluso aunque se hable alto en el micrófono, ya que de lo contrario puede provocar distorsiones que suenen desagradables. Aumente los niveles de entrada con cuidado hasta que los niveles de audio dejen de encenderse de color rojo.

Adapte o nível de áudio com o botão de volume do aparelho ligado. Para melhores resultados, recomendamos que regule o nível de entrada para o mais alto possível, de modo a obter uma relação sinal-ruído ideal. No entanto, não permita que o indicador de nível atinja a zona vermelha, mesmo quando fala em voz alta ao microfone, uma vez que pode ocorrer uma distorção desagradável do som. Aumente o nível de entrada lentamente até que o indicador de nível deixe de acender a vermelho.

## **FCC Statement:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Parts 74 and 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Shielded cables and I/O cords must be used for this equipment to comply with the relevant FCC regulations.

Changes or modifications not expressly approved in writing by AKG Acoustics may void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung als PDF Download unter www.akg.com.

Further information can be found in the operating instructions as a PDF download from www.akg.com.

Pour toutes informations complémentaires, consulter la Notice d'utilisation à télécharger au format PDF sur le site www.akg.com. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle istruzioni per l'uso, scaricabili in formato PDF dal sito

www.akg.com Obtendrá más información en el manual de funcionamiento que puede descargar en formato

PDF en www.akg.com.

Para mais informações transfira o manual de instruções em PDF a partir do site www.akg.com.

Dieses Produkt entspricht den in der Konformitätserklärung angegebenen Normen. Sie können die Konformitätserklärung auf http://www.akg.com oder per E-Mail an sales@akg.com anfordern. This product conforms to the standards listed in the Declaration of Conformity. To order a free copy of the Declaration of Conformity, visit http://www.akg.com or contact sales@akg.com. Ce produit est conforme aux normes citées dans la Déclaration de Conformité, dont vous pouvez prendre connaissance en consultant le site http://www.akq.com ou en adressant un e-mail à

Questo prodotto corrisponde alle norme elencate nella dichiarazione di conformità, che è disponibile al sito http://www.akg.com oppure all'indirizzo email sales@akg.com. Este aparato corresponde a las normas citadas en la declaración de conformidad. Esta última está disponible en el sitio http://www.akg.com o puede ser solicitada al correo electrónico


Este produto corresponde às normas citadas na declaração de conformidade, que pode pedir na nossa página da web http://www.akg.com, ou enviando-nos um email para sales@akg.com.



Printed in China (P.R.C.) 05/10/9100 U 13080

## **Perception** *wireless* Quick Start Guide

**1** Controls: SR45 - HT45 - PT45

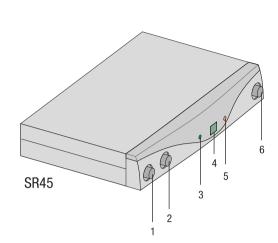

- 1: Ein/Aus Taste On/Off button Touche Marche/Arrêt Tasto ON/OFF Tecla Con/Des Botão Ligar/desligar
- 4: Display zeigt den eingestellten Kanal an Display shows which channel has been selected L'écran affiche le canal réglé Il canale impostato viene visualizzato sul display La pantalla indica el canal ajustado O visor mostra o canal definido
- 5: CLIP leuchtet wenn der Audiopegel zu hoch ist CLIP lights up if the audio level is too high CLIP est allumé lorsque le niveau audio est trop élevé CLIP: questo LED si illumina se il livello audio è troppo elevato CLIP se enciende cuando los niveles de audio son demasiado elevados A luz CLIP acende se o nível de áudio for demasiado alto

2: Lautstärkeregler

Volume control

Réglage du volume sonore

Regulador de volumen

Regulador de volume

Manopola di regolazione volume

- 7: GAIN Schieberegler zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit GAIN slide control for setting input sensitivity Curseur GAIN pour le réglage de la sensibilité d'entrée Cursore GAIN per la regolazione della sensibilità di ingresso GAIN Fader para ajustar de la sensibilidad de entrada Botão deslizante GAIN para definir a sensibilidade de entrada
- 9: Ein/Aus Schieberegler mit MUTE-Funktion On/Off slide control with MUTE function Curseur Marche/Arrêt avec fonction MUTE Cursore ON/OFF con funzione MUTE Conectar/desconectar el fader con función MUTE Botão deslizante Ligar/desligar com função MUTE (silêncio)
- 12: Batteriefachdeckel Battery compartment cover Couvercle du compartiment des piles Scomparto batterie Tapa de la batería Tampa do compartimento das pilhas
- 13: GAIN Potentiometer zum Anpasssen des Eingangspegels GAIN potentiometer for adjusting the input level Potentiomètre GAIN pour l'adaptation du niveau d'entrée Potenziometro GAIN per la regolazione del livello di ingresso GAIN Potenciómetro para ajustar los niveles de entrada Potenciómetro GAIN para adaptar o nível de entrada

Tips & Tricks Volume Configuration PT45

CONTENT

Setting Up

Operation

- 3: RF OK leuchtet, wenn der Empfänger ein Signal ausreichender Stärke empfängt; bei keinem oder zu schwachen Signal leuchtet RF OK nicht
- RF OK lights up if the receiver is receiving a sufficiently strong signal; RF OK will not light up if a signal is not being received or the signal is too weak
- RF OK est allumé lorsque le récepteur reçoit un signal de puissance suffisante ; en cas d'absence de signal ou de signal trop faible, RF OK ne s'allume pas
- RF OK: questo LED si illumina se viene ricevuto un segnale di intensità adequata, mentre non si illumina se non viene ricevuto alcun segnale oppure se l'intensità del segnale è insufficiente RF OK se enciende cuando el receptor recibe una señal lo bastante fuerte; si no hay señal o ésta es muy débil, el RF OK no se enciende
- A luz BE OK acende quando o receptor recebe um sinal com intensidade suficiente: se não for recebido nenhum sinal ou se este for fraco, a luz RE OK não acende
- 6: CHANNEL zum Einstellen von bis zu 8 verschiedenen Kanälen CHANNEL for selecting up to 8 different channels CHANNEL pour le réglage de 8 canaux au maximum CHANNEL manopola che consente di impostare fino ad 8 canali diversi CHANNEL para la sintonización de hasta 8 canales distintos Botão CHANNEL para definir até 8 canais diferentes
- 8: Kontroll-LED für Betriebsbereitschaft und Batteriekapazität LED indicating readiness for operation and battery capacity DEL de contrôle pour l'état opérationnel et le niveau de charge des piles LED di controllo dello stato di carica e della capacità della batteria LED de control para la disponibilidad de servicio y la capacidad de la batería LED de controlo da operacionalidade e da capacidade das pilhas
- 10: Mini-XLR-Eingangsbuchse Mini-XLR input jack Fiche d'entrée mini XLR Mini-presa di ingresso XLR Clavija de entrada mini-XLR Tomada de entrada XLR mini

HT45

11: Gürtelspange Belt clasp Agrafe de ceinture Clip per cintura Hebilla Gancho para cinto

Page 1



Page 4

AKG Acoustics GmbH

Lemböckgasse 21–25, 1230 Vienna /AUSTRIA, phone: + 43 1 86654 0 e-mail: sales@akg.com

For other products and distributors worldwide visit www.akg.com or www.harman.com

Specifications subject to change without notice. Technische Änderungen vorbehalten. Ces caractéristiques sont susceptibles de modifications. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche tecniche. Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio.