

English

1 Connect the adapter to one of the LAN ports of the wireless router, and plug it into a wall outlet nearby.

2 WiFi Clone

r (PW3) next to the wireless router (with WPS enabled)

fetber (1 - 12 - 13 max to 4).

**To you may be written structure.

**Powdron on the write-bas router.

**To button on the write-bas router.

**To write Wiff | Dutter | White | Dutter | White | Whit

Connect your clients to the extender wirelessly, or via an Ethernet cable. Then enjoy your WiFi!

Notes

The extender's (PW3) WiFi name (SSID) and password will be changed to the same as those of your wireless router after cloning.

If you want to secure your powerline network, customize the extender's settings, or add more powerline devices to the powerline network, please download the extender's User Guido online at www.tenden.com

LED & Button



LED	Color	Status	Description
	Green	Off	The device doesn't pair with other powerline devices, or is powered of
	Green	Solid	The device is connected to a powerline network.
C)	Green	Blinking quickly	The device is pairing with other powerline devices.
PLC	Green	Blinking slowly	The device is in power saving mode.
	Red	Solid	The extender is in poor condition; try changing another wall outlet unti the light turns to green.
÷ wifi	Green	Off	The WiFi is disabled.
	Green	Solid	The Wifi is enabled.
	Green	Blinking quickly	The device is performing WiFi cloning.

orts	Button	Description		
	Pair	Press and hold it for 1°3 seconds to start pairing process.		
	Pair	Press and hold it for about 1 second to wake up the extender if it is in standby mode		
	Wifi	Press and hold it for 1°3 seconds to start WIFI cloning if the WIFI is enabled.		
	Wifi Clone	Press and hold it for about 6 seconds to disable WiFi.		
	/WiFi Clone	Press and hold it for about 1 second to enable WIFI if the WIFI is disabled.		
	Reset Press and hold it for about 6 seconds to restore the extender to			

Fsnañol

1 Conecta el adaptador a uno de los puertos IAN del router inalámbrico, y a su vez a una toma de corriente eléctrica cercana.

2 vinculación WiFi
Conecta el extensor (FWR) al lado del router inalámbrico (con WPS habilitado).
Pulsa el bototh viso en el router inalámbrico.
A continuación, manten pulsado el botón WiFi ₹en el extensor (FWR) de 1 a 3 segundos y el led WiFi ₹e parpadeará rápidamente durante unos segundos.

Después de que la vinculación sea exitosa, puedes reubicar el extensor (PW3) a tu posición elegida.

Conecta tus dispositivos al el extensor de forma inalámbrica o mediante un cable ethernet y a continuación disfruta de su conexión WI-FII

NOTAS

I. El nombre de red (SSID) del extensor WIF IPV3 y la contraseña se cambiarán a los mismos que los del router inalámbrico de origen después de la vinculación

2. Si desce proteger su red powerline, personalizar la configuración del extensor, o a fadiar más dispositivos de linea eléctrica a la red eléctrica, por favor descargue la Guida del susario del extensor de linea en www.tendacra.com

LED y botón



Mantenga pulsado de 1 a 3 segundos para iniciar la vinculación WiFi si es que el Wi Mantenga pulsado durante unos 6 segundos para desactivar la señal WiFi. Mantenga pulsado 1 segundo para permitir la señal WiFi si este está desact

1 Connectez l'adaptateur avec l'un des LAN ports du routeur sans fil, et le branchez avec la prise murale.

2 WiFi Clone

ez l'extenseur (PW3) avec le routeur sans fil (ayant de la fonctionnalité WPS). Annuvez sur le houton WPS du re

Appuyez sur le bouton WPS du routeur sans fil

Puis appuyez sur le bouton WFi ☐ de l'extenseur(PW3) pour 1~3 secondes. Le LED WiFi ☐ clignote pour quelque secondes.

Connectez l'extenseur avec vos appareils sans fil ou par câble d'Ethernet

Remarque

L. L'appellation du WiFi (SSID) et mot de passe de l'extenseur sera changé comme ce qui du routeur sans fil après le cioning.

L'appellation du WiFi (SSID) et mot de passe de l'extenseur sera changé comme ce qui du routeur sans fil après le cioning. Merci de télécharger "Guide d'Installation" sur le site "www.tendacn.com" pour sécuriser votre réseau du powerline, configurer l'extenseur à vos besoins, ou bien ajouter plus des adaptateurs CPL au réseau powerline.

LED & Button



Verbinden Sie den LAN-Port des Powerlineadapter mit dem LAN-Port Ihres Routers, stecken Sie diese einfach in eine Steckdose ein.

2 WiFi Klone Schließen Sie Ihren WiFi-Powerline-Extender(PW3) in der Nähe Ihres WLAN-Bassigeräts an.

Schießen Sie Ihren WiF-Powerline-Extender (PW3) in der Nahe Ihres vr.Lav-vasziger als am.
Drücken Sie auf ihrer WLAN-Basid die WPS-Taste.
Drücken Sie als WiFi-Klone-Taste ²hres Extenders 1°3 Sekunden. Die WiFi-Klone-LEO Polinkt schnell einige Sekunden.
Nach Durchlaufen, Installieren Sie den WiFi-Powerline-Extender (PW3) an der gewünschten Stelle.

Verbinden Sie drahtlos oder einen Ethernet-Port mit Ihrem WiFi-Powerline-Extender. Genieß Sie Wi-Fi.

 Nach Durchlaufen der Wi-Fi Klone-Prozedur wird SSID und Passwort des WiFi-Powerline-Extender als SSID und Passwort ihres Routers. Mochten Sie ihrem Powerline-Netwerk versichern, Einstellungen ändern, oder mehre Geräte hinzufügen, bitte herunterladen Sie Schnellinstallationsanleitung in www.tendacn.com



PLC	Grün	Solide	Der Adapter ist mit dem Powerlinenetz verbunden.	
	Grün	Blinkt schnell	Der Adapter ist mit anderem Adapter zu koppeln.	
	Grün	Blinkt langsam	Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.	
	Rot	Solide	In einem schlechten Zustand versuchen Sie eine andere Steckdose an.	
€ WiFi	Grün	Aus	Wi-Fi ist eingeschalt.	
	Grün	Solide	Wi-Fi ist ausgeschalt.	
	Grün	Blinkt schnell	Das Gerät durchführt Wi-Fi Klone	
Taste	•	Beschreibung		
Pair		Drücken Sie die Taste 1~3 Sekunden, um mit anderem ein Powerlinenetz zu koppeln. Drücken Sie die Taste ungefähr 1 Sekunden, um den Powerlineadapter aufzuwecken, falls es im Energiesparmodus ist.		

Beschreibung
Der Adapter hat noch nicht mit anderem Power Kabel Adapter

Italiano

1 Collegare l'adattatore ad una delle porte LAN del router wireless e inserirlo in una presa a muro nelle vicinanze.

2 Clone WiFi


CLONE WIF!
Collegare l'extender (PW3) al router wireless (con WPS abilitato).
Premere il tasto WPS sul router wireless.
Quindi premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi ≈ sull'extender (PW3) per 1 ~ 3 secondi. Il LED WiFi ≈ lampeggerà velocemente per alcuni secondi. Dopo aver effettuato la cionazione, riposizionare l'extender (PW3) nella posizione scelta.

Collegare i clients all'extender in modalità wireless, oppure tramite un cavo Ethernet. Ora potete godervi il vostro WiFil

Note

I il nome WiFi (SSID) dell'extender (PW3) e la password saranno modificati negli stessi del router wireless dopo la cionazione.

2. Se si desidera proteggere la rete Powerline, personalizzare le impostazioni dell'extender o aggiungere altri dispositivi powerline alla rete powerline. Si prega di scaricare la Guidal Utente all'ilindizzo www.tendan.com.

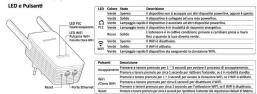

Português

Conecte o adaptador em uma porta LAN do roteador wireless, e o conecte em uma tomada próxima.

2 Clone WiFi

Lione WIFI

Conectio extensor (PW3) próximo ao roteador sem fio (com o WPS habilitado).

Pressione o botólo WPS no roteador wireless.
Em seguido, pressione e segure o botólo WIFI ? no extensor (PW3) entre 1 e 3 segundos. O LED WIFI ? piscará rapidamente por alguns segundos.

alguns segundos. Após a clonagem bem-sucedida, mude o extensor (PW3) para sua posição escolhida.

Conecte os clientes no extensor sem fio, ou através de um cabo Ethernet. Então aproveite a sua WiFil

Notas .

1. (PW3) O nome do extensor sem filo (SSID) e a senha serão alterados para os mesmos que os do seu roteador sem filo após a cionagem.

2. Se você quiser proteger a sua rede powerline, personalizar as configurações da extensor ou adicionar mais dispositivos através da rede electrica fa rede powerline, faça o download do Guia do Usuário no waw.tendac.no no waw.tendac.no.

LED & Botão



1 Podłącz urządzenie do jednego z portów LAN routera bezprzewodowego i włącz go do gniazda sieciowego w pobliżu.

2 Klonowanie ustawień sieci WIFI

Podlęc IPWI bezpośrednio do routera bezprzewodowego (z włączonym WPS).
Naciolii przyciki w PS na routerze bezprzewodowym.
Naciolii przyciki w PS na routerze bezprzewodowym.
Naciolii przyctym przyciki WHS ? na PWS przez 1 * 3 sekundy. Dloda LED - WHT ? zacznie szybko migać przez kilka sekund.
Po udanym Klonowani uskici WHT, naky wimieścić PW3 w wykranaj (oklatują.

Podłącz urządzenia klienckie do PW3 bezprzewodowo lub za pomocą kabla Ethernet. Połączenia powinny działać!

Uwagi 1. Nazwa sieci WiFi PW3 (SSID) i hasło zostaną zmienione na takie same jak w routerze bezprzewodowym po klonowaniu

owerline, dostosować ustawienia PW3 lub dodać wiecej urządzeń Powerline do sieci elektrycznej



LED	Kolor	Status	Opis
	Zielony	Wyłączony	Urządzenie nie tworzy pary się z innym urządzeniem lub jest odłączone od zasilania
	Zielony	Staly	Urządzenie jest podpięte do sieci elektrycznej.
PLC	Zielony	Szybkie miganie	Urządzenie tworzy parę się z innym urządzeniem powerline.
	Zielony	Powolne miganie	Urządzenie jest w trybie oszczędzania energii.
	Czerwony	Staly	Urządzenie pracuje w złych warunkach; spróbuj podłączyć do innego gniazdka, aż dioda zaświeci się na zielono.
$\overline{}$	Zielony	Wyłączony	WiFI wyłączone.
	Zielony	Staly	WiFi włączone.
	Zielony	Szybkie miganie	Urzadzenie przeprowadza klonowanie WIFI.

WiFi			
WIFI	Zielony	Szybkie miganie	Urządzenie przeprowadza klonowanie WIFI.
przyciski skiacy do utworzela		Opis	
		Przytrzymaj 1~3 s	ekundy by rozpocząć proces tworzenia pary urządzeń.
pary dwóc	rh urcądzeń	Przyciśnij i przytrz	ymaj przez 1 sekundę by wyjść z trybu czuwania.
	IFI Conowanie WIFI	Przyciśnij i przytrzy	maj przez 1°3 sekund by rozpocząć klonowanie WiFI jeśli WiFi jest włączone
		Przyciśnij i przytrz	ymaj przez 6 sekund by wyłączyć WiFi.
/KICCOV		Przyciśnij i przytrz	ymaj przez 1 sekundę by włączyć WiFi jeśli jest wyłączone.
zreset	ować	Przyciśnij i przytrz	ymaj przez 6 sekund by przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych

Русский

Подключите адаптер к одному из LAN портов беспроводного маршрутизатора и включите его в электророзетку

2 Клонирование WiFi

Подключите усилитель(PW3)рядом с беспроводным маршрутизатором (с включенным WPS). Нажмите кнопку WPS на беспроводном мапшиликатора

Нажмите кнопку WPS на беспроводном маршрутизаторе. Затем нажмите умереживайте изкатой инопку WHI ⊙ на усилителе (PW3) в течение 1 ° 3 секунд. WI-FI ⊙ индикатор начнет быстро мигать в течение нескольких секунд. После услешного колинования песеместите усилитель на выбознное вами место.

лючите ваших клиентов к беспроводной сети усилителя или через кабель Ethernet. Наслаждайтесь WiFiI

т**римечания** 1. После клонирования имя беспроводной сети(SSID) усилителя(PW3) и пароль будут изменены на те, которые установлены

на беспроводном роутере.
2. Если вы хотите защитить свою сеть powerline, дополнительно настроить усилитель или добавить устройства в сеть powerline, помалуйста, загрузите руководство пользователя с сайта www.tendacn.com



Türkce

1 Adaptörü Yönlendirici'nin LAN portlarından birine bağlavın ve prize takın.

 WiFi Kopyalama
 Uzatıcı'yı (PW3), Kablosuz Yönlen
 Kablosuz Yönlendirici'nin üstünde
 ndirici'nin yakınında prize takın.

Kablosuz Yönlendirici'nin üstündeki WPS düğmesine basın. Uzatıcı'nı (PW3) üstündeki WFF düğmesine 1-3 saniye boyunca basılı tutun. WFI LED 국, birkaç saniye boyunca hızlıca yanıp sönecektir. Başanılı kopyalamdan sonra Uzatıcı'n (PW3) istediğini yere yerleştirin.

Müşterilerinizi Uzatıcı'ya kablosuz olarak veya Ethernet kablosuyla bağlayın ve WiFi'ın tadını çıkarın

Notlar I. Uzatıcı'nın (PW3) WiFi ismi (SSID) ve şfresi, kopyalama tamamlandıktan sonra Kablosuz Yönlendirici'nizinkilerle aynı olacaktır. 2. Güç ağınız gövence alma almak istiyorsanız, Uzatıcı'nın ayarlarını düzenleyiniz veya güç ağına yeni güç cihazları ekleyiniz. Lütler kullarına kılavuzunu wavurlendenc.noru satsasıvla online olarak indiriniz.



- Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increases the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Connect the dealer or an experienced radio/TV technicals for heip.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technicals for heip.
 CEC Custom: Any experience or modification on ceipress's approves by the party responsible for compliance could void the user's authority.
- To operate this evaluation.

 To person the evaluation of the control of the contr

Radiation Exposure Statement
This equipment compiles with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Magyar

1 A hálózati töltőt, hogy az egyik LAN port a vezeték nélküli router, és dugja be a fali aljzatba a közelben.

2 WiFi Clone

Kösse le az ügyfelek az extender vezeték nélkül, vagy Ethernet-kábellel. Aztán élyezze a WiFi!

Medgegyersek

1. At Listerder (PW3) WiFi (SSIO) és jelsző megváltozik az ugyanaz, mint a vezeték nélküli router klónozás után.

2. Az szeretné, hogy biztosítsa a hálózatban műlűödő, teztre szabhatja a extender besillítását, negr még több Powerline eszkött a hálózatban műlődő, kérjúk töltse le a estender felhasználói kézikönyve online www.tendatcn.com

LED&GOMB



LED	Szín	Állapot	Leírás
	Zöld	Ki	A készülék nem párosítása Powerline eszközt, vagy ki van kapcsolva.
	Zöld	Szilárd	A készülék csatlakozik a hálózathoz csatlakoztatja.
PLC	Zöld	Gyorsan villog	A készülék párosítást más PowerLine eszközök.
	Zöld	Lassan villog	A készülék energiatakarékos üzemmódban.
	Piros	Szilárd	A extender rossz állapotban van; próbálja megváltoztatni egy másik fa aljzatba, amíg a lámpa zöldre vált.
_	Zöld	Ki	A WiFi van tiltva.
€ WiFi	Zöld	Szilárd	A WiFi engedélyezve van.
WiFi	Zöld	Gyorsan villog	A készülék végző WIFI klónozás.

	gomb	Leírás
		Nyomja meg és tartsa az 1 ~ 3 másodpercig, hogy elindítsa párosítást.
	Pár	Nyomja meg és tartsa körülbelül 1 másodpercig, hogy felébredjen a hosszabbítót, ha készenléti üzemmódban va
	WE	Nyomja meg és tartsa az 1 ~ 3 másodpercig, hogy elindítsa WiFi klónozás, ha a WiFi engedélyezve vo
	/WFI Clone	Nyomia mez és tartsa nyomya körülbelül 6 másodpercia, hogy tiltsa WiFi.
	/ wir Clone	Nyomja meg és tartsa körülbelül 1 másodpercig, hogy lehetővé tegye WiFi, ha a WiFi van tiltva
	Visszaállítása	Nyomia meg és tartsa körülbelül 6 másodpercia, hogy visszaállítsa a hosszabbítót gyári alapértelmezet

Română

1 Conectati adaptorul la un port LAN al routerului wireless, apoi introduceti dispozitivul in priza

2 Clonare WIFi
Amplisasia mpilificationul (PW3) langa routerul wireless (cu WPS activ),
Apasata buroniul WP5 al routerului wireless.
Apoi apasata il mentheti apasata buroniul Wifi Ĉal ampilificatorului (PW3) timp de 1°3 secunde. LED-ul Wifi Ĉva lumina intermitent
in mod rapid timo de cateva secunde.

in mod rapid timp de cateva secunde. Dupa finalizarea cu succes a procesului de clonare, amplasati PW3 in locatía aleasa.

Concestal dispositivale client à amplicator prin vierioles, sau cu signorul unui cabili. Ethernet. Apos lacurativ de Wiffil Note 1. Dupas cioner, numele de retes (SSIO) si paroia amplicatorul (I/WI) yor fichimblea cu ce les de routervalul vieriess.

2. Pentru securizarea retelei powerline putet customiza setariela amplificatorulul. Pentru sadauga mai multe dipositive la reteaua powerline un ragima sa descaració holdul de tribitara el amplificatorulul per eventue discono.



LED	Culoare	Status	Descriere	
	Verde	Oprit	Dispozitivul nu se	asociaza cu alte dispozitive powerline, sau este opr
	Verde	Aprins	Dispozitivul este	conectat la o retea powerline.
(i)	Verde	Lumineaza intermit	ent in mod rapid	Dispozitivul se asociaza cu alte dispozitive powerlin
PLC	Verde	Lumineoza intermit	tent in mod lent	Dispozitivul este in modul de economisire a energie
	Rosu		Amplificatorul nu asigurati-va ca lur	este functional; incercati sa schimbati priza si mina sa fie verde.
÷ WFI	Verde	Oprit	Functia WiFi este	dezactivata.
	Verde	Aprins	Functia WiFI este	activata.
WIFI	Verde	Lumineaza intermit	ent in mod rapid	Dispozitivul efectueaza clonarea WiFi.

utoane	Descriere
air	Apasati si mentineti apasat timp de 1°3 secunde pentru a porni procesul de asociere.
air	Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda pentru a activa amplificatorul daca acesta este in mod standby.
/iFi	Apasati si mentineti apasat timp de 1°3 secunde pentru a pomi clonarea WVFI, daca functia WVFI este activata
donare WiFi	Apasati si mentineti apasat timp de aproximativ 6 secunde pentru a dezactiva functia WiFi.
donate wirt	Apasati si mentineti apasat timp de 1 secunda pentru a activa WiFi, daca functia este dezactivata.
eset	Apasati si mentineti apasat timo de 6 secunde pentru a reveni la setarile din fabrica.

CE &FCC



CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to

take adequate measures. This device complies with EU 1999/S/EC.

For Pluggable Equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

WARNING: The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. The Product is designed for IT Power Distribution System.

NOTE:
(1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment.
(2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RI45 cable.



FCC Statement

This device complies with Part 15 of the ECC Rules. Operation is subject to the following two conditions

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules The legislation is seed great open and a seed great open and a seed great over the seed great over the seed great open and the seed great great

Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District,

Shenzhen, China. 518052

Global Hotline: (86) 755-27657180 United States Hotline: 1-800-570-5892

Australia Hotline: 1300787922

New Zealand Hotline: 800787922

HongKong Hotline: 00852-81931998

United Kingdom Hotline: 44 0800 1337 824 Canada Hotline: 1-888-998-8966

Email: sales@tenda.com.cn

support@tenda.com.cn Skype: Tendasz

Website: http://www.tendacn.com