
Conncting your router

1. Connect the included power adapter to the **Power** jack of the router to power it on. 2. Use an Ethernet cable to connect an Ethernet jack or a LAN port of your Modem to the WAN port of

WiFi-enabled device, such as a smart phone, to the wireless network of the router.

3. Either connect your computer to a LAN port of the router, or connect your

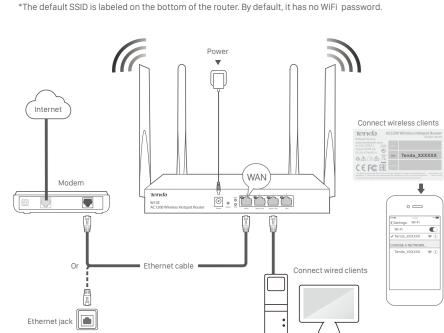

Configuring your router


- You can perform quick setup either using a tethered computer or a smart phone. The configuration process is the same. If a smart phone is used, disable its Mobile Data function.

or on the smart phone connected to the wireless network of the router, and access tendawifi.com. Step 2: Click Start, the system automatically detects your internet connection type.



Step 3: After detection completed, just follow the on-screen instructions PPPoE is used for illustrating here. Enter the PPPoE Username and

PPPoE Password provided by you ISP, and click **Next**. Step 1: Start a web browser either on the computer tethered to the router,

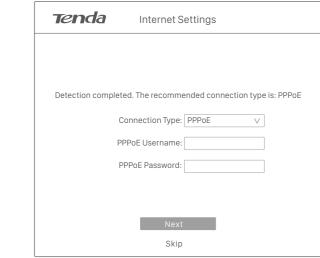

Schritt 3: Nachdem die Erkennung abgeschlossen ist, befolgen Sie einfach

Zur Veranschaulichung wird hier PPPoE verwendet. Geben Sie

Ihrem Internetanbieter bereitgestellt wurde ein und klicken Sie

den PPPoE Username und das PPPoE Password, die Ihnen von

die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihren Router

Krok 3: Po dokončení rozpoznávání nastavte router podle pokynů na

PPPoE je zde použito pouze pro názornost. Zadejte PPPoE

Username a PPPoF Password které vám dodal váš poskytovatel

Étape 3: Une fois votre type de connexion détecté, suivez les instructions

Le mode PPPoE est utilisé à titre d'exemple. Saisissez le PPPoE

Username et le PPPoE Password fournis par vous FAI et cliquez

Fase 3: Dopo aver completato il rilevamento, basta seguire le istruzioni

fornita dal proprio ISP, e cliccare Next.

visualizzate per configurare il router. Per scopo illustrativo qui è

3. lépés: Miután az észlelés megtörtént, kövesse a képernyőn megjelenő

internetszolgáltatótól kapott PPPoE Username és PPPoE

A PPPoE itt szemléltetésre szolgál. Adja meg az

Password, majd kattintson a Next gombra.

utasításokat a router beállításához.

utilizzato PPPoE. Inserire il **PPPoE Username** e **PPPoE Password**

à l'écran pour configurer votre routeur.

obrazovce.

a klikněte na možnost **Next**.

einzurichten.

auf Next.

Step 4: Customize the SSID (WiFi name) and WiFi password as needed. By default, the WiFi password is set as the Login Password, you can deselect the checkbox and customize them separately.

WiFi password is used for connecting your wireless network, while Login Password is used for logging into the web UI of the router.

Tenda	Wireless
Set your SSI	ID (WiFi name) and WiFi password
SSID:	Tenda_XXXXXX
WiFi Passwo	rd: Enter 8 or more 🐭 🗆 No Password
	Set the WiFi password as the login password.
E	Back Next

Schritt 4: Ändern Sie die SSID (WLAN-Name) und das WiFi password,

Das WiFi password wird für die Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk verwendet,

deaktivieren und separat anpassen.

während das Login Password verwendet wird, um sich in der Web-

Schritt 5: Klicken Sie auf Next.

Benutzeroberfläche des Routers anzumelden.

sesión en la interfaz de usuario web del router.

hesla upravovat zvlášť.

Krok 5: Klikněte na tlačítko Next.

Étape 5: Cliquer sur Next.

Fase 5: Fare clic su Next.

accesso è utilizzata per accedere alla UI web del router.

5. lépés: Kattintson a Next gombra.

történő bejelentkezéshez szükséges.

falls gewünscht. Standardmäßig ist das WLAN-Passwort als

Login-Passwort eingestellt. Sie können das Kontrollkästchen

To access the internet with: - Wireless clients: Connect your wirelss clients to the SSID with the WiFi - Wired clients: Connect the wired clients to LAN ports of the router.

Settings completed!

The wireless connection is disconnected. Please connect to the one you se

Courts Invited

More

- WLAN Geräte: Verbinden Sie Ihre WLAN-Geräte mit der SSID mit dem

- Kabelgebundene Geräte: Verbinden Sie kabelgebundene Geräte mit

Bereit um auf das Internet zuzugreifen:

den LAN-Ports Ihres Routers.

Přístup na internet:

Pour accéder à Internet:

de passe Wi-Fi que vous avez défini.

bezdrátové sítě, které jste nastavili.

von Ihnen festgelegten WLAN-Passwort.

Tenda

D indicat	ors, ports	, and button
Dindicat	Tenda	Reset button — Activity LED indicator WAN/LAN port
	W15E AC1200 Wireless H	
ED indicator	Status	Description
	Solid on	At least the 2.4 GHz or 5 GHz wireless network is enabled.

	Off	The wireless function is disabled.
SYS	Solid on	The system is starting. After startup, it indicates that the system is faulty.
	Blinking	The system is working properly.
	Solid on	No data is being transmitted over the corresponding port.
Activity	Blinking	Data is being transmitted over the corresponding port.
	Off	The corresponding port is disconnected, or conneted abnormally.
Port/Button		Description
Port/Button Power	Power jack. Use the include	Description ed power adapter to supply power to the router.
,	Use the include Reset button. With the SYS LE	·

Deutsch-

Den Router verbinden

1. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den **Stromanschluss** des Routers an, um ihn 2. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um einen Ethernet- oder LAN-Anschluss Ihres Modems mit dem WAN-Anschluss des Routers zu verbinden. 3. Schließen Sie Ihren Computer entweder an einen LAN-Anschluss des Routers an oder verbinden Sie ein WLAN-fähiges Gerät, wie beispielsweise ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers.

*Die Standard-SSID ist auf der Unterseite des Routers angegeben Standardmäßig ist kein WLAN-Passwort festgelegt.

Lieferumfang • 1x WLAN Hotspot Router

1x Schnellstartanleitung Español —

Conexión del router

1. Conecte el adaptador de corriente suministrado al conector de **alimentación (Power**) del router para 2. Utilice un cable Ethernet para conectar un conector Ethernet o un puerto LAN del módem al puerto

3. Conecte el ordenador a un puerto LAN del router o bien conecte un dispositivo habilitado para WiF como un teléfono inteligente, a la red inalámbrica del router.

*El SSID predeterminado se indica en la etiqueta situada en la parte inferior del router. Por defecto, no tiene contraseña de WiFi.

Router inalámbrico x 1 Adaptador de corriente x 1

• Guía de instalación rápida x 1

čeština —

Připojení routeru

Contenido del paquete

1. Připojte přiložený napájecí adaptér ke konektoru **napájení (Power)** routeru. 2. Použijte ethernetový kabel k propojení konektoru sítě Ethernet nebo portu LAN svého modemu s portem WAN routeru. 3. Buď připojte počítač k portu LAN routeru, nebo připojte své zařízení s přístupem k síti WiFi, např. telefon, k bezdrátové síti routeru.

Výchozí SSID je uvedeno na spodní straně routeru. Ve výchozí konfiguraci není síť WiFi zabezpečená heslem.

Obsah balení Bezdrátový hotspot router x 1

Návod k použití x 11

Français —

Connexion de votre routeur

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à la prise **d'alimentation** du routeur pour le mettre 2. Utilisez un câble Ethernet pour raccorder l'un des ports Ethernet ou LAN de votre modem au port WAN de votre routeur. 3. Connectez votre ordinateur à un port LAN du routeur ou connectez votre appareil compatible Wi-Fi, par exemple un smartphone, au réseau sans fil du routeur.

Le SSID par défaut est indiqué sur l'étiquette située au bas du routeur.

Par défaut, il n'y a pas de mot de passe Wi-Fi. Contenu de l'emballage

Routeur avec point d'accès sans fil x 1 Adaptateur d'alimentation x 1

Guide d'installation rapide x 1

Italiano —

Connessione del router

2. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare una porta LAN del o una presa Ethernet del modem alla porta WAN del router. 3. Collegare il computer a una porta LAN del router o collegare il dispositivo compatibile WiFi, ad esempio uno smart phone, alla rete wireless del router.

L'SSID predefinito è riportato sull'etichetta nella parte inferiore del router. Per impostazione predefinita, non è prevista alcuna password.

Contenuto della confezione Router Hotspot wireless x 1

• Guida rapida all'installazione x 1

Configurazione del router

connessione internet.

A router konfigurálása

Okostelefon használata esetén tiltsa le a Mobiladat funkciót.

internetkapcsolat típusát.

Fase 2: Cliccare Start: il sistema rileva automaticamente il tipo di

A beállításokat egy csatlakoztatott számítógép vagy okostelefon segítségével könnyen

1. lépés: Nyisson meg egy böngészőt a routerhez csatlakoztatott

számítógépen vagy a router vezeték nélküli hálózatához csatlakoztatott okostelefonon, és nyissa meg a tendawifi.com

2. lépés: Kattintson a Start gombra, és a router automatikusan észleli a

accédez à tendawifi.com.

type de connexion Internet.

- È possibile eseguire la configurazione rapida utilizzando un computer cablato o uno Se si utilizza uno smart phone, disabilitare la sua funzione Dati mobili Fase 1: Avviare un browser Web sul computer collegato al router o sullo smart phone connesso alla rete wireless del router e accedere a

Magyar —

A router csatlakoztatása

. A router bekapcsolásához csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a router **tápcsatlakozójához.** 2. Egy Ethernet kábel segítségével csatlakoztasson egy Ethernet csatlakozót vagy a modem egyik LAN portját a router WAN portjához. 3. Csatlakoztassa számítógépét a router egyik LAN portjához, vagy csatlakoztassa WiFi-kompatibilis eszközét (pl. okostelefon) a router vezeték nélküli hálózatára.

Az alapértelmezett SSID a router alján van megjelölve Alapértelmezésként nem rendelkezik WiFi-jelszóval

Csomag tartalma

 1 db vezeték nélküli router hozzáférési pont 1 db Hálózati adapter • 1 db Gyors telepítési útmutató

Art Ihrer Internetverbindung.

de conexión a Internet.

M Konfigurace routeru

Pokud je použit telefon, je nutné zakázat jeho **mobilní data**.

konfigurace je v obou případech stejný.

stránku tendawifi.com.

vašeho internetového připojení.

Den Router konfigurieren

- Sie können die Schnellinstallation entweder über einen angeschlossenen Compute

oder einem Smartphone durchführen. Der Konfigurationsprozess ist derselbe.

Schritt 1: Starten Sie einen Webbrowser entweder auf dem mit dem

Wenn Sie ein Smartnhone verwenden, deaktiveren Sie seine Mobile Daten-Funktion

Schritt 2: Klicken Sie auf Start, und das System erkennt automatisch die

Router verbundenen Computer oder auf dem mit dem WLAN-

Netzwerk des Routers verbundenen Smartphone und greifen

Configuración del router Puede realizar la configuración rápida utilizando un ordenador anclado a red o ur

Paso 1: Abra un navegador web en el ordenador anclado al router o en el teléfono inteligente conectado a la red inalámbrica del router y, a continuación, vaya a tendawifi.com. Paso 2: Haga clic en Start, el sistema detectará automáticamente el tip

- Můžete provést rychlé nastavení použitím připojeného počítače nebo telefonu. Proces

Krok 1: Na počítači připojeném k routeru nebo na telefonu připojenému

Krok 2: Klikněte na tlačítko Start, systém automaticky rozpozná typ

Configuration de votre routeur

Vous pouvez effectuer une configuration rapide à l'aide d'un ordinateur ou d'ui

- Si vous utilisez un smartphone, désactivez sa fonction **Données mobiles** (Mobile Data).

Étape 1: Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur connecté au routeur

Étape 2: Cliquez sur Start, et le routeur détectera automatiquement votre

ou sur le smartphone connecté au réseau sans fil du routeur, et

k bezdrátové síti routeru spusťte webový prohlížeč a navštivte

teléfono inteligente. El proceso de configuración es el mismo. Si utiliza un teléfono inteligente, desactive la función Datos móviles.

Paso 3: Una vez completada la detección, siga las instrucciones en Paso 4: Modifique el nombre de WiFi (SSID) y la contraseña de WiFi (WiFi pantalla para configurar el router. Vamos a tomar PPPoE como Password) de acuerdo con sus necesidades. Por defecto, la Rellene los campos PPPoE Username y PPPoE Password con la información proporcionada por su ISP y, a continuación, haga clic

contraseña de WiFi (WiFi Password) está establecida como contraseña de inicio de sesión (Login Password). Puede desmarcar la casilla de verificación y personalizarlas por Paso 5: Haga clic en Next.

La contraseña de WiFi (WiFi Password) se utiliza para conectar a la red inalámbrica,

Krok 4: Přizpůsobte SSID (název sítě WiFi) a WiFi password podle

WiFi password slouží k připojení k bezdrátové síti, zatímco Login Password slouží

Étape 4: Personnalisez le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le WiFi

password si nécessaire. Par défaut, le mot de passe Wi-Fi (WiFi

password) est identique au mot de passe de connexion (Login

Password). Vous pouvez décocher la case et les personnaliser

Le WiFi password est utilisé pour connecter votre réseau sans fil, tandis que le Logir

Fase 4: Personalizzare il SSID (nome WiFi) e la password WiFi secondo le

la casella di controllo e personalizzarla separatamente.

proprie esigenze. Per impostazione predefinita, la password WiFi

La **Password WiFi** è usata per collegare la propria rete wireless, mentre la **Password di**

4. lépés: Állítson be személyre szabott SSID-t (WiFi nevet) és szükség

kijelölésének törlésével külön-külön is beállíthatja őket.

A WiFi-ielszó (WiFi password) a vezetékes hálózatra történő csatlakozáshoz, míg

Bejelentkezési jelszó (Login Password) a router internetes felhasználói felületére

szerint WiFi password. Alapértelmezett beállítás szerint a WiFi-

jelszó megegyezik a bejelentkezési jelszóval, de a jelölőnégyzet

è impostata come Password di accesso: è possibile deselezionare

Password permet de vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur.

potřeby. Ve výchozím nastavení je heslo sítě WiFi stejné jako

přihlašovací heslo. Toto políčko můžete odznačit, což umožní

mientras que la contraseña de inicio de sesión (Login Password) se utiliza para iniciar

- Dispositivos inalámbricos: Conecte los dispositivos inalámbricos al SSID con la contraseña de WiFi que ha establecido. - Dispositivos cableados: Conecte los dispositivos cableados a los puertos LAN del router.

- Bezdrátoví klienti: Připojte bezdrátové klienty k SSID pomocí hesla

- Clients sans fil: Connectez vos clients sans fil au SSID à l'aide du mot

- Clients filaires: Connectez les clients filaires aux ports LAN de votre

Drátoví klienti: Připojte drátové klienty k portům LAN routeru.

Apagado La función inalámbrica está deshabilitada. Para acceder a Internet:

Actividad	Parpadeante	Se están transmitiendo datos a través del puerto correspondiente.
	Apagado	El puerto correspondiente está desconectado o no está conectado correctamente.
Puerto/botón	Descripción	
Power	Conector de alimen	ntación. Utilice el adaptador de corriente suministrado para alimentar el router.
Reset	Botón de reinicio. Con el indicador LED SYS parpadeando, mantenga pulsado el botón Reset con un clip durante aproximadamente 8 segundos y, a continuación, suéltelo. Si todos los indicadores LED se iluminan, el router se habrá restaurado a los ajustes de fábrica correctament	
WAN	Puerto Interna. Se usa para conectar el Router a Internet.	
WAN/LAN		nan como puertos LAN. n en la interfaz de usuario web del router para establecerlos como puertos WAN de acuerdo con sus necesidade
LAN	Se utiliza para cone	ectar a dispositivos cableados, como ordenadores, conmutadores o puntos de acceso.

Sólido encendido No se están transmitiendo datos a través del puerto correspondiente

Reset	Botón de reinicio. Con el indicador LED SYS parpadeando, mantenga pulsado el botón Reset con un clip durante aproximadamente 8 segundos continuación, suéltelo. Si todos los indicadores LED se iluminan, el router se habrá restaurado a los ajustes de fábrica correcta
WAN	Puerto Interna. Se usa para conectar el Router a Internet.
WAN/LAN	Por defecto, funcionan como puertos LAN. Puede iniciar sesión en la interfaz de usuario web del router para establecerlos como puertos WAN de acuerdo con sus neces
LAN	Se utiliza para conectar a dispositivos cableados, como ordenadores, conmutadores o puntos de acceso.

LED IIIUIKACE	Stav	Γυμιο
	Svítí	Je aktivována alespoň bezdrátová síť 2,4 GHz nebo 5 GHz.
WiFi	Bliká	Probíhá bezdrátový přenos dat.
	Nesvítí	Bezdrátová funkce je zakázána.
SYS	Svítí	Systém se spouští. Po spuštění indikuje závadu systému.
515	Bliká	Systém funguje správně.
	Svítí	Neprobíhá přenos dat přes odpovídající port.
Aktivita	Bliká	Probíhá přenos dat přes odpovídající port.
	Nesvítí	Odpovídající port je odpojen nebo připojen nesprávně.
Port/Tlačítko		Popis
Power	Konektor napájení. Přibalený napájecí adaptér použijte k napájení routeru.	
Reset		rolky SYS LED přidržte tlačítko Reset pomocí sponky na papír po dobu přibližně 8 sekund, poté jej uvoln esetovaný do továrního nastavení, pokud se rozsvítí všechny kontrolky LED.
		With the second

Reset	Tlačitko Reset. Během blikání kontrolky SYS LED přidržte tlačitko Reset pomocí sponky na papír po dobu přiblížně 8 sekund, poté jej uvolněte Router je úspěšně resetovaný do továrního nastavení, pokud se rozsvít všechny kontrolky LED.
WAN	Port internetu. Slouží k připojení tohoto routeru k Internetu.
WAN/LAN	Ve výchozím nastavení to jsou porty LAN. Můžete se podle potřeby přihlásit k webovému uživatelskému rozhraní routeru, a změnit nastavení WAN portu.
LAN	Slouží k připojení k drátovým zařízením, např. počítačům, přepínačům nebo přístupovým bodům.

	Allumé et fixe	Au moins l'un des réseaux sans fil (2,4 GHz ou 5 GHz) est activé.
WiFi	Clignotement	Les données sont en cours de transmission sans fil.
	Éteint	La fonction sans fil est désactivée.
SYS	Allumé et fixe	Le système démarre. Après le démarrage, il indique que le système est défectueux.
	Clignotement	Le système fonctionne correctement.
Activité	Allumé et fixe	Aucune donnée n'est transmise via le port correspondant.
	Clignotement	Les données sont transmises via le port correspondant.
	Éteint	Le port correspondant est déconnecté ou n'est pas connecté correctement.
	Etcirit	25 port correspondent out accommente of most pap commente correctioners.
	Etcirit	до реги согладопавли сех оссетность се техи раз сенность сенность
Port/Bouton	Ettill	Description Description
Port/Bouton Power		
	Prise d'alimentation Bouton de réinitialis Lorsque l'indicateur	Description LUtilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre le routeur sous tension.
Power	Prise d'alimentation Bouton de réinitialis Lorsque l'indicateur environ 8 secondes	Description LUtilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre le routeur sous tension. Sation (Reset). LED SYS clignote, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (Reset) à l'aide d'un trombone pendant

Indicateur LED Statut Description

Power	Prise d'alimentation. Utilisez l'adaptateur d'alimentation fourni pour mettre le routeur sous tension.
Reset	Bouton de réinitialisation (Reset). Lorsque l'indicateur LED SYS clignote, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation (Reset) à l'aide d'un trombon environ 8 secondes, puis relàchez. Le routeur est réinitialisé selon les réglages d'usine lorsque tous les indicateurs
WAN	Port Internet. Utilisé pour connecter ce routeur à Internet.
WAN/LAN	Par défaut, il s'agit de ports LAN. Vous pouvez vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur pour les utiliser en tant que ports WAN si néce
LAN	Utilisé pour se connecter aux appareils filaires, tels que les ordinateurs, les commutateurs et les points d'accès.

Fatto.
Per accedere a Internet:
- Client Wireless: Collegare i propri client wireless al SSID con la
password WiFi impostata.
- Client cablati: Collegare i client cablati alle porte LAN del proprio
router.

Indicatore LED	Stato	Descrizione
WiFi	Accensione fissa	La rete wireless a 2.4 GHz e/o a 5 GHz è abilitata.
	Accensione intermittente	Dati trasmessi in modalità wireless.
	Spento	Funzione wireless disattivata.
SYS	Accensione fissa	Il sistema si sta avviando. Dopo l'avvio, indica che il sistema è in errore.
	Accensione intermittente	Il sistema funziona correttamente.
	Accensione fissa	Nessun dato trasmesso attraverso la porta corrispondente.
Attività	Accensione intermittente	Dati trasmessi attraverso la porta corrispondente.
	Spento	La porta corrispondente è disconnessa o connessa in modo anomalo.

Porta/pulsante	Descrizione	
Power	Presa di alimentazione. Utilizzare l'adattatore di alimentazione incluso alimentare il router.	
Reset	Pulsante di reset. Con l'indicatore LED SYS lampeggiante, tenere premuto il pulsante Reset utilizzando una graffetta per circa 8 secondi, qui rilasciare. Il router è ripristinato correttamente con le impostazioni di fabbrica quando tutti gli indicatori LED si accendono	
WAN	Porta internet. Utilizzata per connettere questo router a Internet.	
WAN/LAN	Di default, sono porte LAN. È possibile accedere all'interfaccia utente Web del router per trasformarle in porte WAN secondo necessità.	
LAN	Utilizzato per il collegamento a dispositivi cablati, come computer, switch o punti di accesso.	

Az internet elérés	se:
- Vezeték nélküli	kliensek: A vezeték nélküli klienseket a beállított WiFi-
jelszó megadás	ával csatlakoztathatja az SSID-hez.
- Vezetékes klien	nsek: Csatlakoztassa a vezetékes klienseket a router
LAN-portjaihoz.	

LED visszajelző	Státusz	Leírás			
	Folyamatosan bekapcsolva	Legalább a 2,4 GHz-es és/vagy az 5 GHz-es vezeték nélküli hálózat engedélyezve van.			
WiFi	Villog	Vezeték nélküli adatátvítel van folyamatban.			
	Ki	A vezeték nélküli funkció le van tiltva.			
SYS	Folyamatosan bekapcsolva	A rendszer indítása folyamatban van. Az indítás után rendszerhibát jelez.			
515	Villog	Az eszköz rendszer rendesen működik.			
	Folyamatosan bekapcsolva	Nincs adatátvitel folyamatban az adott porton keresztül.			
Tevékenység	Villog	Adatátvitel van folyamatban az adott porton keresztül.			
	Ki	Az adott port nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva.			
Port/gomb		Leírás			
Power	Tápcsatlakozó. A router tápellátását a mellékelt hálózati adapterrel biztosíthatja.				
Reset	Reset gomb. Ha a SYS LED jelzőfény villog, egy gemkapocs segítségével nyomja le a Reset gombot kb. 8 másodpercig, majd engedje fel. Ha minden LED jelzőfény kigyullad, a router sikeresen visszaállította a gyári beállításokat.				
WAN	Internetport. A router interneth	nez történő csatlakoztatására szolgál.			
		to the control of the			

Vezetékes eszközök, például számítógépek, kapcsolók és hozzáférési pontok csatlakoztatására szolgál.

WAN/LAN Alapértelmezés szerint ezek LAN-portok. Ha szükséges, a router internetes felhasználói felületén WAN-portokká alakithatja őket.

Q1: I cannot log in to the web UI of the router with tendawifi.com. What should I do? Start a web browser, and enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the **address bar** (not searching bar). (1) Your smart phone has connected to the wireless network of the router. (2)Its **Mobile Data** function is disabled.

Q2: My computer or smart phone cannot access the internet after configuration. What should I do?

		Power ☐ SYS LED indicator	(1)Check if your wireless clients have been connected to the correct SSID.		
LED indicator	Status	Description	(2)If they have been connected to the correct SSID, but still cannot access the internet, forget this WiF reconnecting to it.		
	Solid on	At least the 2.4 GHz or 5 GHz wireless network is enabled.	- If the computer tethered to the router cannot access the internet, ensure that the computer is set to 0		
WiFi	Blinking	Data is being transmitted wirelessly.	address automatically and Obtain DNS server address automatically. - Log in to the web UI of the router, and check if your clients are added into the blacklist. If yes, unblock:		
	Off	The wireless function is disabled.	- If the problem persists, consult your ISP.		
SYS	Solid on	The system is starting. After startup, it indicates that the system is faulty.	Q3: Why cannot my wireless clients scan the wireless signals of the router? A3: Check if the WiFi LED indicator of the router lights up. If not, connect your computer to a LAN port of the		
	Blinking	The system is working properly.	Ethernet cable, log in to its web UI, choose Wireless > Wireless Settings, and try the following solutions		

ACTIVITY	Billiking Data is being transmitted over the corresponding port.					
	Off	Off The corresponding port is disconnected, or conneted abnormally.				
Port/Button	Description					
Power	Power jack. Use the include	ower jack. se the included power adapter to supply power to the router.				
Reset	Reset button. With the SYS LED indicator blinking, hold down the Reset button using a paper clip for about 8 seconds, ther release. The router is reset to the factory settings successfully when all LED indicators light up.					
WAN	Internet port. Used to connect the router to the internet.					
WAN/LAN	By default, they are LAN ports. You can log in to the web UI of the router to change them to WAN ports as needed.					

LAN Used to conenct to wired devices, such as computers, switches, or access points.

Aus Die WLAN-Funktion ist deaktiviert.

Blinkt Das System funktioniert gut.

Leuchtet Es werden keine Daten über den entsprechenden Port übertragen.

Aktivität Blinkt Die Daten werden über den entsprechenden Port übertragen.

Port/Taste Beschreibung

WAN Internet-Port. Wird verwendet, um diesen Router mit dem Internet zu verbinden.

Parpadeante Se están transmitiendo datos de forma inalámbrica.

Parpadeante El sistema esta trabajando correctamente.

Aus Der entsprechende Port ist getrennt oder nicht korrekt verbunden.

Leuchtet Mindestens das 2,4 GHz oder das 5 GHz WLAN-Netzwerk ist aktiviert

Blinkt Die Daten werden über WLAN übertragen.

SYS Leuchtet Das System startet. Nach der Inbetriebnahme wird angezeigt, dass das System defekt ist.

Stromanschluss. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um den Router mit Strom zu versorgen.

WAN/LAN
Standardmäßig sind dies LAN-Ports.
Sie können sich in der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden, um sie bei Bedarf in WAN-Ports umzuwandeln.

Sólido encendido El sistema se está iniciando. Después del inicio, indica que el sistema está defectuo

Wenn die SYS-LED-Anzeige blinkt, halten Sie die Reset-Taste mit einer Büroklammer ca. 8 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Der Router wurde erfolgreich auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn alle LED-Anzeigen aufleuchten.

Wird verwendet, um die Verbindung mit kabelgebundenen Geräten wie Computern, Switches oder Access Points herzustellen.

Descripción

LED-Anzeige Status

Indicador LED Estado

- For configuration using a tethered computer, ensure that your computer has securely connected to the LAN port of the

A2: Try the following solutions:
- Log in to the web UI of the router, and check if the router is connected to the internet properly. If not, navigate to the


s WiFi network, then try to Obtain an IP ock them.

of the router using an - Check if the wireless network of the router is enabled. If not, enable it and click Save. Then rescan using your smart If the wireless network is already enabled, click **Expand**, and check if the **Hide SSID** is enabled. If yes, disable it, and click separately, disable the **Unify 2.4&5 GHz SSID**, and the 5 GHz configuration part appears.

- Only 5 GHz-compliant wireless clients can scan the 5 GHz SSID.

ERC			
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia	Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO: AC1200 Hot Spot inalámbi MODELO: W15E	
perjudicial. b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	Alimentador de Alimentación: 1 Salida: 9V DC; 1/	100-240V AC; 0.3A; 50/60Hz	NOM [
Estimado usuario: Antes de utilizar este producto lo invitamos a leer el siguiente manual para que conozca todas sus funciones v	PAIS DE ORIGEN	N: CHINA	NYCI
caracteristicas.			

Conncting your router

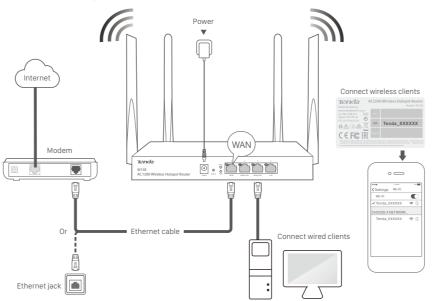

	Tenda English V
clients	
otspot Router Model: W152	Welcome to Tenda Wireless Hotspot Router
CXXXXX	Click Start to configure the internet and wireless settings quickly.
	© D D D Start

П Настройка маршрутизатора

- Маршрутизатор можно быстро настроить с подключенного компьютера

При использовании смартфона отключите функцию Mobile Data (Передача

Шаг 1: Откройте веб-браузер на компьютере, подключенном к

Шаг 2: Нажмите Start, и система автоматически определит тип

маршрутизатору, или смартфоне, подключенном к

беспроводной сети маршрутизатора, и перейдите на

или смартфона. Процесс настройки одинаков.

вашего интернет-подключения.

данных по мобильной связи).

сайт **tendawifi.com**.

CE Mark Warning

required to take adequate measures.

http://www.tendacn.com/en/service/page/ce.html ting Frequency: 2412-2472MHz; 5150-5250MHz

EIRP Power (Max.): 19.9dBm (2.4GHz); 22.8dBm (5GHz)

Adapter Model: BN052-A09009E/BN052-A09009B

Input: 100-240V AC: 0.3A: 50/60Hz

electronic equipment.

Operating Temperature: 0 °C - 40 °C

Operating Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY I

tendawifi.com

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries

Configuring your router

perations in the 5.15-5.25GHz band are restricted to indoor use only.

is is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be

is equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the device and your body.

--for PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.


he full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

IOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this

Hereby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type W15E is in compliance with Directive

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this

product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact

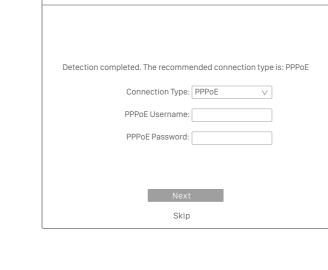

Шаг 3: После того, как тип интернет-подключения был

определен, следуйте появляющимся на экране


В данном руководстве в качестве примера используется

подключение PPPoE. Введите **PPPoE Username** и **PPPoE**

Password, предоставленные интернет-провайдером, и

инструкциям по настройке маршрутизатора.

Tenda Internet Settings

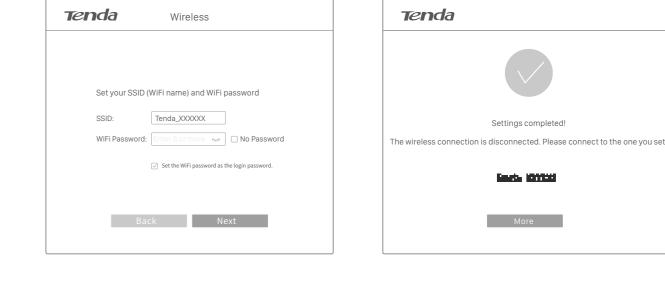



Español DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA Il fabbricante, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichia

Čeština

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may ZJEDNODUŎENÉ EU PROHLÁŎENÍ O SHODČ not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may

Français This equipment should be installed and operated with a minimum distance 20cm between the device and your body, DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this Português

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. All rights reserved.

Tenda is a registered trademark legally held by Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Other brand and product names mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Specifications are subject to change without notice. Technical Support Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. 6-8 Floor, Tower E3, No. 1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China. 518052 USA hotline: 1-800-570-5892

Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation

nis equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the

an be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Reorient or relocate the receiving antenna.

to operate this equipment.

E-mail: support@tenda.com.cn

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will

Български OПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С настоящото SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., L декларира, че този тип радиосъоръжение W15E е в Canada hotline: 1-888-998-8966 съответствие с Директива 2014/53/EC. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html HongKong Hotline: 00852-8193199

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html Polski UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadcza typ urządzenia radiowego W15E jest zgodny z dyrektywą 2014/5

adresem internetowym: http://www.tendacn.com/en/service/download-cata-101.html Română

Русский Декларация соответствия Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO. LTD. заявляет, что радиооборудование типа W15E соответству соответствия ЕС доступен по следующему интернетадресу: http://www.tendacn.com/en/service/download-car

Settings completed!

More

- Беспроводные клиенты: подключите беспроводных

клиентов к SSID, используя пароль Wi-Fi, который вы задали.

- Проводные клиенты: подключите проводных клиентов к

AC1200 Wireless Hotspot Router


Model: W15E

Package contents Wireless Hotspot Router x 1 Power adapter x 1

> If any item is missing, or damaged, please keep the original package and contact the local reseller or distributor immediately. For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.

LED indicators, ports, and button

• Quick installation guide x 1

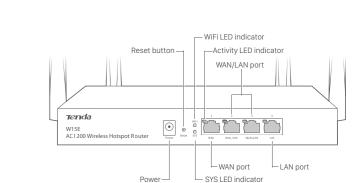

Русский-

• Подключение маршрутизатора

1. Подключите входящий в комплект адаптер питания к разъему **Power** (Питание) маршрутизатора, чтобы включить его. 2. Используйте кабель Ethernet для подключения разъема Ethernet или порта LAN модема к порту WAN маршрутизатора.

3. Подключите компьютер к порту LAN маршрутизатора или подключите устройство поддержкой Wi-Fi (например, смартфон) к беспроводной сети маршрутизатора. *Имя Wi-Fi сети (SSID) по умолчанию указано на этикетке на нижней части

маршрутизатора. По умолчанию пароль Wi-Fi не задан. Комплектация Беспроводной маршрутизатор х 1

 Адаптер питания х 1 Руководство по быстрой устан

Português-Ligar o router

1. Ligue o adaptador de alimentação fornecido à ficha de **alimentação** do router para o ligar. 2. Utilize um cabo Ethernet para ligar uma ficha de Ethernet ou uma porta LAN do modem à porta WA 3. Ligue o computador a uma porta LAN do router ou ligue o dispositivo compatível com Wi-Fi, como um smartphone, à rede sem fios do router.

*O SSID padrão está identificado na parte inferior do router. Por predefinição, não inclui qualquer palavra-passe de Wi-Fi.

1. Podłącz dołączony zasilacz do gniazda **zasilania** routera, aby go włączyć.

*Domyślny identyfikator SSID znajduje się na etykiecie na spodzie routera.

1. Conectați adaptorul de curent inclus la mufa **Power** a routerului pentru a-l porni.

conexiune WiFi, cum ar fi un smartphone, la reteaua wireless a routerului.

*SSID-ul implicit este indicat pe eticheta din partea inferioară a routerului.

În mod implicit, rețeaua WiFi nu este protejată prin parolă.

Свързване на рутера

връзка, напр. смартфон, с безжичната мрежа на рутера.

Ръководство за бързо инсталиране

Continutul ambalajului

жака за захранване на рутера.

По подразбиране няма парола за WiFi.

• Ръководство за бързо инсталиране х 1

към WAN порта на рутера.

• Безжичен хотспот рутер х 1

• Захранващ адаптер х 1

на рутера.

 Hotspot router wireless x 1 Adaptor de curent x 1

• Ghid de instalare rapidă x 1 Български—

2. Utilizați un cablu de Ethernet pentru a conecta o mufă sau un port LAN al modemului la portul WAN

3. Conectati computerul dvs. la un port LAN al routerului sau conectati dispozitivul ce permite o

2. Za pomocą kabla Ethernet połącz gniazdo Ethernet lub port LAN modemu z portem WAN routera

3. Podłącz komputer do portu LAN routera lub podłącz urządzenie obsługujące sieć WiFi, na przykład

Conteúdos da Embalagem • 1 x router com ponto de acesso sem fios 1 x Adaptador de corrente 1x Guia de instalação rápida

Podłączanie routera

smartfon, do sieci bezprzewodowej routera.

Zawartość opakowania

Skrócona instrukcja instalacji x 1

Română ·

• Bezprzewodowy router / punkt dostępu × 1

Conectarea routerului

Domyślnie sieć WiFi nie jest zabezpieczona hasłem.

Configurar o router

- Pode executar a configuração rápida utilizando um computador ligado à Internet ou um - Se for utilizado um smartphone, desative a função Dados móveis (Mobile Data).

M Konfigurowanie routera

- Jeśli używasz smartfona, wyłącz w nim funkcję Dane mobilne.

Configurarea routerului

Procesul de configurare este acelaşi.

dvs. la internet.

accesați **tendawifi.com**.

tendawifi.com.

Krok 1: Uruchom przeglądarkę internetową w komputerze podłączonym

bezprzewodowej routera, a następnie przejdź do witryny

Krok 2: Kliknij Start, a system automatycznie wykryje typ połączenia z

- Puteți efectua o configurare rapidă folosind un computer conectat sau un smartphone.

Pasul 1: Deschideți o pagină în browser pe computerul conectat la router

Pasul 2: Faceți clic pe Start; sistemul va detecta automat tipul conexiunii

- Dacă se utilizează un smartphone, dezactivați funcția **Date mobile (Mobile Data)** a acestuia.

sau pe smartphone-ul conectat la rețeaua wireless a routerului și

do routera lub w smartfonie podłączonym do sieci

Passo 1: Abra um navegador Web no computador ligado ao router ou no smartphone ligado à rede sem fios do router e aceda a

Passo 2: Ao clicar em Start o sistema deteta automaticamente o tipo de ligação à Internet.

Krok 3: Po zakończeniu wykrywania wykonaj instrukcje wyświetlane na

Przedstawiono to tutaj na przykładzie PPPoE. Wprowadź **PPPoE**

Username i PPPoE Password podane przez dostawcę usług

Pasul 3: După finalizarea procesului de detectie, urmați instrucțiunile de

PPPoE este utilizat cu scop ilustrativ în acest caz. Introduceți

PPPoE Username și PPPoE Password furnizate de ISP-ul dvs.,

pe ecran pentru a configura routerul.

apoi faceti clic pe Next.

ekranie, aby skonfigurować router.

internetowych, a następnie kliknij Next.

нажмите **Next**.

clique em Next.

Passo 3: Após concluir a deteção, basta seguir as instruções no ecrã para configurar o router. Aqui, a utilização de PPPoE serve como exemplo. Introduza PPPoE Username e a PPPoE Password fornecidos pelo ISP e

> Passo 5: Clique em Next. A **WiFi Password** é utilizada para ligar a rede sem fios, enquanto a **Login Password** é utilizada para iniciar sessão na IU da Web do router.

passe separadamente.

Krok 5: Kliknij przycisk Next.

Шаг 4: Задайте SSID (Имя Wi-Fi сети) и WiFi password

пароль.

Шаг 5: Нажмите кнопку **Next**.

соответствующим образом. По умолчанию пароль Wi-Fi

устанавливается в качестве пароля для входа, однако

можно снять флажок с данной опции и задать свой

WiFi password используется для подключения к беспроводной сети, а

Login Password — для входа в веб-интерфейс маршрутизатора.

Passo 4: Personalize o SSID (nome de Wi-Fi) e a WiFi password, conforme necessário. Por predefinição, a palavra-passe de Wi-Fi Para aceder à Internet: está definida como palavra-passe de início de sessão. Pode desmarcar a caixa de verificação e personalizar as palavraspasse de Wi-Fi que definiu.

Настройка завершена.

Для доступа в Интернет:

портам LAN маршрутизатора.

- Clientes sem fios: Ligue os clientes sem fios ao SSID com a palavra-- Clientes com fios: Ligue os clientes com fios às portas LAN do router.

	Мигает	Система работает исправно.	
	Горит постоянно	Передача данных через порт не осуществляется.	
Activity	Мигает	Через порт осуществляется передача данных.	
	Выключено	Подключение к порту не выполнено или выполнено неправильно.	
Порт/кнопка		Описание	
Power Pa	Разъем питания. Используйте адаптер питания из комплекта поставки для подключения маршрутизатора к источнику пи		
Reset Ko	Кнопка сброса. Когда индикатор SYS мигает, нажмите и удерживайте кнопку сброса около 8 секунд и затем отпустите. Загорятся все индикаторы. Это означает, что произошло восстановление заводских настроек маршрутизатора.		
WAN No	Порт Интернет. Этот порт используется для подключения маршрутизатора к Интернету.		
	По умолчанию это порты LAN. Порты можно изменить на WAN, в веб-интерфейсе маршрутизатора.		
LAN Mo	спользуется для подключения н	к проводным устройствам (компьютерам, коммутаторам или точкам доступа).	

Светодиодный индикатор Состояние Описание

Горит постоянно Включена беспроводная сеть 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Выключено Функция беспроводной связи отключена.

Мигает Осуществляется передача данных по беспроводной сет

Indicador LED Estado Descrição Sólido ativado Está ativada, pelo menos, a rede sem fios de 2,4 GHz ou 5 GH:

Off (Desligado) A função sem fios está desativada. SYS Sólido ativado O sistema está a iniciar. Após a inicialização, é indicado que o sistema está com defeito. A piscar O sistema está a funcionar adequadamente. Sólido ativado Não existem dados a ser transmitidos através da porta correspond Atividade A piscar Os dados estão a ser transmitidos através da porta correspondente. Off (Desligado) A porta correspondente está desligada ou ligada incorretamente. Porta/Botão Descrição Power Ficha de alimentação. Utilize o adaptador de alimentação fornecido como fonte de alimentação fornecido como fonte de alimentação fornecido como fonte de alimentação. WAN Porta de Internet. Usado para ligar este router à Internet.

A piscar Os dados estão a ser transmitidos sem fios.

WAN/LAN Por predefinição, são portas LAN. Pode iniciar sessão na IU da Web do router para alterá-las para portas WAN, conforme necessário. LAN Utilizadas para estabelecer ligação com dispositivos com fios, como computadores, interruptores ou ponto:

Kontrolka LED Stan Opis Ciągle światło Przynajmniej jedna z sieci 2,4 GHz lub 5 GHz jest włączona. WiFi Miganie Prowadzony jest bezprzewodowy transfer danych.

Wyłączone Opcja WiFi została dezaktywowana.

Aby uzyskać dostęp do internetu: - Urządzenia bezprzewodowe: Połącz urządzenia bezprzewodowe z identyfikatorem SSID, używając ustawionego samodzielnie hasła WiFi. - Urządzenia przewodowe: Podłącz urządzenia przewodowe do portów

SYS Ciągle światło System uruchamia się. Po uruchomieniu wskazuje, że system jest wadi

0.0	Miganie	System działa prawidłowo.	
	Ciągłe światło	Żadne dane nie są przesyłane przez przypisany port.	
Działanie	Miganie	Dane są przesyłane przez przypisany port.	
	Wyłączone	Przypisany port jest odłączony lub nieprawidłowo podłączony.	
Port/przycisk	Opis		
Power	Gniazdo zasilania. Użyj dołączonego zasilacza do zasilania routera.		
Reset	Przycisk reset. Gdy wskaźnik LED SYS zamiga, wciśnij przycisk reset za pomocą spinacza i przytrzymaj go przez około 8 sekund, a na: zwolnij. Router zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych, gdy wszystkie kontrolki LED się zaświecą.		
	Port internetowy. Służy do łączenia routera z internetem.		
WAN	Port internetowy. S	łuży do łączenia routera z internetem.	
WAN/LAN	Domyślnie są to po		

LAN routera.

Parola WiFi (WiFi password) este folosită pentru conectarea rețelei wireless, în tim ce Parola de autentificare (Login Password) este folosită pentru conectare la interfața web UI a routerului.

Krok 4: Dostosuj identyfikator SSID (nazwę sieci WiFi) i WiFi Password

według potrzeb. Domyślnie hasło WiFi jest ustawione jako hasło

logowania, możesz jednak usunąć zaznaczenie pola wyboru i

Hasło WiFi (WiFi Password) służy do łączenia się z siecią bezprzewodową, natomiast

hasło logowania (Login Password) jest używane do logowania do internetowego

Pasul 4: Personalizați SSID-ul (nume WiFi) și WiFi password, după caz. În

mod implicit, parola WiFi este setată ca parola de autentificare.

Puteți deselecta optiunea și puteți personaliza parolele in mod

Pasul 5: Faceti clic pe Next.

Pentru a accesa Internetul: - Clienți wireless: Conectați clienții wireless la SSID folosind parola - Clienți prin fir: Conectați clienții prin fir la porturile LAN ale routeru

	WiFi	Lumineaza intermitent	Datele sunt transmise wireless.			
		Oprit	Funcția wireless este dezactivată.			
	0,40	Rămâne aprins	Sistemul porneşte. După pornire, indică faptul că sistemul nu functioneaza in mod corespunzator.			
	SYS	Lumineaza intermitent	Sistemul funcționează corect.			
		Rămâne aprins	Nu sunt transmise date prin portul respectiv.			
ΊFi	Activitate	Lumineaza intermitent	Datele sunt transmise prin portul respectiv.			
		Oprit	Portul respectiv nu este conectat sau conexiunea nu este bună.			
JI.						
II.	Port/Buton		Descriere			
ui.	Port/Buton Power	Mufă de alimentare. Utiliza	Descriere ați adaptorul de curent inclus pentru a alimenta routerul cu curent.			
lui.		Buton de resetare. Când LED-ul indicator SYS				
ui.	Power	Buton de resetare. Când LED-ul indicator SYS aproximativ 8 secunde, ap aprind.	ați adaptorul de curent inclus pentru a alimenta routerul cu curent.			

 Indicator LED
 Stare
 Descriere

 Rămâne aprins
 Cel puţin una dintre reţelele wireless de 2,4 GHz sau 5 GHz este activată.

244	T diddic portific deridde	and a dispositive of its, precam comparers, emon an ead access points.		
LAN	Folosit pentru conect	Folosit pentru conectare la dispozitive cu fir, precum computere, switch-uri sau acces points.		
WAN/LAN		În mod implicit, acestea sunt porturi LAN. Vă puteți conecta la interfata de utilizator pe web a routerului pentru a le schimba în porturi WAN, dacă este necesar.		
WAN	Port de Internet. Utiliz	ort de Internet. Utilizat pentru conectarea acestui router la internet.		
	aproximativ 8 secund aprind.	le, apoi eliberați-l. Routerul revine la setările din fabrică cu succes atunci când toate LED-urile indicatoare se		

	LED индикатор	Статус	Описание
		Без прекъсване	Активирана е поне 2,4 GHz или 5 GHz безжична мрежа.
	WiFi	Мигащ	Данните се предават безжично.
		Изключен (Off)	Безжичната функция е дезактивирана.
	SYS	Без прекъсване	Системата стартира. След стартиране това показва, че системата е дефектна.
ACCUMULIATO CIA VICTOCIACTO	515	Мигащ	Системата работи правилно.
езжичните си устройства	Activity	Без прекъсване	Не се предават данни през съответния порт.
га, която сте задали.		Мигащ	През съответния порт се предават данни.
белните си устройства		Marrionon (Off)	C. OTROTHURT DODT NO CED DOOL MIN O CED DOOL MORE DOOL MAN O

	Изключен (Off)	Съответният порт не е свързан или е свързан неправилно.	
Порт/бутон	Описание		
Power	Жак за захранване.	За захранване на рутера използвайте осигурения в комплекта захранващ адаптер.	
Reset		икаторът мига, натиснете с кламер и задръжте бутона за нулиране за около 8 секунди, след тов ът е нулиран успешно до фабричните настройки, когато всички LED индикатори светнат.	
WAN	Интернет порт. Изп	олзва се за свързване на рутера с интернет.	
WAN/LAN	По подразбиране то Можете да влезете необходимостта.	oва са LAN портове. в потребителския уеб интерфейс на рутера, за да ги промените на WAN портове според	
LAN	Използват се за свъ	рзване на кабелни устройства, като компютри, суичове или точки за достъп.	

П Конфигуриране на рутера

1. За захранване на рутера свържете осигурения в комплекта захранващ адаптер към - Можете да направите бърза настройка, като използвате или кабелно свързан компютър, или смартфон. Процесът на конфигуриране е 2. Използвайте Ethernet кабел за свързване на Ethernet жак или LAN порта на модема Ви един и същ. - Ако използвате смартфон, дезактивирайте функцията му за мобилни 3. Свържете или компютъра си към LAN порта на рутера, или устройството си с WiFi

*SSID идентификаторът по подразбиране е отбелязан върху етикет на долната страна Стъпка 1: Отворете уеб браузър на компютъра, кабелно свързан с рутера, или на смартфона, свързан с безжичната мрежа на рутера, и влезте в tendawifi.com. Стъпка 2: Щракнете върху Start, системата автоматично ще

установи типа на интернет връзката Ви.

на екрана, за да настроите рутера си.

Ви от ISP, и щракнете върху **Next**.

Стъпка 4: Персонализирайте SSID (името на WiFi връзката) и Стъпка 3: След установяването просто следвайте инструкциите За илюстрацията тук е използвана връзка РРРоЕ. Въведете PPPoE Username и PPPoE Password, дадени

да ги персонализирате отделно. **Стъпка 5**: Щракнете върху **Next**.

за влизане, но можете да отмаркирате квадратчето и WiFi паролата (WiFi password) се използва за свързване с безжичната Ви мрежа, **а паролата за влизане (Login Password)** – за влизане в потребителския уеб интерфейс на рутера.

WiFi password според необходимостта. По

За достъп до интернет: подразбиране WiFi паролата е зададена като парола - Безжични устройства: Свържете без със SSID, използвайки WiFi паролата, н към LAN портовете на рутера.

- Кабелни устройства: Свържете кабелните си устройства