









SED-WLS-G-5045


Zigbee


Schneider Electric




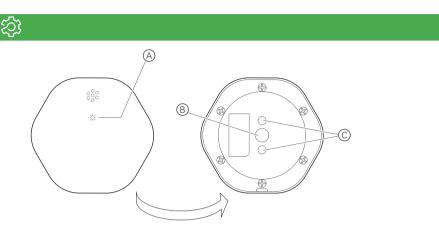


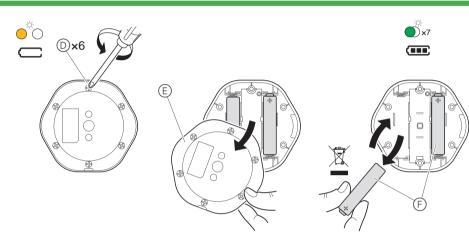

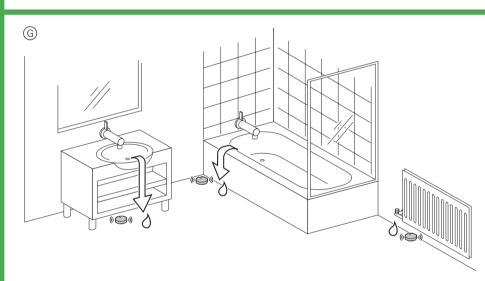

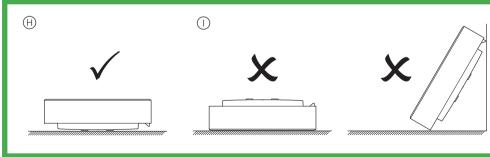

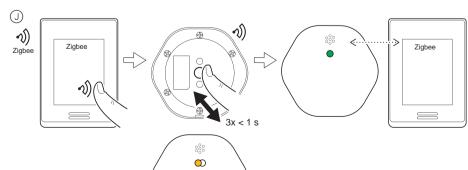

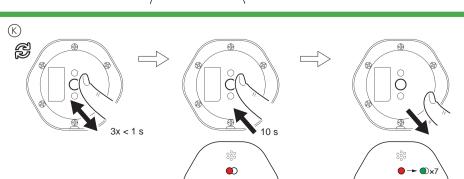

Water Leakage Sensor SED-WLS-G-5045

For your safety

NOTICE

RISK OF DAMAGE TO DEVICE Always operate the product in compliance with the specified Failure to follow these instructions can result in

Getting to know the water leakage

The water leakage sensor has two (2) sensing pads on the underside of the body that activate when water is present between the two pads. The pads are in contact with the floor surface when the sensor is placed in its operating position (see diagram (G)).

Water leakage information reporting. When the sensor is connected to a Zigbee controller and detects water on the floor, the sensor reports the

When the battery is low (less than 10%), the Status LED blinks an amber color once per minute, and a message is sent to the controller.

Diagram legend

(Refer to the installation diagrams.)

- A Status LED. (See Status LED indications.)
- (B) Function kev.
- © Sensing pads (metal).
- D Battery cover screws (x6).
- (E) Battery cover.
- F Batteries. (See *Technical data* for type.)
- G Recommended sensor locations. (H) Correct sensor orientation
- (I) Incorrect sensor orientation.
- Connect to a Zigbee controller.
- (K) Reset the sensor.

Installation

- 1) Place the sensor on the floor in a location where water leakage will be detected soon after the leak starts. For example:
- At the side of a bath tub or vanity unit to detect overflow from the tub or sink (see diagram (G)).
- Beneath a hot water radiator control tap (see diagram (G)).
- Near a water pipe or tap to detect leakage. 2 Ensure that the sensor is placed so that the sensing pads are in contact with the floor. See

diagrams (H) and (1) Note: Avoid locations where the sensor may be accidentally kicked or otherwise moved. The best locations are on the floor in corners, or beneath cabinets or other fixtures.

Operation

Connecting to a Zigbee controller (see diagram (J)

- 1 Refer to the Zigbee controller user guide to put
- the controller into sensor connection mode. ② Short press the function key 3 times within
- 3 The sensor connects to the controller.

Resetting the sensor (see diagram (K))

- 1 Short press the function key 3 times within
- 2 Press and hold the function key until the status LED indicates factory reset mode (approximately 10 seconds):
- 3 Release the function key. The sensor restarts.

Checking the sensor status

- ① Short press the function key 3 times within
- Not connected to network (looking for
- Connected to Zigbee network.

Replacing the batteries

- ① Remove the six (6) battery cover screws ① and battery cover (E).
- 2 Replace the batteries F and then replace the battery cover.
- 3 Test sensor operation.

Status LED indications

- O Low battery (1 blink per minute).
- N×7 Power On—after removal of battery isolation strip, battery replacement or sensor reset (7 blinks).
- Factory reset mode active (1 blink per
- second). Reset in progress (LED stays On until reset
- is finished). Joining a Zigbee controller network (1 blink
- per second). Connection successful.
- Status check—Zigbee network connected (short press function key 3 times within 1 second: LED blinks for 5 seconds).

Battery	1.5 V d.c., LR03 AAA × 2
Battery life	5 years
Rated power	≤ 90 mW
Dimensions	70.8 mm × 66.7 mm × 19 mm
IP rating	IP44
Frequency band	2405–2480 MHz



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

Technical data

Zigbee is a registered trademark of the Zigbee

Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: schneiderelectric.com/docs.

FCC Statement

15.19

- 1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
- (1) This device may not cause harmful
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

installation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b) NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a
- circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV
- technician for help.

RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licenceexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC 20cm RF

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country. schneider-electric.com/contact

Capteur de fuite d'eau SED-WLS-G-5045

Pour votre sécurité

PRÉAVIS

RISQUE D'ENDOMMAGEMENT DE L'ÉQUIPEMENT N'utilisez le produit que conformément aux caractéristiques techniques indiquées. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un endommagement de l'équipement.

Se familiariser avec le capteur de fuite d'eau

Le capteur de fuite d'eau possède deux (2) patins de détection situés sur le dessous du corps et qui déclenche lorsque de l'eau est détectée entre les deux patins. Les patins sont en contact avec la surface du sol lorsque le capteur est placé en position de fonctionnement (voir schéma (G)).

Rapport d'information du capteur de fuite d'eau. Lorsque le capteur est raccordé à une commande Zigbee et qu'il détecte de l'eau sur le sol, le capteur rapporte l'événement à la commande.

Si la pile est faible (moins de 10 %), la LED clignote de couleur ambre une fois par minute et un message est envoyé à la commande.

Légende des schémas

- (cf. schémas d'installation.)
- A LED d'état. (voir Affichages des LED d'état.)
- (B) Touche de fonction
- © Patins de détection (métal). D Vis pour le couvercle du compartiment à piles (×6).
- (E) Couvercle du compartiment à piles.
- (F) Piles. (voir Caractéristiques techniques pour en connaître le type.)
- (G) Emplacements recommandés pour le capteur. Orientation correcte du capteur.
- Orientation incorrecte du capteur.
- Raccorder à une commande Zigbee. K Réinitialiser le capteur.

Installation

- 1) Placer le capteur sur le sol à un endroit où une éventuelle fuite d'eau sera détectée peu après sa survenue. Par exemple:
 - à côté d'une baignoire ou d'un meuble souslavabo afin de détecter tout débordement de la baignoire ou lavabo (voir schéma G).
 - sous un robinet d'un radiateur à eau chaude (voir schéma (G)).
- à proximité d'une conduite d'eau ou d'un robinet pour détecter toute fuite. 2 S'assurer que le capteur est positionné de

manière à ce que les patins de détection soient en contact avec le sol. Voir schémas (H) et (1). Remarque : éviter les lieux où le capteur risque d'être cogné accidentellement ou déplacé de toute

autre manière. Les meilleurs endroits sont sur le

sol dans les coins ou sous les armoires ou autres

Fonctionnement

équipements fixes.

Raccorder à une commande Zigbee. (voir

- ① Consulter le guide utilisateur de la commande Zigbee pour mettre la commande en mode de raccordement au capteur.
- 2 Appuyez brièvement sur la touche de fonction 3 x en l'espace d'1 seconde.
- 3 Le capteur se connecte à la commande.
- Réinitialisation du capteur (voir schéma (K)) Appuyez brièvement sur la touche de fonction
- 3 x en l'espace d'1 seconde. 2 Appuyez sur la touche de fonction jusqu'à ce que la LED d'état indique Mode de réinitialisation aux valeurs d'usine (env. 10 secondes) :
- 3 Le capteur redémarre.
- Contrôle de l'état du car
- ① Appuyez brièvement sur la touche de fonction 3 x en l'espace d'1 seconde.
- 2 Contrôlez l'état indiqué sur l'affichage à LED n'est pas raccordé au réseau (à la recherche du réseau)
 - raccordé au réseau Zigbee.

Remplacement des piles

- ① Ôter les six (6) vis du couvercle du compartiment à piles (D) et le couvercle du compartiment à
- 2 Remplacer les piles F puis remettre en place le couvercle.

Affichages des LED d'état

(3) Contrôler le fonctionnement du capteur.

- Pile faible (1 clignotement par minute). X7 Appareil en marche – Après avoir retiré le ruban isolant de la pile, remplacé la pile ou
- Mode de réinitialisation aux valeurs d'usine actif (1 clignotement par seconde).


réinitialisé le capteur (7 clignotements).

Raccordement au réseau d'une commande Zigbee (1 clignotement par

- seconde).
- Contrôle de l'état Réseau Zigbee connecté (Appuyez brièvement sur la touche de fonction 3 x en l'espace d'1 seconde : la LED clignote pendant 5 secondes).

Caractéristiques techniques

Pile	1,5 V d.c., LR03 AAA × 2
Durée de vie des piles	5 ans
Puissance nominale	≤ 90 mW
Dimensions	70,8 mm × 66,7 mm × 19 mm
Indice de protection	IP44
Bande de	2405–2480 MHz

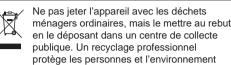

Marques

Zigbee est une marque déposée de Zigbee Alliance. Les autres noms de marque ou marques déposées sont la propriété des propriétaires concernés.

contre de potentiels effets négatifs.

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Schneider Electric Industries, déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR L'EQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être téléchargée sur : schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service client de votre pays. schneider-electric.com/contact

Vattenläckagesensor



För din säkerhet

SED-WLS-G-5045

MEDDELANDE RISK FÖR SKADA PÅ ENHETEN Använd alltid produkten i enlighet med de tekniska

Om instruktionerna inte följs kan utrustningen skadas

Komma igång med vattenläckagesensorn

Vattenläckagesensorn har två (2) avkänningsplattor under huset som utlöser när det tränger in vatten mellan de två plattorna. Plattorna är i kontakt med golvytan när sensorn placeras i sin driftposition (se diagram (G).

Rapportering av vattenläckage. Om sensorn är ansluten till en Zigbee-controller och känner av vatten på golvet avger sensorn rapporterar När batteriet är svagt (mindre än 10 %) blinkar

LED:en med en mörkgul färg en gång i minuten och ett meddelande skickas till controllern

Diagram teckenförklaring

- (Se installationsdiagrammen.) (A) Status-LED. (Se Status-LED-indikeringar.)
- B Funktionsknapp.
- © Avkänningsplattor (metall).
- E Batteriskydd.
- F Batterier. (Se *Tekniska data* för typangivelse.) G Rekommenderade platser för sensorn.
- H Korrekt placering av sensorn. Felaktig placering av sensorn.

detektera läckage.

D Batteriskyddets skruvar (x6).

- Anslut till en Zigbee-controller. (K) Återställ sensorn.
- Installation 1 Placera sensorn på golvet på en plats där vattenläckage kommer att detekteras strax efter
- att en läcka har uppstått. Till exempel: • På sidan av ett badkar eller ett tvättställsskåp för att detektera överrinning från badkaret eller handfatet (se diagram G).
- Under termostaten på ett vattenburet element (se diagram (G)). Nära en vattenledning eller vattenkran för att
- ② Se till att sensorn placeras så att avkänningsplattorna är i kontakt med golvet. Se diagram \bigoplus och \bigoplus .

Observera: Undvik platser där sensorn kan råka sparkas undan eller på annat sätt flyttas. De bästa platserna är i hörn på golvet eller under skåp eller

Ansluta till en Zigbee-controller (se diagram) ① Se Zigbee-controllerns användarguide för att försätta controllern i sensoranslutningsläge.

2 Tryck snabbt på funktionsknappen 3 gånger inom 1 sekund. 3 Sensorn ansluter till controllern.

Återställa sensorn (se diagram (K))

- 1 Tryck snabbt på funktionsknappen 3 gånger nom 1 sekund.
- 2 Tryck in och håll ned funktionsknappen tills statuslysdioden visar fabriksåterställningsläge
 - (cirka 10 sekunder):
- ③ Sensorn startar om.
- ② Kontrollera statusen som visas på LED-
- Ej ansluten till nätverket (letar efter

- ① Ta bort batteriskyddets sex (6) skruvar D och
- batteriskyddet.

- Ström på—när batteriisoleringsremsan har tagits bort, batteriet har bytts ut eller sensorn
- Fabriksåterställningsläge aktivt (1 blinkning
- Återställning pågår (LED fortsätter att lysa
- blinkning per sekund).
- Anslutningen lyckades. Statuskontroll—Zigbee-nätverk anslutet (tryck snabbt på funktionsknappen 3

Tekniska data

1,5 V d.c., LR03 AAA × 2
5 år
≤ 90 mW
70,8 mm × 66,7 mm × 19 mm
IP44



Zigbee är ett registrerat varumärke för Zigbee Alliance. Andra märken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på

Schneider Electric Industries SAS

Para su seguridad

PELIGRO DE DAÑOS EN EL DISPOSITIVO

Si no se siguen estas instrucciones el equipo podría

El sensor de fugas de agua cuenta con dos (2) paneles detectores en la parte inferior del cuerpo

Zigbee y detecta agua en el suelo, el sensor notifica el evento al controlador.

parpadea en color ámbar una vez por minuto y se

envía un mensaje al controlador.

(Consulte los esquemas de instalación).

- ① Tornillos de la tapa de las baterías (6 uds.).
- E Tapa de las baterías.

WLS SE8000.indd





(





Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har

Ponga siempre en funcionamiento el producto conforme a los

Información acerca del sensor de fugas de agua

Cuando queda poca batería (menos del 10 %) el led

- Ansluten till Zigbee-nätverk.

- tills återställningen är klar)

Frekvensband 2405–2480 MHz Återvinn utrustningen separat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell återvinning

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga

EU-försäkran om överensstämmelse

några tekniska frågor. schneider-electric.com/contact

Sensor de fugas de agua SED-WLS-G-5045

AVISO

esultar dañado.

Notificación de información de fugas de agua. Cuando el sensor está conectado a un controlador

Leyenda de los esquemas







undesired operation.

Réinitialisation en cours (La LED reste allumée jusqu'à ce que la réinitialisation soit terminée.)

Connexion réussie.

Batteribyte

skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå. Varumärken

kraven och andra relevanta bestämmelser i

följande adress: schneider-electric.com/docs.

que activan cuando hay agua entre ambos paneles. Los paneles están en contacto con la superficie del suelo cuando el sensor se coloca en la posición de funcionamiento (véase esquema ©).

© Paneles detectores (metálicos).

2/02/2018 9:24:56 AM

- F Baterías (consulte los *Datos técnicos* para más información sobre el tipo).
- (G) Ubicaciones recomendadas del sensor.
- H Orientación correcta del sensor.
- Orientación incorrecta del sensor. Conexión a un controlador Zigbee.
- (K) Restablecimiento del sensor.

Instalación

- (1) Coloque el sensor en el suelo en una ubicación en la que la fuga de agua se detectará al poco tiempo del inicio de la misma. Por ejemplo:
- Junto a la bañera o mueble de baño para detectar los posibles desbordamientos de la bañera o del lavabo (véase esquema (G)).
- Bajo la llave de control de un radiador de agua caliente (véase esquema (G)).
- Cerca de una tubería de agua o grifo para detectar la fuga.
- 2 Asegúrese de que el sensor está colocado de tal manera que los paneles detectores están en contacto con el suelo. Véanse los esquemas (H) y (I).

Indicación: evite las ubicaciones en las que el sensor pueda recibir golpes o moverse accidentalmente. Las mejores ubicaciones son las esquinas de los suelos o bajo armarios u otros muebles.

Funcionamiento

Conexión a un controlador Zigbee (véase esquema (J)

- ① Consulte la guía de usuario del controlador Zigbee para poner el controlador en modo de conexión de sensor.
- 2 Pulse brevemente la tecla de función 3 veces en 1 segundo
- ③ El sensor se conecta al controlador.
- Restablecimiento del sensor (véase esquema
- 1 Pulse brevemente la tecla de función 3 veces en 1 segundo
- (2) Mantenga pulsado el botón de función hasta que el led de estado indique modo de restablecimiento de fábrica (aproximadamente 10 segundos):
- 3 El sensor se restablece.
- Comprobación del estado del sensor
- 1 Pulse brevemente la tecla de función 3 veces en 1 segundo
- (2) Compruebe el estado mostrado en el indicador
- \bigcirc No conectado a la red (buscando red). \bigcirc Conectado a la red de Zigbee.

Sustitución de las baterías

- 1 Retire los seis (6) tornillos de la tapa de las baterías (D) y la tapa de las baterías (E).
- 2 Sustituya las baterías F y, a continuación, vuelva a colocar la tapa de las baterías.
- ③ Compruebe el funcionamiento del sensor.

Indicaciones de led de estado

sensor (7 parpadeos).

- Batería baja (1 parpadeo por minuto). x7 Encendido: tras retirar la banda aislante de la batería, sustituir la batería o restablecer el
- Modo de restablecimiento de fábrica activo (1 parpadeo por segundo).
- Restablecimiento en marcha (el led permanece encendido hasta que finaliza el
- Conectando a una red del controlador Zigbee (1 parpadeo por segundo).
- Conexión correcta.
- Comprobación de estado: red Zigbee conectada (pulse brevemente la tecla de función 3 veces en 1 segundo: el led parpadea durante 5 segundos).

Batería	2 uds. 1,5 V d.c., LR03 AAA
Vida útil de la batería	5 años
Potencia nominal	≤90 mW
Dimensiones	70,8 mm × 66,7 mm × 19 mm
Clasificación IP	IP44
Banda de	2405–2480 MHz

Elimine el dispositivo separado de la basura

doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

Marcas registradas

WLS SE8000.indd 2

Zigbee es una marca registrada de Zigbee Alliance. Otras marcas y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.


Declaración UE de conformidad

Por la presente, Schneider Electric Industries declara que este producto cumple con los requisitos esenciales v otras disposiciones aplicables de la DIRECTIVA DE EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS 2014/53/UE. La declaración de conformidad se puede descargar en: schneider-electric.com/docs

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas. Ilame al servicio de atención comercial de su país.

schneider-electric.com/contact

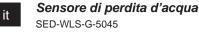

Per la sicurezza dell'utente

AVVISO
RISCHIO DI DANNI ALL'APPARECCHIO
Mettere sempre in funzione il prodotto nel rispetto dei dati tecnici specificati.
La mancata osservanza di queste istruzioni può

41/1/100

Descrizione del sensore di perdita d'acqua

Il sensore di perdita d'acqua presenta due (2) pad di rilevamento sul lato inferiore del corpo, che attivano in presenza di acqua tra i due pad. I pad sono in contatto con la superficie del pavimento quando il sensore è messo in posizione operativa (vedere diagramma (G)

Reporting di informazioni sulla perdita d'acqua Quando il sensore è collegato a un controller Zigbee e rileva la presenza di acqua sul pavimento, segnala l'evento al controller.

Quando il livello della batteria è basso (meno del 10%) il LED lampeggia di un colore ambra una volta al minuto e viene inviato un messaggio al controller.

Legenda del diagramma

(Consultare i diagrammi d'installazione)

- A LED di stato (vedere Indicazioni del LED di stato.)
- B Tasto funzione.
- © Pad di rilevamento (metallo).
- D Viti della copertura della batteria (x6).
- E Copertura della batteria.
- F Batterie (vedere Dati tecnici del tipo).
- Ubicazioni del sensore raccomandate.
- Orientamento corretto del sensore. Orientamento scorretto del sensore.
- Ollegare a un controller Zigbee.
- (K) Resettare il sensore.

Installazione

- 1 Posizionare il sensore sul pavimento in un punto in cui la perdita d'acqua viene rilevata presto non appena si verifica. Per esempio:
 - Sul lato di una vasca da bagno o di un mobiletto lavabo per individuare la fuoriuscita di acqua dalla vasca o dal lavandino (vedere
 - Sotto un rubinetto di regolazione del radiatore di acqua calda (vedere diagramma (G)) • Accanto a un tubo dell'acqua o un rubinetto

tale che i pad di rilevamento siano in contatto con il

per rilevare la perdita 2 Accertarsi che il sensore sia posizionato in maniera

pavimento. Vedere diagrammi (H) e (1). Nota: Evitare luoghi in cui il sensore possa essere accidentalmente calciato o altrimenti spostato. I luoghi migliori sono sul pavimento negli angoli o sotto mobiletti o altri arredi.

Funzionamento

Collegamento a un controller Zigbee (vedere diagramma (J))

- 1 Consultare la guida per l'uso del controller Zigbee per mettere il controller nella modalità di collegamento al sensore
- 2 Premere brevemente il tasto funzione per 3 volte entro 1 secondo.
- ③ Il sensore si collega direttamente al controller.
- Reset del sensore (vedere diagramma (K)) 1 Premere brevemente il tasto funzione per 3 volte
- entro 1 secondo. Premere e tenere premuto il tasto funzione finché il LED di stato non indica modalità di
- reset di fabbrica (circa 10 secondi):
- ③ Il sensore si riavvia.
- Controllo dello stato del sensore
- Premere brevemente il tasto funzione per 3 volte entro 1 secondo.
- ② Controllare lo stato visualizzato sull'indicatore LED:
- \bigcirc Non connesso alla rete (cercare la rete) Connesso alla rete Zigbee.

Sostituzione delle batterie

- 1 Rimuovere le sei (6) viti di copertura della batteria D e la copertura della batteria E
- ② Sostituire le batterie 🕒 e, successivamente, la relativa copertura.
- ③ Testare il funzionamento del sensore.

Indicazioni del LED di stato

- Batteria bassa (1 lampeggio al minuto).
- N×7 Power On—dopo la rimozione della striscia isolante della batteria, sostituzione della batteria o reset del sensore (7 lampeggi).
- Modalità di reset di fabbrica attivo (1 lampeggio al secondo).
- Reset in corso (il LED rimane on fino al

- completamento del reset).
- Connessione alla rete del controller Zigbee (1 lampeggio al secondo).
- Connessione riuscita.
- Controllo dello stato—rete Zigbee connessa (premere brevemente il tasto funzione per 3 volte entro 1 secondo: il LED lampeggia per 5 secondi).

Dati tecnici

Batteria	1,5 V d.c., LR03 AAA × 2
Durata batteria	5 anni
Potenza nominale	≤ 90 mW
Dimensioni	70,8 mm × 66,7 mm × 19 mm
Grado IP	IP44
Banda di frequenza	2405–2480 MHz

Non smaltire l'apparecchio con i rifiuti domestici, ma conferirlo a un centro di raccolta ufficiale. Il riciclaggio professionale contribuisce alla tutela delle persone e dell'ambiente dagli eventuali effetti nocivi.

Zigbee è un marchio registrato di Zigbee Alliance. Altri nomi di marca o marchi registrati sono proprietà del rispettivo proprietario.

Dichiarazione di conformità UE

Schneider Electric Industries dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della DIRETTIVA SULLE APPARECCHIATURE RADIO (RED) 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito: schneider-electric.com/docs

Schneider Electric Industries SAS

Per domande di natura tecnica si prega di contattare il Centro di assistenza clienti del proprio Paese. schneider-electric.com/contact

Sensor de Fuga de Água

SED-WLS-G-5045

Para sua segurança

AVISO
RISCO DE DANOS NO DISPOSITIVO
Operar o produto sempre de acordo com os dados técnicos especificados.
O incumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

Conhecer o sensor de fuga de água

O sensor de fuga de água tem duas (2) pastilhas sensoras na parte inferior da estrutura, que acionam quando existe presença de água entre as duas pastilhas. As pastilhas estão em contacto com a superfície do chão quando o sensor está colocado na sua posição de funcionamento (ver esquema (G)). Comunicação de informação de fuga de água. Quando o sensor está ligado a um controlador Zigbee e deteta água no chão, o sensor comunica a

ocorrência ao controlador Quando a pilha tem pouca carga (menos de 10%), o LED pisca uma vez por minuto com uma cor âmbar, sendo enviada uma mensagem ao controlador.

Legenda dos esquemas

(Consultar os esquemas de instalação.)

- A LED de estado. (Ver Indicações do LED de estado.)
- (B) Tecla de função.
- © Pastilhas sensoras (metal).
- D Parafusos da tampa do compartimento de pilhas
- E Tampa do compartimento de pilhas.
- F) Pilhas. (Ver tipo na *Informação técnica*.) G Localizações recomendadas do sensor.
- H Orientação correta do sensor. Orientação incorreta do sensor.
- Ligar a um controlador ∠igbee

(K) Reinicializar o sensor.

- Instalação (1) Colocar o sensor no chão num local onde será detetada um vazamento de água logo após
- começar uma fuga. Por exemplo: Ao lado de uma banheira ou lavatório para detetar um extravasamento proveniente da
- banheira ou do lavatório (ver esquema (G)). · Sob a torneira de controlo de um radiador de água quente (ver esquema (G))

• Perto de um cano de água ou uma torneira

2 Certificar-se de que o sensor está colocado de modo que as pastilhas sensoras estejam em contacto com o chão. Ver esquemas (H) e (1). Nota: Evitar locais onde o sensor possa ser

deslocado. As melhores localizações são as zonas das

esquinas no chão, ou sob armários ou outros móveis.

para detetar fugas.

Ligação a um controlador Zigbee (ver

acidentalmente pontapeado ou de outro modo

- ① Consultar o guia de utilização do controlador ligação ao sensor.
- Zigbee para colocar o controlador em modo de

- 2 Premir brevemente a tecla de função 3 vezes em 1 segundo.
- ③ O sensor liga-se ao controlador.
- Reposição a zeros do sensor (ver esquema
- 1 Premir brevemente a tecla de função 3 vezes
- 2 Premir continuamente a tecla de função até o LED de estado indicar Modo de reposição das definições de fábrica (aproximadamente 10 segundos):
- ③ O sensor reinicia.

em 1 segundo.

Verificação do estado do sensor 1 Premir brevemente a tecla de função 3 vezes em 1 segundo.

(2) Verificar o estado exibido no indicador LED:

Não ligado à rede (a procurar rede).

Ligado a uma rede Zigbee Substituição das pilhas

- 1 Remover os seis (6) parafusos da tampa do compartimento de pilhas ① e a tampa do compartimento de pilhas (E)
- ② Substituir as pilhas F e colocar novamente
- ③ Testar o funcionamento do sensor.

Indicações do LED de estado

- Pilha fraca (pisca 1 vez por minuto). x7 Alimentação ligada—após remoção da faixa de isolamento da pilha, substituição da pilha ou reinicialização do sensor (pisca 7 vezes).
- Modo de reposição das definições de fábrica ativo (pisca 1 vez por segundo). Reposição em curso (a luz LED mantém-se
- acesa até a reposição estar concluída). Conexão com uma rede de controlador Zigbee (pisca 1 vez por segundo).
- Ligação bem-sucedida.
- Verificação de estado—rede Zigbee ligada (premir brevemente a tecla de função 3 vezes em 1 segundo: a luz LED pisca durante 5 segundos).

Informação técnica

Pilhas:	1,5 V d.c., LR03 AAA × 2
Vida das pilhas	5 anos
Potência nominal	≤ 90 mW
Dimensões	70,8 mm × 66,7 mm × 19 mm
Classificação IP	IP44
Banda de freguência	2405–2480 MHz



doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais. Marcas registadas

Zigbee é uma marca registada da Zigbee Alliance.

Separar o dispositivo do restante lixo

Outros nomes de marcas ou marcas registadas são propriedade dos respetivos proprietários.

Declaração de Conformidade da UE A Schneider Electric Industries declara por este meio que o presente produto cumpre os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da DIRETIVA 2014/53/UE RELATIVA A EQUIPAMENTOS DE RÁDIO. A Declaração de conformidade encontra-se disponível para download

em: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

schneider-electric.com/contact

Vízszivárgás érzékelő

SED-WLS-G-5045

Biztonsági előirások

MEGJEGYZÉS A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁNAK VESZÉLYE

A terméket mindig a meghatározott műszaki adatokka összhangban működtes Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása a készülék

A vízszivárgás érzékelő ismertetése

A vízszivárgás érzékelő alján két (2) érrzékelőkorong található, amely hoz működésbe, ha a két korong között víz található. Az érzékelő üzemi helyzetében a korongok a padlófelülettel érintkeznek (lásd a G

a Zigbee vezérlőhöz csatlakoztatott érzékelő vizet érzékel a padlón, az érzékelt információt a vezérlőhöz továbbbítia. Ha az elemek töltöttséi szintje alacsony (10%-

nál kevesebb), percenként egyszer felvillan egy

sárga fény, és az információ továbbításra kerül a

Vízszivárgás információ továbbítása Amikor

Ábra jelmagyarázat

(Hivatkozás a szerelési ábrákra.) A Státusz LED. (Lásd: Statusz LED jelzései.)

B Funkciógomb.

1 A vezérlő érzékelő-csatlakoztatási módba állításának módját a Zigbee vezérlő használati

© Érzékelő korongok (fém).

Elemtartó fedél.

adatokat.)

Felszerelés

D Elemtartófedél-csavarok (x6).

G Az érzékelő javasolt elhelyezése.

Az érzékelő nem megfelelő iránya.

Csatlakoztatás a Zigbee vezérlőhöz.

H Az érzékelő megfelelő iránya.

(K) Az érzékelő újraindítása.

(lásd a Gábrát)

észlelésére

helyezni.

Működés

F Elemek. (Lásd: a típusra vonatkozó Műszaki

1 Helyezze az érzékelőt helyiség padlójára olyan

A fürdőkád vagy a mosdópult oldalára

a kádból vagy a kagylóból túlfolyó víz

• Forróvizes radiátor vezérlőszelepe alá

Vízcső vagy vízcsap közelébe a szivárgás

érintkezzenek a padlóval. lásd az ⊕és ①ábrát.

kezdete után érzékelni kell. Például:

érzékelésére (lásd a @ábrát).

② Ügyeljen arra, hogy az érzékelő korongjai

Megjegyzés: Ne használja az érzékelőt olyan

vagy szekrények, illetve más szerelvények alá

Csatlakoztatás a Zigbee vezérlőhöz (lásd

helyiségekben, ahol véletlenül felrúgható vagy más

módon elmozdulhat. A legelőnyösebben sarkokban

helyen, ahol a vízszivárgást rövid idővel annak

- ② Nyomja meg 1 másodpercen belül 3x röviden a funkciógombot
- 3 Az érzékelő összekapcsolódik a vezérlővel. Az érzékelő újraindítása (lásd a\subseteq ábrát) ① Nyomja meg 1 másodpercen belül 3x röviden a
- ② Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot addig, amíg a státusz LED-en meg nem jelenik a gyári újraindítási mód szöveg (körülbelül 10 másodperc):

3 Az érzékelő újraindul.

- Az érzékelő státuszának ellenőrzése ① Nyomja meg 1 másodpercen belül 3x röviden a
- ② Ellenőrizze a LED jelzőn megjelenő státuszt. Nem kapcsolódik hálózathoz (hálózat

Zigbee hálózathoz kapcsolódva.

- Elemcsere ① Távolítsa el a hat (6) ① elemtartófedél-csavart
- és vegye le az Eelemtartó fedelet... ② Cseréle ki a F elemeket és helyezze vissza az elemtartó fedelet
- 3 Ellenőrizze az érzékelő működését.


- Statusz LED jelzései
- Elemek töltöttségi szintje alacsony (percenként 1 villanás) x7 Feszültség alatt—az elemszigetelő szalag
- eltávolítása, elemcsere vagy az érzékelő újraindítása után (7 villanás).
 - Gyári újraindítási mód aktív (percenként 1 villanás). Újraindítás folyamatban (az újraindítás
 - befejezésééig a LED világít). Csatlakozás egy Zigbee vezérlői hálózathoz (percenként 1 villanás)

másodpercig villog).

Csatlakozás sikeres. Stáruszellenőrzés–Zigbee hálózat csatlakoztatva (nvomia meg 1 másodpercen belül 3x röviden a funkciógombot: a LED 5

Műszaki adatok

Elem	1.5 V d.c., LR03 AAA × 2
Az elem élettartama	5 év
Névleges teljesítmény	≤ 90 mW
Méretek	70.8 mm × 66.7 mm × 19 mm
IP védelmi osztály	IP44
Frekvenciasáv	2405-2480 MHz

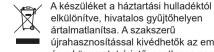

elkülönítve, hivatalos gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítással kivédhetők az embereket és a környeztet érintő, esetleges negatív

A Zigbee a Zigbee Alliance bejegyzett védjegye.

adott tulajdonos tulajdonát képezik.

Az egyéb márkanevek és bejegyzett védjegyek az

EU-megfelelőségi nyilatkozat

schneider-electric.com/docs.

schneider-electric.com/contact

A Schneider Electric Industries kijelenti, hogy ez a termék megfelel a RÁDIÓBERENDEZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2014/53/EU IRÁNYELVBEN foglalt alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető a következő címen:

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.



2/02/2018 9:24:57 AM