



DO NOT RETURN TO THE STORE! • NE PAS RETOURNER AU MAGASIN!


NIE ZWRACAJ W SKLEPIE!


CHARGING DRONE BATTERY • CHARGE DU DRONE PILES• DROHNE BATTERIE AUFLADEN •


The toy is only to be connected to Class II equipment. Ce jouet ne doit être raccordé qu'à un appareil de classe II. Das Spielzeug darf nur an Geräte der Klasse II angeschlossei


werden. El juguete sólo debe ser conectado al equipo de Clase II.


(PL) 1. Kable USB podłączyć do komputera lub ładowarki USB (5V min 2,4 A)

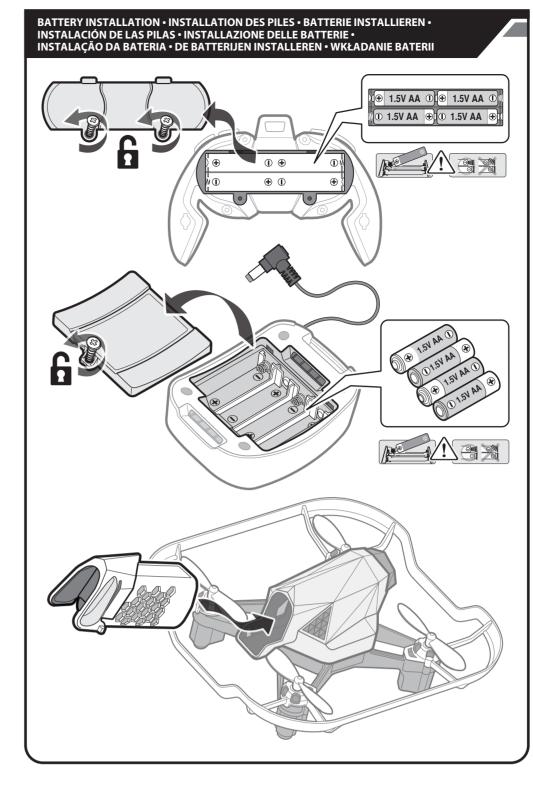


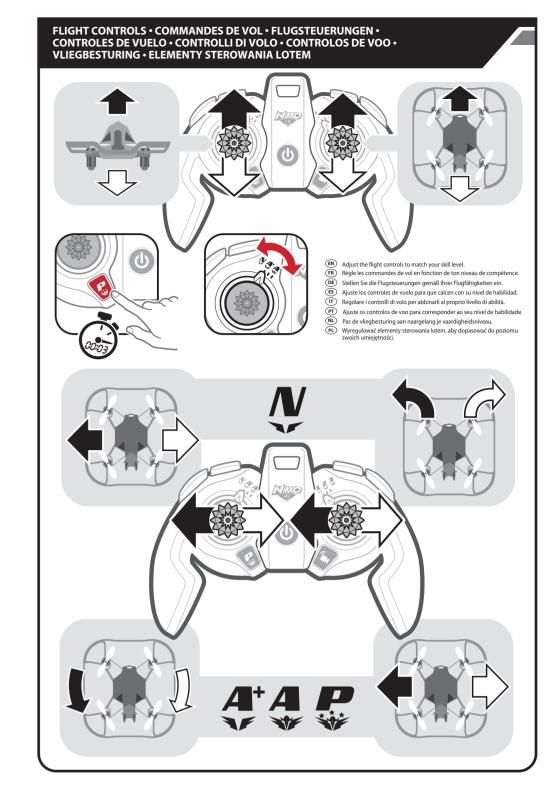


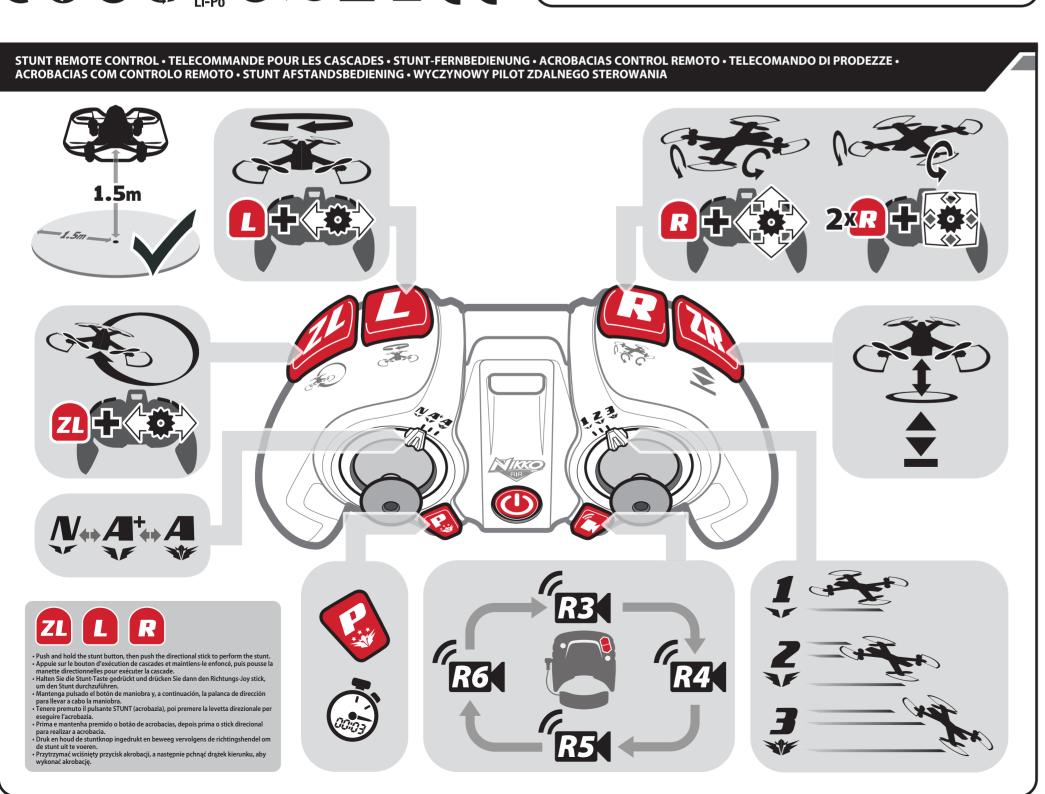

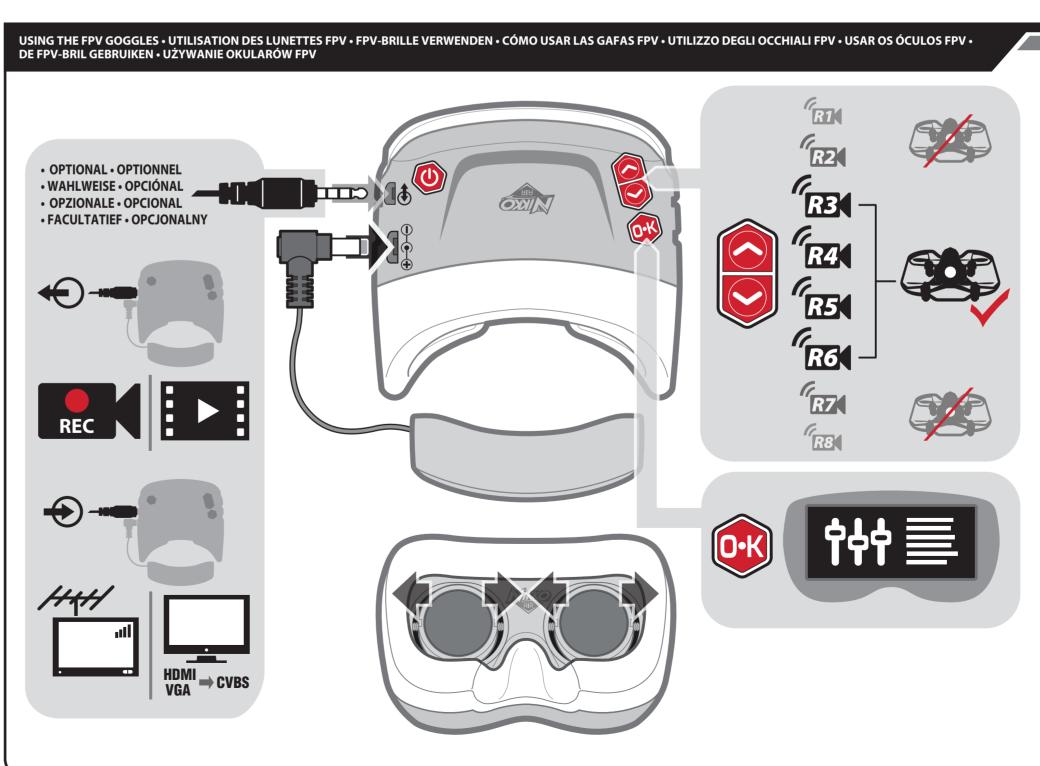

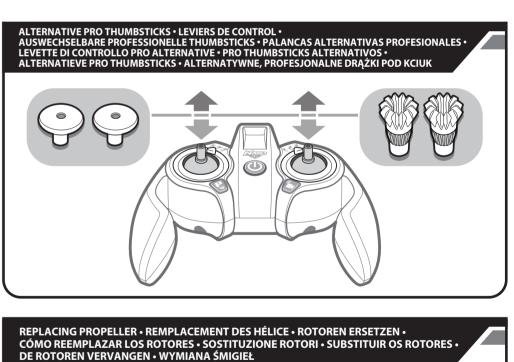

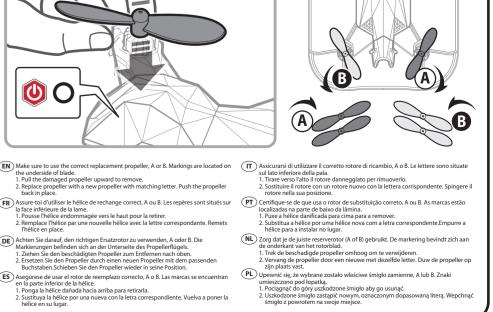

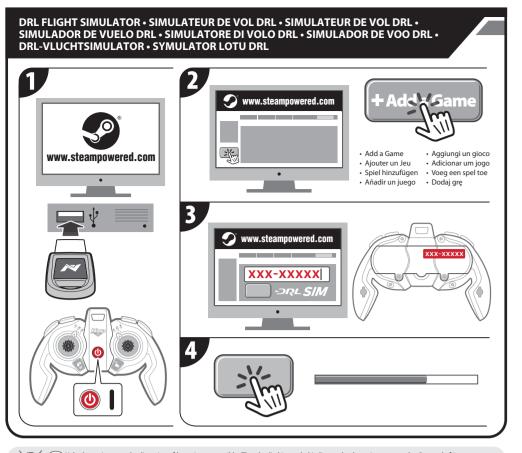

- (EN) Help the environment by disposing of batteries responsibly. The wheelie bin symbol indicates that batteries must not be disposed of in domestic waste as they contain substances which can be damaging to environment and health.Please remove exhausted and use designated collection point or recycling facilities when disposing of batteries. 17
- Aidez l'environnement en jetant des batteries de façon responsable. Le symbole de poubelle à roues indique que les piles ne doivent pa jetées avec les ordures ménagères car elles contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement et la santé. Veuillez ôter to piles du produits et les éliminer auprès d'un point de collecte désigné ou des installations de recyclage. DE) Helfen Sie der Umwelt durch die verantwortungsvolle Entsorgung der Batterien. Das Mülltonnen-Symbol besagt, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, da sie Substanzen enthalten, die schädlich für die Umwelt und die Gesundheit sein können. Bitte entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt und nutzen Sie die ausgewiesenen Sammelstellen oder Recycling-Anlagen zur Entsorgung von Batterien.
- ES)
 Ayude al medio ambiente desechando las baterías de forma responsable. El símbolo del contenedor indica que las pilas no se deben tirar en la basura doméstica, ya que contienen sustancias que pueden perjudicar al medio ambiente y la salud. Retire las baterías agotadas de los productos y use el punto de recogida designado o las instalaciones de reciclaje cuando deseche las baterías. X
- Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in modo responsabile. Il simbolo del bidone con le ruote indica che le batterie non devono essere smaltite nei rifiuti domestici in quanto contengono sostanze che possono essere dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dai prodotti e utilizzare il punto di raccolta designato o le strutture di riciclaggio quando si smaltiscono le batterie. X X
 - Ajude o ambiente descartando as pilhas de forma responsável. O símbolo da lixeira indica que as pilhas não podem ser descartadas com o lixo doméstico, dado que contêm substâncias que podem prejudicar o ambiente e a saúde. Por favor, remova dos produtos as pilhas gastas e use pontos de coleta assinalados ou instalações de reciclagem para se desfazer das mesmas. NL Help het milieu door uw batterijen en accu's op verantwoorde wijze weg te gooien. Het symbool van een kliko geeft aan dat de batterijen en accu's niet in huishoudelijk afval behoren omdat ze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Haal leeggelopen batterijen uit producten en maak gebruik van daartoe aangewezen inzamelpunten of
- X PL Chroń środowisko prawidłowo utylizując baterie. Symbol kosza na śmieci wskazuje, że baterii nie należy utylizować razem z odpadami z gospodarstwa domowego, ponieważ zawierają substancję, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu. Wyczerpane baterie należy wymontować z produktu i oddać do wyznaczonego punktu zbiórki lub zakładu przetwarzania odpadów.
- (R) KEEP PRODUCT, SMALL PARTS AND CABLES AWAY FROM CHILDREN BELOW 8 YEARS OLD.



B GARDEZ LE PRODUIT, LES PETITES PIÈCES ET CÂBLES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 8 ANS. @ HALTEN SIE DAS PRODUKT, KLEINE TEILE UND KABEL VON KINDERN IM ALTER UNTER 8 JAHREN FERN. MANTÉN EL PRODUCTO, LAS PIEZAS PEQUEÑAS Y LOS CABLES ALEJADOS DE LOS NIÑOS MENORES DE 8 AÑOS. m Mantenere il prodotto, le parti piccole e i cavi lontano dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di et*i* MANTENHA O PRODUTO, PEQUENAS PARTES E FIOS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS MENORES DE 8 ANOS DE IDADE. MU HOUD HET PRODUCT, KLEINE ONDERDELEN EN KABELS WEG VAN KINDEREN ONDER 8 JAAR. ® DO URZADZENIA. MAŁYCH CZEŚCI I KABLI NIE POWINNY MIEĆ DOSTEPU DZIECI PONIŻEJ 8. ROKU ŻYCIA

CONSIGLI PER LA SICUREZZA



NON TOCCARE IL ROTORE SE IN FUNZIONE.

TENERE MANI, CAPELLI E ABITI LARGHI LONTANO DAL ROTORE.

IMPORTANTE! Leggere attentamente il Manuale utente prima di giocare. Conservare il Manuale per futuro riferimento.

NON AVVIARE NE' FAR DECOLLARE QUANDO PERSONE, ANIMALI O ALTRE OSTRUZIONI SONO ALL'INTERNO DEL RAGGIO DI VOLO DEL

DRONE (RAGGIO DI VOLO: 50m).

RISCHIO DI LESIONE AGLI OCCHI: NON FAR VOLARE VICINO AL VISO PER EVITARE INFORTUNI IN UN AMBIENTE CON PRESENZA DI SCARICHE ELETTROSTATICHE, POTREBBERO VERIFICARSI MALFUNZIONAMENTI CHE RENDONO NECESSARIO IL RIPRISTINO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTENTE.

• Utilizzare il drone ed i suoi accessori esclusivamente quando completamente assemblato e in conformità con questo

• Conservare il manuale d'istruzioni per riferimento futuro. Prima del primo utilizzo. Leggere il manuale di istruzioni insieme al vostro bambino.
L'utilizzo e la sicurezza devono essere spiegati.
Far volare il drone richiede abilità, i bambini devono essere addestrati sotto la diretta supervisione di un adulto.

Assicurarsi che il drone sia assemblato secondo le istruzioni. L'assemblaggio deve essere effettuato sotto la supervisione

• Questo drone è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti domestici • Utilizzare il drone in una zona sicura lontano da persone, animali,

Questo drone e destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti ofmestici (casa e giardino). Un ambiente interno con flusso d'aria condizionata non eccessivo. Attenzione al flusso d'aria dal condizionatore d'aria, ventilatore elettrico, lampada per la lettura o altri mobili.
 Per un utilizzo sicuro, la stanza dove il drone è utilizzato deve essere sufficientemente ampia.
 Questo drone e i suoi accessori non sono adatti per bambini di età inferiore
 Unesto drone e i suoi accessori non sono adatti per bambini di età inferiore

al 36 mesi, per la presenza di piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Non cambiare nulla né modificare il drone Adatto a bambini dai 8 anni in su.

Non cambiare nulla né modificare il drone Adatto a bambini dai 8 anni in su.

 Non tentare di smontare o modificare il drone o dei suoi accessori Non toccare o cercare di afferrare il drone quando è in mo

NOTA: I F RATTERIE DEVONO ESSERE RICICI ATE O SMAI TITE IN MODO CORRETTO

Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del produttore del giocattolo e delle batterie.
 Utilizzare esclusivamente i tipi di batterie raccomandati.
 Non tentare di cortocircuitare, caricare, smontare o riscaldare le batterie.
 Non bagnare le batterie né smaltirle nel fuoco.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie di tipo diverso.
 Non mescolare o utilizzare insieme batterie vecchie e nuove.
 Smaltire le batterie correttamente e legalmente, in conformità alle normative locali.
 Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate: pericolo di esplosione.

i Caricatori usati con il giocattolo devono essere regolarmente controllati in caso di danni al cavo, alla spina, alloggiamento e altre part, e, nel caso di tale danno, il giocattolo non deve essere usato con questo caricatore se non prima riparato. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervi:
Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo da un adulto.

 Mantenga las celdas o baterías limpias y secas tanto durante el uso como al almacenarlas. Limpie las terminales de metal con un paño suave y seco en • Las celdas o baterías no se deben triturar, punzar, abrir ni mutilar de aso de que se ensucier

 No deje caer ni someta la celda o batería a golpes mecánicos fuertes.
 Mantenga las celdas y baterías lejos del alcance de los niños. La primera vez que se use, o tras periodos de almacenamiento prolongados Busque asistencia médica inmediata si se ha tragado una celda o batería.
En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos, podría ser necesario cargar y descargar la celda o batería dos o tres veces antes de obtener el máximo desembeño. mediatamente con abundante agua limpia durante al menos Lo mejor es cargar la celda o batería a temperaturas entre 15 y 30°C, a 15 minutos v busque asistencia médica

NOTA DEL PRODUTTORE

Modifiche non autorizzate dal produttore potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare il dispositivo.
 Il giocattolo e tutti gli accessori devono essere regolarmente esaminati per verificare l'esistenza di potenziali rischi. Ogni parte che costituisce upotenziale

rischio deve essere riparata o sostituita.
• Per garantire standard di qualità e valore sempre elevati, miglioriamo e aggiorniamo costantemente i nostri prodotti.
• Pertanto, le figure nella presente scheda di istruzioni potrebbero differire dal modello contenuto nella confezione.
• Si consiglia di conservare tutte le informazioni legate a questo prodotto per riferimenti futuri.

SAFETY PRECAUTION

WARNING! CHOKING HAZARD
Not suitable for children under 36 months due to small parts.

⚠ DO NOT TOUCH THE RUNNING ROTORS.

HANDS, HAIR AND LOOSE CLOTHES SHALL BE KEPT AWAY FROM THE ROTORS.

IMPORTANT! Carefully read the Owners Manual before play! Keep the Manual for later reference.

DO NOT START UP AND FLY WHEN PERSONS, ANIMALS OR ANY OBSTRUCTIONS ARE WITHIN THE FLYING RANGE OF THE DRONE (FLYING RANGE: 50m).

RISK OF EYE INJURIES: DO NOT FLY NEAR YOUR FACE TO AVOID INJURIES.

UNDER THE ENVIRONMENT WITH ELECTROSTATIC DISCHARGE, THE PRODUCT MAY MALFUNCTION AND REQUIRE USER TO RESET

• Only operate the drone and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual! Keep the instructions manual for later reference. Before first use. Read the instruction manual together with your child.

 Operations and safe use must be explained.
 Flying the drone requires skill and children must be trained under the direct supervision of adult. Check if the drone is assembled as instructed. Assembly shall be performed under the supervision of adult

ntact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

• This drone is intended to be used in domestic area (house and garden) only. Indoor environment with calm air condition. Beware of the air circulation has stopped completely. Keep hair, fingers, face and loose clothing away from the running rotors while the drone is switched on or while the controller is operating. rom air-conditioner, electric fan, reading lamp or other furnitures. For safe use, the room where the droner is used must be sufficiently large. This drone and its accessories are not suitable for children under the age of 36 months, because of small parts that can be swallowed.
Intended for children age 8 and older.

Never attempt to disassemble or modify the drone or its

Operate the drone in a safe area away from people, pets, cars, etc.

accessories.Remove rechargeable batteries from the product before charging. NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.

Make sure the batteries are inserted with correct polarity and follow the toy and battery manufacturer's instructions.

Use only battery type(s) recommended.

Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.

Do not dispose of batteries in fire or make them wet.

Do not mix or use new and old batteries together.

Do not mix or use different types of batteries together.

Non-rechargeable batteries are not to be recharged because of the danger of eruntion.

 battery replacement should be done in presence of an adult and follow the battery and charger manufacturer's instructions.
 Remove batteries from the product for storage. Battery may be hot.
 After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so may adversely affect batteries, resulting in disabled charged.
 Remove weak or exhausted batteries from the product.
 Dispose batteries safely and properly, according to your local requirements.
 Chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this charger until the damage has been repaired. Rechargeable batteries are to be charged by adult only. · Cells or batteries should not be crushed, punctured, opened, or otherwise Keep cells or batteries clean and dry both during use and storage. Wipe metal terminals with a soft, dry cloth if they become dirty.

mutilated.

Do not drop or subject the cell or battery to strong mechanical shock.

Keep cells and batteries out of reach of children.

Seek medical advice immediately if a cell or battery has been swallowed.

In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical advice.

 On first use, or after prolonged periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cell or battery two or three times before obtaining It is best to charge the cell or battery at temperatures between 15°C and 30°C unless otherwise specified by the manufacturer.

MANUFACTURER'S NOTE

Modifications not authorized by the manufacturer may void users authority to operate the device.
 This drone and all accessories need to be periodically examined for potential hazards and any potentially hazardous parts be repaired or replaced.
 In the interest of better quality and value, we are constantly improving and updating our products.
 Consequently, pictures in this instruction sheet may sometimes differ from the model enclosed.
 You are advised to retain the packaging for future reference as it contains important information.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if no installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or however, there is no guarantee that interference will no occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO! PERIGO DE SUFOCAMENTO

• RISCO DE LESÕES OCULARES: NÃO VOAR PERTO DO ROSTO PARA EVITAR FERIMENTOS

O funcionamento e a utilização segura devem ser explicados.

de leitura ou outros mobiliários. ara uma utilização segura, a sala onde o avião é utilizado deve ser

stredrone e os seus acessórios não são adequados para crianças com dade inferior a 36 meses, devido às peças pequenas que podem ser

erupção. • Baterias recarregáveis só devem ser carregadas sob supervisão de um adulto e seguindo das instruções do fabricante das baterias e do

Mão deixe cair nem sujeite as pilhas ou baterias a choques mecânicos

Na eventualidade de o eletrólito entrar em contacto com a pele ou os

olhos, enxaguar imediatamente com água limpa durante pelo menos 15

cia médica imediatamente se uma pilha ou bateria tiver

ouvern ser reparadas ou substituidas.

No interesse da melhor qualidade e valor, estamos constantemente a melhorar e a actualizar os nossos produtos.

Assim, as imagens desta folha de instruções poderá, por vezes, diferir do modelo anexo.

O informamos que guarde toda a informação relativa a este produto para futura referencia.

Mantenha as pilhas e baterias fora do alcance das criancas

minutos e procurar assistência médica

Destina-se a crianças com mais de 8 anos de idade.

mine as baterias no lume ou molhe-as.

Guarde o manual de instruções para referência futura.
 Antes da primeira utilização: Leia o manual de instruções juntamente com a criança.

referência futura.

is equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with mi stance 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Peças pequenas. Não adequado para crianças com menos de 3 anos.

IIMPORTANTE!Leia atentamente o Manual do Utilizador antes de utilizar!Guarde o Manual para

AS MÃOS, OS CABELOS E AS ROUPAS LARGAS DEVEM SER MANTIDOS AFASTADOS DO

NÃO LIQUE NEM INICIE O VOO ENQUANTO HOUVER PESSOAS, ANIMAIS OU QUAISQUER OBSTRUÇÕES DENTRO DA ÁREA DE VOO DO

• Apenas fazer funcionar o drone e os seus acessórios quando já estiverem totalmente montados de acordo com este manual!

• Fazer voar o drone requer perícia e as crianças têm de se ser treinadas com a supervisão direta de um adulto responsável.

· Verifique se o drone está montado de acordo com as instruções. A montagem deve ser efetuado com a supervisão de um

Este drone destina-se a ser usado apenas em áreas domésticas (casa e jardim). Ambiente de interior com condições de ar calmo. Cuidado com a circulação de ar dos ares-condicionados, ventoinhas elétricas, candeeiros de latitura que justos mobiliários.
 Nao tocar nem tentar pegar no drone quando está em movimento.
 Aquadar a fá ficar completamente parado.

NOTA: AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE FORMA CORRETA

Contacte a administração local que trata da gestão de resíduos sólidos ou outra agência apropriada para obter informações

Certifique-se que as baterias são inseridas com a polaridade correcta e siga as instruções do fabricante da bateria e do brinquedo.
 Utilize apenas tipos de baterias recomendados.
 Não tente fazer curto-circuito, descarregar, desmontar ou aquecer as

Não misture ou utilize baterias novas e velhas em conjunto.
Não misture ou utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
Não misture ou utilize diferentes tipos de baterias em conjunto.
Baterias não recarregáveis não podem ser recarregadas devido a perigo de
Os carregadores usados com o brinquedo devem ser examinado

• As pilhas ou baterias não devem ser esmagadas, perfuradas, abertas ou • Mantenha as pilhas ou baterias limpas e secas durante a utilização e a

NOTA DO FABRICAN

Modificações não autorizadas por parte do fabricante poderão anular a autoridade do utilizador em operar o dispositivo.
 Este brinquedo e todos os acessórios necessitam de ser examinados periodicamente quanto a potenciais perigos e quaisquer peças em potencial perigo

Aguardar até ficar completamente parado.

• Mantenha o cabelo, os dedos, o rosto e as roupas largas afastados do rot em movimento enquanto o drone é ligado ou quando o controlador está a

funcionar.

Não deixar cair nem causar impactos no drone e respetivos acessórios.

Não alterar nem modificar nada no drone.

Nunca tentar desmontar ou modificar o drone ou os seus acessórios.

Entnehmen Sie die Akkus vor dem Aufladen aus dem Spielzeug.

ar quentes. Pois da utilização, certifique-se que desliga.

vezes antes de obter o máximo desempenho

ostituição da bateria deverá ser realizada na presença de um adulto. Ova as baterias do produto para armazenamento. As baterias poderão

Remova baterias gastas ou fracas do produto.
 Elimine as baterias de forma adequada e segura, de acordo com os equisitos

armazenamento. Limpe os terminais de metal com um pano seco e limpo no aso de ficarem sujos.

nelhor carregar as pilhas ou baterias a uma temperatura entre 15 °C

e 30 °C, a menos que seja especificado de outra forma pelo fabricant

utilização ou após longos períodos de armazenamento, pod

• NUM AMBIENTE COM DESCARGAS ELETROSTÁTICAS, O PRODUTO PODE FUNCIONAR MAL E SER NECESSÁRIO QUE O UTILIZADOR

NÃO TOCAR NOS ROTORES EM FUNCIONAMENTO.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

CONSIGNE DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! RISQUES D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NE PAS TOUCHER LE ROTORS EN ROTATION. MAINTENIR MAINS, CHEVEUX ET VÊTEMENTS AMPLES À L'ÉCART DU ROTORS. IMPORTANT! Lis attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer! Veuille bien conserver le

présent manuel afin de pouvoir t'y référer ultérieurement. ATTENTION: • NE PAS DÉMARRER ET FAIRE VOLER TON APPAREIL LORSQUE DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES OBSTRUCTIONS ÉVENTUELLES SONT PRÉSENTS DANS LE RAYON D'ACTION DU DRONE (RAYON D'ACTION: 50 m).

RISQUES DE BLESSURES AUX YEUX : ÉVITEZ DE FAIRE VOLER LE DRONE PRÈS DU VISAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTES BLESSURES.
 DANS UN ENVIRONNEMENT COMPORTANT DES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES, LE PRODUIT PRÉSENTE DES RISQUES DE DYSFONC TIONNEMENT, NÉCESSITANT UNE RÉINITIALISATION DE CELUI-CI PAR L'UTILISATEUR.

N'utilise le drone et ses accessoires qu'après assemblage complet et conformément au présent manuel!
Veuille bien conserver ce manuel d'instructions afin de pouvoir t'y référer ultérieurement.
Avant la première utilisation. Veuillez bien lire le manuel d'instructions ayec votre enfant.

Il convient d'expliquer son fonctionnement et utilisation en toute sécurité.
Le pilotage du drone nécessite des compétences et les enfants doivent être formés sous la surveillance directe d'un adulte.
Assure-toi que le drone est monté conformément aux instructions. Le montage doit être effectué sous la surveillance d'un adulte.

Assure-tor que le droire est indire Comment de l'action est destiné à être utilisé en zone domestique (maison et jardin) exclusivement. Environnement intérieur offrant des conditions d'air stable. Attention à la circulation de l'air émanant de climatiseur, ventilateur électrique, lampe de lecture et tous autres meubles.
 Pour une utilisation en toute sécurité, la pièce où le drone est utilisé doit être suffisamment spacieuse.
 Ce drone et ses accessoires ne conviennent pas aux enfants de moins de 36 mois, en raison des petites pièces susceptibles d'être avalées.
 Prévu pour enfants de 8 ans et plus.
 Ne changer, ni ne modifier aucun élément de l'hélicoptère drone.
 Ne tente jamais de démonter ou de modifier l'hélicoptère drone ou ses accessoires.

REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.

 Assure-toi d'insérer correctement les piles sous la surveillance d'un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du jouet et des piles.
 Utilise exclusivement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.
 Retire les piles du produit avant de le ranger. Les piles peuvent être chaudes
 Après emploi, coupe l'interrupteur.
 Nè mélane pas de court-circuiter, charger, démonter ou chauffer les piles.
 Ni incinère jamais tes piles et ne les trempe pas dans l'eau.
 Ne mélane jamais des piles usées et neuves
 Mes au rebut les piles en toute sécurité et conformément aux dispositions environnement aux dispositions environnement aux dispositions. Ne mélange jamais des piles usées et neuves.
Ne mélange, ni n'utilise jamais des piles de types différents.
Ne recharge pas des piles non rechargeables, car cela présente des risques d'exple.
Les batteries rechargeable ne doivent être chargées que par un adulte, et suis toujours les instructions du fabricant du chargeur. environnementales en vigueur localement.

Les chargeurs qui sont utilisés avec ce jouet, doivent être examinés régulièrement pour des dommages au cordon, à la fiche, à l'enveloppe et encore à d'autres partie

Il convient d'éviter d'écraser, de perforer, d'ouvrir ou de mutiler les éléments ou les piles.
 Ne pas faire tomber les éléments ou les piles ou ne pas soumettre ceux-ci à des chocs mécaniques forts.
 Tenez éléments et piles hors de la portée des enfants.
 Consultar jumédiatament un médacin en cas d'innection d'un élément ou d'un pile.
 Gonsultar jumédiatament un médacin en cas d'innection d'un élément ou d'un pile.

chocs mécaniques forts.

Tenez éléments et piles hors de la portée des enfants.

Consultez immédiatement un médécin en cas d'ingestion d'un élément ou d'une pile

Dans le cas où l'électrolyte entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau fraîche pendant au moins 15 minutes, uis consultez un médecin. performances maximales.

• Il est préférable de charger l'élément ou la pile à des températures comprises entre 15 et 30 °C, sauf indication contraire du fabricant. REMARQUE DU FABRICANT

Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit qu'a l'utilisateur d'utiliser l'appareil.
Ce jouet ainsi que tous les accessoires doivent être périodiquement vérifiés afin de détecter tout danger et toute pièce potentiellement dangereuse doit

Soucieux d'offrir une qualité et une valeur sans cesse supérieures, nous améliorons et mettons à jour nos produits constamment.
 En conséquence, les images de ce manuel peuvent parfois différer du modèle ci-joint.
 Nous recommandons de garder toutes les informations relatives à ce produit pour référence future.

CERTIFICATION FCC

WAARSCHUWING! GEVAAR OP VERSTIKKING Kleine onderdelen. Niet voor kinderen onder de 3 jaar.

RAAK DE BEWEGENDE ROTOREN NIET AAN.

HOUD HANDEN, HAAR EN LOSSE KLEDING UIT DE BUURT VAN DE ROTOR.

NIET INSCHAKELEN ALS ER ZICH PERSONEN, DIEREN OF OBSTAKELS BINNEN HET VLIEGBEREIK VAN DE DRONE BEVINDEN

REMARQUE: Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
Avertissement: Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE: Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil geinère, utilise et peut émettre de l'ênergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilise conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auguel le récepteur est branché. - Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide

de handleiding voor toekomstige raadpleging.

elkaar is gezet.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor latere raadpleging.

usknoudelijke omgeving (woning en tuin). Binnenshuis met een stille uchttoestand. Houd rekening met de luchtcirculatie die een irconditioner, elektrische ventilator, leeslamp of ander meubilair

voldoende groot is. Deze drone en toebehoren zijn niet bestemd voor kinderen jonger dan

36 maanden, de kleine onderdelen kunnen namelijk worden ingeslikt.

voortbrengt. Voor een veilig gebruik, gebruik de drone alleen in een kamer die

· Deze drone is alleen bestemd om te worden gebruikt in een

OPGELET:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

BELANGRIJK! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je met het product speelt! Bewaar

NIET INSCHARLER GES EN SIGN 1997
 (VLIEGBEREIK: 50m).
 RISICO OP OOGLETSEL: VLIEG NIET IN DE BUURT VAN JE GEZICHT OM LETSEL TE VOORKOMEN.
 ELEKTROSTATISCHE ONTLADING KAN EEN VERKEERDE WERKING VAN HET PRODUCT VEROORZAKEN WAARDOOR DE GEBRUIKER HET

• Gebruik de drone en toebehoren alleen wanneer het volledig en in overeenstemming met deze gebruiksaan wijzing in

Voor ingebruikname Lees de gebruiksaanwijzing samen met uw kind.
Leg de gebruiks- en veiligheidsinstructies duidelijk uit.
Het yliegen van de drone vergt enige vaardigheid en kinderen moeten onder het direct toezicht van een volwassene

ACHTUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

DEN LAUFENDEN ROTOR NICHT BERÜHREN.

HÄNDE, HAARE UND LOCKERE KLEIDUNG VOM ROTOR FERNHALTEN.

WICHTIG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch! Für ein späteres

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

 NICHT STARTEN UND FLIEGEN, WENN SICH PERSONEN, TIERE ODER ANDERE HINDERNISSE IM FLUGBEREICH DES HELICOPTERS BEFINDEN (REICHWEITE: 50m).

RISIKO VON AUGENVERLETZUNGEN. NICHT IN GESICHTSNÄHE BENUTZEN, UM AUGENVERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN. IN UMGEBUNGEN MIT ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG KANN DAS PRODUKT AUSFALLEN; ES MUSS IN SOLCH EINEM FALL

ZURÜCKGESETZT WERDEN. • Der Drohne und dessen Zubehör dürfen nur nach der vollständigen Montage und gemäß dieser Bedienung sanleitung

betrieben werden!

Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Vor dem ersten Gebrauch: Benutzerinformation zusammen mit Ihrem Kind lesen.
 Bedienung und sicherer Gebrauch müssen erklärt werden.

 Das Fliegen des Helicopters erfordert Geschick und der Benutzer muss unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen angeleitet · Überprüfen Sie, ob das Spielzeug nach Anleitung montiert ist. Die Montage soll unter der Aufsicht eines Erwachsene

 Versuchen Sie nicht, den Drohne zu berühren oder anzuheben, wenn diese • Diese Drohne ist nur für den privaten Gebrauch (Haus und Garten) vorgesehen. Innenräume mit ruhigen Luftverhältnissen. Achten Sie auf die Luftzirkulation von Klimaanlagen, elektrischen Gebläsen, Leselampen oder in Bewegung ist. Warten Sie, bis er vollständig zum Stillstand gek

 Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und lockere Kleidung von dem laufenden Rotor fern, während der Drohne eingeschaltet oder die Steuerung in Betrieb anderen Mobein.

Der Raum, in dem Sie die Drohne verwenden, muss groß genug sein.

Diese Drohne und dessen Zubehör sind nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da die Gefahr besteht, dass kleine Teile verschluckt werden.

Für Kinder ab 8 Jahren.

Nicht an Orten mit vielen Hindernissen fliegen. Den Drohne und dessen Zubehör vor Aufprall schützen und nicht

 Nehmen Sie an dem Drohne keine Änderungen oder Modifikationen vor.
 Versuchen Sie niemals, den Drohne oder dessen Zubehör derzubauen oder zu modifiz nden Sie den Drohne an einem sicheren Ort, fern von Personen. Tieren. • Retire les piles rechargeables du produit avant de les charger.

HINWEIS: BATTERIEN MÜSSEN ORDNUNGSGEMÄSS RECYCELT BZW. ENTSORGT WERDEN

Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt wurden und befolgen Sie die Anweis ungen des Spielzeugund des Batterieherstellers.
 Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen Batterietypen.
 Batterien nicht kurzschließen, aufladen, auseinandernehmen oder erhitz.
 Batterien nicht im Feuer entsorgen oder nass werden lassen.
 Alte und neue Batterien nicht mischen.
 Alte und neue Batterien nicht mischen.
 Alter und neue Batterien nicht mischen.
 Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschalt wird.
 Enferen Sie schwache oder unbewuchte Batterien auf dem Berduldt.

Explosionsgefahr.

• Wiederaufladbare Batterien müssen unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen und die Anweisungen der Batterie- und Ladegerät-Hersteller müssen

 Batterien oder Akkus sollten nicht gequetscht, punktiert, geöffnet oder Lassen Sie die Batterie oder den Akku nicht fallen und setzen Sie diese keinen

Lassen Sie die Batterie oder den Akku nicht fallen und setzen Sie diese keinen starken mechanischen Stoßen aus.

Falls eine Batterie und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Falls eine Batterie oder ein Akku verschluckt wurde, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Falls der Elektrolyt mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese

aur. Falls der Elektrolyt mit Haut oder Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese sofort mindestens 15 Minuten lang mit frischem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. HINWEIS VOM HERSTELLER Änderungen, die nicht ausdrücklich vom hersteller genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des benutzers erlöschen lassen.
 Dieses spielzeug und alle zubehörteile müssen regelmäßig auf potenzielle gefahren untersucht zu werden, und möglicherweise gefährliche teile müssen

 Im interesse einer besseren qualität und leistung, verbessern und aktualisieren wir ständig unsere produkte. Folglich können abbildungen in dieser bedienungsanleitung manchmal vom mitgelieferten modell abweichen
 Wir empfehlen ihnen, alle produktinformationen für einen späteren zeitpunkt aufzubewahren.

MEDIDA DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN! RIESGO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.

NO TOQUE LOS ROTORES EN MOVIMIENTO.

LAS MANOS, EL CABELLO Y LA ROPA SUELTA DEBEN MANTENERSE ALEJADOS DE LOS ROTORES.

¡IMPORTANTE! ¡Lee con cuidado el manual del propietario antes de ponerte a jugar! Guarde este manual para su uso futuro. PRECAUCIÓN:

NO ENCIENDA EL CUADRICÓPTERO NI LO HAGA VOLAR CUANDO PERSONAS, ANIMALES U OTRAS OBSTRUCCIONES SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE VUELO DEL DRONE (RANGO DE VUELO: 50m).

RIESGO DE LESIONES OCULARES: PARA EVITAR LESIONES. NO VUELVE EL DISPOSITIVO CERCA DE SU ROSTRO • EN ENTORNOS CON DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE, POR LO QUE EL

USUARIO DEBERÁ RESTABLECERLO. • ¡Utilice únicamente el drone y sus accesorios cuando lo haya montado por completo según este manual!

Conserve el manual de instrucciones como futura referencia. • Antes del primer uso. Lea el manual de instrucciones junto con su hijo.

 El funcionamiento y la seguridad deben explicarse. • Para volar el drone se requiere habilidad y los niños deben ser entrenados directamente bajo la supervisión de un adulto

• Compruebe si el drone está montado tal y como se indica. El montaje debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un adulto. Este drone está hecho para usarse en una zona doméstica (casa y jardín) unicamente. Entorno de interiores con condiciones de aire calmo. Esté atento a la circulación de aire de acondicionadores de aire, ventiladores, incorporadores de aire, ventiladores, etc.
 No toque o intente recoger el drone cuando se encuentre en marcha. Espere

lámparas de lectura y otros muebles.

Para un uso seguro, la habitatación donde se utilice el drone debe ser sufficientemente grande.

Este drone y sus accesorios no son aptos para niños menores de 36 meses,

 No lance o impacte el drone y sus accesorios ya que podrían tragarse las piezas pequeñas. Hecho para niños de 8 años o más. No cambie o modifique el drone.
Nunca intente desmontar o modificar el drone o sus accesorios

Jamás vuele en un lugar lleno de obstáculos.
Nunca vuele en un lugar atestado de obstáculos. • Retire las baterías recargables del producto antes de recargarla NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS DE MANERA ADECUADA.
Póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos sólidos u otra agencia local apropiada y pida información

 Asegúrese de que las baterías se inserten con la polaridad correcta y siga
 Las baterías recargables sólo deben ser cargadas por adulto las instrucciones del fabricante tanto de la batería como del jugueté. Utilice solo baterías del tipo recomendado. El cambio de las baterías debe realizarse en presencia de un adulto.
 Extraiga las baterías del producto antes de almacenarlas. Las baterías No provoque cortocircuitos, cargue, desarme ni caliente las baterías.

 No elimine las baterías quemándolas ni mojándolas Después de usar, asegúrese de apagar el producto Extraiga las baterías agotadas o bajas del producto.
 Deseche las baterías de manera segura, según los requisitos locales.
 Los cargadores utilizados con el juguete deben ser examinados periódicamente para comprobar el cable, el enchufe, la caja y otras partes, y No mezcle o utilice baterías nuevas con baterías viejas. No mezcle o utilice baterías de distintos tipos • Las baterías desechables no pueden recargarse, ya que pueden provocar Las baterías recargables se deben cargar solo bajo supervisión de un que, en caso de que daños, el juguete no debe ser utilizado con este

adulto, siguiendo las instrucciones del fabricante tanto del cargador como de las baterias.

que, en caso de que daños, el juguete no debe si cargador hasta que el daño haya sido reparado. • Las celdas o baterías no se deben triturar, punzar, abrir ni mutilar de • Mantenga las celdas o baterías limpias y secas tanto dura nte el uso como a arlas. Limpie las terminales de metal con un paño suave y seco e caso de que se ensucier La primera vez que se use, o tras periodos de almacenamiento prolongados

ningura otra matera.

No deje caer ni someta la celda o batería a golpes mecánicos fuertes.

Mantenga las celdas y baterías lejos del alcance de los niños.

Busque asistencia médica inmediata si se ha tragado una celda o batería

En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos, podría ser necesario cargar y descargar la celda o batería dos o tres veces antes de obtener el máximo desempeño. enjuáguese inmediatamente con abundante agua limpia durante al menos 15 mínutos y busque asistencia médica.

Lo mejor es cargar la celda o batería a temperaturas entre 15 y 30 °C, a menos que el fabricante especifique lo contrario.

NOTA DEL FABRICANTE

• Las Modificaciones No Autorizadas Por El Fabricante Pueden Anular La Autoridad Del Usuario Para Operar El Dispositivo.
• Este Juguete Y Todos Sus Accesorios Deben Examinarse Periódicamente Para Identificar Posibles Peligros Y Piezas Peligrosas Que Deban Repararse O

Para Obtener El Máximo Valor Y La Máxima Calidad, Constantemente Mejoramos Y Actualizamos Nuestros Productos.
 Consecuentemente, Las Imágenes De Esta Hoja De Instrucciones Podrían, A Veces, Diferir Del Modelo Adquirido.

Guarde toda la información relacionada con este producto para posibles usos en el futuro



OSTRZEŻENIE! RYZYKO ZADŁAWIENIA

NIE DOTYKAĆ KRĘCĄCYCH SIĘ WIRNIKÓW. DŁONIE, WŁOSY I LUŹNA ODZIEŻ NALEŻY TRZYMAĆ Z DALA OD WIRNIKOW

WAŻNE! Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem zabawy! Instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

PRZESTROGA: • NIE URUCHAMIAĆ I NIE LATAĆ KWADROKOPTEREM, JEŚLI W STREFIE ZASIĘGU JEGO LOTU ZNAJDUJĄ SIĘ LUDZIE, ZWIERZĘTA LUB

 W MIEJSCACH Z WYŁADOWANIAMI ELEKTROSTATYCZNYMI PRODUKT MOŻE DZIAŁAĆ NIEPRAWIDŁOWO I WYMAGAĆ ZRESETOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

 Obsługiwać produkt i jego akcesoria zgodnie z instrukcją i jedynie po pełnym zmontowaniu • Zachować na przyszłość instrukcję obsługi. Przed pierwszym użyciem. Przeczytać instrukcję obsługi wspólnie z dzieckiem.

 Do latania kwadrokopterem wymage są pewne umiejetności i dzieci musza poćwiczyć pod bezpośrednim nadzorem osoby Sprawdzić, czy zabawka jest zmontowana zgodnie z instrukcją. Montaż należy wykonać pod nadzorem osoby dorosłej.

W celu bezpiecznego użytkowania, pomieszczenie, w którym dron jest używany, musi być odpowiednio duże.

 Z powodu podebyć odpowiednio duże.

 Z powodu podebyć odpowiednio duże.

Z powodu małych części, które mogą zostać połkniete, ten dron i jego akcesoria nie są odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku 8 lat i starszych. Nigdy nie latać w miescach w których zpadduje z pozaczal.

• Prowadzić kwadrokopter w bezpiecznym obszarze, z dala od ludzi, Tiwadzić warokopici w obezpiecznym obszarze, z dala od itodzi, zwierząt, samochodów itp.
 Nie należy dotykać kwadrokoptera, gdy jest w ruchu, ani nie próbować chwytania go w locie. Poczekać, aż znajdzie się w całkowitym bezruchu.
 Gdy kwadrokopter jest uruchomiony lub gdy nadajnik pracuje, należy trzymać włosy, palce, twarz i luźną odzież z dala od pracującego wirnika.

jego akcesoriów.

Akumulatorki należy wyjąć z produktu przed doładowaniem.

Achten Sie nach dem Gebrauch unbedingt darauf, dass der Schalter ausgeschaltet

entsorgen.

- Die mit diesem Spielzeug benutzten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden an Netzkabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen geprüft werden. Im Falle eines Schadens darf das Spielzeug nicht mehr mit diesem Ladegerät benutzt werden, bis der Schaden behoben ist.

Halten Sie Batterien oder Akkus während der Verwendung und Lagerung sauber und trecken Wischen Sie die Metallklemmen mit einem weichen, trockenen Tuch

und trocken. Wischen Sie die Metallklemmen mit einem weichen, trocl

wird.

Entfernen Sie schwache oder verbrauchte Batterien aus dem Produkt.

Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften sicher und ordnungsgemäß

UWAGA: BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ LUB WYRZUCAĆ W ODPOWIEDNI SPOSÓB. dalszych informacji. Akumulatory powinna ładować wyłącznie osoba dorosła.
 Wymiane baterii należy przeprowadzać w obecności osoby dorosłej.
 Przed odłożeniem produktu do przechowywania należy wyjąć ze środka baterie. Baterie mogą być gorące.
 Po użyciu należy wyłączyć urządzenie.
 Słabe lub wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
 Wyrzucać baterie w bezpieczny sposób zgodny z lokalnymi wymogami.
 Ładowarka używana do zabawki powinna być regularnie sprawdzana pod katem uszkodzenia przewodu, wtyczki, obudowy i innych części. W

 Upewnić się, że baterie włożono zgodnie z prawidłową biegunowością i postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta zabawki oraz baterii. Stosować wyłącznie baterie zalecanego typu Nie próbować zwierać, ładować, rozbierać ani podgrzewać baterii.

 Nie moczyć ani nie wrzucać baterii do ognia. Nie mieszać ani nie używać baterii nowych ze starymi. Nie mieszać ani nie używać baterii różnego typu Nie wolno ładować baterii, które nie są przeznaczone do ładowania ze

względu na niebezpieczeństwo wybuchu. • Akumulatory należy ładować wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Postępować zgodnie z instrukcjami obsługi producenta akumulatora oraz

Ogniwa i baterie należy trzymać poza zasiegiem dzie cznie zasięgnąć porady medycznej w przypadku połknięcia ogniwa

 leśli elektrolit weidzie w kontakt ze skóra lub oczami, natychmiast przemywać czystą wodą przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem.

 Ogniwa i akumulatorki nie powinny być zgniatane, dziurawione, otwierane lub uszkadzane w jakikolwiek sposób.
 Nie rzucać ani nie narażać ogniw lub akumulatorków na silne wstrząsy mechaniczne.
 Podczas używania i przechowywania ogniwa i akumulatorki powinny być suche i czyste. Metalowe styki przecierać miękką, sucha ściereczką, jeśli się zabrudzą.
 Przy pierwszym użyciu lub po dłuższym okresie składowania przed osiągnięciem maksymalnej wydajności może być konieczne dwu– lub rzykrotne naładowanie i rozładowanie ogniwa lub akumulatorka. Ogniwa lub akumulatorki najlepiej ładować w temperaturach od 15 °C

rzypadku uszkodzenia nie wolno jej używać do ładowania zabawki, opóki

do 30 °C, chyba że producent podał inaczej. **UWAGA PRODUCENTA**

szkodzenie nie zostanie naprawior

 modyfikacje nie zatwierdzone przez producenta mogą unieważnić prawa użytkownika do używania urządzenia.
 niniejszą zabawkę i jej wyposażenie należy regularnie sprawdzać pod kątem ewentualnych zagrożeń, a potencjalnie niebezpieczne części należy aby zapewnić jak najlepszą jakość oraz wartość, nieustannie polepszamy i aktualizujemy nasze produkty. dlatego też zdjęcia w niniejszej instrukcji mogą czasem różnić się od dołączonego modelu.
 Zalecamy przechowanie wszystkich informacji dotyczących tego produktu, tak by móc się do nich odwołać w przyszłości.

ATTENTION! rer fly without direct sight contact to your drone, you have to keep eye contact at all times. Controlling a drone through virtual reality glasses in hibited, if you are flying it alone and outside. You can control the drone with your glasses outside, if somebody else watches out. There are not rictions for the use of drones in closed rooms.

¡ATENCIÓN!

Jamás vuele sin tener un contacto visual directo con su drone; debe mantener el contacto visual en todo momento. Se prohíbe controlar un drone mediante gafas de realidad virtual si lo está volando solo y en exteriores. Puede controlar al drone con sus gafas en exteriores, si alguien más está mirando. No hay restricciones para el uso de drones en habitaciones cerradas. ATTENZIONE!

Non far volare mai il drone senza avere un contatto visivo diretto con esso. È necessario mantenere il contatto visivo in ogni singolo momento. È vietato manovrare un drone attraverso visori per realtà virtuale quando si è da soli e in ambienti esterni. È possibile manovrare il drone in ambienti esterni attraverso il visore solo sotto la supervisione di una terza persona. Non esistono restrizioni all'utilizzo di droni in ambienti chiusi.

DVM GA:

Dron musi szwsze znajdować się w zasiegu wzroku użytkownika. Nie wolno wylatywać nim poza pole widzenia. Sterowanie dronem poprzez okulary wirtualnej rzeczywistości jest zabronione, jeśli użytkownik jest sam i przebywa na otwartej przestrzeni. Jeśli użytkownik chce sterować dronem za pomocą okularów, ktoś musi go nadzorować. Nie ma żadnych ograniczeń co do korzystania z drona w pomieszczeniach.



Ne jamais faire voler ton drone sans contact visuel direct avec celui-ci ; tu dois garder un contact visuel en tout temps. Le contrôle d'un drone à travers des lunettes de réalité virtuelle est interdit, si tu le fais seul et à l'extérieur. Tu peux contrôle I de drone avec tes lunettes à l'extérieur, si quelqu'un d'autre le surveille. Il n'existe aucure restriction quant à l'utilisation de drones dans des pièces fermées.

Fliegen Sie niemals ohne direktem Sichtkontakt zu Ihrer Drohne, bewahren Sie sie zu jeder Zeit im Auge. Die Steuerung einer Drohne über eine Virtual-Reality-Brille ist verboten, wenn Sie diese alleine und im Freien fliegen. Sie können die Drohne im Freien nur dann mit Ihrer Brille steuern, wenn sie von jemand anders überwacht wird. Es gibt keine Einschränkungen für die Verwendung von Drohnen in geschlossenen Räumen.

Nunca voar sem ter contacto visual direto com o seu drone, tem sempre que manter o contacto visual. Controlar um drone através de óculos de realidade virtual é proibido, se estiver a voar sozinho e no exterior. Pode controlar o drone com os seus óculos no exterior, se mais alguém estiver a vigiar. Não existem restrições para o uso de drones em espaços fechados.

Houd uw drone op elk moment in het oog. Uw drone besturen via een virtual reality-bril is niet toegestaan wanneer u het alleen en buitenshuis laat vliegen. U kunt de drone met uw bril buitenshuis besturen wanneer iemand anders de drone in het oog houdt. Er is geen beperkingen voor wat betreft het gebruik van drones in afgesloten ruimten



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Małe części. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 roku życia.

RYZYKO URAZÓW OCZU: NIE LATAĆ W POBLIŻU TWARZY, ABY UNIKNĄĆ URAZÓW

Należy objaśnić obsługę oraz zasady bezpiecznego używania.

 Controleer of de drone in elkaar is gezet zoals beschreven. De montage dient te gebeuren onder het toezicht van een Ta zabawka jest przeznaczona do użytku wyłącznie w domowym otoczeniu (dom, ogród). Środowisko wewnętrzne bez ruchów powietrza. Unikać miejsc z ruchem powietrza z klimatyzatora albo wentylatora, lampek do czytania lub innych mebli. · Bestuur de drone in een veilig gebied, uit de buurt van menser

 Bestuur de droie in een veling gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc.
 Raak de drone niet aan of neem het niet op wanneer het in beweging is. Wacht totdat het tot een volledige stilstand is gekomen.
 Houd haar, vingers, het gezicht en losse kleding uit de buurt van de draaiende rotor wanneer de drone is ingeschakeld of wanneer de zende in werking is. in werking is. Laat de drone of het toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen. Nigdy nie latać w miejscach, w których znajdują się przeszkody.

-(NL)

 Wijzig of pas niets aan de drone aan.
 Demonteer of pas de drone of het toebehoren nooit aan. Haal oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u ze oplaadt. Bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar oud.
 Vlieg nooit in een plaats vol met obstakel · Vlieg nooit in een plaats dat is volgestopt met obstakels OPMERKING: RECYCLE OF GOOI BATTERIJEN OP EEN JUISTE MANIER WEG.

Neem contact op met uw gemeente of lokaal inzamelpunt voor meer informatie • Installeer de batterijen altijd volgens de juiste polariteit en volg de Probeer niet om de batterijen kort te sluiten, te laden, uit elkaar te halen Gooi geen batterijen in het vuur of maak ze niet nat.

Als elektrolyt met de huid of ogen in aanraking is gekomen, spoel

minstens 15 minuten met vers water en raadpleeg een arts.

Meng geen oude met nieuwe batterijen.
Meng of gebruik geen verschillende soorten batterijen.

Laad wegwerpbatterijen niet op, ze kunnen barsten.

 Oplaadbare batterijen mogen alleen door volwassenen worden opgeladen Vervang de batterijen onder het toezicht van een volwassene.
 Haal de batterijen uit het product voordat u het opbergt. De batterijen kunnen warm zijn.

Schakel het product uit na gebruik. Haal zwakke of gebruikte batterijen uit het produc Gooi batterijen op een veilige en juiste manier weg, en volgens de

Laders gebruikt met het speelgoed moeten regelmatig worden nagekeke

voor schade aan het snoer, de stekker, behuizing en andere onderdele

temperatuur tussen 15 °C en 30 °C, tenzii anders door de fabrikant is

voorschriften die in uw gemeente gelden.

 Oplaadbare batterijen mogen alleen onder het toezicht van een volwassene worden opgeladen. Volg de instructies van zowel de batterij- als de laderfabrikant. en dat, in geval van dergelijke schade, het speelgoed niet wordt gebruikt met deze lader totdat de schade is gerepareerd. Zorg dat accu's of batterijen niet worden verpletterd, doorboord, geopend
 of beschadiod.
 Houd accu's en batterijen tijdens gebruik en opslag schoon en droog. Veeg
 de metalen aansluitklemmen schoon met een schone, drooe doek als ze vui Laat de accu of batterij niet vallen en onderwerp ze niet aan hevige

Bij ingebruikname of na een langdurige opslagperiode kan het nodig zijn Houd accu's en batterijen buiten het bereik van kinderen

MEDEDELING VAN DE FABRIKANT

 Controleer dit speelgoed en alle accessoires regelmatig op mogelijke gevaren, en repareer of vervang onderdelen die mogelijke gevaren kunnen Om te zorgen voor een betere kwaliteit en waarde, zijn we continu bezig met het verbeteren en bijwerken van onze producten.
Derhalve is het mogelijk dat de foto's die in deze handleiding worden afgebeeld afwijken van het meegeleverd model.
Gelieve alle informatie in verband met dit product bij te houden voor het geval u de informatie in de toekomst moet raadplegen.

om de accu of batterij twee of drie keer na elkaar op te laden en te ontladen om de beste prestaties te krijgen. • Het wordt aanbevolen om de accu of batterij op te laden bij een Raadpleeg onmiddellijk een arts als u denkt dat een accu of batterij werd

Aanpassingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet doen.